


Vitogate 300
Typ BN/MB

GLT-Kommunikation mit Heizungsanlagen über BACnet und Modbus

Konfiguration des Vitogate 300 Typ BN/MB

Entgegen den Angaben in der Montage- und Serviceanleitung muss für die Konfiguration des Vitogate 300 Typ BN/MB zunächst der Webserver des Vitogates aktiviert werden. Im Auslieferungszustand ist dieser inaktiv.

Aktivierung des Webserver

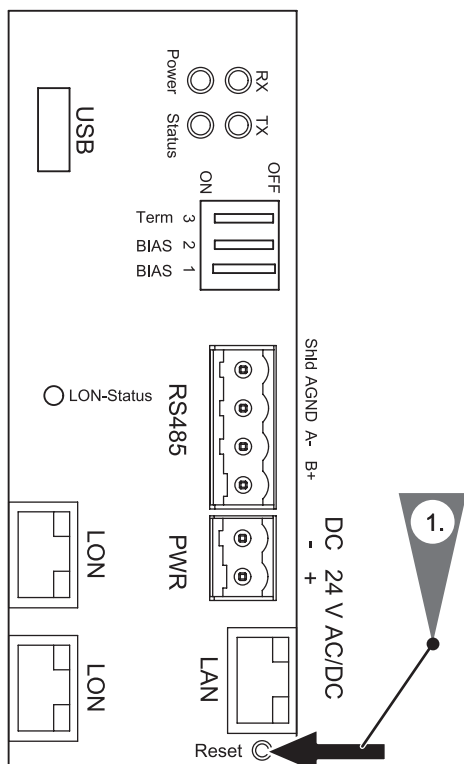

1. Reset-Taster mit dem mitgelieferten Werkzeug oder einem anderen dünnen Gegenstand für 1 bis 2 sec drücken.
Der Webserver ist für 30 min aktiv.
2. Nach Abschluss der Konfiguration des Vitogate 300 das Gerät neu starten, um den Webserver wieder zu deaktivieren.



Vitogate 300 neu starten
Montage- und Serviceanleitung


Vitogate 300 Type BN/MB

Communication GTB avec des installations de chauffage via BACnet et Modbus

Configuration du Vitogate 300 type BN/MB

Contrairement à ce qui est indiqué dans la notice de montage et de maintenance, pour la configuration du Vitogate 300 type BN/MB, il faut d'abord activer le serveur Web du Vitogate. Celui-ci n'est pas activé à l'état de livraison.

Activation du serveur Web

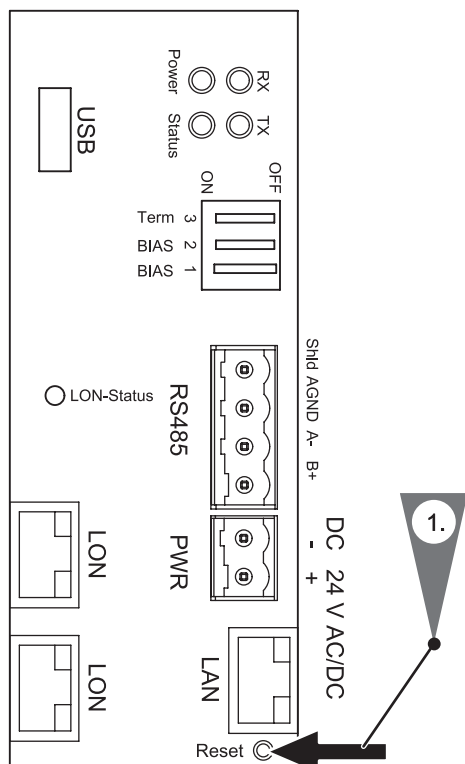

1. Appuyer sur la touche Reset pendant 1 à 2 secondes avec l'outil fourni ou avec un autre objet fin.
Le serveur Web est actif pour 30 minutes.
2. Une fois la configuration du Vitogate 300 terminée, redémarrer l'appareil pour désactiver à nouveau le serveur Web.



Redémarrer le Vitogate 300
Notice de montage et de maintenance


Vitogate 300
Type BN/MB

BMS communication with heating systems via BACnet and Modbus

Configuration of the Vitogate 300 type BN/MB

Contrary to the information given in the installation and service instructions, to configure the Vitogate 300 type BN/MB, it is necessary to first activate the Vitogate webserver. It is inactive in the delivered condition.

Activating the webserver

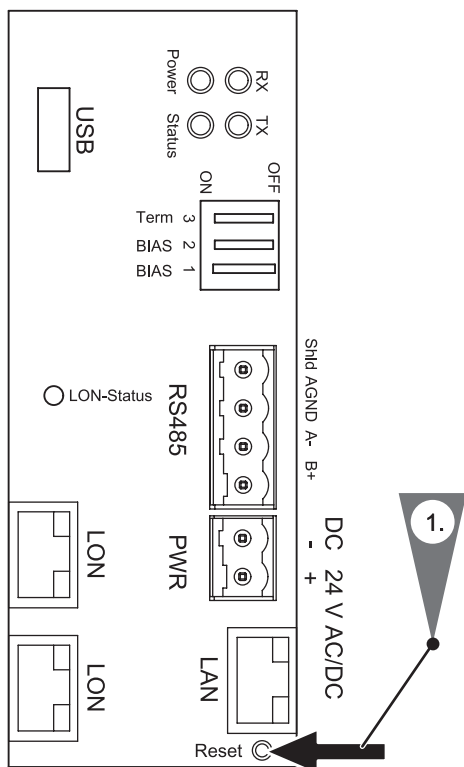

1. Press the reset button with the tool supplied or another thin object for 1 to 2 sec.
The webserver is active for 30 min.
2. Once configuration of the Vitogate 300 is complete, restart the device to deactivate the webserver again.



Restarting the Vitogate 300
Installation and service instructions

