


x-well® Komfort-Regler

Bedienelemente

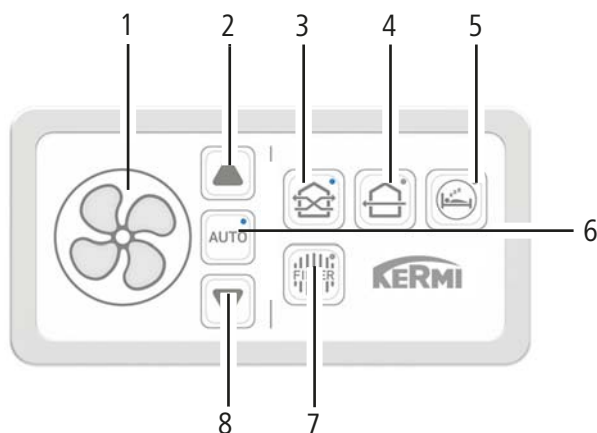

- 1 **Lüfterstufen-Anzeige**, zeigt die manuell gewählte oder durch den Feuchtigkeitssensor vorgegebene Lüfterstufe an.
- 2 **Pfeil AUF/AN**, erhöht die Lüfterstufe/ Schaltet das System an.
- 3 **ECO-Modus**, aktiviert/deaktiviert den Wärmerückgewinnungsmodus.
- 4 **Durchlüften-Modus**, aktiviert/deaktiviert den Durchlüftenmodus.
- 5 **Schlaf-Modus**, aktiviert/deaktiviert den Schlaf-Modus.
- 6 **Automatik-Modus**, aktiviert/deaktiviert den Automatik-Modus.
- 7 **Filterwechselanzeige**, zeigt einen notwendigen Filterwechsel an.
- 8 **Pfeil AB/AUS**, verringert die Lüfterstufe/ Schaltet das System ab.

Modi



ECO-Modus

Das System wechselt paarweise die Luftförderrichtung in einem zeitlichen Intervall von 50-70 Sekunden, so dass die maximale Wärmerückgewinnung gewährleistet ist.



Durchlüften-Modus

Das System läuft durchgehend in eine Richtung, um eine schnelle Durchlüftung der Wohneinheit zu gewährleisten. Hierbei ist eine Wärmerückgewinnung nicht möglich.



Automatik-Modus

Über einen integrierten Feuchtesensor in der Reglereinheit wird die Lüfterstufe in Abhängigkeit der Luftfeuchtigkeit gesteuert.



Schlaf-Modus

Das System pausiert für eine Stunde den Betrieb, so dass genug Zeit bleibt einzuschlafen. Nach Ablauf der Zeit wird zum letztmalig aktiven Modus gewechselt.



Filterwechselanzeige

Zeigt den aktuellen Filterstatus an, die LED blinkt. Durch drücken der Taste wird die Filteranzeige zurückgesetzt.