


# x-well® Smart Control

## Bedienelement

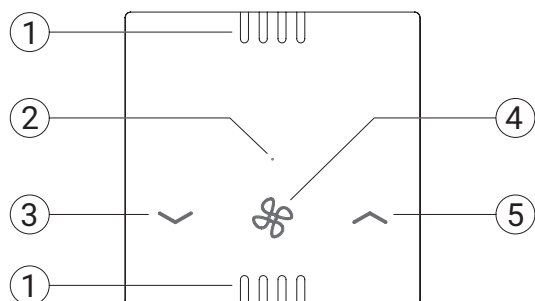

- 1 Gehäuseöffnung Sensor
- 2 Status LED
- 3 Ausschalten/ Lüfterstufe herunter
- 4 Modus wechseln
- 5 Anschalten/ Lüfterstufe hoch

## Information

Dieses Blatt dient als schnelle Informationsquelle und kann keines Falls die Montage- und Betriebsanleitung ersetzen, daher beachten Sie auch die entsprechende Montage- und Betriebsanleitung.

## Inbetriebnahme

- Laden Sie die „SmartControl App“ aus dem App Store bzw. Play Store herunter oder scannen Sie den QR-Code.



- Nach der Installation öffnen Sie die SmartControl App.
- Halten Sie Ihr Smartphone in die Nähe der Bedieneinheit und starten Sie die Einrichtung (Bluetooth muss dazu aktiviert sein).
- Nachdem der SmartControl Hub von der App erkannt wurde, verbinden Sie die Steuerung mit Ihrem WLAN-Netzwerk.
- Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm und schließen Sie die Einrichtung der Steuerung ab. Danach wird das Bluetooth der Steuerung automatisch deaktiviert.

## Filterwartung

Die Steuerung bestimmt, abhängig von der Betriebszeit, den Zeitpunkt des nächsten Filterwechsels. Sobald ein Filterwechsel notwendig ist, leuchtet die Status LED auf der Bedieneinheit dauerhaft rot. Um den Filterwechsel an der Steuerung zurückzusetzen, muss die Modus-Taste für 3 Sekunden gedrückt werden. Dabei blinkt die LED 1x pro Sekunde rot. Sobald die LED erlischt, wird die Einstellung übernommen. Der Filterstatus kann auch über die Smartphone App angezeigt werden.

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
GERMANY

Tel. +49 9931 501-0  
Fax +49 9931 3075  
[www.kermi.de](http://www.kermi.de)  
[info@kermi.de](mailto:info@kermi.de)