BEIBLATT Zünd- und Ionisationselektrode

Flammenüberwachungs-elektrode

Die Ionisationselektrode auf der rechten Seite des Brenners gewährleistet die Sicherheit bei ausbleibender Gasversorgung oder fehlerhafter Zündung des Hauptbrenners. Unter diesen Bedingungen blockiert der Heizkessel; es erscheint der Fehlercode E01.

Die Anleitung des Geräts ist zu beachten.
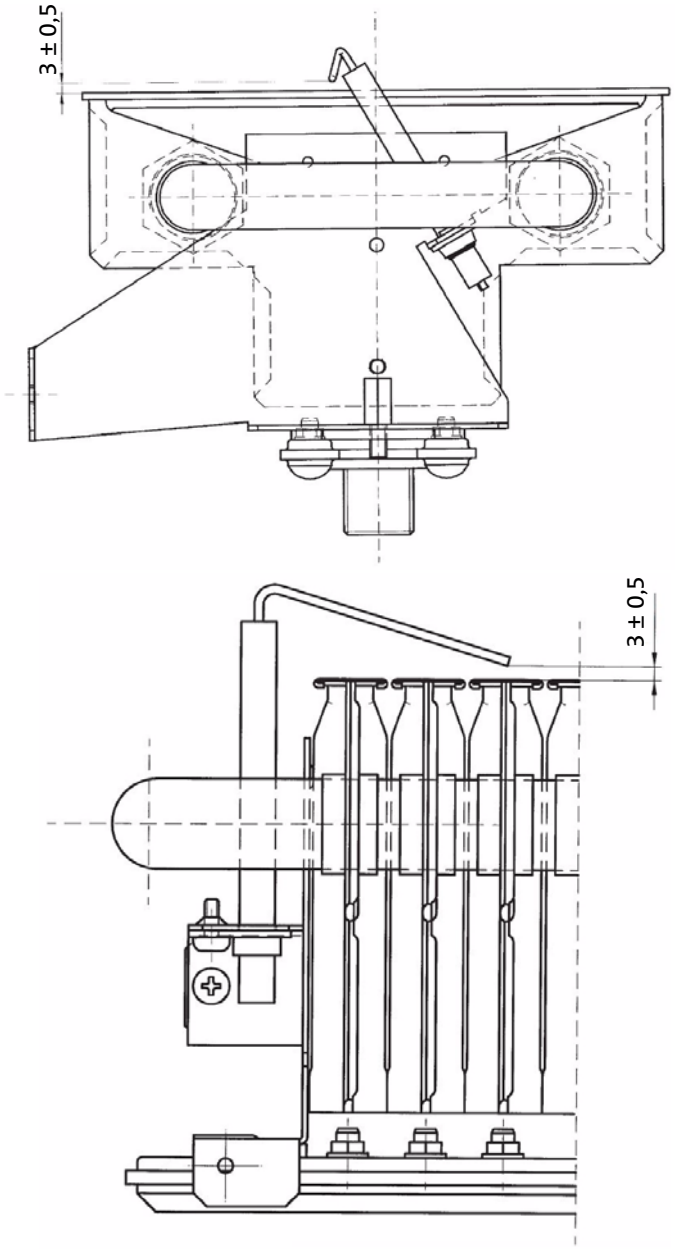
Abb. 1: Position Zünd- und Ionisationselektrode