Anschluss des BSB/RUB Interfaces (GTW17) an den Wärmeerzeuger

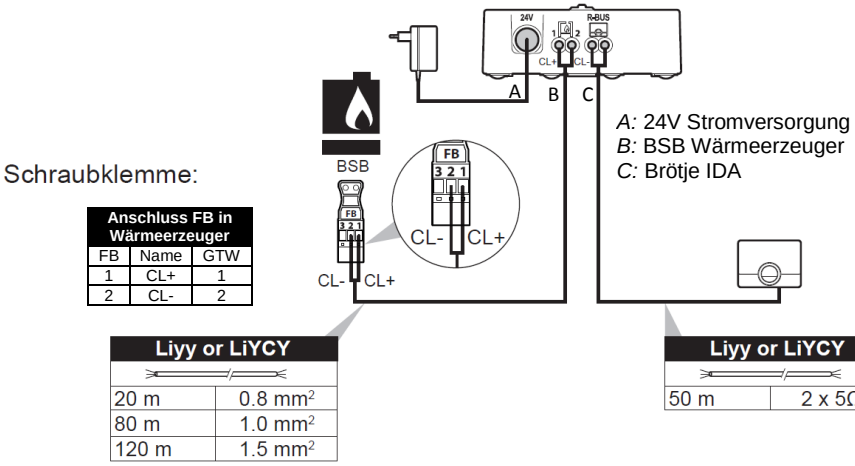

Schraubklemme:

Anschluss FB in Wärmeerzeuger		
FB	Name	GTW
1	CL+	1
2	CL-	2

Liyy or LiYCY	
20 m	0.8 mm²
80 m	1.0 mm²
120 m	1.5 mm²

Liyy or LiYCY	
50 m	2 x 5Ω

Kompatible Regler für GTW17

- Integrierter Systemregler ISR LSM15-NGE
- Integrierter Systemregler ISR LMS15
- Integrierter Systemregler ISR LMS14

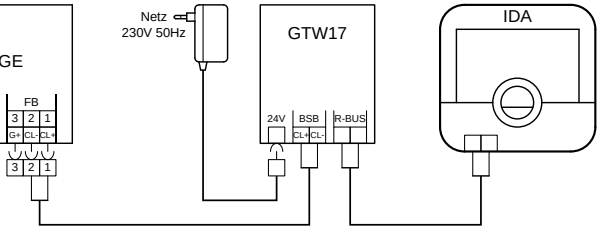

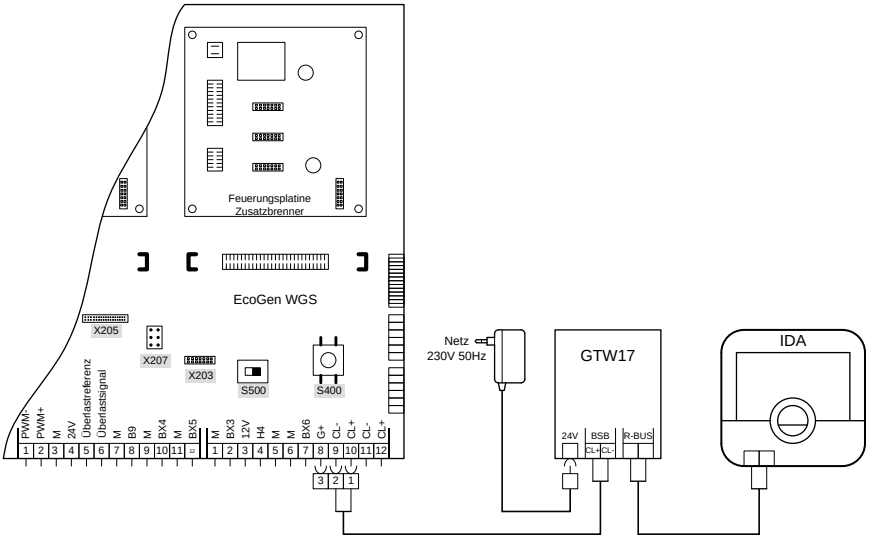

Schritte für korrekten Betrieb des GTW17

1. Alle Kabel anschließen, bevor das GTW17 und IDA mit Strom versorgt werden.

2. Überprüfen der Einstellung des Kesselbedienteiles, das dieses nicht als Raumgerät 1 eingestellt ist. (gilt für WMS/WMC, sowie BMK/BMR)

3. Überprüfen das kein anderes Raumgerät als Raumgerät 1 konfiguriert ist.

4. Für die Darstellung der überschlägigen Energieverbrauchsmessung: Aktivieren von Zeilen-Nr. 2550 in Menü „Kessel“, sowie Anpassung von Zeilen-Nr. 2551 gemäß den Gegebenheiten des Systems, soweit diese Funktion im Regler zur Verfügung steht.

5. Anschluss der Stromversorgung an das GTW17.

6. Circa 2 Minuten nach Herstellung der Spannungsversorgung warten, bevor Veränderungen an der RU2 vorgenommen werden sollten, da das GTW17 noch Daten vom Wärmeerzeuger lädt.

7. Bei einer Veränderung der Konfiguration des Wärmeerzeugers muss das GTW17 kurzzeitig stromlos gestellt werden, damit es bei Neustart die dann aktuelle Konfiguration laden kann.