


Montageanweisung E61147302


Umrüstsatz LWC 60 – LWC 120

Gültig für folgende Geräte:

10x440xx	LWC 60	Geräteindex a - d
10x441xx	LWC 80	Geräteindex a - c
10x442xx	LWC 100	Geräteindex a - c
10x443xx	LWC 120	Geräteindex a - d

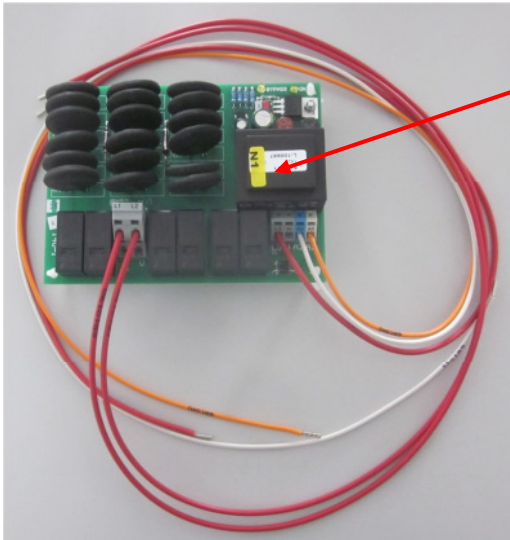


Sanftanlasser N1

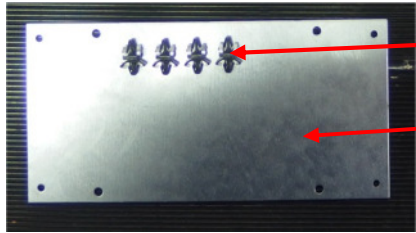


Distanzhalter

Adapterblech


- Sanftanlasser abklemmen und aus dem Schaltkasten ausbauen.

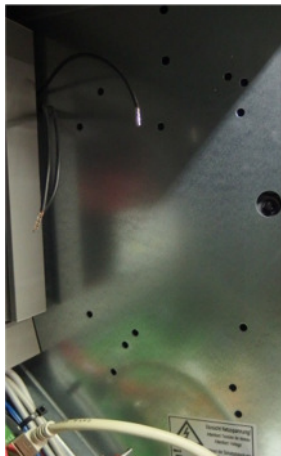

- Litzen am Schütz K1 an den Lastkontakten 2 / 4 / 6 entfernen.

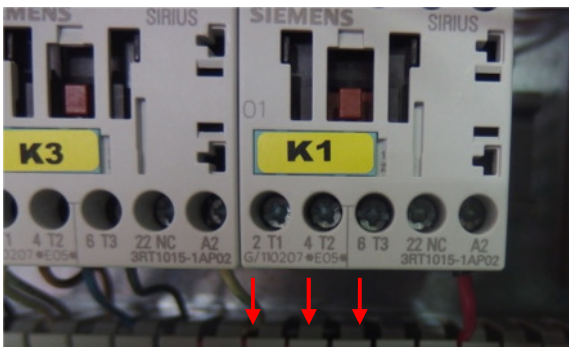


- Distanzhalter (4 Stück) und Adapterblech einrasten.
- Sanftanlasser auf Adapterblech einrasten.

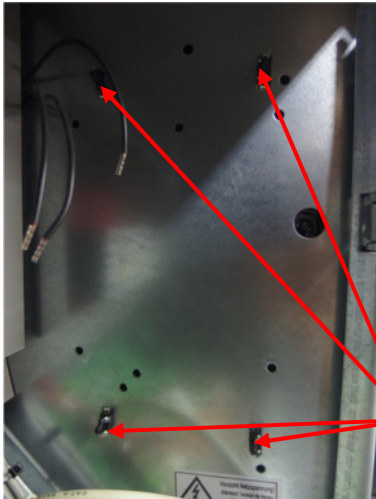


Adapterblech

Sanftanlasser N1

Distanzhalter (4 Stück)

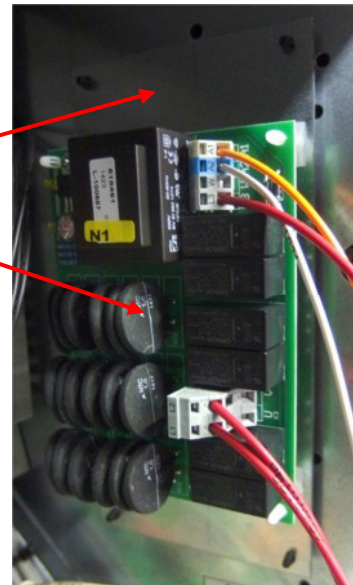

- Mantelleitung Verdichter an Sanftanlasser anschließen.

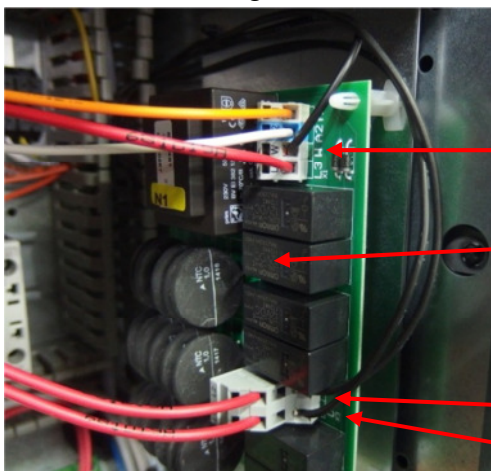

Adernummer 3 → N1 / W

Sanftanlasser N1

Adernummer 2 → N1 / V

Adernummer 1 → N1 / U

- Sanftanlasser anschließen.



Sanftanlasser N1 / A1 → Schütz K1 / A1

Sanftanlasser N1 / L1 → Schütz K1 / 2T1

Sanftanlasser N1 / L2 → Schütz K1 / 4T2

Sanftanlasser N1 / A2 → Schütz K1 / A2



Litzen bündeln und im Kabelkanal verlegen


- Kabelkanäle und Schaltraum schließen.
- Wärmepumpe in betrieb nehmen.

Montageanweisung E61147302


Umrüstsatz LW 100M-I – LW 120M-I/VL, LW 100 – LW 120L

Gültig für folgende Geräte:

10x230xx	LW 100M-I	Geräteindex a - e
10x231xx	LW 100M-I/VL	Geräteindex a - d
10x232xx	LW 120M-I	Geräteindex a - f
10x233xx	LW 120M-I/VL	Geräteindex a - e
10x460xx	LW 100	Geräteindex a
10x461xx	LW 100L	Geräteindex a
10x462xx	LW 120	Geräteindex a
10x463xx	LW 120L	Geräteindex a

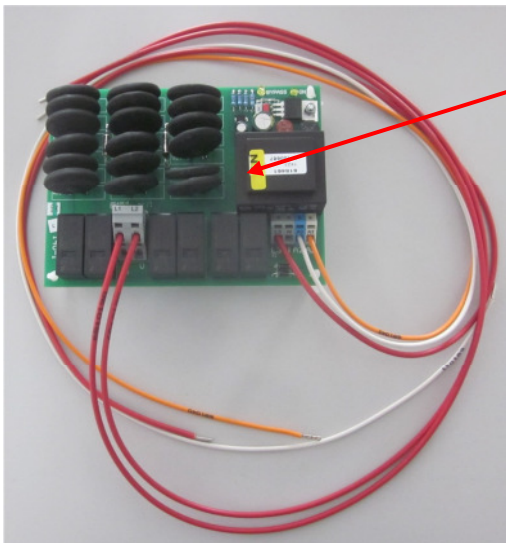

Sanftanlasser N1

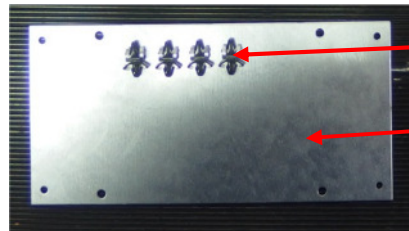

Distanzhalter

Adapterblech


- Sanftanlasser abklemmen und aus dem Schaltkasten ausbauen.




- Litzen am Schütz K1 an den Lastkontakten 2 / 4 / 6 entfernen.




- Distanzhalter (4 Stück) und Adapterblech einrasten.
- Sanftanlasser auf Adapterblech einrasten.

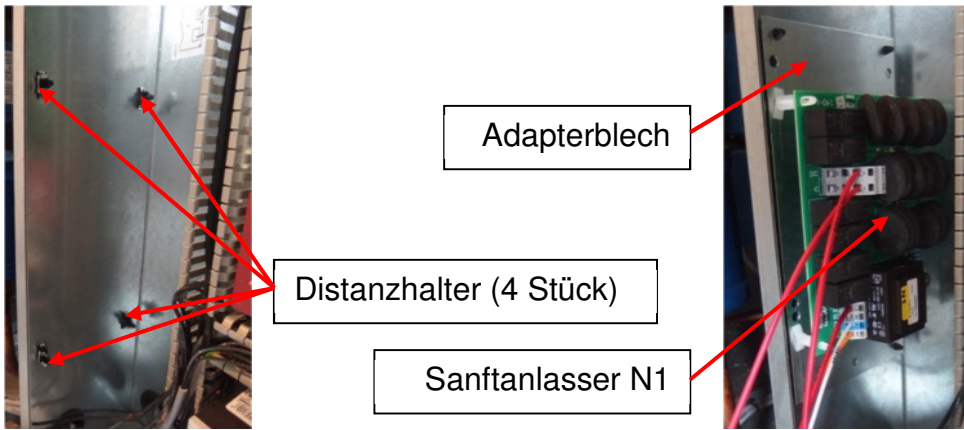

- Mantelleitung Verdichter an Sanftanlasser anschließen.

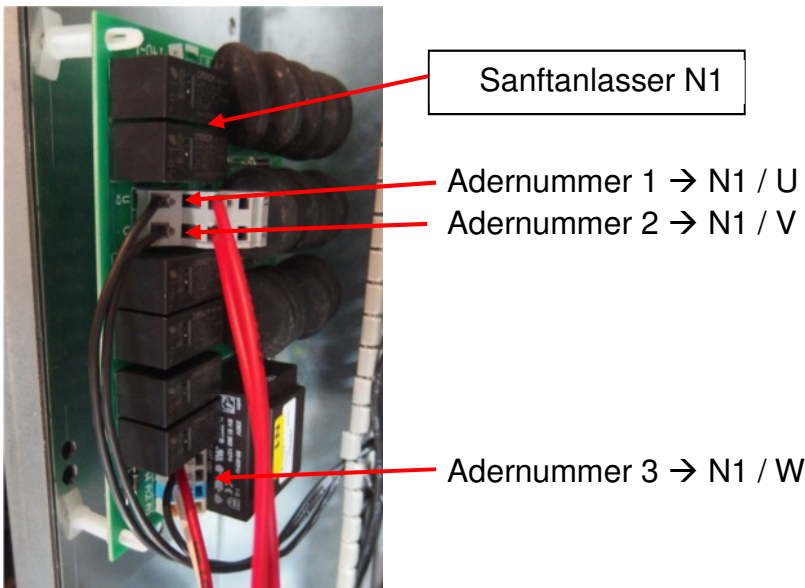

- Sanftanlasser anschließen.

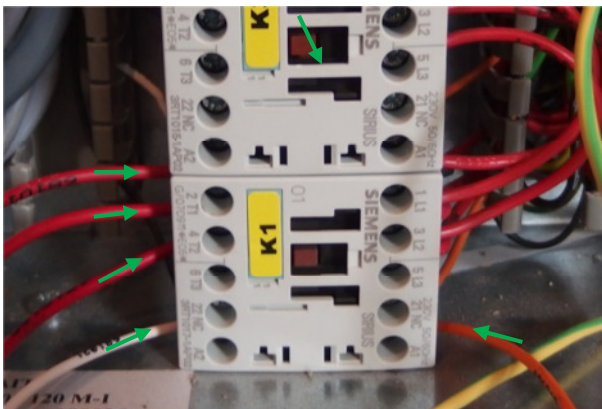

- Sanftanlasser N1 / A1 → Schütz K1 / A1
- Sanftanlasser N1 / L1 → Schütz K1 / 2T1
- Sanftanlasser N1 / L2 → Schütz K1 / 4T2
- Sanftanlasser N1 / L3 → Schütz K1 / 6T3
- Sanftanlasser N1 / A2 → Schütz K1 / A2



Litzen bündeln und im Kabelkanal verlegen

- Kabelkanäle und Schaltraum schließen.
- Wärmepumpe in betrieb nehmen.


Montageanweisung E61147302

Umrüstsatz LW 71A, LW 81A


Gültig für folgende Geräte:

10x540xx LW 71A
10x541xx LW 81A

Geräteindex a - c
Geräteindex a - c

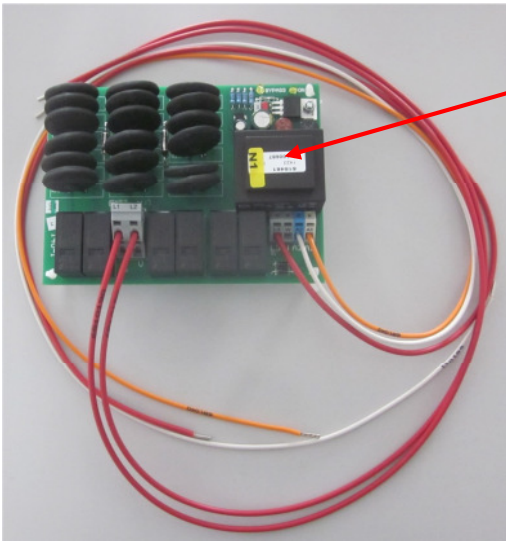


Sanftanlasser N1

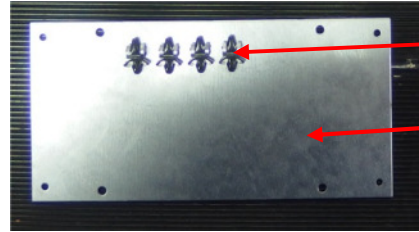


Distanzhalter

Adapterblech

Sanftanlasser abklemmen und aus dem Schaltkasten ausbauen.

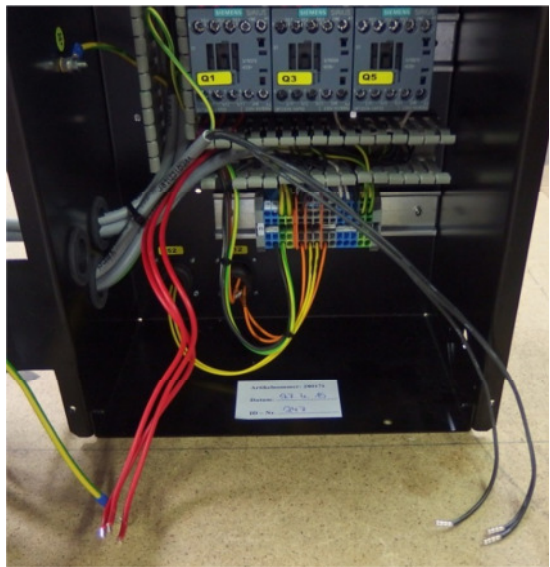


- Litzen am Schütz Q1 an den Lastkontakten 2 / 4 / 6 entfernen.

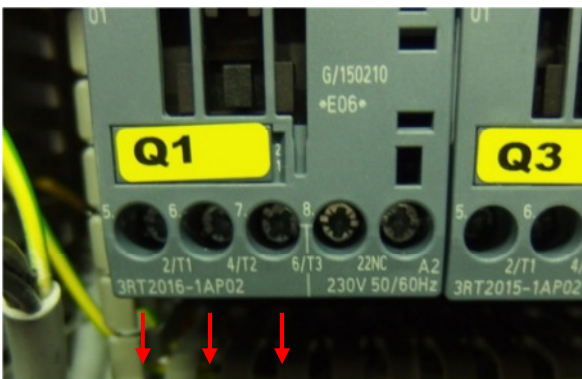


- Distanzhalter (4 Stück) und Adapterblech einrasten.


Distanzhalter (4 Stück)

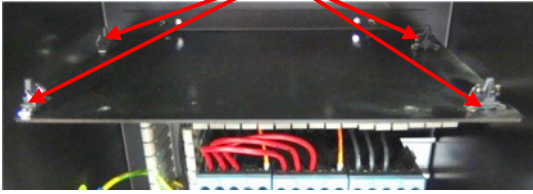

Adapterblech

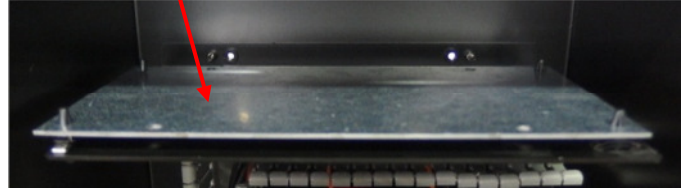

- Mantelleitung Verdichter an Sanftanlasser anschließen.

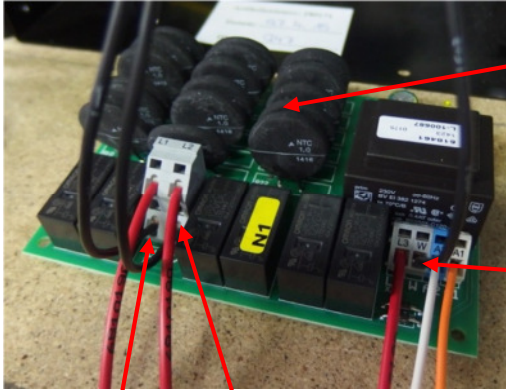


Sanftanlasser N1

Adernummer 3 → N1 / W

Adernummer 2 → N1 / V

Adernummer 1 → N1 / U

- Sanftanlasser auf Adapterblech einrasten.

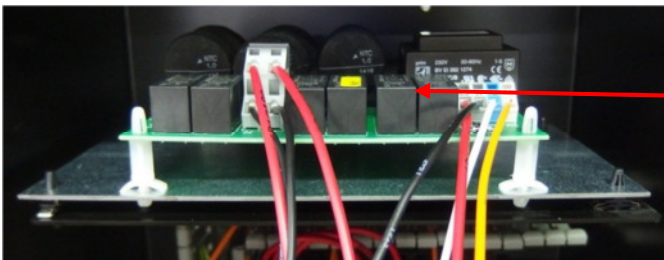

Sanftanlasser N1

- Sanftanlasser anschließen.



Sanftanlasser N1 / A1 → Schütz Q1 / A1

Sanftanlasser N1 / L1 → Schütz Q1 / 2T1

Sanftanlasser N1 / L2 → Schütz Q1 / 4T2

Sanftanlasser N1 / L3 → Schütz Q1 / 6T3

Sanftanlasser N1 / A2 → Schütz Q1 / A2



Litzen bündeln und im Kabelkanal verlegen


- Kabelkanäle und Schaltraum schließen.
- Wärmepumpe in betrieb nehmen.

Montageanweisung E61147302


Umrüstsatz LW 100M-A – LW 120M-A, LW 100A – LW 120A

Gültig für folgende Geräte:

10x243xx	LW 100M-A	Geräteindex a - d
10x244xx	LW 120M-A	Geräteindex a - e
10x321xx	LW 100A	Geräteindex a - c
10x322xx	LW 120A	Geräteindex a - b
10x412xx	LW 100A	Geräteindex a - c
10x413xx	LW 120A	Geräteindex a - b
10x446xx	LW 120A	Geräteindex a - b

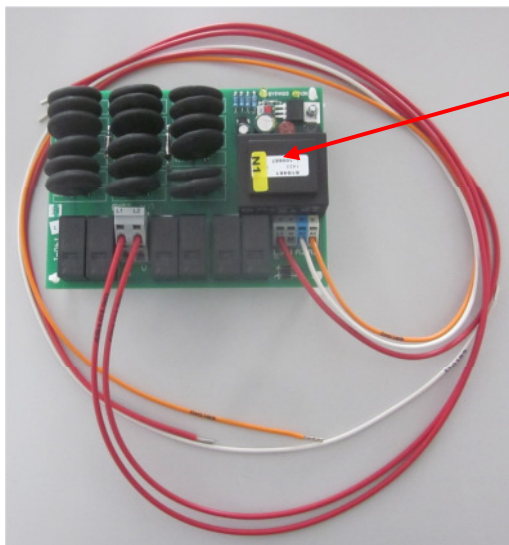

Sanftanlasser N1

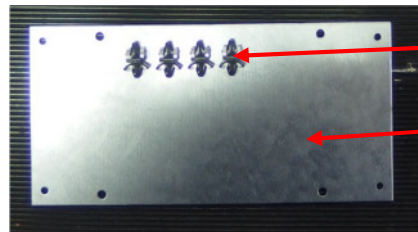


Distanzhalter

Adapterblech


Sanftanlasser abklemmen und aus dem Schaltkasten ausbauen.



- Litzen am Schütz K1 an den Lastkontakten 2 / 4 / 6 entfernen.

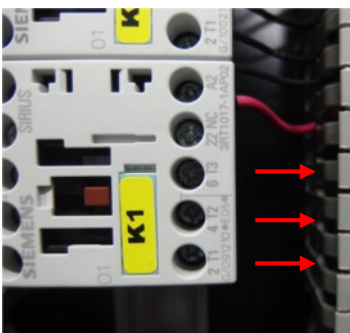

- Distanzhalter (4 Stück) und Adapterblech einrasten.
- Sanftanlasser auf Adapterblech einrasten.

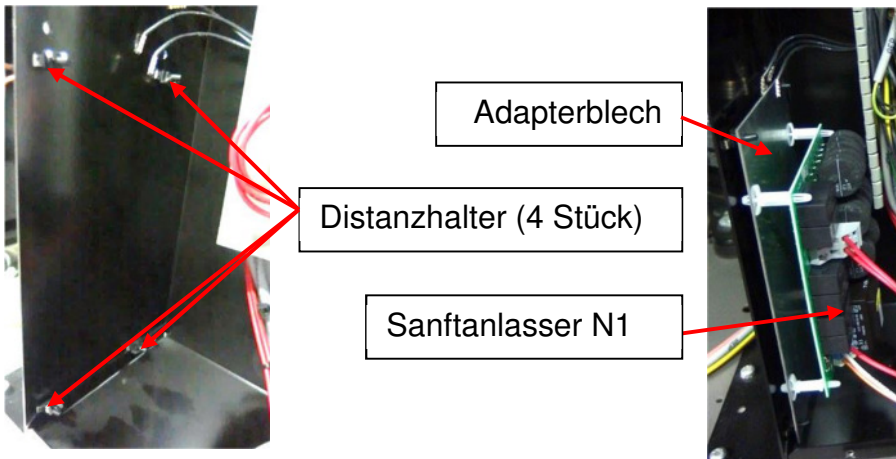

Adapterblech

Distanzhalter (4 Stück)


Sanftanlasser N1

- Mantelleitung Verdichter an Sanftanlasser anschließen.


Adernummer 1 → N1 / U

Adernummer 2 → N1 / V

Adernummer 3 → N1 / W

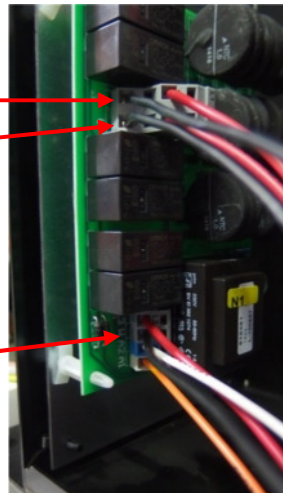

- Sanftanlasser anschließen.

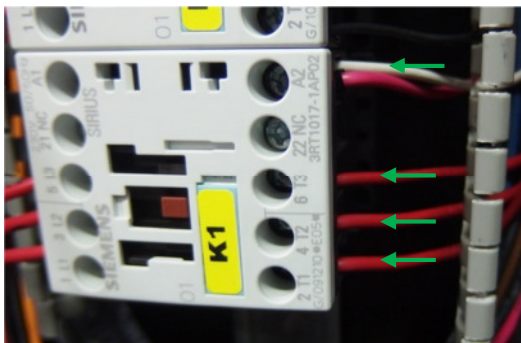


Sanftanlasser N1 / A1 → Schütz K1 / A1

Sanftanlasser N1 / L1 → Schütz K1 / 2T1

Sanftanlasser N1 / L2 → Schütz K1 / 4T2

Sanftanlasser N1 / L3 → Schütz K1 / 6T3

Sanftanlasser N1 / A2 → Schütz K1 / A2

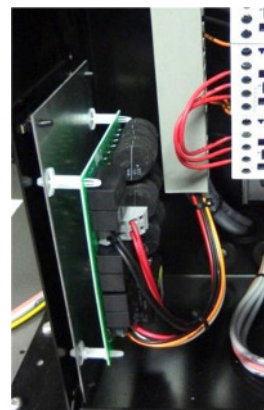

Litzen bündeln und im Kabelkanal verlegen

- Kabelkanäle und Schaltraum schließen.
- Wärmepumpe in betrieb nehmen.