




ENERG
енергия · ενεργεια



Buderus

Logaflame
HLV215
8732937307

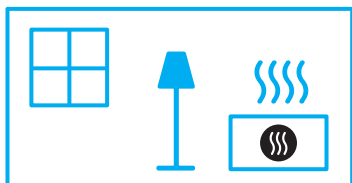

9,5
kW

ENERGIA • ЕНЕРГИЯ • ΕΝΕΡΓΕΙΑ • ENERGIJA • ENERGY • ENERGIE • ENERGI

2015/1186

Logaflame

HLV215

8732937307

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 2015/1186 und (EU) 2015/1188.

| Produktdaten | Symbol | Einheit | 8732937307 |
|---|---|-------------------------|------------|
| Energieeffizienzklasse | | | B |
| Direkte Wärmeleistung | | kW | 9,5 |
| Indirekte Wärmeleistung | | kW | - |
| Energieeffizienzindex | EI | | 85 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung | $\eta_{th,nom}$ | % | 92,9 |
| Thermischer Wirkungsgrad bei Mindestwärmeleistung (Richtwert) | $\eta_{th,min}$ | % | 94,9 |
| Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen: siehe produktbegleitende Unterlagen | | | |
| Indirekte Heizfunktion | | | Nein |
| Brennstoffart | | | flüssig |
| Raumheizungs-Emissionen | NO _x | mg/kWh _{input} | 88 |
| Nennwärmeleistung | P _{nom} | kW | 10,0 |
| Mindestwärmeleistung (Richtwert) | P _{min} | kW | 4,0 |
| Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmeleistung | e _{l,max} | kW | 0,018 |
| Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmeleistung | e _{l,min} | kW | 0,009 |
| Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand | e _{l,SB} | kW | 0,003 |
| Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle | keine Raumtemperaturkontrolle/einstufig | | |
| Leistungsbedarf der Pilotflamme (soweit vorhanden) | P _{pilot} | kW | - |
| Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Fernbedienungsoption | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit adaptiver Regelung des Heizbeginns | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Betriebszeitbegrenzung | | | Nein |
| Raumtemperaturkontrolle mit Schwarzkugelsensor | | | Nein |

Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.