

Bedienungsanleitung  
Kesselregelung S-Tronic Plus

Version 50.04 - Build 05.07



**Deutschsprachige Original-Bedienungsanleitung für Fachkraft und Bediener**

Anweisungen und Sicherheitshinweise lesen und beachten!

Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

B0740412\_de | Ausgabe 30.01.2013



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Allgemein</b>	<b>5</b>
1.1	Über diese Anleitung	5
1.2	Sicherheitshinweise	5
1.3	Vor dem ersten Einschalten	6
1.3.1	Kontrolle der Regelung	6
1.3.2	Kontrolle der angeschlossenen Aggregate	6
1.3.3	Kontrolle der Anlage	6
<b>2</b>	<b>Übersicht der Grundfunktionen</b>	<b>7</b>
2.1	Bedientasten und Display	7
2.1.1	Navigationstasten	7
2.1.2	Status-LED	7
2.1.3	Grafikdisplay	8
2.2	Funktionstasten	9
2.2.1	Standby-Taste	9
2.2.2	Serviceprogramm-Taste <i>Kaminkehrerfunktion</i>	9
2.2.3	Info-Taste	9
2.2.4	Boilerprogramm-Taste	10
2.2.5	Partyprogramm-Taste	11
2.2.6	Absenkprogramm-Taste	11
2.3	Betriebszustände	12
<b>3</b>	<b>Bedienung</b>	<b>13</b>
3.1	Erstinbetriebnahme	13
3.1.1	Bedienebene wechseln	13
3.1.2	Anlagenart einstellen	14
3.1.3	Vor dem ersten Anheizen <i>Antriebe</i>	16
3.2	Kessel anheizen	16
3.2.1	Anheizen	16
3.3	Parameter einstellen	17
3.4	Zeiten einstellen	17
3.4.1	Zeitfenster löschen	18
<b>4</b>	<b>Menü-Übersicht und Parameter</b>	<b>19</b>
4.1	Menü - Heizen	20
4.1.1	Zustandsanzeigen der Heizkreise	21
4.1.2	Temperatureinstellungen der Heizkreise	21
4.1.3	Heizzeiten der Heizkreise	22
4.1.4	Serviceparameter der Heizkreise	23
4.1.5	Serviceparameter für Aufheizprogramm <i>Aufheizprogramme</i>	23
4.1.6	Allgemeine Einstellungen	24
4.2	Menü - Wasser	25
4.2.1	Zustandsanzeigen des Boilers	26
4.2.2	Temperatureinstellungen des Boilers	26
4.2.3	Heizzeiten des Boilers	26

4.2.4	Serviceparameter des Boilers	27
<b>4.3</b>	<b>Menü - Solar</b>	<b>27</b>
4.3.1	Zustandsanzeigen des Solarsystems	28
4.3.2	Temperatureinstellungen des Solarsystems	29
4.3.3	Serviceparameter des Solarsystems	30
4.3.4	Solar Wärmemengenzähler	31
<b>4.4</b>	<b>Menü - Puffer</b>	<b>31</b>
4.4.1	Zustandsanzeigen des Pufferspeichers	32
4.4.2	Temperatureinstellungen des Pufferspeichers	32
4.4.3	Serviceparameter des Pufferspeichers	33
<b>4.5</b>	<b>Menü - Kessel</b>	<b>34</b>
4.5.1	Zustandsanzeigen des Kessels	35
4.5.2	Temperatureinstellungen des Kessels	35
4.5.3	Serviceparameter des Kessels	36
4.5.4	Allgemeine Einstellungen	36
<b>4.6</b>	<b>Menü - Kessel 2</b>	<b>36</b>
4.6.1	Zustandsanzeigen des Zweitkessels	37
4.6.2	Temperatureinstellung des Zweitkessels	37
4.6.3	Serviceparameter für Zweitkessel	38
<b>4.7</b>	<b>Menü - Netzpumpe</b>	<b>38</b>
4.7.1	Zustandsanzeige der Netzpumpe	39
4.7.2	Temperatureinstellungen der Netzpumpe	39
4.7.3	Serviceparameter der Netzpumpe	40
<b>4.8</b>	<b>Menü - Differenz-Regler</b>	<b>40</b>
4.8.1	Zustandsanzeigen des Differenz-Reglers	41
4.8.2	Temperatureinstellungen des Differenz-Reglers	41
4.8.3	Serviceparameter des Differenz-Reglers	41
<b>4.9</b>	<b>Menü - Zirkulationspumpe</b>	<b>42</b>
4.9.1	Zustandsanzeige der Zirkulationspumpe	43
4.9.2	Temperatureinstellung der Zirkulationspumpe	43
4.9.3	Zeiteinstellung der Zirkulationspumpe	44
4.9.4	Serviceparameter der Zirkulationspumpe	44
<b>4.10</b>	<b>Menü - Hand</b>	<b>44</b>
4.10.1	Digitale Ausgänge	45
4.10.2	Analoge Ausgänge	45
4.10.3	Digitale Eingänge	46
<b>4.11</b>	<b>Menü - Anlage</b>	<b>46</b>
4.11.1	Einstellen	47
	<i>Einstellparameter – Kesseltemperatur</i>	47
	<i>Einstellparameter – Abgas</i>	48
	<i>Einstellparameter – Lufteinstellungen</i>	48
	<i>Allgemeine Einstellungen</i>	49
4.11.2	Aktuelle Werte	49
4.11.3	Fehlerliste	49
4.11.4	Parameter für Fühler und Pumpen	50
4.11.5	PWM Ausgänge	50
4.11.6	Display Bedienrechte	51
4.11.7	Display Zuweisungen	52
4.11.8	Grundbild-Parameter	53
4.11.9	Sprache ändern	53
4.11.10	Datum ändern	54
4.11.11	Uhrzeit ändern	54
4.11.12	Standardeinstellungen	54
4.11.13	Aktuelle Bedienebene	54

4.11.14	Anlagenart	54
<b>5</b>	<b>Störungsbehebung</b>	<b>55</b>
<b>5.1</b>	<b>Vorgehensweise bei Störmeldungen</b>	<b>55</b>
<b>6</b>	<b>Elektrischer Anschluss und Verkabelung</b>	<b>56</b>
<b>6.1</b>	<b>Kernmodul</b>	<b>56</b>
6.1.1	Anschlusshinweise	56
6.1.2	Netzanschluss	57
6.1.3	Abgasfühler anschließen	57
6.1.4	Kombination mit Öl-Brenner	58
6.1.5	Fernversteller anschließen	58
6.1.6	Anschluss einer Hocheffizienzpumpe am Kernmodul	59
<b>6.2</b>	<b>Erweiterungsmodule</b>	<b>60</b>
6.2.1	Heizkreismodul	60
6.2.2	Hydraulikmodul	61
	<i>Anschluss eines Umschaltventils</i>	62
	<i>Anschluss einer Hocheffizienzpumpe am Hydraulikmodul</i>	63
6.2.3	Rücklaufmischermodul	64
6.2.4	Bus-Kabel anschließen	65
6.2.5	End-Jumper setzen	65
6.2.6	Einstellen der Modul-Adresse	65
<b>7</b>	<b>Einstell-Protokoll</b>	<b>67</b>

# 1 Allgemein

## 1.1 Über diese Anleitung

Bitte lesen und beachten Sie die Bedienungsanleitungen, insbesondere die enthaltenen Sicherheitshinweise. Halten Sie diese in unmittelbarer Nähe zum Kessel verfügbar.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen über Bedienung, elektrischen Anschluss und Störungsbehebung der Steuerung S-Tronic Plus .

### HINWEIS

Die angeführten Werte in den Parameterlisten sind Beispieldarstellungen und dürfen nicht als Standardwerte verwendet werden!

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte. Technische Änderungen, Druck- und Satzfehler vorbehalten!

## 1.2 Sicherheitshinweise



### ⚠ GEFAHR

Bei Arbeiten an elektrischen Komponenten:

***Lebensgefahr durch Stromschlag!***

Für Arbeiten an elektrischen Komponenten gilt:

- Arbeiten nur durch eine Elektrofachkraft durchführen lassen
- Geltende Normen und Vorschriften beachten
- ➔ Arbeiten an elektrischen Komponenten durch Unbefugte ist verboten



### ⚠ WARNUNG

Beim Berühren von heißen Oberflächen:

***Schwere Verbrennungen an heißen Oberflächen und am Abgasrohr möglich!***

Bei Arbeiten am Kessel gilt:

- Kessel geregelt abstellen (Betriebszustand "Feuer Aus") und auskühlen lassen
- Bei Arbeiten am Kessel generell Schutzhandschuhe tragen und nur an den vorgesehenen Handgriffen bedienen
- Abgasrohre isolieren und während des Betriebs nicht berühren

Zusätzlich sind die Hinweise zu Sicherheit, Normen und Richtlinien in Montageanleitung und Bedienungsanleitung des Kessels zu beachten!

## 1.3 Vor dem ersten Einschalten

### HINWEIS

Die Erstinbetriebnahme durch den autorisierten Heizungsbauer oder den Fröling-Werkskundendienst durchführen lassen!

#### 1.3.1 Kontrolle der Regelung

- Platinen auf Fremdkörper (Drahtreste, Beilagscheiben, Schrauben,...) überprüfen
- Verdrahtungsprüfung durchführen:  
Kontrolle auf lose, nicht isolierte Drähte, die einen Kurzschluss verursachen können
- Kontrolle der Steckerbelegung von Pumpen, Mischer und sonstigen Aggregaten, die NICHT von Fröling vorgefertigt sind
- Anschluss der BUS-Leitung auf Kurzschluss prüfen
- Eingestellte Adressen und Abschluss-Jumper an den einzelnen Modulen kontrollieren (Heizkreismodule, Hydraulikmodule, Displays,...)

#### 1.3.2 Kontrolle der angeschlossenen Aggregate


- Alle verwendeten Aggregate auf korrekten Anschluss kontrollieren
- Verdrahtungsprüfung durchführen:  
Kontrolle auf lose oder nicht isolierte Drähte in den Klemmboxen von Pumpen, Mischer und Umschaltventil, die einen Kurzschluss verursachen können

#### 1.3.3 Kontrolle der Anlage

- Hauptsicherung für Kessel auf ausreichende Nennstromstärke prüfen (16A )  
↳ Wird ein Sicherungsautomat verwendet, so ist ein Typ mit 16A zu verwenden.



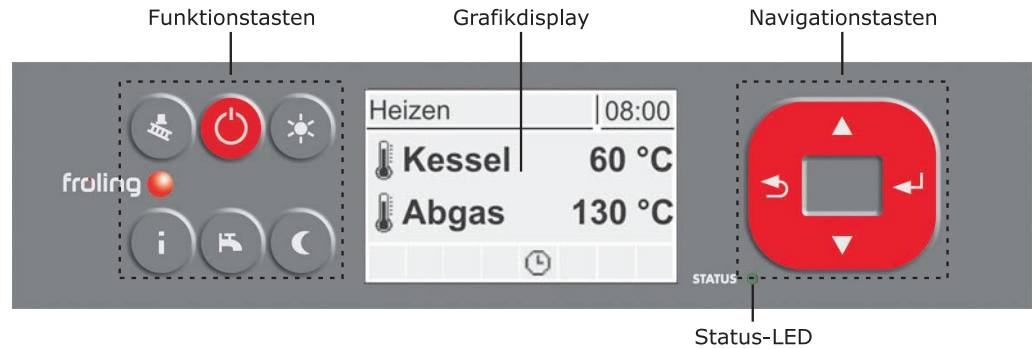

## 2 Übersicht der Grundfunktionen

### 2.1 Bedientasten und Display



#### 2.1.1 Navigationstasten

Die Navigationstasten dienen zum Bewegen im Menü und zum Verändern von Parameterwerten


Taste	Funktion bei...	
 Pfeil AUF	Navigation: Im Menü nach oben bewegen	
	Parameteränderung:	Je nach Dauer des Tastendrucks: - kurz: Wert erhöhen - lang: Wert in 10er-Schritten erhöhen - lang (>10 sec): Wert in 100er-Schritten erhöhen
 Pfeil AB	Navigation: Im Menü nach unten bewegen	
	Parameteränderung:	Je nach Dauer des Tastendrucks: - kurz: Wert verringern - lang: Wert in 10er-Schritten verringern - lang (>10 sec): Wert in 100er-Schritten verringern
 Eingabe-Taste	Navigation: In angewähltes Menü verzweigen	
	Parameteränderung:	Parameter zum Editieren freigeben bzw. Parameterwert nach dem Ändern speichern
 Zurück-Taste	Navigation: In übergeordnetes Menü zurück verzweigen	
	Parameteränderung:	Je nach Dauer des Tastendrucks: - kurz: Parameter nicht speichern - lang: Zurück zum Grundbild ohne zu speichern

#### 2.1.2 Status-LED

Die Status-LED zeigt den Betriebszustand der Anlage:


- GRÜN blinkend (Intervall: 5 sec. AUS, 1 sec. EIN): Feuer Aus
- GRÜN leuchtend: **KESSEL EINGESCHALTET**
- ORANGE blinkend: **WARNUNG**
- ROT blinkend: **STÖRUNG**

## 2.1.3 Grafikdisplay

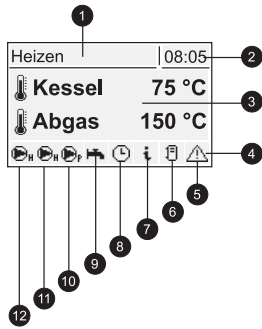

Pos	Beschreibung	
1	Anzeige von Betriebszustand bzw. Menüname	
2	Anzeige der aktuellen Uhrzeit	
3	Anzeige der Hauptwerte im Grundbild (einstellbar), Menüinhalte, Parameter und Info-Texte	
4	Status-Symbole	
5	Wird angezeigt, wenn eine Störung ansteht. Durch Drücken der Info-Taste werden Texte für Störungsbeschreibung und Behebung angezeigt	
6	Zeigt den Puffer-Ladestatus (Pufferspeicher optional)	
7	Signalisiert, dass ein Info Text angezeigt wird. Info-Texte sind zusätzlich durch einen Rahmen gekennzeichnet	
8	Zeigt an, welche Funktion aktiv ist ⇒ <a href="#">Siehe "Funktionstasten" [Seite 9]</a>	
9	Zeigt an, dass die Boilerladepumpe aktiv ist.	Wird nur im Grundbild angezeigt!
10	Zeigt an, dass die Pufferladepumpe aktiv ist.	
11	Zeigt an, dass die Heizkreispumpe des 2. Heizkreises aktiv ist	
12	Zeigt an, dass die Heizkreispumpe des 1. Heizkreises aktiv ist.	

In der Bedienebene des Service-Technikers wird zusätzlich in den einzelnen Zustands-Menüs die Funktion der jeweiligen Komponente durch die zugehörige Status-Anzeige signalisiert:

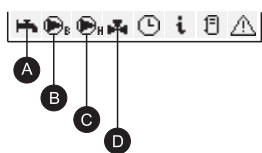

Pos	Beschreibung	
A	Zeigt an, ob Puffer (oder Ölkessel) für die Warmwasserbereitung warm genug ist	Nur für den Service-Techniker in den Zustand-Menüs
B	Wird angezeigt, wenn Boiler- bzw. Rücklaufanhebepumpe aktiv ist.	
C	Wird angezeigt, wenn Heizkreis- bzw. Pufferladepumpe aktiv ist.	
D	Zeigt den Status des Heizkreismischers an.	





## 2.2 Funktionstasten

Die Funktionstasten der S-Tronic Plus sind doppelt belegt. Durch kurzes oder langes Drücken der Tasten können unterschiedliche Funktionen aufgerufen werden, wobei für die Dauer des Tastendruckes folgendes gilt:



kurzer Tastendruck ..... < 1 sec

langer Tastendruck ..... > 4 sec

### 2.2.1 Standby-Taste

Tastendruck		Funktion	
			Heizkreise und Brauchwasser werden nach den eingestellten Programmen und Zeiten gesteuert. Funktion bleibt bis zum Drücken einer anderen Funktionstaste aktiv.

### 2.2.2 Serviceprogramm-Taste

Tastendruck		Funktion	
	kurz		Anlage wird für die Dauer von 45 Minuten mit Nennlast betrieben. ⇒ Siehe "Kaminkehrerfunktion" [Seite 9]
	lang		Funktion nicht belegt

#### *Kaminkehrerfunktion*



Die Kaminkehrerfunktion dient zur Emissionsmessung des Kessels durch den Kaminkehrer. Zusätzliche Informationen sowie Vorgehensweise bei der Emissionsmessung sind der Bedienungsanleitung des Kessels zu entnehmen.




Serviceprogramm-Taste kurz drücken

- Der Kessel wird für 45 min. auf Nennlast betrieben
  - Kesselsolltemperatur wird auf 85 °C gestellt
  - Heizungspumpen schalten sich ein und Mischerventile regeln auf die maximale Vorlaufsolltemperatur
  - Boiler und Pufferladepumpe werden regulär angesteuert

### 2.2.3 Info-Taste


Tastendruck		Funktion	
	kurz		Zeigt Klartextinformationen zu Menüpunkten oder Störmeldungen an.
	lang		Sprachauswahl: Deutsch, Polski, Cesky, Slovenski, Italiano, Francais, English

Die Info-Taste kann jederzeit gedrückt werden und zeigt immer Informationen zum aktuellen Menüpunkt bzw. zur aktuell anstehenden Störmeldung an, wobei Störmeldungen die oberste Priorität besitzen.

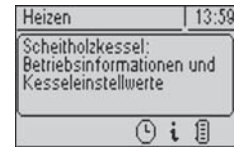**Info-Taste im Normalbetrieb:**

Im Normalbetrieb (ohne anstehender Störmeldung) kann zu jedem Menüpunkt bzw. Parameter durch Drücken der Info-Taste eine Information / Erklärung angezeigt werden.

Dass es sich um einen Info-Text handelt wird zusätzlich durch den Rahmen und das Info-Symbol in der Statuszeile gekennzeichnet

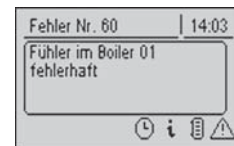**Info-Taste bei anstehender Störmeldung:**

Wurde eine Störung nach dem Auftreten zwar quittiert, aber nicht behoben, wird dies durch ein Warnsymbol rechts unten in der Statuszeile angezeigt.

Durch Drücken der Info-Taste wird die Information zur aktuell anstehenden Störmeldung nochmals aufgerufen.




Vorgehensweise bei der Störungsbehebung:

⇒ [Siehe "Störungsbehebung" \[Seite 55\]](#)




**2.2.4 Boilerprogramm-Taste**

Tastendruck		Funktion	
	kurz		Einmalige manuelle Ladung des Brauchwassers. Die Funktion wird während der Boilerladung durch das Wasserhahn-Symbol in der Statuszeile signalisiert. Nach der Ladung ist wieder die zuvor eingestellte Betriebsart aktiv.
	lang		Zum Wechseln in den Sommerbetrieb. Die Betriebsart wird durch das Wasserhahn-Symbol in der Statuszeile signalisiert. Die Brauchwasserladung wird gemäß eingestelltem Programm geregelt, die Regelung der Heizkreise ist deaktiviert.

### 2.2.5 Partyprogramm-Taste

Tastendruck		Funktion	
	kurz		<p>Zum Aktivieren des Partybetriebs am Raumbediengerät.</p> <p><b>Achtung: Funktion nur bei Raumbediengerät möglich!</b></p> <p>Nach optionaler Änderung der Raum-Sollwerttemperatur bleibt die Steuerung der Heizkreise bis zum Ende der nächsten Heizzeit oder bis zur Aktivierung einer anderen Betriebsart im Heizbetrieb. Diese Funktion ist im Sommerbetrieb nicht möglich!</p> <p>Zusätzliche Informationen in der Bedienungsanleitung des Raumbediengeräts beachten.</p>
	lang		<p>Im Extraheizen werden Heizung und Brauchwasser für 6 Stunden lang geheizt. Die eingestellte Betriebsart wird dabei ignoriert. Die Funktion wird durch das Sonnen-Symbol in der Statuszeile signalisiert.</p> <p><b>Achtung: Die im Menü "Heizen" eingestellte Außentemperatur-Heizgrenze ist aktiv und kann die Freigabe der Heizkreise verhindern!</b></p>

### 2.2.6 Absenkeprogramm-Taste

Tastendruck		Funktion	
	kurz		<p>Zum Aktivieren des Absenkbetriebs am Raumbediengerät.</p> <p><b>Achtung: Funktion nur bei Raumbediengerät möglich!</b></p> <p>Nach optionaler Änderung der Absenkttemperatur bleibt die Regelung der Heizkreise bis zum Beginn der nächsten Heizzeit oder bis zur Aktivierung einer anderen Betriebsart im Absenkbetrieb.</p> <p>Zusätzliche Informationen in der Bedienungsanleitung des Raumbediengeräts beachten.</p>
	lang		<p>Zum Aktivieren des Dauer-Absenkbetriebs am Raumbediengerät.</p> <p><b>Achtung: Funktion nur bei Raumbediengerät möglich!</b></p> <p>Die Raumtemperatur wird bis zur Aktivierung des Automatikbetriebs auf die voreingestellte Absenkttemperatur reduziert.</p> <p>Zusätzliche Informationen in der Bedienungsanleitung des Raumbediengeräts beachten.</p>

## 2.3 Betriebszustände

Die verschiedenen Betriebszustände werden links oben im Grafikdisplay angezeigt:

Anheizen	Kesselzustand während des Anheizvorganges bis zu einer bestimmten Abgas-Minimaltemperatur. Gebläse auf 100%.
Heizen	Die Kesselregelung steuert nach den Kesselsollwerten die Verbrennung
Feuererhaltung	Sehr geringe Leistungsabnahme. Bei Überschreiten der Kesselsolltemperatur um einen eingestellten Wert, geht der Kessel in den Zustand „Feuererhaltung“. Das Gebläse stoppt. Nach dem Unterschreiten der Kesselsolltemperatur geht der Kessel wieder in den Zustand „Heizen“.
Tür offen	Die Isoliertür ist geöffnet, das Gebläse läuft auf max. Drehzahl.
Feuer Aus	Der Kessel ist bis auf eine Restglut ausgebrannt.
Störung	ACHTUNG – Eine Störung steht an! ⇒ <a href="#">Siehe "Störungsbehebung" [Seite 55]</a>

### 3 Bedienung

- ❑ Vor der Erstinbetriebnahme die korrekte Verdrahtung der Pumpen und Mischer kontrollieren!  
⇒ Siehe "Vor dem ersten Einschalten" [Seite 6]
- ❑ Angeschlossene Komponenten auf maximale Anschlussleistung kontrollieren  
⇒ Siehe "Kernmodul" [Seite 56] bzw.  
⇒ Siehe "Erweiterungsmodule" [Seite 60]


#### 3.1 Erstinbetriebnahme

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung und Einschalten des Hauptschalters wird das Startlogo angezeigt und die Steuerung führt einen Systemcheck durch. Nach dem Systemcheck wird das Grundbild angezeigt. Das Grundbild wird standardmäßig angezeigt und informiert über die zwei wichtigsten Parameter, wobei die Anzeige individuell angepasst werden kann.

⇒ Siehe "Grundbild-Parameter" [Seite 53]


##### 3.1.1 Bedienebene wechseln

Aus Sicherheitsgründen sind einzelne Parameter nur in bestimmten Bedienebenen sichtbar. Zum Wechseln in eine andere Ebene ist die Eingabe des jeweiligen Bedienercodes erforderlich:

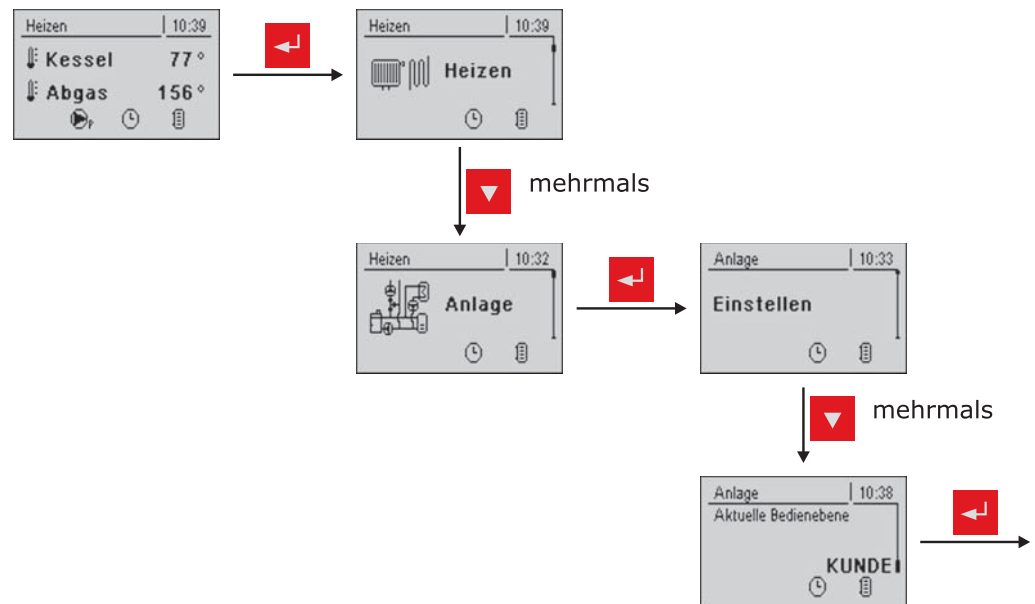

Bedienebene	Beschreibung
<b>Kindersicherung</b> (Code 0)	In der Ebene „Kindersicherung“ wird lediglich das Grundbild angezeigt. Ein Verändern von Parametern ist in dieser Ebene nicht möglich.
<b>Kunde</b> (Code 1)	Standard-Ebene im Normalbetrieb der Steuerung. Alle kundenspezifischen Parameter werden angezeigt und können verändert werden.
<b>Installateur / Service</b>	Freigabe der Parameter zum Anpassen der Steuerung an die Komponenten (sofern konfiguriert) der Anlage. Alle in dieser Bedienungsanleitung gezeigten Parameter sind verfügbar.

## 3.1.2 Anlagenart einstellen

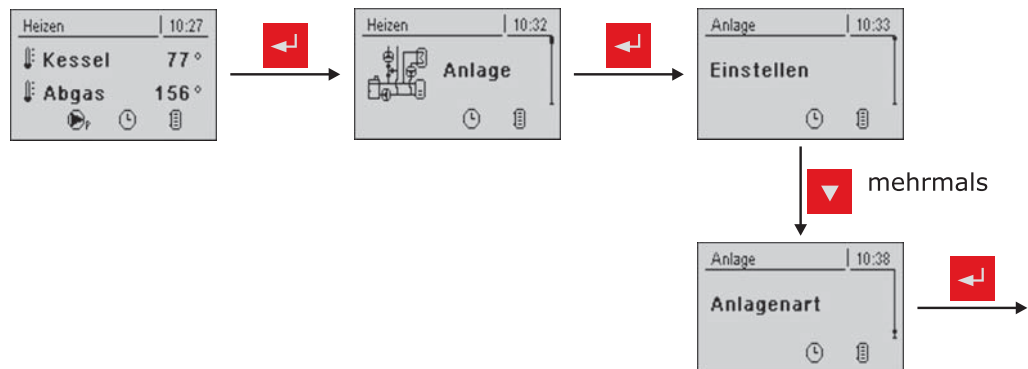**HINWEIS!** Nur für geschultes Personal – Eingabe des Installateur-Codes erforderlich!**Kesseltyp**

Achtung! Falscheinstellung kann zu Fehlfunktionen führen. Weiter mit der Pfeil AB Taste

S3 Turbo/ECO

S4 Turbo  
S3 Turbo SL  
SP Dual  
FHG Turbo 3000 20  
:  
FHG Turbo 3000 70  
Pelletskessel P2 – 10  
:  
Pelletskessel P2 – 25  
P1 Pellet 10  
Turbomatic 25 – 55  
Turbomatic 70 – 100  
T4 24 – 75  
T4 90 – 110  
TX 150  
TX 200 – 250  
Holzkessel F2 22/30

NICHT ANWÄHLEN!

**Kesseltyp-Parameter**

Rücklaufanhebung mittels Bypasspumpe	NEIN
Rücklaufmischer mittels HK1	NEIN
Rücklaufmischer mittels externen Mischermodul	NEIN

### Systemauswahl

Hydrauliksystem 0 Hydrauliksystem 1 Hydrauliksystem 2 Hydrauliksystem 3 Hydrauliksystem 4	ANWÄHLEN <b>Beschreibung siehe Broschüre „Energiesysteme S-Tronic Plus“</b>
Hydrauliksystem für S3 Kessel	ANWÄHLEN
Hydrauliksystem 12 Hydrauliksystem 13	ANWÄHLEN <b>Beschreibung siehe Broschüre „Energiesysteme S-Tronic Plus“</b>
Variante 1 Variante 2 und 5 Variante 3 Variante 4	Mehrhaus - Schemen
Slavekessel bei Kesselfolgeschaltung	Nur bei Anlagen im Kaskadenverbund!

### Hydraulikumfeld

Boilerumfeld	Boiler 01 vorhanden : Boiler 08 vorhanden	JA / NEIN : JA / NEIN
Heizkreisumfeld	Heizkreis 01 vorhanden Fernversteller 01 vorhanden : Heizkreis 18 vorhanden Fernversteller 18 vorhanden	JA / NEIN JA / NEIN : JA / NEIN JA / NEIN
Solarumfeld	Solarkollektor 01 vorhanden	JA / NEIN

### 3.1.3 Vor dem ersten Anheizen

- Systemdruck der Heizungsanlage prüfen
- Prüfen, ob die Heizungsanlage komplett entlüftet ist
- Prüfen, ob die Sicherheitseinrichtungen vorhanden sind und deren Funktion gewährleistet ist
- Prüfen, ob eine ausreichende Be- und Entlüftung des Heizraums gewährleistet ist
- Dichtheit des Kessels prüfen
  - ➔ Alle Türen und Revisionsöffnungen müssen dicht schließen!
- Türkontaktschalter auf Funktion prüfen
  - ➔ Siehe "Digitale Eingänge" [Seite 46]

#### Antriebe


- Antriebe und Stellmotoren auf Funktion und Drehrichtung prüfen
  - ➔ Siehe "Analoge Ausgänge" [Seite 45] und
  - ➔ Siehe "Digitale Ausgänge" [Seite 45]

## 3.2 Kessel anheizen

Bei der Erstinbetriebnahme ist auf ein langsames Aufheizen der Brennkammer zu achten. Hinweise über Sicherheit und Durchführung in der Bedienungsanleitung des Kessels müssen dabei beachtet werden!

**HINWEIS!** Siehe Kapitel Erstinbetriebnahme in der Montageanleitung des Kessels

### 3.2.1 Anheizen

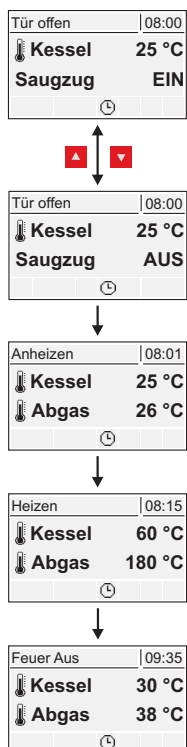

1

2

3

4


5

Pos	Beschreibung
1	Beim Öffnen der Isoliertür wird am Display der Zustand „Tür offen“ angezeigt und das Grundbild wechselt zu Anzeige von Abgastemperatur und dem Parameter „SAUGZUG“. Der Parameter ist automatisch auf „EIN“ gesetzt und der Saugzug wird mit maximaler Drehzahl angesteuert.
2	Mit den Pfeiltasten kann der Saugzug ein- und ausgeschaltet werden. <b>HINWEIS! Beim Anzünden des Papiers ist es von Vorteil das Saugzuggebläse auszuschalten und nach dem Anzünden wieder einzuschalten!</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kessel gemäß Bedienungsanleitung des Kessels mit Brennstoff befüllen und anzünden</li> </ul>
3	Nach dem Schließen der Isoliertür wechselt der Kessel automatisch in den Zustand „Anheizen“. Die S-Tronic Plus steuert den Saugzug mit 100% an.
4	Bei Erreichen einer bestimmten Abgas-Minimaltemperatur oder nach Ablauf der eingestellten maximalen Anheizzeit wechselt der Kessel in den Zustand „Heizen“. Die S-Tronic Plus regelt die Verbrennung nach den eingestellten Kesselsollwerten.
5	Werden innerhalb einer bestimmten Zeit die Kriterien für den Zustand „Heizen“ nicht erreicht, wechselt der Kessel in Zustand „Feuer Aus“.



### 3.3 Parameter einstellen

Das Ändern von Werten erfolgt bei allen Parametern nach folgendem Schema:

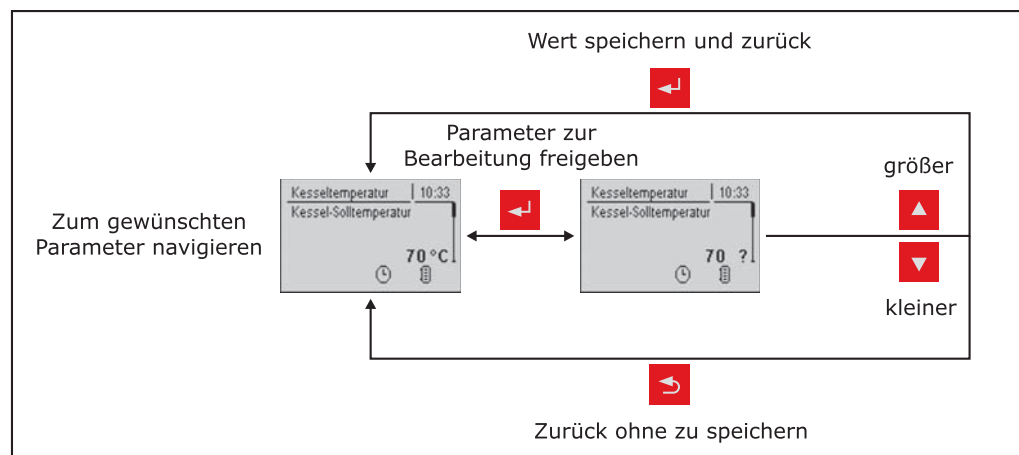

Für die Erstinbetriebnahme sind nachstehende Parameter zu kontrollieren und gegebenenfalls anzupassen:

- **Heizkurve:** Radiator oder Fußbodenheizung

Die restlichen Parameter sind ab Werk so programmiert, dass in den meisten Fällen ein optimaler Betrieb ohne eine weitere Parametrierung möglich ist.

Folgende Parameter können/sollen je nach Kundenwunsch eingestellt werden:


- **Gewünschte Kessel-Solltemperatur**
- **Boilerladezeiten**
- **Solarsteuerung**
- **Heiz- und Absenkezeiten der einzelnen Heizkreise**

### 3.4 Zeiten einstellen


In den einzelnen Menüs der Heizungskomponenten (Heizkreise, Boiler, ...) kann im Untermenü „Zeiten“ das gewünschte Zeitfenster für die Komponente eingestellt werden. Der Aufbau des Zeit-Menüs und die Vorgehensweise beim Ändern der Zeiten sind dabei immer gleich!

Beispiel – Zeiten für Heizkreis 01 einstellen:

Im Menü „Heizen“ -> „Zeiten“:

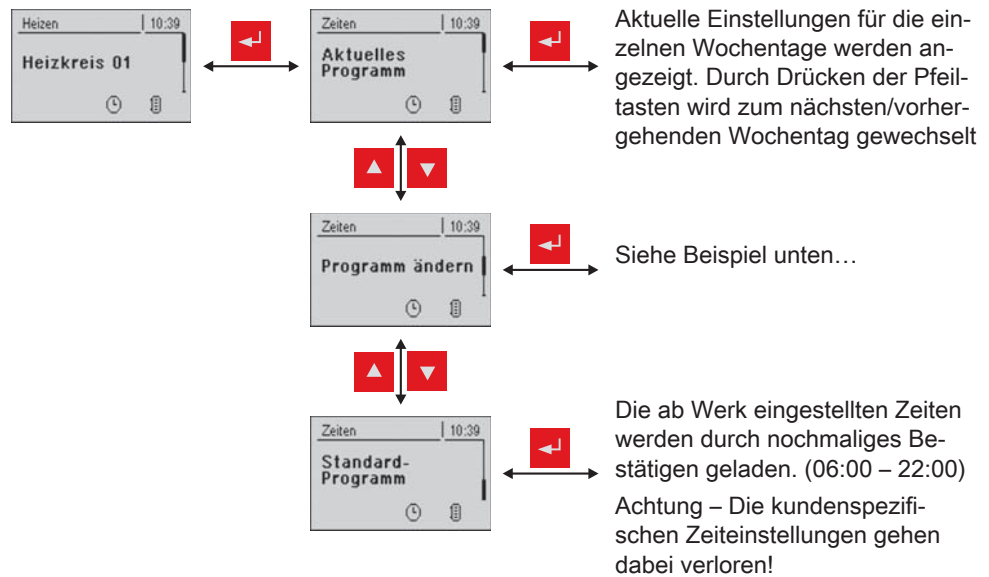


... im Menü „Programm ändern“:

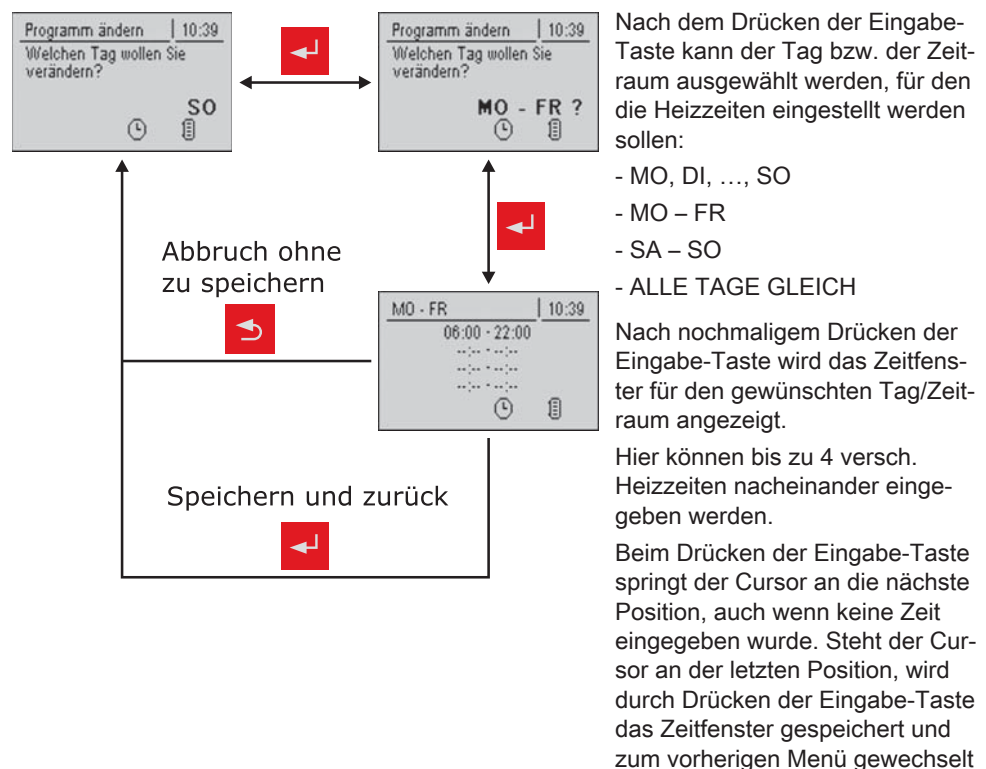

### 3.4.1 Zeitfenster löschen

Zum Löschen eines Zeitfensters muss die Endzeit des gewünschten Zeitfensters bis 24:00 Uhr durchlaufen werden. Durch nochmaliges Drücken der Pfeiltaste nach oben verschwindet die Zeit und wird durch Striche ersetzt. Anschließend gleiche Prozedur bei der Startzeit durchführen. Nach mehrmaligem Drücken der Eingabe-Taste werden die Änderungen übernommen und zum vorherigen Menü gewechselt.


## 4 Menü-Übersicht und Parameter

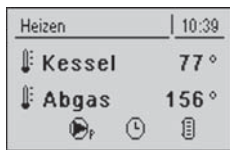


⇒ Siehe "Menü - Heizen" [Seite 20]



⇒ Siehe "Menü - Wasser" [Seite 25]

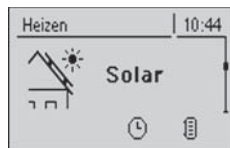

⇒ Siehe "Menü - Solar" [Seite 27]

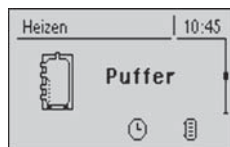


⇒ Siehe "Menü - Puffer" [Seite 31]




⇒ Siehe "Menü - Kessel" [Seite 34]




⇒ Siehe "Menü - Kessel 2" [Seite 36]

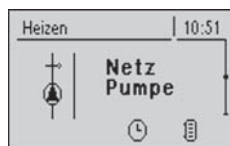

⇒ Siehe "Menü - Netzpumpe" [Seite 38]

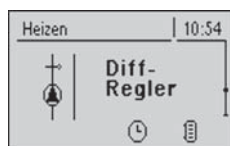


⇒ Siehe "Menü - Differenz-Regler" [Seite 40]

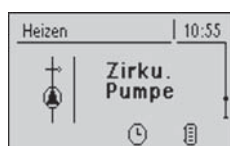

⇒ Siehe "Menü - Zirkulationspumpe" [Seite 42]



⇒ Siehe "Menü - Hand" [Seite 44]

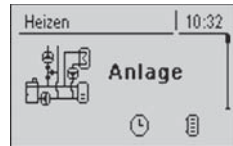

⇒ Siehe "Menü - Anlage" [Seite 46]

## 4.1 Menü - Heizen

### 4.1.1 Zustandsanzeigen der Heizkreise



Parameter		Beschreibung
Heizkreis nach Programm steuern (NEIN -> Heizkreis ist ausgeschaltet)	JA	NEIN -> Heizkreis ist komplett ausgeschaltet. Kein Frostschutz!
Vorlauf-Isttemperatur	46°C	Anzeige der aktuellen Vorlauftemperatur
Vorlauf-Solltemperatur	52°C	Der errechnete Sollwert der Vorlauftemperatur
Raumtemperatur	21°C	Temperatur am Fernversteller des aktuellen Heizkreises (Option)
Partyschalter	Auto	Zeigt die aktuelle Schalterstellung am Fernversteller (Option) ☀️ (Party) = Partybetrieb; das Absenkenprogramm wird ignoriert 🌙 (Absenken) = Absenkenbetrieb; die Heizphasen werden ignoriert ⌚ (Auto) = Automatikbetrieb; Heizphasen gemäß Absenkenprogramm ⏻ (Aus) = Ausgeschaltet; Heizkreis deaktiviert, nur Frostschutz!
Außentemperatur	2°C	Anzeige der aktuellen Außentemperatur


### 4.1.2 Temperatureinstellungen der Heizkreise



Parameter		Beschreibung
Gewünschte Raumtemperatur während des Heizbetriebs	20°C	Raumtemperatur während des Heizbetriebs (nur mit Fernversteller)
Gewünschte Raumtemperatur während des Absenkbetriebs	16°C	Raumtemperatur während des Absenkbetriebs (nur mit Fernversteller)


Parameter		Beschreibung
Gewünschte Vorlauftemperatur bei +10°C Außentemperatur	40°C	Mit diesen zwei Arbeitspunkten wird die Heizkurve an das jeweilige System angepasst.
Gewünschte Vorlauftemperatur bei -10°C Außentemperatur	60°C	
Reglerverstärkung Raumtemperatur Kp-Rm	6.0	Einflussfaktor der Raumtemperatur auf die Vorlauftemperatur des Heizkreises. Bei einer Abweichung der Raumtemperatur von +/- 1°C wird der Sollwert der Vorlauftemperatur um diesen Wert korrigiert. (Parameter nur bei optionalem Fernversteller) Empfohlene Werte für: - Fußbodenheizung: 2 - 3 - Radiatoren (Neubau): 4 - 5 - Radiatoren (Altbau): 6 - 7 <b>Hinweis:</b> Fremdeinflüsse auf die Raumfühler beachten!
Absenkung der Vorlauftemperatur im Absenkbetrieb	15°C	Die Vorlauftemperatur wird während des Absenkbetriebs um diesen Wert reduziert.
Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet	18°C	Überschreitet die Außentemperatur während des Heizbetriebs diesen Grenzwert, werden Heizkreispumpen und Mischer deaktiviert.
Außentemperatur, unter der die Heizkreispumpe im Absenkbetrieb einschaltet	7°C	Unterschreitet die Außentemperatur während des Absenkbetriebs diesen Grenzwert, werden Heizkreispumpen und Mischer aktiviert.
Maximale Vorlauftemperatur	75°C	Maximaltemperatur zur Begrenzung der Vorlauftemperatur.
Frostschutztemperatur	10°C	Wenn die Raumtemperatur oder die Vorlauftemperatur kleiner als der eingestellte Wert ist, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.

### 4.1.3 Heizzeiten der Heizkreise

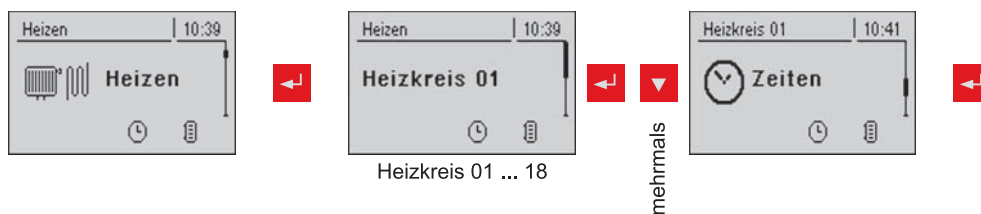


⇒ Siehe "Zeiten einstellen" [Seite 17]

4.1.4 Serviceparameter der Heizkreise

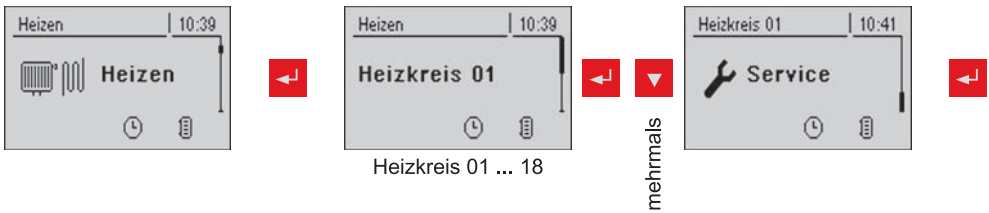

Parameter		Beschreibung
Heizkreispumpe	A 0	Dient zum Testen der einzelnen Ausgänge.
HK Mischer AUF	A 0	
HK Mischer ZU	A 0	
Laufzeit des Mischers	240s	Mischerlaufzeit des verwendeten Heizkreismischers einstellen. Empfehlung um Mischerschwingung zu verringern: Nicht < 150s stellen
Heizkreispumpe ausschalten, wenn Vorlauf Soll kleiner ist als	20°C	Wird eine Vorlaufsolltemperatur berechnet, die kleiner ist als der hier eingestellte Wert, schaltet die Heizkreispumpe ab und der Mischer fährt zu. (nur ohne Fernversteller)
Darf dieser Heizkreis bei aktivem Boilervorrang heizen	NEIN	Standardmäßig werden die Heizkreise bei aktivem Boilervorrang erst bei vollständig geladenem Boiler freigegeben. Wird dieser Parameter auf „JA“ gesetzt, ist der Boilervorrang für diesen Heizkreis deaktiviert.
Von welchem Puffer oder Verteiler wird dieser HK versorgt (0=Kessel)	1	HINWEIS: Gilt nur bei Mehrhaussystemen (Varianten) Zuordnung der Wärmequelle für diesen Heizkreis: 0 = Kessel, 1 = Puffer 01, ...
Hochtemperaturanforderung aufgrund Boilerladung	NEIN	Wird dieser Parameter auf JA gestellt, so wird die Fernleitung gemäß eingestellter Heizkurve + Überhöhung betrieben. Für eine Boilerladung wird die Fernleitung kurzfristig mit einer höheren Temperatur, jedoch nach abgeschlossener Boilerladung wieder gemäß Heizkurve versorgt. HINWEIS: Parameter nur bei Heizkreis 2 verfügbar!
Für Hochtemperaturanforderung Boiler 1 nicht überwachen	NEIN	Befindet sich der Boiler 1 vor dem Netzmischer soll dieser die Temperaturregelung der Fernleitung nicht beeinflussen, somit ist dieser Parameter auf JA zu setzen. HINWEIS: Parameter nur bei Heizkreis 2 verfügbar!

4.1.5 Serviceparameter für Aufheizprogramm

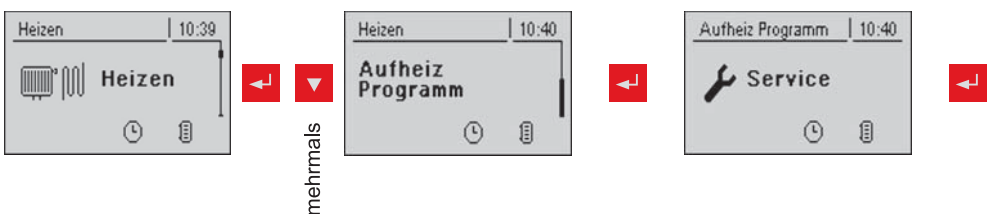


Parameter		Beschreibung
Aufheizprogramm aktiv	NEIN	Wird dieser Parameter aktiviert startet das eingestellte 30-tägige Aufheizprogramm. Nach den 30 Tagen wird der eingestellt Heizkreis wieder normal betrieben.
Aktueller Tag des Aufheizprogramms	1	Zeigt den aktuellen Tag des laufenden Aufheizprogramms


Parameter		Beschreibung
Für welchen Heizkreis soll das Aufheizprogramm gelten	1	Der Parameter bestimmt, welcher Heizkreis mit dem Aufheizprogramm versorgt wird. Heizkreis 1 ... 18 <input type="checkbox"/> Nur Auswahl von einem Heizkreis möglich!
Welches Aufheizprogramm wird verwendet	1	Der Verlauf der Vorlauftemperatur in den Aufheizprogrammen 1 – 6 ist fix vorgegeben. Beim Aufheizprogramm 7 ist die Vorlauftemperatur frei wählbar.
VL Soll für alle Tage bei Programm 7	35°C	Bei aktivem Aufheizprogramm 7 wird der ausgewählte Heizkreis auf die eingestellte Vorlauftemperatur geregelt.

## Aufheizprogramme


Aufheizprogramm 1:

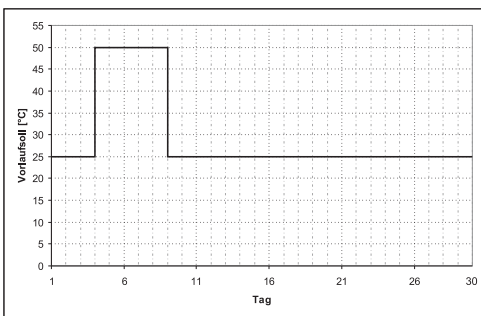


Aufheizprogramm 5:

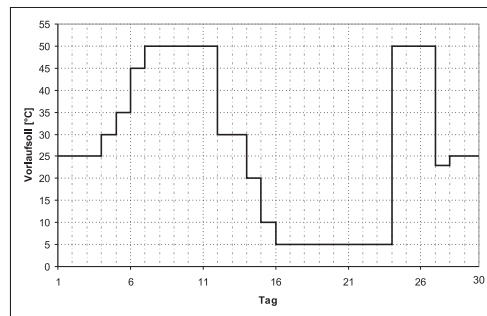

Aufheizprogramm 2:

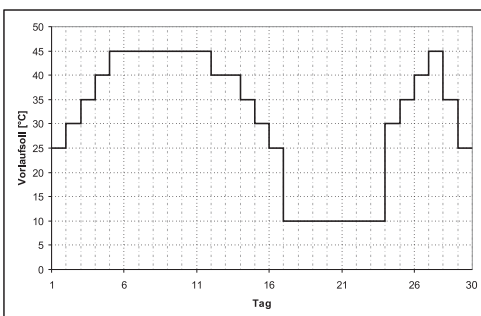


Aufheizprogramm 6:

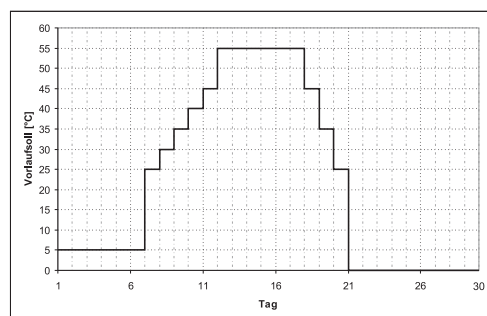





Aufheizprogramm 3:

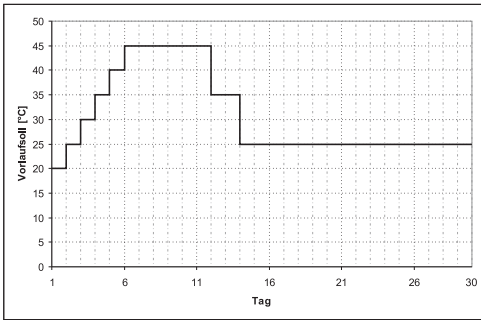

Aufheizprogramm 7:

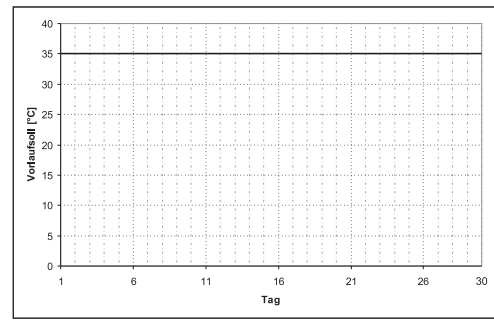


Aufheizprogramm 4:

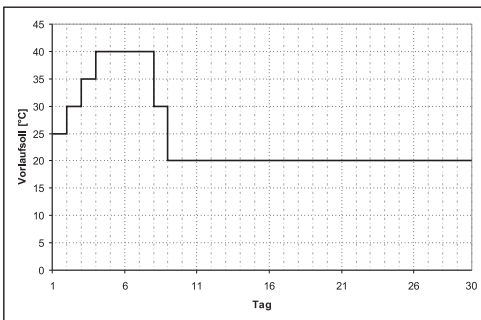

Angeführte Aufheizprogramme sind unverbindliche Vorschläge. Wird das Aufheizprogramm zum Ausheizen eines Estrichs verwendet, muss Rücksprache mit dem Estrich-Hersteller bzw. Installateur gehalten werden


### 4.1.6 Allgemeine Einstellungen

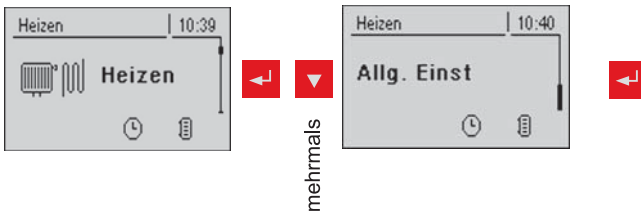

Parameter		Beschreibung
Korrekturwert für den Außenfühler	0°C	Zeigt der Außenfühler einen falschen Wert an, kann der Wert mit diesem Parameter angepasst werden.
Heizkreismodul wovon der Außenfühler eingelesen wird (0=Kernmodul)	0	Wird der Außenfühler nicht vom Kernmodul eingelesen, muss hier die Adresse des jeweiligen Heizkreismoduls +1 eingestellt werden. (Fühler 1 am jeweiligen Modul)
Raumfühlereingänge für Raumthermostat verwenden	NEIN	Werden Raumthermostate statt Raumfühler verwendet muss dieser Parameter auf JA gesetzt werden.


## 4.2 Menü - Wasser

### 4.2.1 Zustandsanzeigen des Boilers

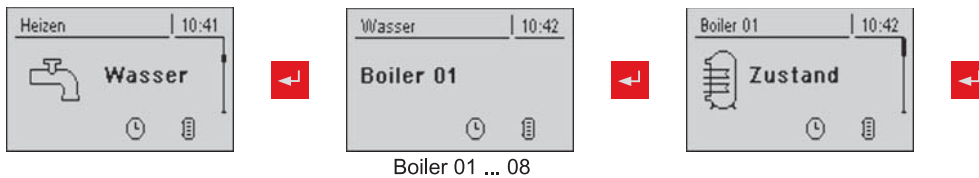


Parameter		Beschreibung
Boilertemperatur oben	60°C	Aktuelle Temperatur im oberen Bereich des Boilers. Der Boiler wird während der Ladezeiten solange beheizt, bis der eingestellt Parameter „Gewünschte Boilertemperatur“ erreicht ist.
Boilertemperatur Solarreferenz	55°C	Aktuelle Temperatur im unteren Bereich des Boilers. (Parameter nur bei Solarregister verfügbar)
Boilerpumpe Ansteuerung	0%	Gibt die Drehzahl der Boilerpumpe in Prozent der Maximaldrehzahl an

### 4.2.2 Temperatureinstellungen des Boilers

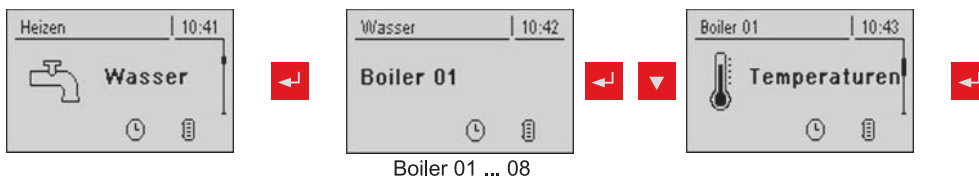


Parameter		Beschreibung
Gewünschte Boilertemperatur	55°C	Bei Erreichen dieser Boilertemperatur schaltet die Boilerladepumpe ab.
Nachladen, wenn Boilertemperatur unter	45°C	Unterhalb dieser Boilertemperatur wird das Nachladen des Boilers freigegeben.
Laden wenn Puffer und Boiler eine Temperaturdifferenz	6°C	Wenn die obere Puffertemperatur um diesen Wert höher ist als die Boilertemperatur, wird die Boilerladepumpe freigegeben. (Nur bei Systemen mit Pufferspeicher)
Laden wenn Kessel und Boiler eine Temperaturdifferenz	6°C	Startwert der Boilerladung. Die Kesseltemperatur muss um diesen Wert höher sein als die Boilertemperatur, damit die Boilerladung startet. (Nur bei Systemen ohne Pufferspeicher)

### 4.2.3 Heizzeiten des Boilers

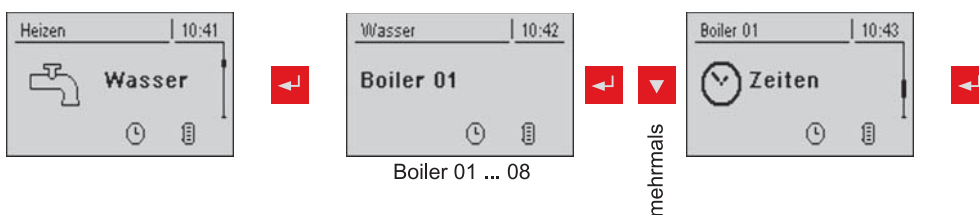

⇒ Siehe "Zeiten einstellen" [Seite 17]


4.2.4 Serviceparameter des Boilers

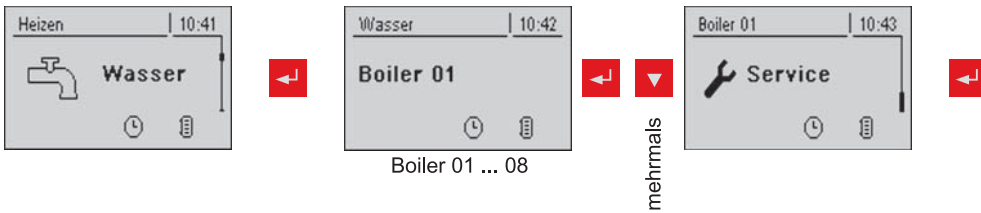

Parameter		Beschreibung
Boiler 1 Pumpe wird über HKP0 gesteuert	NEIN	Dieser Parameter muss auf „JA“ gestellt werden, wenn kein zusätzliches Hydraulikmodul verwendet wird, jedoch ein Boiler angesteuert werden muss. <b>HINWEIS:</b> Rücklauffühler = Boilerfühler, HKP0 = Boilerpumpe <b>HINWEIS:</b> Boilerladung mittels HKP0 nur möglich wenn kein Rücklaufmischer verwendet wird. <b>HINWEIS:</b> Funktion nur bei ausgewähltem „Hydrauliksystem für S3 Turbo“ möglich!
Restwärmenutzung	NEIN	Funktion kann nur bei Anlagen mit Rücklaufmischer und keinem Pufferspeicher genutzt werden. Hierbei wird die restliche Energie in den Boiler abgeführt, der Parameter "Die Pumpen laufen ab" wird dabei ignoriert. Die Pumpe wird mit Minimaldrehzahl angesteuert, bis die Kesseltemperatur kleiner als die Boilertemperatur + 3°C ist
Boiler nur einmal pro Tag aufladen	NEIN	Ist dieser Parameter auf "JA" gestellt, wird ein mehrmaliges Aufheizen an einem Tag unterbunden.
Legionelle Aufheizung aktiv	JA	Einmal pro Woche wird der Boiler auf mindestens 65°C erwärmt.
Welcher Tag ist für die legionelle Aufheizung vorgesehen	MO	Wochentag an dem die legionelle Aufheizung durchgeführt wird.
Von welchem Puffer oder Verteiler wird dieser Boiler versorgt (0=Kessel)	1	Beim Einsatz mehrerer Pufferspeicher bzw. Heizverteiler wird hier der Wärmelieferant für die Boilerladung ausgewählt. Wird nur ein Pufferspeicher bzw. Heizverteiler verwendet, Parameter auf Standarteinstellung 1 belassen. <b>HINWEIS:</b> Gilt nur bei Mehrhaussystemen
Boilerpumpen Nachlauf => (Dieser Parameter gilt für alle Boiler gleich)	0m	Nachlaufzeit für alle Boiler
Minimaldrehzahl der Boilerpumpe	45%	Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp. <b>HINWEIS:</b> Pumpe auf höchste Leistungsstufe stellen! (Pumpe nur im spannungslosen Zustand schalten) <b>HINWEIS:</b> Wird die Boilerladung mittels HKP0 durchgeführt, wird dieser Parameter ignoriert!
Welcher Fühler wird für den Boiler 1 oben verwendet	0.3	Bus-Adresse der verwendeten Fühler und Pumpen. => Siehe "Einstellen der Moduladresse" [Seite 65]
Welcher Fühler wird für die Boiler 1 Solarreferenz verwendet	0.4	<b>HINWEIS:</b> Wird die Boilerladung mittels HKP0 durchgeführt, werden die Parameter „Welcher Fühler wird für den Boiler 1 oben verwendet“ und „Welche Pumpe wird für den Boiler 1 verwendet“ ignoriert!
Welche Pumpe wird für den Boiler 1 verwendet	0.2	


## 4.3 Menü - Solar

### 4.3.1 Zustandsanzeigen des Solarsystems

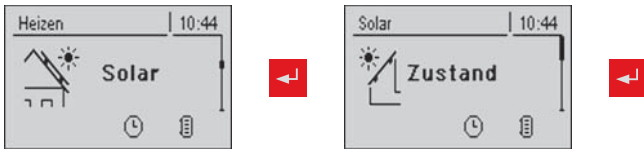


Parameter		Beschreibung
Kollektortemperatur	80°C	Aktuelle Temperatur am Kollektor.
Solarfühler Pufferunten	43°C	Aktuelle Temperatur am Solarfühler im Puffer unten.
Boilertemperatur Solarreferenz	39°C	Aktuelle Temperatur am Solarreferenzfühler im Boiler.
Kollektor Rücklauftemperatur	50°C	Aktuelle Temperatur am Kollektor Rücklauf. (nur bei System 12, 13)
Wärmetauscher Sek. Vorlauftemperatur (Leitung zum Puffer)	78°C	Aktuelle Temperatur am Wärmetauscher-Vorlauf sekundärseitig. (nur bei System 12, 13)
Laufzeit Kollektorpumpe	1h	Gibt die Laufzeit der Kollektorpumpe an.
Ansteuerung Kollektorpumpe	52%	Gibt die Drehzahl der Kollektorpumpe in Prozent der Maximaldrehzahl an.
Pumpe zwischen Wärmetauscher und Puffer	100%	Aktuelle Drehzahl der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Puffer (nur bei System 12, 13)
Pumpe zwischen Wärmetauscher und Boiler	0%	Aktuelle Drehzahl der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Boiler (nur bei System 12)
Ventil für Umschaltung zw. Pufferoben und unten	0%	Aktuelle Ansteuerung des solarseitigen Umschaltventils. Ist das Ventil korrekt eingebaut: 0% ... Puffer unten 100% ... Puffer oben Sollte das Ventil falsch eingebaut sein, kann im Menü Service der Ausgang des Umschaltventils invertiert werden. ⇒ Siehe "Serviceparameter des Solarsystems" [Seite 30] (nur bei System 12, 13)
VL: 0°C / RL: NV P: 0.0 kW / DFL: 0 Heute: 0 kWh Gesamt: 0 kWh		Solar Wärmemengenzähler: VL: Vorlauftemperatur des Solarsystems RL: Rücklauf des Solarsystems P: Aktuelle Leistung des Solarsystems DFL: Durchfluss des Solarsystems Heute: Wärmemenge die am aktuellen Tag von der Solaranlage geliefert wurde Gesamt: Wärmemenge die seit dem Aktivieren der Solaranlage geliefert wurde

### 4.3.2 Temperatureinstellungen des Solarsystems

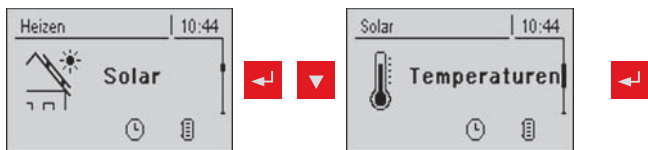

Parameter		Beschreibung
Boiler-Solltemperatur bei Solarladung	75°C	Bis zu dieser Temperatur wird der Boiler durch Solarladung aufgeheizt.
Kollektor Einschalt-Differenz	10°C	Die Kollektorpumpe schaltet ein, wenn die Kollektortemperatur um diesen Parameterwert höher ist als die Puffertemperatur oder die Boilertemperatur.
Kollektor Ausschalt-Differenz	5°C	Die Kollektorpumpe schaltet aus, wenn die Kollektortemperatur nur mehr um diesen Parameterwert höher ist als die Puffertemperatur oder die Boilertemperatur.
Maximale Puffertemperatur unten bei Solarladung	85°C	Maximale Puffertemperatur unten bei der die Kollektorpumpe ausgeschaltet wird (nur bei Pufferspeicher).
Minimale Kollektortemperatur	20°C	Unter dieser Kollektortemperatur wird die Kollektorpumpe ausgeschaltet.
Wärmetauscher – Puffer Pumpe Einschaltverzögerung	120s	Verzögerungszeit für das Einschalten der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Puffer. (nur bei System 12, 13)
Wärmetauscher – Puffer Ausschaltverzögerung	240s	Verzögerungszeit für das Ausschalten der Pumpe zwischen Wärmetauscher und Puffer. (nur bei System 12, 13)
Pufferoben Solar Sollwert (Schnellladung bis zu dieser Temperatur)	60°C	Erreicht der Puffer oben - Fühler bei Solarladung den eingestellten Wert, schaltet das Umschaltventil auf Puffer unten um. (nur bei System 12, 13)
Kollektor – Pufferoben Differenz	20°C	Dies ist die Überhöhung für die Kollektorpumpenregelung zur Pufferoben oder Pufferunten-Temperatur
Kollektor – WT sek., Vorlauf Differenz	10°C	Dieser Parameter gibt an, um wie viel der Wärmetauscher sekundär Vorlauf kleiner als die Kollektortemperatur sein soll. Ist die Temperatur zu klein, wird die Drehzahl der Puffer oder Boilerpumpe verringert.
Kollektorrücklauf – Pufferunten Differenz	20°C	Pufferunten plus dem eingestellten Wert, ergibt die Wunschtemperatur des Kollektorrücklaufes. Ist der Kollektorrücklauf zu hoch, wird die Pufferpumpendrehzahl verringert.


## 4.3.3 Serviceparameter des Solarsystems

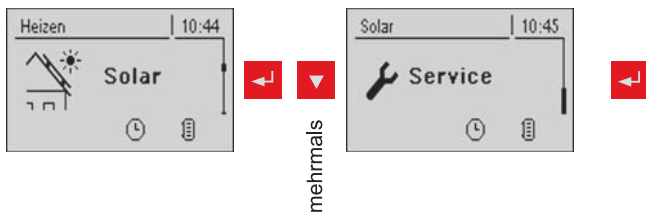

Parameter		Beschreibung
Solar System	1	Gibt die Art des Solarsystems an. Der Parameter ist gemäß dem Solar-schema einzustellen. 1: Solaranlage nur auf Brauchwasserspeicher 2: Solaranlage nur auf Pufferspeicher 3: Solaranlage mit Umschaltventil (Umschaltung von Brauchwasserspeicher auf Pufferspeicher, oder zwischen oberem und unteren Solarregister beim Hygiene-Solarschichtspeicher H3) Informationen zum Solar-System in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Minimaldrehzahl der Kollektorpumpe	45%	Anpassung der Minimaldrehzahl an den jeweiligen Pumpentyp. HINWEIS: Pumpe auf höchste Leistungsstufe stellen! (Pumpe nur im spannungslosen Zustand schalten)
Kollektorüberwachung → Kollektorpumpe wird alle 30 min für 10 sec aktiviert	NEIN	Ist dieser Parameter aktiv, wird alle 30min die Kollektorpumpe für 10sec eingeschaltet. Detektiert der Kollektorfühler einen Temperaturanstieg, so wird die Pumpe auf Dauer aktiviert. Diese Funktion ist von 10:00 - 19:00 Uhr aktiv und der Schwellwert der Kollektortemperatur ab dem diese Funktion aktiv ist, wird dynamisch angepasst.
Maximale Kollektorpumpen Drehzahl	100%	Mit diesem Einsteller kann die maximale Drehzahl der Kollektorpumpe begrenzt werden. (nur bei System 12,13)
Bei Solar auf Puffer und Boiler hat Boiler Vorrang	JA	JA: Der Boiler wird bis zum Erreichen der Solltemperatur geladen, erst dann wird der Puffer versorgt. NEIN: Der Boiler wird solange geladen, bis die Temperaturdifferenz zwischen Kollektor und Boiler nicht mehr ausreicht. Nach dem Unterschreiten der Temperaturdifferenz wird der Puffer für 20 Minuten mit Wärme versorgt. Anschließend wird die Kollektorpumpe für 20 Minuten gestoppt und kontrolliert, ob die Temperaturdifferenz zum Boilerladen wieder ausreicht.
Auf welchem PUFFER findet die Solarladung statt	1	Definiert auf welchen Puffer die Solarladung stattfinden soll.
Auf welchem BOILER findet die Solarladung statt	1	Definiert auf welchen Boiler die Solarladung stattfinden soll.
Welcher Fühler wird für den Solar-kollektor verwendet	1.1	Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System ⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]
Welcher Fühler wird für die Pufferreferenz verwendet	0.2	Informationen zum Solar-System in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Welcher Fühler wird für den WT sek. Vorlauf verwendet	1.4	
Welcher Fühler wird für den Kollektorrücklauf verwendet	1.5	
Welche Pumpe wird für den Solar-kollektor verwendet	1.1	Bus-Adresse der verwendeten Pumpe. ⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65] Informationen zum Solar-System in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!

Parameter		Beschreibung
Welche Pumpe wird für Solarumschaltventil verwendet	1.2	
Welche Pumpe wird für Puffer – Wärmetauscher verwendet	2.1	
Welche Pumpe wird für Boiler – Wärmetauscher verwendet	2.2	
Ausgang Umschaltventil invertieren	NEIN	Bei Boilerladung über den Kollektor, wird das Umschaltventil mit 230V angesteuert. Schaltet das Ventil falsch, kann mit diesem Parameter die Ansteuerung angepasst werden.
Wird als Solarfühler ein PT1000-Fühler verwendet	NEIN	Grundeinstellung für den verwendeten Fühlertyp: NEIN: Standard Solarfühler - Fröling JA: Fühler PT1000
Kollektor Pumpen Regler Kp Wert	1.00	
Kollektor Pumpen Regler Tn Wert	300s	


### 4.3.4 Solar Wärmemengenzähler

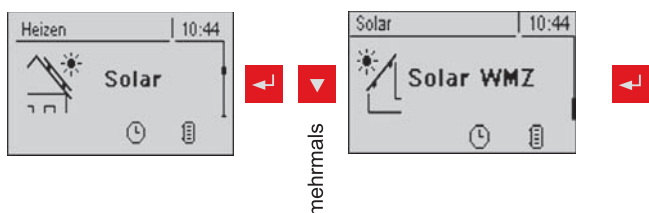

Parameter		Beschreibung
VL: 0°C / RL: NV P: 0.0kW / DFL: 0 Heute: 0 kWh Gesamt: 0 kWh		Solar Wärmemengenzähler: VL: Vorlauftemperatur des Solarsystems RL: Rücklauf des Solarsystems P: Aktuelle Leistung des Solarsystems DFL: Durchfluss des Solarsystems Heute: Wärmemenge die am aktuellen Tag von der Solaranlage geliefert wurde Gesamt: Wärmemenge die seit dem Aktivieren der Solaranlage geliefert wurde
Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW]	0.00	Anzeige der aktuellen Leistung des Solarkollektor.
Nenndurchfluss der Kollektorpumpe für Wärmemengenzähler [l/h]	0	Den Nenndurchfluss der verwendeten Kollektorpumpe einstellen. Bei Einsatz eines externen Durchflusszählers kann dieser Einsteller vernachlässigt werden.
Impulse pro Liter des Durchflusssensors	2.0	Wird ein externer Durchflusszähler verwendet, diesen Wert entsprechend des verwendeten Gerätes anpassen. [0.5 – 5 Imp/l]
Welcher Fühler wird für den Kollektorrücklauf verwendet	1.5	Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System ⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]
Welcher Fühler wird für den Kollektorvorlauf verwendet	1.3	Wird zusätzlich zum Kollektorfühler ein Vorlauffühler für den Wärmemengenzähler verwendet, Fühleradresse entsprechend einstellen. Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System ⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]
Wird ein externer Durchflusszähler verwendet	NEIN	Wird im Kollektorrücklauf ein externer Volumenstromgeber eingesetzt, so ist dieser Parameter auf „JA“ zu setzen.


## 4.4 Menü - Puffer

### 4.4.1 Zustandsanzeigen des Pufferspeichers

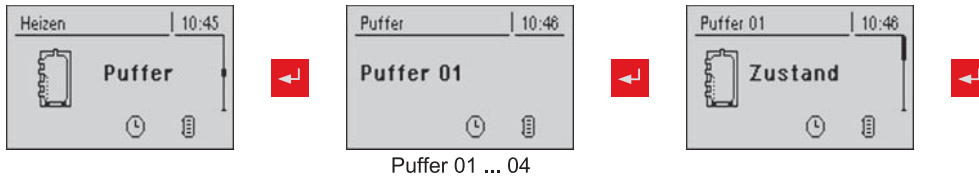

Parameter		Beschreibung
Puffertemperatur oben	58°C	Aktuelle Temperatur bei Fühler Puffer Oben.
Puffertemperatur Mitte	53°C	Aktuelle Temperatur bei Fühler Puffer Mitte (je nach Konfiguration).
Puffertemperatur unten	50°C	Aktuelle Temperatur bei Fühler Puffer Unten.
Pufferpumpen Ansteuerung	50%	Gibt die aktuelle Drehzahl der Pufferpumpe in Prozent der Maximaldrehzahl an.
Pufferladezustand	25%	Nur bei Masterkessel im Kaskadenverbund oder System 4. Zeigt den aktuell errechneten Pufferladezustand an.


### 4.4.2 Temperatureinstellungen des Pufferspeichers

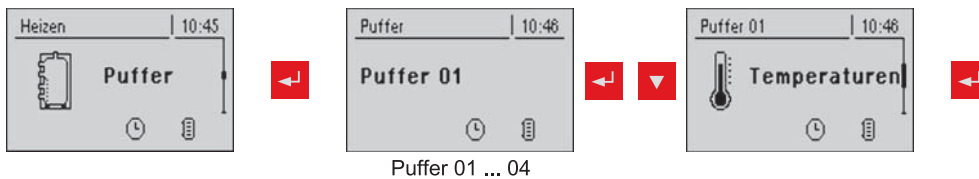

Parameter		Beschreibung
Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur	30°C	Minimalwert der Puffer oben Temperatur für die Heizkreisfreigabe bei Kombinationen mit einem Pufferspeicher
Temperaturdifferenz zwischen Kessel und Grenzschicht	20°C	Wenn die Option „Fühler Puffertemperatur Mitte vorhanden“ und der Parameter „Puffermitteregulierung aktiv“ auf „JA“ gesetzt wurden, versucht die Steuerung die Temperatur des Fühlers „Puffer Mitte“ auf den Wert der Kesselsolltemperatur abzüglich der hier eingestellten Temperaturdifferenz mittels Drehzahlregelung der Pufferpumpe zu halten
Puffer durchgeladen, wenn Temperaturdiff. zwischen Kessel und Puffer unten	10°C	Temperaturdifferenz zwischen Kessel- und Puffertemperatur zur Freigabe der Pufferladung.
Pufferoben Temp. wenn das Anfahrventil auf Pufferunten schaltet	60°C	Bei Überschreiten der eingestellten Temperatur am Fühler 0.1 schaltet das Anfahrventil auf Puffer unten
Pufferladezustand ist 100% bei Kesselsoll – Parameter	4°C	100% Pufferladezustand ergibt sich aus der eingestellten Kesselsolltemperatur minus des eingestellten Wertes.
Pufferladezustand ist 0% bei folgender Temperatur (Absolutwert)	30°C	Unterschreitet der Pufferspeicher als mittlere Temperatur den eingestellten Wert, hat der Pufferspeicher einen Ladezustand von 0%.



4.4.3 Serviceparameter des Pufferspeichers

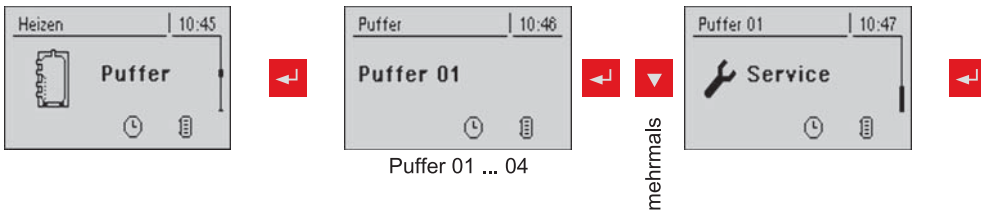

Parameter		Beschreibung
Heizkreispumpe 0 nach Puffer oben freigeben	NEIN	NEIN: Freigabe der Heizkreispumpe 0 nach Kesseltemperatur ⇒ Siehe "Temperatureinstellungen des Kessels" [Seite 35] Parameter „Kesseltemperatur“, ab der alle Pumpen laufen dürfen. JA: Freigabe der Heizkreispumpe 0 nach der oberen Puffertemperatur. ⇒ Siehe "Temperatureinstellungen des Pufferspeichers" [Seite 32] Parameter „Heizkreisfreigabe ab folgender Puffertemperatur“
Minimaldrehzahl der Pufferpumpe	35%	Anpassung der Mindestdrehzahl an den Pumpentyp. <b>HINWEIS:</b> Pumpe auf höchste Leistungsstufe stellen (Pumpe nur im spannungslosen Zustand schalten)
Restwärmenutzung	NEIN	Die Restliche Energie wird in den Puffer abgeführt, der Parameter „Die Pumpen laufen ab“ wird dabei ignoriert. Die Pumpe wird mit Minimaldrehzahl angesteuert, bis die Kesseltemperatur kleiner als die untere Puffertemperatur +3°C ist. <b>HINWEIS:</b> Nur bei Rücklaufanhebung mittels Mischer möglich!
Puffermitteregulierung aktiv? Bei Nein ist der Fühler nur Anzeige	NEIN	NEIN Fühler Puffertemperatur Mitte dient zu Anzeige der Temp. JA Fühler Puffertemperatur Mitte wird für die Grenzschichtladefunktion verwendet.
Welcher Fühler wird für den Puffer oben verwendet	0.1	Anzeige der Parameter ist systemabhängig. Informationen zum Hydrauliksystem in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Welcher Fühler wird für den Puffer Fühler 2 verwendet	0.4	
Welcher Fühler wird für den Puffer Fühler 3 verwendet	0.6	
Welcher Fühler wird für den Puffer in der Mitte verwendet	0.6	
Welcher Fühler wird für den Puffer unten verwendet	0.2	
Welche Pumpe wird für den Puffer verwendet	0.1	
Nachlegeberechnung aktiv (Fühler müssen richtig zugewiesen sein!)	NEIN	Um beim Öffnen der Isoliertür eine Empfehlung für die benötigte Brennstoffmenge um den Schichtspeicher durchzuladen am Display zu bekommen, muss dieser Parameter auf „JA“ gesetzt werden.
Wird ein Hygiene Speicher verwendet	NEIN	Kommt als Schichtspeicher ein Hygiene-Schichtspeicher (Mutter-Kind-Speicher) zum Einsatz, so muss dieser Parameter auf „JA“ gesetzt werden.

Volumen des verwendeten Pufferspeichers	2000 l	Für die Berechnung der Menge an Scheitholz welche für das Durchladen des Schichtspeichers benötigt wird, muss hier das Volumen des verbauten Schichtspeichers eingegeben werden.
Pumpenausgang für das Pufferentlastungs Ventil	8.1	


## 4.5 Menü - Kessel

### 4.5.1 Zustandsanzeigen des Kessels




Parameter		Beschreibung
Kesseltemperatur	80°C	Anzeige der aktuellen Werte zum jeweiligen Parameter. : :
Abgastemperatur	176°C	
Abgas-Solltemperatur	178°C	
Kesselstellgröße	95%	
Saugzug – Ansteuerung	80%	
Saugzugdrehzahl	2350U	
Fühler 1	66°C	
Rücklauffühler	58°C	

### 4.5.2 Temperatureinstellungen des Kessels

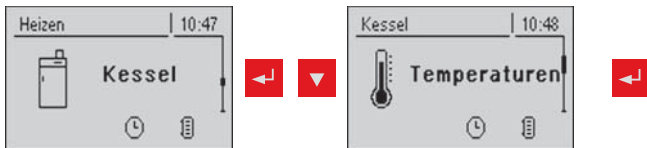


Parameter		Beschreibung
Kessel-Solltemperatur	80°C	Die Kesseltemperatur wird auf diesen Wert geregelt.
Abstellen wenn aktuelle Kesseltemperatur höher als Kesselsolltemperatur +	5°C	Bei Überschreiten der Kesselsolltemperatur um diesen Parameterwert wechselt der Kessel in den Zustand „Feuererhaltung“.
Immer Abschalten über höchster einstellbarer Kessel-Solltemperatur +	3°C	Bei Überschreiten der maximalen Kesselsolltemperatur um diesen Parameterwert wechselt der Kessel in den Zustand „Feuererhaltung“. Zur Abkühlung des Kessels beginnen zusätzlich die Heizkreis- und Pufferladepumpe zu laufen.
Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen	65°C	Ab dieser Kesseltemperatur werden die Pumpe freigegeben. (Hysterese 2°C)
Mindesttemperatur des Rücklaufes	60°C	Temperatur, welche der Rücklauf zum Kessel mindestens haben muss.

### 4.5.3 Serviceparameter des Kessels

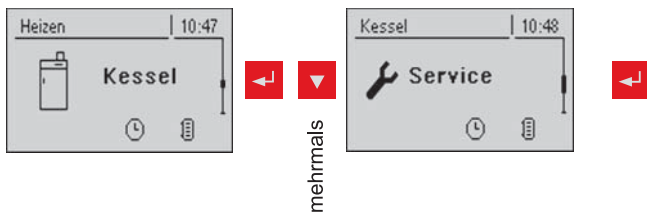

Parameter		Beschreibung
Laufzeit des Mischers	240s	Mischerlaufzeit des verwendeten Mischers einstellen. <input type="checkbox"/> Empfehlung um Mischerschwingung zu verringern Nicht < 150s stellen
Feuer Aus Meldung mittels HKP0 ausgeben	NEIN	Wechselt der Kessel in den Zustand Feuer Aus, wird der Ausgang HKP0 geschlossen.

### 4.5.4 Allgemeine Einstellungen

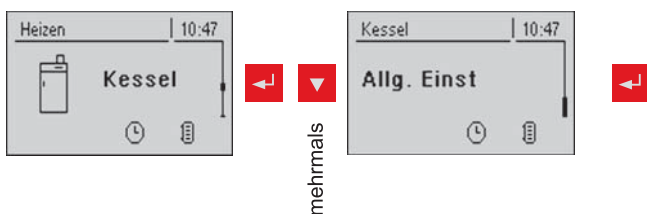

Parameter		Beschreibung
Modem vorhanden	NEIN	Ist ein Modem für die Datenübertragung vom Kessel vorhanden, so muss dieser Wert auf „JA“ gesetzt werden.
Speicherzyklus des Datenloggers	5s	Wert belassen! Ist der Speicherzyklus nach dem die Daten auf den Datenlogger gespeichert werden.
Bei ASCII Datenausgabe auf COM 2 einen Zeilenumbruch senden	NEIN	
COM 2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet	NEIN	JA: Die COM 2 Schnittstelle kann zur Verbindung mit einem MODBUS verwendet werden (RTU / ASCII) NEIN: DIE COM 2 Schnittstelle sendet jede Sekunde die wichtigsten Kesselwerte
MODBUS Adresse	2	Einstellparameter für MODBUS
MODBUS Protokoll (1 – RTU / 2 – ASCII)	1	


## 4.6 Menü - Kessel 2

### 4.6.1 Zustandsanzeigen des Zweitkessels




Parameter		Beschreibung
Temperatur des Zweitkessels	23°C	Anzeige der aktuellen Kesseltemperatur des Zweitkessels
Zustand des Brennerrelais	0	Zeigt den aktuellen Status des Brennerrelais
Manueller Start des Zweitkessels (Nur bei ausgeschalt. Saugzug)	AUS	Durch Aktivierung des Parameters startet der Zweitkessel. Achtung! Brennerverblockung wird beachtet.

### 4.6.2 Temperatureinstellung des Zweitkessels

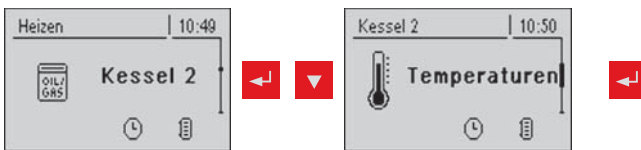

Parameter		Beschreibung
Einschaltverzögerung des Zweitkessels	10m	Einschaltverzögerung des Brennerrelais bei Ausfalls des Kessels (der Kessel ist im Zustand Aus, Störung oder Feuer-Aus und die Kesseltemperatur ist um 5°C unter dem Sollwert). Bei Pufferbetrieb schaltet das Brennerrelais allerdings erst bei abgekühltem Puffer ein. (Puffertemperatur oben ist kleiner als die größte benötigte Temperatur)
Start des Zweitkessels wenn obere Puffertemperatur unter	20°C	Temperatur im Puffer oben, die für die Kesselfreigabe des Zweitkessels unterschritten werden muss
Minimale Laufzeit des Zweitkessels	5m	Mindestlaufzeit des zweiten Kessels
Minimaltemperatur des Zweitkessels	55°C	Mindesttemperatur des zweiten Kessel zur Freigabe des Ausganges der Zweitkesselentladung.
Temperaturdifferenz zwischen Zweitkessel und Puffer	10°C	Mindesttemperaturdifferenz zwischen zweitem Kessel und Puffer, die den Zweitkesselentladeausgang frei gibt.
Rückschaltverzögerung des Öl Umschaltventil	30s	Das Zurückschalten des Umschaltventils wird um die eingestellte Zeit verzögert.
Abschöpftemperatur des Zweitkessels	95°C	Übersteigt der Zweitkessel die eingestellte Temperatur, schaltet das Umschaltventil um und schöpft den Kessel ab (nur bei Hydrauliksystem 3)


## 4.6.3 Serviceparameter für Zweitkessel

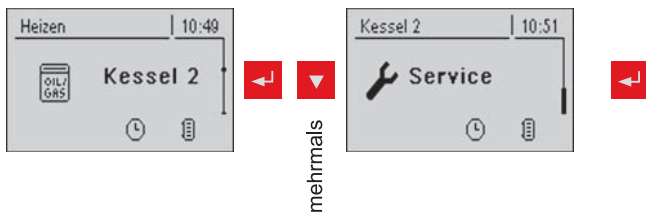

Parameter		Beschreibung
Zweitkessel gleitend auf Sollwert steuern	JA	Hat der Zweitkessel keine eigenständige Regelung, so übernimmt die Hauptregelung die Regelung des Kesselsollwertes des Zweitkessels.
Welcher Fühler wird für den Zweitkessel verwendet	0.5	Bus-Adresse des verwendeten Fühlers. ⇒ <a href="#">Siehe "Einstellen der Moduladresse" [Seite 65]</a>
Welcher Ausgang wird für die Zweitkesselentladung verwendet	Pumpe 1	Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Umschaltventil für Zweitkessel invertieren	NEIN	Bei Boilerladung durch den Zweitkessel, wird das Umschaltventil mit 230V angesteuert. Schaltet das Ventil falsch, kann mit diesem Parameter angepasst werden.
Welcher zweite Kessel ist vorhanden	Ölkessel	Kesseltyp des zweiten Kessel: - ÖLKESSEL - HANDBESCHICKT - AUT. BESCHICKT - GASKESSEL
Brennerrelais	A 0	


## 4.7 Menü - Netzpumpe

### 4.7.1 Zustandsanzeige der Netzpumpe

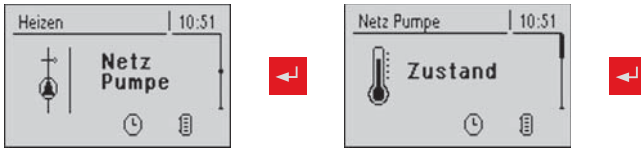


Parameter		Beschreibung
Netzurücklauf Temperatur	40°C	Anzeige der aktuellen Werte zum jeweiligen Parameter. Position der Fühler und Pumpen abhängig vom verwendeten System: Informationen zu Mehrhaus-Schemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Drehzahl Netzpumpe	60%	
Rücklauf Temperatur Verteiler 1	0°C	
Drehzahl Zubringer 1	0%	
Rücklauf Temperatur Verteiler 2	0°C	
Drehzahl Zubringerpumpe 2	0%	

### 4.7.2 Temperatureinstellungen der Netzpumpe

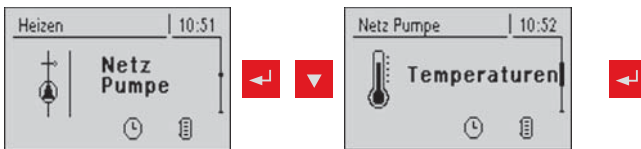

Parameter		Beschreibung
Sollwert der Netzurücklauftemperatur	50°C	Einstellungen der gewünschten Netz-Solltemperaturen. Position der Fühler abhängig vom verwendeten System: Informationen zu Mehrhaus-Schemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Sollwert für Rücklauftemperatur bei Verteiler 1	50°C	
Sollwert für Rücklauftemperatur bei Verteiler 2	50°C	

## 4.7.3 Serviceparameter der Netzpumpe

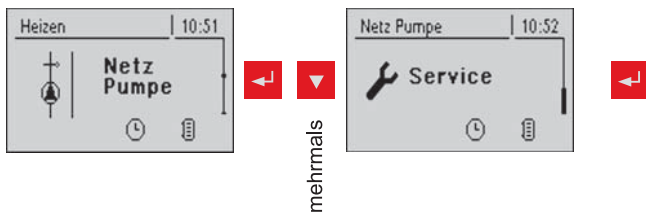


Parameter		Beschreibung
Netzpumpe nur nach Pufferanforderung einschalten (Nur Variante 3 u. 4)	NEIN	<p>JA: Die Netzpumpe schaltet ein, wenn eine Anforderung eines Puffers vorliegt.</p> <p>NEIN: Die Netzpumpe schaltet ein, wenn eine Anforderung eines Puffers, eines Boilers oder eines Heizkreises vorliegt.</p> <p><b>Bei Variante 3 werden nur die Puffer 2, 3 u. 4 beachtet.</b></p>
Minimale Drehzahl für Netzpumpe	45%	<p>Anpassung der Minimaldrehzahl an den jeweiligen Pumpentyp.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Pumpe auf höchste Leistungsstufe stellen! (Pumpe nur im spannungslosen Zustand schalten!)</p>
Welcher Fühler wird für die Netzurücklauftemp. verwendet	0.6	<p>Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System</p> <p>⇒ <a href="#">Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]</a></p>
Welche Pumpe wird für die Netzpumpe verwendet	0.2	<p>Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!</p>
Minimale Drehzahl für Zubringerpumpe 1	45%	<p>Anpassung der Minimaldrehzahl an den jeweiligen Pumpentyp.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Pumpe auf höchste Leistungsstufe stellen! (Pumpe nur im spannungslosen Zustand schalten!)</p>
Welcher Fühler wird für den Verteiler 1 Rücklauf verwendet	1.6	<p>Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System</p> <p>⇒ <a href="#">Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]</a></p>
Welche Pumpe wird für den Verteiler 1 verwendet	1.1	<p>Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!</p>
Minimale Drehzahl für Zubringerpumpe 2	45%	<p>Anpassung der Minimaldrehzahl an den jeweiligen Pumpentyp.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Pumpe auf höchste Leistungsstufe stellen! (Pumpe nur im spannungslosen Zustand schalten!)</p>
Welcher Fühler wird für den Verteiler 2 Rücklauf verwendet	2.6	<p>Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System</p> <p>⇒ <a href="#">Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]</a></p>
Welche Pumpe wird für den Verteiler 2 verwendet	2.1	<p>Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!</p>




## 4.8 Menü - Differenz-Regler

### 4.8.1 Zustandsanzeigen des Differenz-Reglers

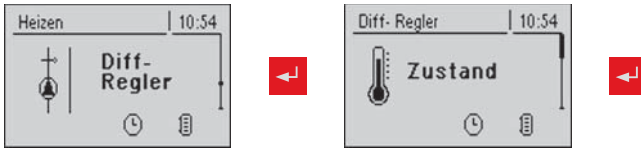


Parameter		Beschreibung
Temperatur der Wärmequelle	70°C	Aktuelle Temperatur der Wärmequelle (Wärmelieferant, z.B. Puffer)
Temperatur der Wärmesenke	60°C	Aktuelle Temperatur der Wärmesenke (Verbraucher, z.B. Boiler)
Drehzahl der Pumpe	45%	Aktuelle Drehzahl der Pumpe

### 4.8.2 Temperatureinstellungen des Differenz-Reglers

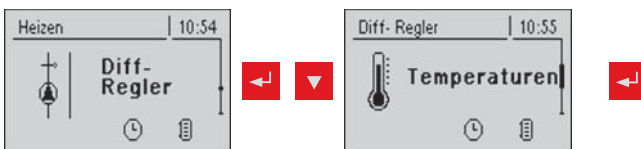

Parameter		Beschreibung
Einschaltdifferenz	10°C	Ist die Temperatur der Wärmequelle um die eingestellte Differenz höher als die der Wärmesenke, wird die Pumpe aktiviert.
Ausschaltdifferenz	5°C	Sinkt die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmesenke unter diesen Wert, wird die Pumpe deaktiviert.
Minimaltemperatur für die Wärmequelle	10°C	Temperatureinstellungen für den Regelbereich des Differenztemperatur-Regelausganges
Maximaltemperatur der Wärmesenke	100°C	Die Standardeinstellungen von 10°C bzw. 100°C sind so gewählt, dass die Werte im Normalbetrieb außerhalb einer Begrenzung liegen.

### 4.8.3 Serviceparameter des Differenz-Reglers

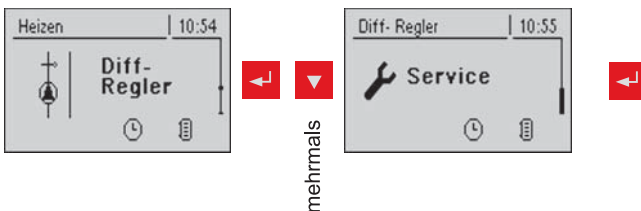


Parameter		Beschreibung
Minimale Drehzahl der Pumpe	45%	Anpassung der Minimaldrehzahl an den jeweiligen Pumpentyp.
Welcher Fühler wird für die Wärmequelle verwendet	7.5	Bus-Adressen der verwendeten Fühler, je nach System ⇒ <a href="#">Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]</a> Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!

Parameter		Beschreibung
Welcher Fühler wird für die Wärmesenke verwendet	7.6	
Welche Pumpe wird verwendet	7.2	

## 4.9 Menü - Zirkulationspumpe

### 4.9.1 Zustandsanzeige der Zirkulationspumpe

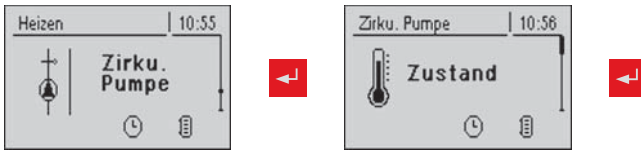


Parameter		Beschreibung
Rücklaufftemperatur an der Zirkulationsleitung	45°C	Zeigt aktuelle Temperatur am Rücklauffühler der Zirkulationsleitung an. Wenn der Parameter „Ist ein Rücklauffühler vorhanden“ auf „NEIN“ gesetzt ist, wird permanent 0°C angezeigt!
Strömungsschalter an der Brauchwasserleitung	1	Zeigt den aktuellen Status des Strömungsschalters. 0 ... keine Strömung am Ventil 1 ... Ventil erfasst Strömung
Drehzahl der Zirkulationspumpe	100%	Aktuelle Drehzahl der Zirkulationspumpe

### 4.9.2 Temperatureinstellung der Zirkulationspumpe




Parameter		Beschreibung
Ist ein Rücklauffühler vorhanden	JA	JA: Die Zirkulationspumpe wird gemäß Zeitprogramm und Temperatur am Fühler gesteuert. Kombiniert mit dem Einsatz eines Strömungsventils wird die Zirkulationspumpe zusätzlich bei Signal des Strömungsventils aktiviert. NEIN: Die Zirkulationspumpe wird gemäß Zeitprogramm gesteuert. Kombiniert mit dem Einsatz eines Strömungsventils wird die Zirkulationspumpe zusätzlich bei Signal des Strömungsventils aktiviert. <b>Strömungssensor wie Rücklauffühler anklemmen!</b>
Bei welcher RL Temperatur an der Zirkulationsleitung die Pumpe ausschalten	50°C	Parameter nur bei Einsatz eines Rücklauffühlers relevant! Wird die eingestellte Temperatur erreicht, schaltet die Zirkulationspumpe ab.
Nachlauf der Zirkulationspumpe	300s	Parameter nur bei Einsatz eines Strömungsventils! Erfasst das Strömungsventil keine Strömung mehr, läuft die Zirkulationspumpe um die eingestellte Zeit nach.

### 4.9.3 Zeiteinstellung der Zirkulationspumpe

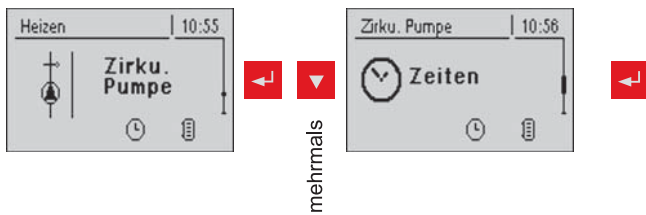

⇒ Siehe "Zeiten einstellen" [Seite 17]


### 4.9.4 Serviceparameter der Zirkulationspumpe

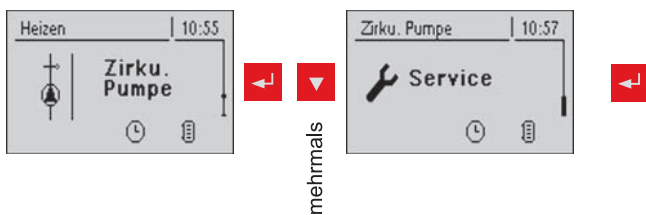

Parameter		Beschreibung
Welcher Fühler wird für den Zirkulations-Rücklauf verwendet	0.6	Bus-Adressen der verwendeten Fühler und Pumpen , je nach System ⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65] Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Welcher Fühler – Eingang wird für den Strömungsschalter verwendet	1.5	
Welche Pumpe wird für die Zirkulation verwendet	3.1	


## 4.10 Menü - Hand

### 4.10.1 Digitale Ausgänge

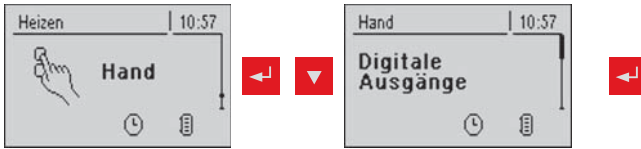


Parameter		Beschreibung
Heizkreispumpe 0	A 0	Dient zum Testen der digitalen Ausgänge und ist ausschließlich für den Service-Techniker bestimmt. Die angezeigten Parameter variieren je nach Konfiguration <b>A ...</b> Automatik <b>-A 0 ...</b> Automatik, AUS <b>-A 1 ...</b> Automatik, EIN  <b>0 ...</b> HAND, AUS <b>1 ...</b> HAND, EIN
Standby Relais	A 0	

### 4.10.2 Analoge Ausgänge

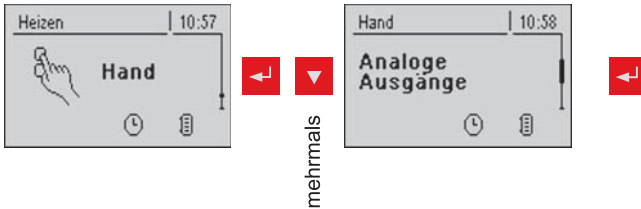

Parameter		Beschreibung
Saugzug	Istwert: 0U A 0%	Dient zum Testen der analogen Ausgänge und ist ausschließlich für den Service-Techniker bestimmt. Die angezeigten Parameter variieren je nach Konfiguration <b>A ...</b> Automatik <b>-A 0% ...</b> Automatik, AUS <b>-A 1% - 100% ...</b> Automatik, mit %-Wert EIN
Pumpe 1 am Kernmodul	A 0%	
Pumpe 0.1	A 0%	<b>0% ...</b> Hand, AUS <b>1% - 100% ...</b> Hand, mit entsprechendem %-Wert EIN
Pumpe 0.2	A 0%	
:		
:		
Pumpe 7.1	A 0%	
Pumpe 7.2	A 0%	

## 4.10.3 Digitale Eingänge

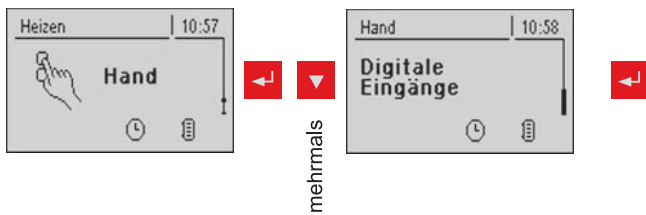

Parameter		Beschreibung
Türkontaktschalter	A 0	Dient zum Testen der digitalen Eingänge und ist ausschließlich für den Service-Techniker bestimmt. Die angezeigten Parameter variieren je nach Konfiguration.
STB Eingang	A 0	
NOT-AUS Eingang	A 0	
Kesselfreigabe	A 0	
		<b>A ...</b> Automatik <b>-A 0 ...</b> Automatik, AUS <b>-A 1 ...</b> Automatik, EIN  <b>0 ...</b> Hand, AUS <b>1 ...</b> Hand, EIN

## 4.11 Menü - Anlage

### 4.11.1 Einstellen

#### *Einstellparameter – Kesseltemperatur*



Parameter		Beschreibung
Kessel-Solltemperatur	80°C	Die Kesseltemperatur wird auf diesen Wert geregelt.
Abstellen wenn aktuelle Kesseltemperatur höher als Kesselsolltemperatur +	5°C	Bei Überschreiten der Kesselsolltemperatur um diesen Parameterwert wechselt der Kessel in den Zustand „Feuererhaltung“.
Immer Abschalten über höchster einstellbarer Kessel-Solltemperatur +	3°C	Bei Überschreiten der maximalen Kesselsolltemperatur um diesen Parameterwert wechselt der Kessel in den Zustand „Feuererhaltung“. Zur Abkühlung des Kessels beginnen zusätzlich die Heizkreis- und Pufferladepumpe zu laufen.
Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen	65°C	Ab dieser Kesseltemperatur werden die Pumpe freigegeben. (Hysterese 2°C)
Mindesttemperatur des Rücklaufes	60°C	Temperatur, welche der Rücklauf zum Kessel mindestens haben muss.

**Einstellparameter – Abgas**

Parameter		Beschreibung
Maximale Anheizzeit, innerhalb der Zustand HEIZEN erreicht sein muss	10m	Ist bei Ablauf dieser Zeit nach Anheizbeginn keine Minstdifferenz zwischen Abgas- und Kesseltemperatur gegeben, so geht die Steuerung in den Zustand „Feuer Aus“
Minimale Abgastemperatur	150°C	Min. Sollwert für die Abgastemperatur. Unterster Lastpunkt für einen kontinuierlichen Betrieb
Maximale Abgastemperatur	250°C	Max. Sollwert für die Abgastemperatur. Oberster Lastpunkt für einen ausreichend guten Wirkungsgrad.
Anfahreranhebung der Abgastemperatur	20°C	Wert, um den die Abgas-Solltemperatur beim Anheizen erhöht wird.
Mindesttemperatur zwischen Abgas- und Kesseltemperatur	15°C	Bedingung für den Zustand „Heizen“
Abgastemperatur, unter der in den Zustand „Feuer Aus“ geschaltet wird	80°C	Ist die Abgastemperatur für die Dauer der maximalen Anheizzeit unter diesem Wert, geht die Steuerung in den Zustand „Feuer Aus“.
Gewünschter Arbeitspunkt der Abgastemperatur	200°C	

**Einstellparameter – Lufteinstellungen**

Parameter		Beschreibung
Minimale Drehzahl des Saugzugs	35%	Anpassung der Minstdrehzahl des verwendeten Gebläses
Saugzug Min	16%	Fußpunkt für die Einstellung der Saugzug-Kennlinie
Saugzug Max	96%	Endpunkt für die Einstellung der Saugzug-Kennlinie



### Allgemeine Einstellungen




Parameter		Beschreibung
Modem vorhanden	NEIN	Ist ein Modem für die Datenübertragung vom Kessel vorhanden, so muss dieser Wert auf „JA“ gesetzt werden.
Speicherzyklus des Datenloggers	5s	Wert belassen! Ist der Speicherzyklus nach dem die Daten auf den Datenlogger gespeichert werden.
Bei ASCII Datenausgabe auf COM 2 einen Zeilenumbruch senden	NEIN	
COM 2 wird als MODBUS Schnittstelle verwendet	NEIN	JA: Die COM 2 Schnittstelle kann zur Verbindung mit einem MODBUS verwendet werden (RTU / ASCII) NEIN: DIE COM 2 Schnittstelle sendet jede Sekunde die wichtigsten Kesselwerte
MODBUS Adresse	2	Einstellparameter für MODBUS
MODBUS Protokoll (1 – RTU / 2 – ASCII)	1	

### 4.11.2 Aktuelle Werte




### 4.11.3 Fehlerliste

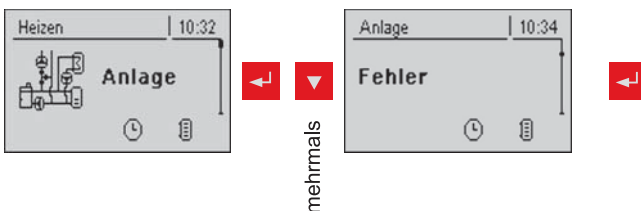


⇒ Siehe "Fehleranzeige" [Seite 55]

## 4.11.4 Parameter für Fühler und Pumpen

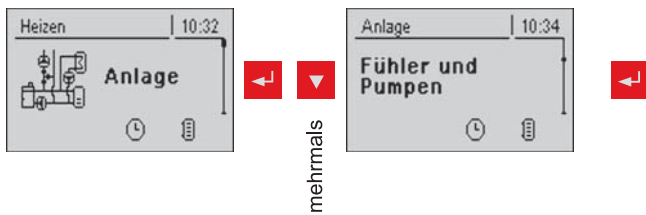

Parameter		Beschreibung
Welcher Fühler wird für den Puffer oben verwendet	0.1	Bus-Adressen der verwendeten Fühler und Pumpen einstellen ⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]  Die Anzeige der Parameter variiert je nach eingestelltem System. Informationen zu Hydrauliksystemen in den Unterlagen "Energiesysteme S-Tronic Plus" beachten!
Welcher Fühler wird für den Puffer unten verwendet	0.2	
Welche Pumpe wird für den Puffer verwendet	0.1	
Welcher Fühler wird für den Folgekessel verwendet	0.5	
Welcher Ausgang wird für die Zweitkesselentladung verwendet	Pumpe 1	
Welcher Fühler wird für die Pufferreferenz verwendet	0.2	
Welche Pumpe wird für den Solarkollektor verwendet	1.1	
Welche Pumpe wird für das Solarumschaltventil verwendet	1.2	
Welcher Fühler wird für den Boiler 1 oben verwendet	0.3	
Welcher Fühler wird für die Boiler 1 Solarreferenz verwendet	0.4	
Welcher Fühler wird für den Boiler 1 unten verwendet	0.3	
Welche Pumpe wird für den Boiler 1 verwendet	0.2	


## 4.11.5 PWM Ausgänge

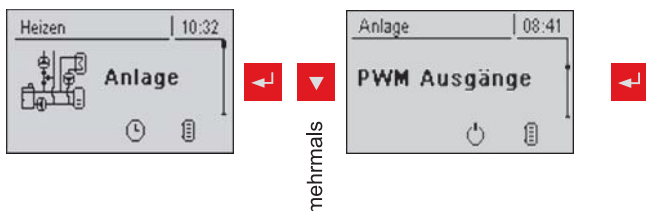

Parameter		Beschreibung
PWM Einstellung für Pumpe 1 am Kernmodul	Normale Pumpe	Im Untermenü "PWM Ausgänge" sind folgende Parameterwerte verfügbar: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Normale Pumpe (3-stufig)</b> Wird eingestellt, wenn am jeweiligen Ausgang eine herkömmliche Pumpe betrieben wird. Die Pumpe wird über Pulspakete am 230V-Ausgang angesteuert, der PWM-Ausgang ist deaktiviert.</li> </ul>
PWM Einstellung für Ausgang 1 am Modul mit Adresse 0	Normale Pumpe	
PWM Einstellung für Ausgang 2 am Modul mit Adresse 0	Normale Pumpe	

Parameter		Beschreibung
:		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PWM / Umfeldpumpe</b> Für die Hocheffizienzpumpe steht die Spannungsversorgung von 230V dauerhaft am Ausgang an. Die Ansteuerung der Pumpe erfolgt mittels Pulsweitenmodulation am entsprechenden PWM-Ausgang.</li> <li>▪ <b>PWM / Solarpumpe</b> Auch hier erfolgt die Ansteuerung mittels Pulsweitenmodulation am entsprechenden PWM-Ausgang. In diesem Fall ist die Kennlinie jedoch invertiert und kann nur für speziell gekennzeichnete Solar-Hocheffizienzpumpen verwendet werden.</li> <li>▪ <b>PWM Umf. Pumpe+Ventil</b> Am PWM-Ausgang wird das Signal für die Umfeldpumpe ausgegeben. Ist das Signal größer als 2%, wird der 230V-Ausgang eingeschaltet. Ist das Signal länger als 4 min unter 2%, wird der Ausgang wieder abgeschaltet.</li> <li>▪ <b>0 – 10V / Umfeldpumpe</b></li> <li>▪ <b>0 – 10V / Solarpumpe</b></li> <li>▪ <b>0 – 10V Umf. Pumpe+Ventil</b> Für die Parameterwerte mit 0-10V gelten die gleichen Funktionen, wie mit PWM. Der Unterschied liegt darin, dass zur Ansteuerung der Pumpe anstatt der Pulsweitenmodulation ein 0-10V - Signal verwendet wird.</li> </ul>
PWM Einstellung für Ausgang 2 am Modul mit Adresse 7	Normale Pumpe	

### 4.11.6 Display Bedienrechte

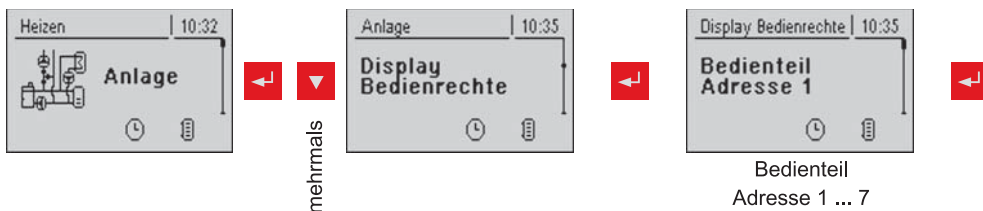


Parameter		Beschreibung
HEIZKREISUMFELD:		
Zugriff auf Heizkreis 01 erlauben	JA	Den einzelnen Bedienteilen (Adresse 1 – 7) die Zugriffsrechte zum Verändern von Heizkreis-Parametern zuweisen.  ACHTUNG! Die Parameter sind werksseitig auf "JA" gestellt, daher hat jedes Bedienteil standardmäßig auf alle Parameter Zugriff!
:		
Zugriff auf Heizkreis 18 erlauben	JA	
BOILERUMFELD:		
Zugriff auf Boiler 01 erlauben	JA	Den einzelnen Bedienteilen (Adresse 1 – 7) die Zugriffsrechte zum Verändern von Boiler-Parametern zuweisen.  ACHTUNG! Die Parameter sind werksseitig auf "JA" gestellt, daher hat jedes Bedienteil standardmäßig auf alle Parameter Zugriff!
:		
Zugriff auf Boiler 08 erlauben	JA	
PUFFERUMFELD:		
Zugriff auf Puffer 01 erlauben	JA	Den einzelnen Bedienteilen (Adresse 1 – 7) die Zugriffsrechte zum Verändern von Puffer-Parametern zuweisen.  ACHTUNG! Die Parameter sind werksseitig auf "JA" gestellt, daher hat jedes Bedienteil standardmäßig auf alle Parameter Zugriff!
:		




Parameter		Beschreibung
Touchdisplay mit Adresse 1 wird folgendem Boiler zugeordnet:	keinem	
:		
Touchdisplay mit Adresse 7 wird folgendem Boiler zugeordnet:	keinem	

### 4.11.8 Grundbild-Parameter

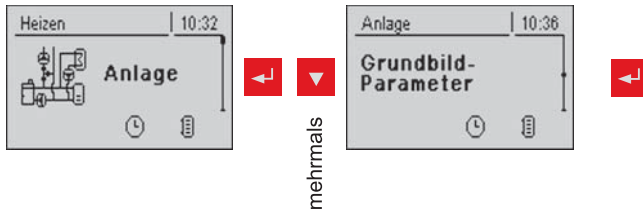


Parameter		Beschreibung
		Die Anzeige der beiden Positionen im Grundbild kann individuell angepasst werden, wobei für jede Position aus folgenden Parameter ausgewählt werden kann: <i>Kessel, Abgas, Außen, Raum, Boiler, Puffer o., Puffer u., Puffer Grafik, Koll. T., Abgas BW, Rest O<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>Reg., Einschub, Saugzug</i>
		Anstatt der getrennten Definition von Pos. 1 und Pos. 2, kann die „Puffergrafik“ ausgewählt werden. Neben der Puffergrafik werden die Temperaturen von Puffer oben, Puffer Mitte (falls vorhanden) und Puffer unten dargestellt. AT ... Außentemperatur KT ... Kesseltemperatur RT ... Raumtemperatur (am RBG 3200 wird KT mit RT ersetzt) BT ... Boilertemperatur


### 4.11.9 Sprache ändern

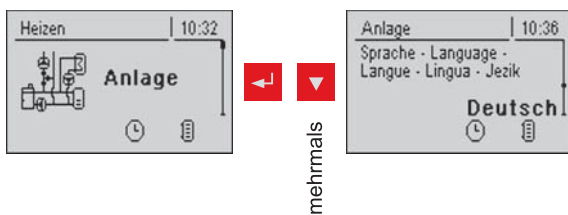


#### 4.11.10 Datum ändern

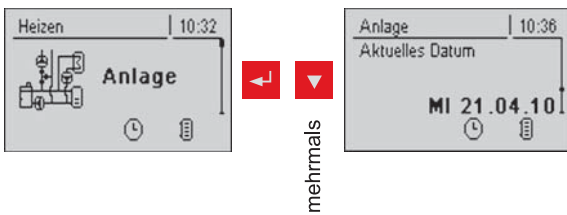

#### 4.11.11 Uhrzeit ändern

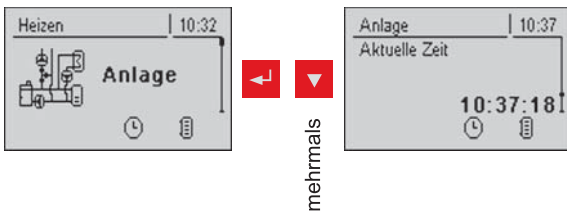

#### 4.11.12 Standardeinstellungen

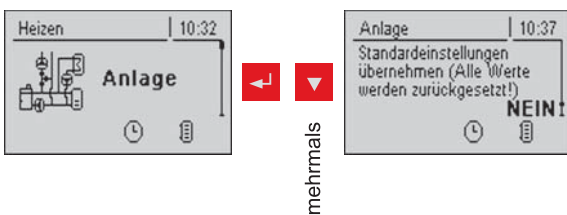


- Übernehmen der vom Werk eingestellten Standardeinstellungen. Alle Parameter werden dabei zurückgesetzt! Nach Rücksetzung muss der Kessel neu parametrisiert werden ansonsten ist die Kesselfunktion nicht mehr garantiert. (nur mit Service-Code)

#### 4.11.13 Aktuelle Bedienebene

⇒ [Siehe "Bedienebene wechseln" \[Seite 13\]](#)

#### 4.11.14 Anlagenart

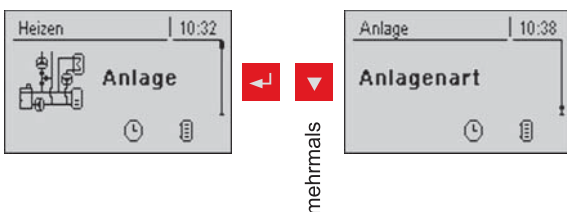


⇒ [Siehe "Anlagenart einstellen" \[Seite 54\]](#)

## 5 Störungsbehebung

Der Begriff „Störung“ ist ein Sammelbegriff für Warnung, Fehler oder Alarm. Die drei Arten der Meldungen unterscheiden sich im Verhalten des Kessels:


<b>WARNUNG</b>	Bei Warnungen blinkt die Status-LED orange, der Kessel läuft dabei zunächst geregelt weiter.
<b>FEHLER</b>	Bei Fehlern blinkt die Status-LED rot, der Kessel stellt geregelt ab und bleibt bis zur Behebung im Betriebszustand "Feuer Aus". Nach der Störungsbehebung wechselt der Kessel wieder in den Betriebszustand „Feuer Aus,“
<b>ALARM</b>	Ein Alarm führt zu einem Not-Halt der Anlage. Die Status-LED blinkt rot, der Kessel schaltet dabei sofort aus, Heizkreisregelung und Pumpen bleiben weiter aktiv.

### 5.1 Vorgehensweise bei Störmeldungen

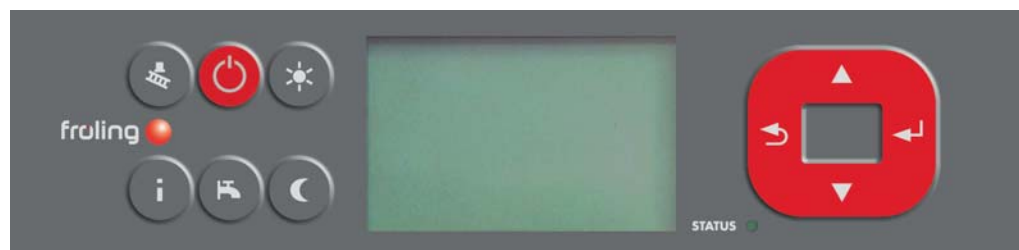


Beim Auftreten einer Störung:


- Status-LED blinkt rot oder orange
- Display zeigt die aktuelle Störmeldung und das Warnsymbol in der Statuszeile

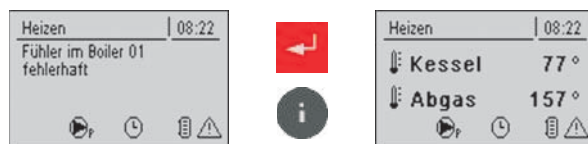

Nach Betätigen der Eingabe-Taste wird die Störung quittiert. Das Warnsymbol in der Statuszeile zeigt an, dass die Störung noch immer ansteht.

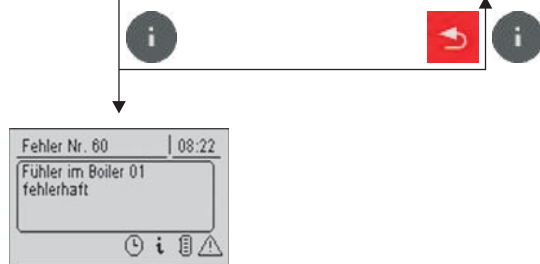

Beim Drücken der Info-Taste wird die Störung als Info-Text mit der zugehörigen Störungs-Nummer angezeigt. Das Warnsymbol erlischt erst, wenn die Störung behoben ist.

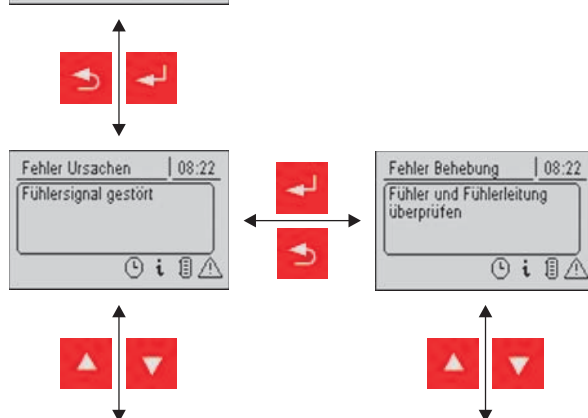


Nach Drücken der Enter-Taste wird ein Info-Text zur Ursache der Störung angezeigt. Eine Anleitung zur Behebung der Störung wird durch ein weiteres Drücken der Eingabe Taste angezeigt.

Hat eine Störung mehrere Ursachen bzw. die Ursache mehrere Möglichkeiten zur Behebung, so kann mit den Navigationstasten durchgeblättert werden.

## 6 Elektrischer Anschluss und Verkabelung

### 6.1 Kernmodul

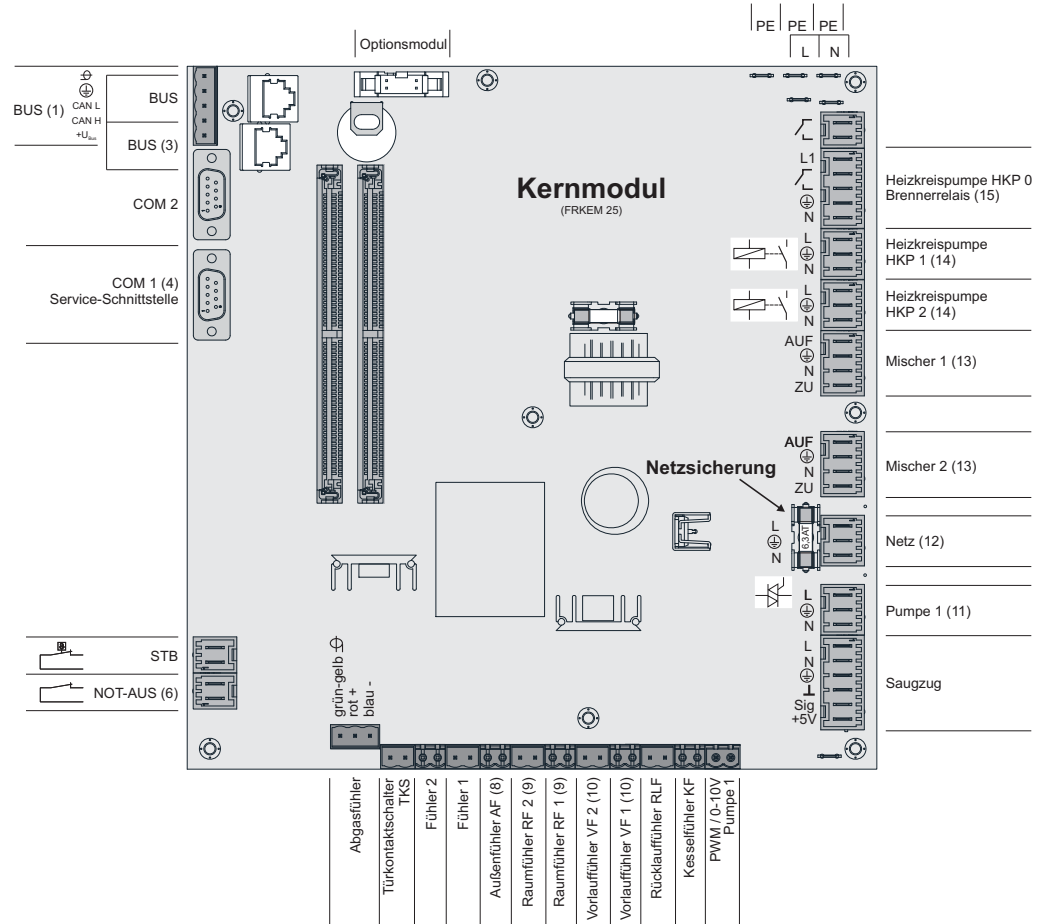

#### 6.1.1 Anschlusshinweise

Anschluss	Kabeldimension / Spezifikation / Hinweis
Bus (1)	<p>Anschluss mit Kabel – LIYCY paarig 2x2x0.5;            ⇒ Siehe "Bus-Kabel anschließen" [Seite 65]</p> <p><input type="checkbox"/> Achtung! CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U<sub>BUS</sub> verbunden werden!</p>
Bus (3)	Patchkabel CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung, Anschluss Kesseldisplay
COM 1 (4)	Null-Modem-Kabel 9-polig SUB-D
Verriegelung (5)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0,75mm <sup>2</sup>
NOT-AUS (6)	<p>Anschlusskabel<sup>1)</sup> 2 x 0.75mm<sup>2</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Achtung! Not-Aus / Fluchtschalter nicht in die Versorgungsleitung des Kessels einbinden. Der Schalter muss als Öffner ausgeführt sein und durch den Anschluss an dieser Klemme in die 24V-Sicherheitskette des STB eingebunden werden!</p>
Kesselfreigabe (7)	<p>Anschlusskabel<sup>1)</sup> 2 x 0.75mm<sup>2</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Achtung! Anschluss muss potentialfrei geschaltet werden!</p>
Außenfühler (8)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0.75mm <sup>2</sup> , ab 25m Kabellänge geschirmt
Raumfühler 1/2 (9)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0.75mm <sup>2</sup> , ab 25m Kabellänge geschirmt



Vorlauffühler 1/2 (10)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0.75mm <sup>2</sup> , ab 25m Kabellänge geschirmt
Pumpe 1 am Kernmodul (11)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , max. 1,5A / 280W / 230V
Netz (12)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , Absicherung mit 16A (bauseitig)
Mischer 1/2 (13)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 4 x 0.75mm <sup>2</sup> , max. 0,15A / 230V)
Heizkreispumpe 1/2 (14)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , max. 2,5A / 500W
Heizkreispumpe 0 (15)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , max. 3A / 600VA

1) YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5


### 6.1.2 Netzanschluss

Anspeisung bei Stecker „Netzanschluss“ (1) anschließen

- Die Verkabelung ist mit flexiblen Mantelleitungen auszuführen und nach regional gültigen Normen und Vorschriften zu dimensionieren.
- Die Versorgungsleitung (Netzanschluss) ist bauseitig mit 16A abzusichern! Bei Verwendung eines Sicherungsautomaten ist ein Typ mit 16A zu verwenden.



### 6.1.3 Abgasfühler anschließen




Kernmodul




### 6.1.4 Kombination mit Öl-Brenner

Der Anschluss „Heizkreispumpe 0“ kann je nach Systemeinstellung entweder für die Heizkreispumpe 0 oder als Brenner-Relais verwendet werden.


**Anschluss einer HKP 0 bis max. 2 Ampere:**

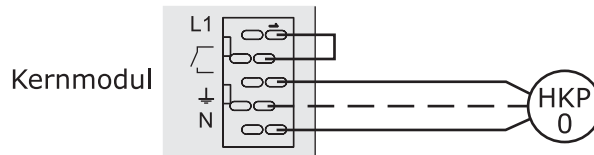

**Anschluss einer HKP 0 bis max. 5 Ampere:**

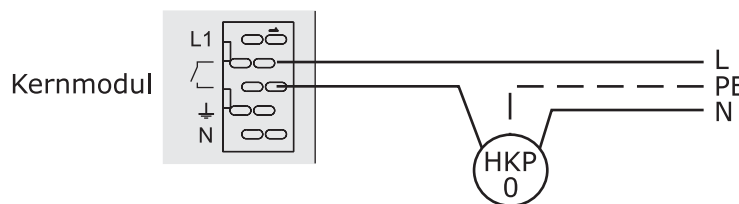


**Anschluss als Brenner-Relais:**

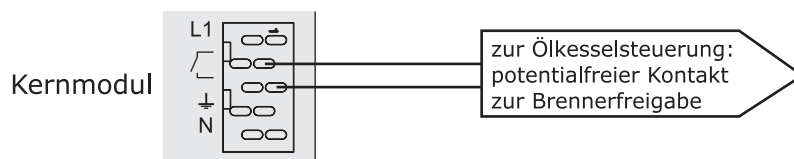


### 6.1.5 Fernversteller anschließen

Im Fernversteller ist ein Raumfühler inkludiert, der die aktuelle Raumtemperatur an die Steuerung übermittelt.

mit Raumeinfluss:

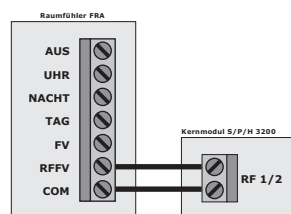

ohne Raumeinfluss:

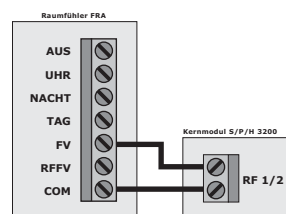


Schalterstellungen:

	<b>Ausgeschaltet</b>	Heizkreis deaktiviert, nur Frostschutz!
	<b>Automatikbetrieb</b>	Heizphasen gemäß Absenkeprogramm
	<b>Absenkebetrieb</b>	ignoriert die Heizphasen
	<b>Partyschaltung</b>	ignoriert die Absenkung
Handrad...	ermöglicht eine Temperaturkorrektur bis +/- 3°C	

**HINWEIS!** Siehe Montageanleitung / Funktionsbeschreibung Raumfühler FRA

### 6.1.6 Anschluss einer Hocheffizienzpumpe am Kernmodul

Verkabelung der Hocheffizienzpumpe gemäß folgendem Anschlussplan durchführen:

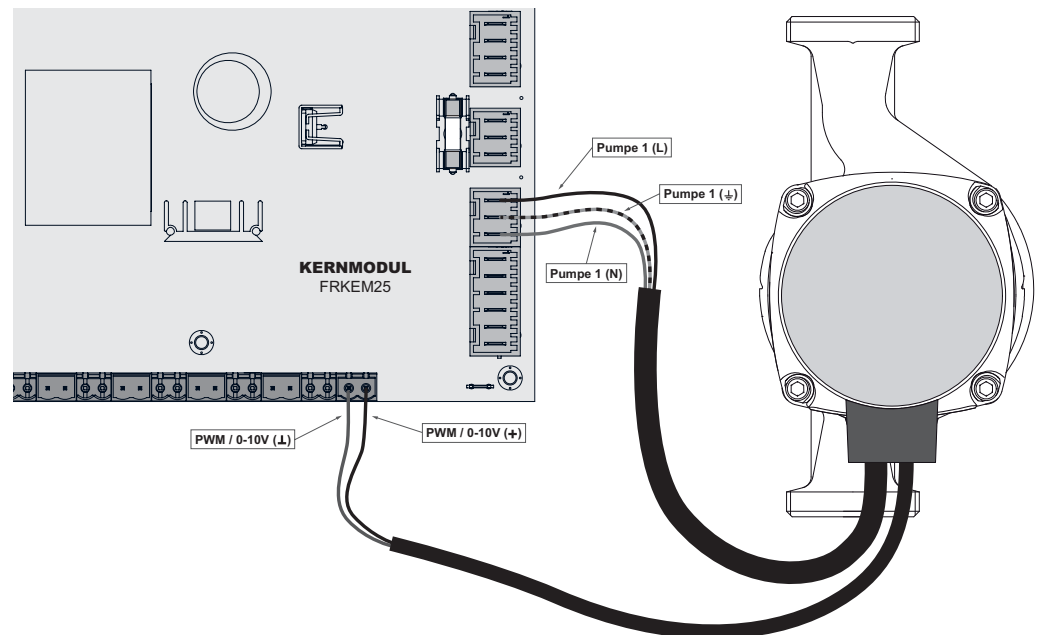


- Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" des Kernmoduls anschließen
- PWM-Kabel der Hocheffizienzpumpe am zugehörigen Anschluss "PWM / 0-10V" anschließen
  - ➔ Dabei auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!

## 6.2 Erweiterungsmodule

### 6.2.1 Heizkreismodul

Mit dem Kernmodul können standardmäßig zwei Heizkreise angesteuert werden. Um die Heizkreissteuerung zu erweitern, muss mit den Heizkreismodul-Platinen erweitert werden. Die Erweiterung mit acht Heizkreismodulen (Adresse 0 bis 7) ist möglich, wobei hier die richtige Einstellung der Modul-Adresse beachtet werden muss.

⇒ Siehe "Einstellen der Modul-Adresse" [Seite 65]

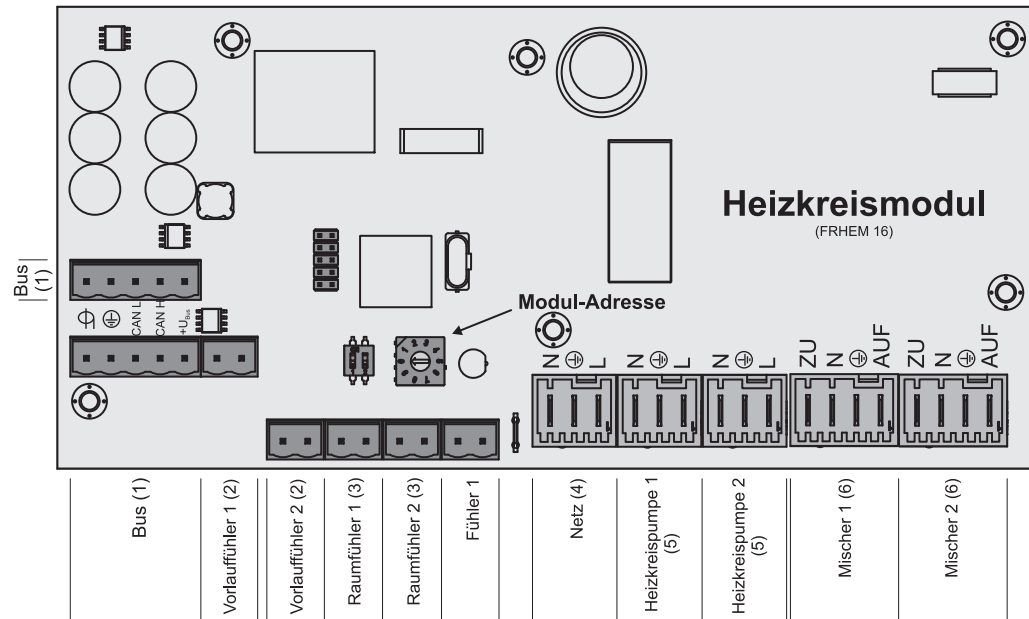

#### Anschluss Hinweise

Anschluss	Kabeldimension / Spezifikation / Hinweis
Bus (1)	Anschluss mit Kabel – LIYCY paarig 2x2x0.5; ⇒ Siehe "Bus-Kabel anschließen" [Seite 65] <input type="checkbox"/> Achtung! CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U <sub>BUS</sub> verbunden werden!
Vorlauffühler 1/2 (2)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0.75mm <sup>2</sup>
Raumfühler 1/2 (3)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0.75mm <sup>2</sup> , ab 25m Kabellänge geschirmt
Netz (4)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , Absicherung 10A
Heizkreispumpe 1/2 (5)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , max. 2,5A / 230V / 500W
Mischer 1/2 (6)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 4 x 0.75mm <sup>2</sup> , max. 0,15A / 230V

1) YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5


### 6.2.2 Hydraulikmodul

Das Hydraulikmodul stellt die Anschlüsse von Fühlern und Pumpen für die hydraulischen Komponenten der Anlage (Puffer, Boiler,...) zur Verfügung.

Die Erweiterung mit acht Hydraulikmodulen (Adresse 0 bis 7) ist möglich

Dabei ist zu beachten, dass die Modul-Adresse korrekt vergeben wird!

⇒ [Siehe "Einstellen der Moduladresse" \[Seite 65\]](#)

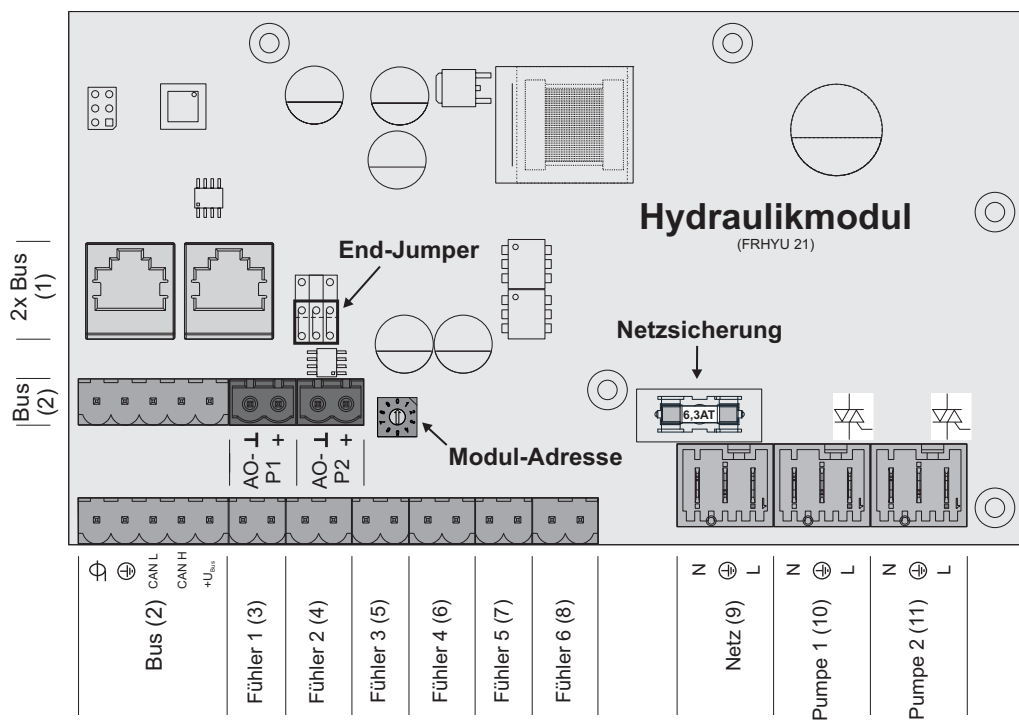

#### Anschluss Hinweise


Anschluss	Kabeldimension / Spezifikation / Hinweis
2 x Bus (1)	Patchkabel CAT 5 RJ45 SFTP 1:1 Belegung
Bus (2)	Anschluss mit Kabel - LIYCY paarig 2x2x0.5; ⇒ <a href="#">Siehe "Bus-Kabel anschließen" [Seite 65]</a> ☐ Hinweis! CAN L und CAN H dürfen nicht mit +U <sub>BUS</sub> verbunden werden!
Fühler 1 – 6 (3-8)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 2 x 0.75mm <sup>2</sup> , ab 25m Kabellänge geschirmt
Netz (9)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , Absicherung 10A
Pumpe 1/2 (10/11)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1.5mm <sup>2</sup> , max. 1,5A / 230V / 280W

1) YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

**Anschluss eines Umschaltventils**

Wird an einem drehzahlregulierten Pumpenausgang ein Umschaltventil angeschlossen so ist der Einsatz eines RC-Gliedes zwingend erforderlich.


Zusätzlich muss beim verwendeten Pumpenausgang regelungsseitig die Minstdrehzahl auf 100% gestellt werden.

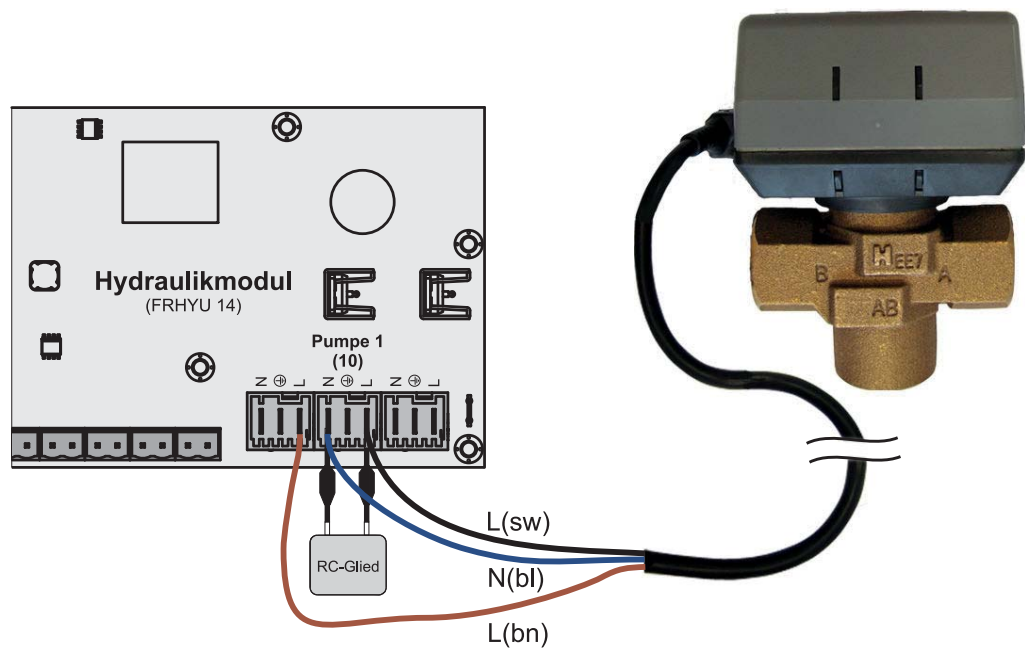**Anschlussbeispiel:**

Der Außenleiter L(bn) kann am Außenleiter der jeweiligen Netzversorgung des Moduls oder am Kernmodul, Ausgang HKP0/Brennerrelais am Pin „LV“ angeklemt werden.

### *Anschluss einer Hocheffizienzpumpe am Hydraulikmodul*


Verkabelung der Hocheffizienzpumpe gemäß folgendem Anschlussplan durchführen:

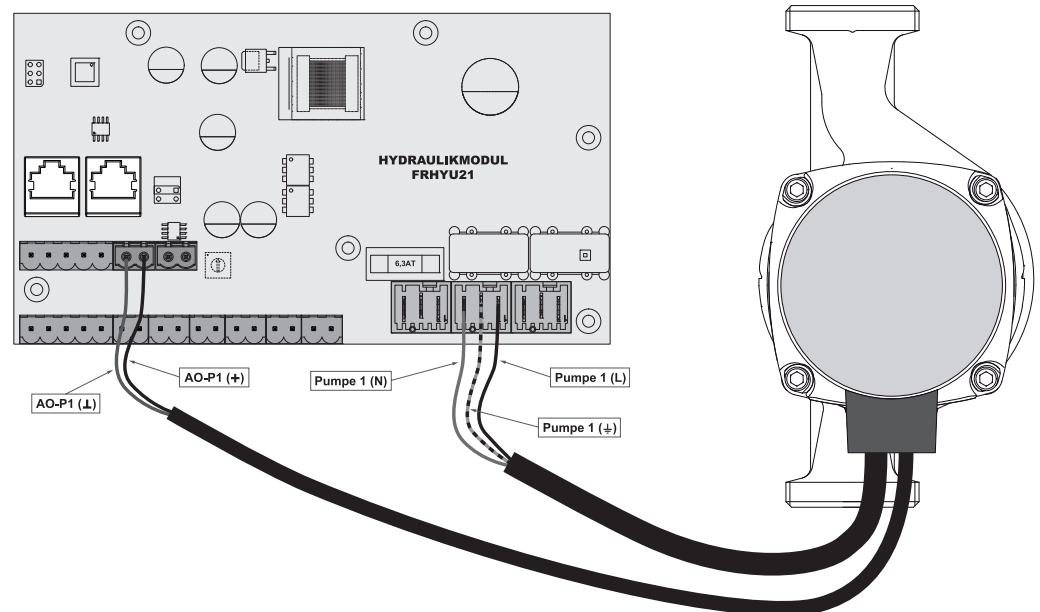

- Spannungsversorgung der Hocheffizienzpumpe am Ausgang "Pumpe 1" bzw. "Pumpe 2" des Hydraulikmoduls anschließen
- PWM-Kabel der Hocheffizienzpumpe am zugehörigen Anschluss "AO-P1" bzw. "AO-P2" anschließen
  - ➔ Dabei auf richtige Belegung (Polung) gemäß Anschlussplan der Pumpe achten!

### 6.2.3 Rücklaufmischermodul

Das Rücklaufmischermodul stellt den Anschluss für einen Rücklaufmischer zur Verfügung. Der zugehörige Fühler ist der Rücklauffühler am Kernmodul.

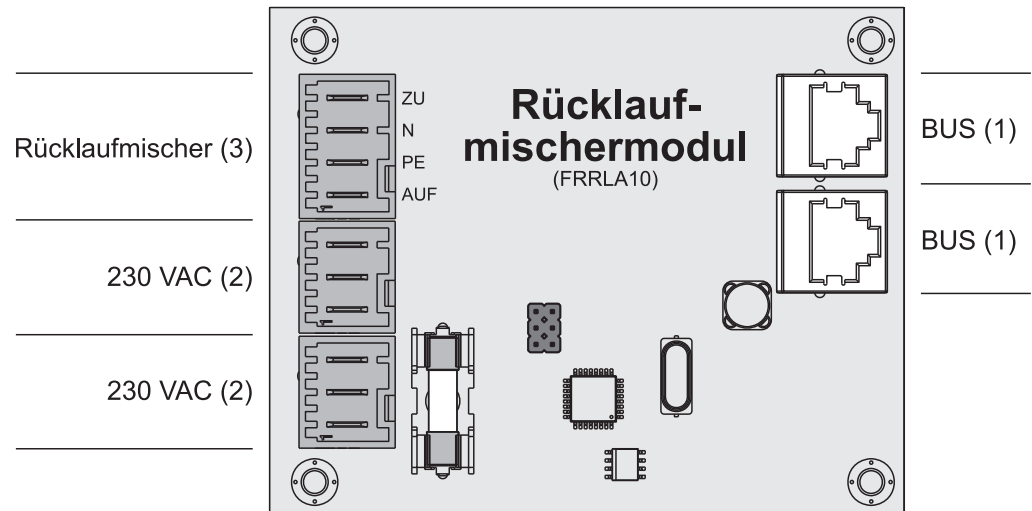


#### Anschlusshinweise

Anschluss	Kabeldimension / Spezifikation / Hinweis
Bus (1)	Anschluss mit beige packtem Patchkabel 0,5m
2 x Netz (2)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 3 x 1,5mm <sup>2</sup> ,
Rücklaufmischer (3)	Anschlusskabel <sup>1)</sup> 4 x 0,75mm <sup>2</sup> , max. 0,15A / 230V

1) YMM nach ÖVE-K41-5 bzw. H05VV-F nach DIN VDE 0881-5

#### Anschluss-Schema

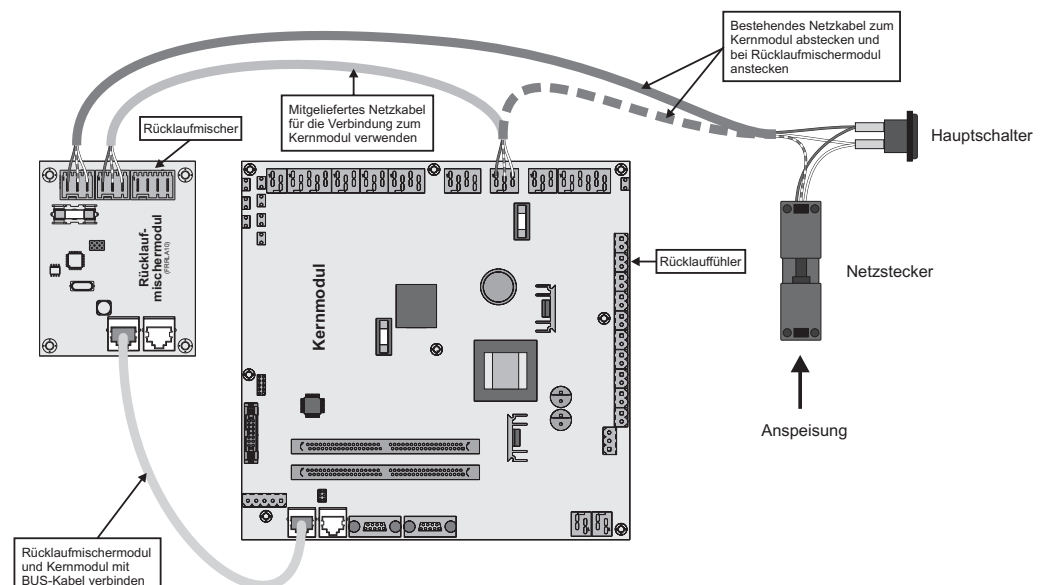


- ❑ Bestehende Versorgungsleitung (strichliert eingezeichnet) am Kernmodul abklemmen und beim Netzstecker der Rücklaufmischerplatine anklemmen.
- Dabei die Klemmenbezeichnung auf Stecker und Platine beachten!



- ☐ Mit mitgeliefertem Verbindungskabel das Rücklaufmischermodul mit dem Kernmodul verbinden.

### 6.2.4 Bus-Kabel anschließen


Für die Bus-Verbindungen zwischen den einzelnen Modulen ist ein Kabel Typ **LIYCY paarig 2x2x0.5** zu verwenden. Der Anschluss an den 5-poligen Steckern ist lt. folgendem Schema durchzuführen:

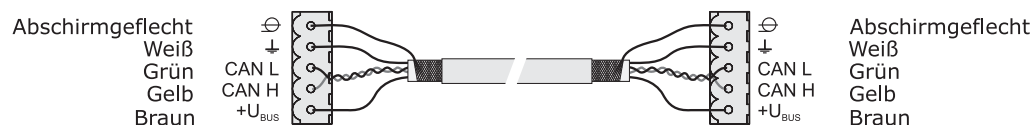

### 6.2.5 End-Jumper setzen

Um die einwandfreie Funktion des Bus-Systems zu gewährleisten müssen am letzten Modul die beiden Jumper (J) gesetzt werden.


- ☐ Beim Standardlieferumfang sind die Jumper am Kernmodul gesetzt! Diese sind im Falle einer Erweiterung zu entfernen!

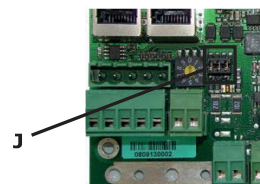

### 6.2.6 Einstellen der Modul-Adresse

Für Hydraulikmodule bzw. Heizkreismodule ist es notwendig, mit den Modul-Adressen die notwendige Reihenfolge einzustellen. Die erste Platine einer Modultart sollte immer die Adresse 0 haben, damit eingestellte Standard-Hydrauliksysteme nicht nachkonfiguriert werden müssen. Für weitere Platinen der gleichen Modultart werden aufsteigend Modul-Adressen (Adresse 1 – 7) eingestellt.

*Beispiel – Heizsystem mit 1 Puffer, 1 Boiler und 6 Heizkreisen:*

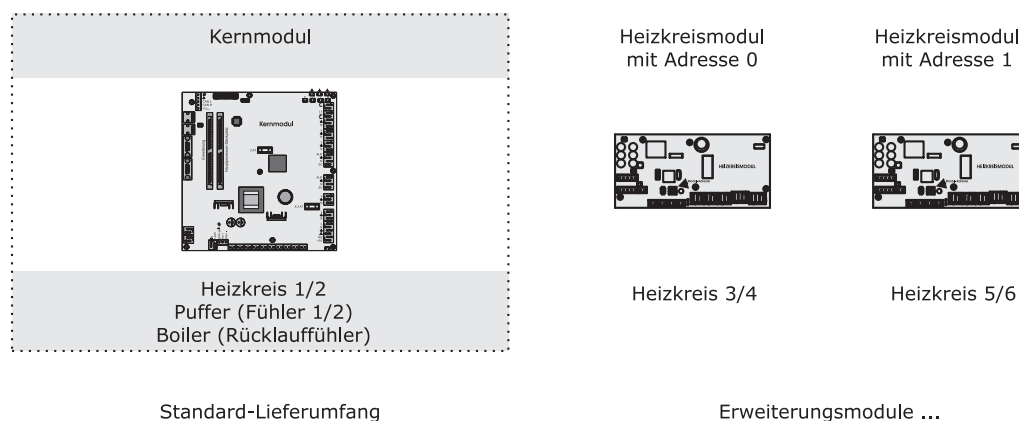

Eingestellte Modul-Adresse	Heizkreismodul	Hydraulikmodul	
	Heizkreis	Fühler	Pumpe
0	03 – 04	0.1 – 0.6	0.1 – 0.2
1	05 – 06	1.1 – 1.6	1.1 – 1.2
2	07 – 08	2.1 – 2.6	2.1 – 2.2
3	09 – 10	3.1 – 3.6	3.1 – 3.2


Eingestellte Modul-Adresse	Heizkreismodul	Hydraulikmodul	
	Heizkreis	Fühler	Pumpe
4	11 – 12	4.1 – 4.6	4.1 – 4.2
5	13 – 14	5.1 – 5.6	5.1 – 5.2
6	15 – 16	6.1 – 6.6	6.1 – 6.2
7	17 - 18	7.1 – 7.6	7.1 – 7.2


## 7 Einstell-Protokoll

In den folgenden Tabellen wird protokolliert, welche Heizungskomponenten an den Anschlüssen zugewiesen wurden. Dabei wird unterhalb der Heizkreis-Nummer der Heizbereich notiert, für den dieser Heizkreis verwendet wird. Neben den Pumpen bzw. Fühlern ist die zugehörige, angeschlossene Einheit zu notieren.

Beispiel: Moduladresse = 2;

Erster Heizkreis: <b>07</b>	Pumpe <b>2.1</b> <u>          Kollektorpumpe          </u>
<u>          Heizkörper Werkstatt          </u>	Fühler <b>2.1</b> <u>          Kollektorfühler          </u>

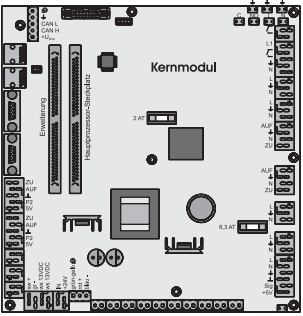	<b>Kernmodul</b>	
	Erster Heizkreis: 01 <hr/>	Anschluss Heizkreispumpe 0 als Brenner-Relais Heizkreispumpe 0 <hr/>
	Zweiter Heizkreis: 02 <hr/>	Pumpe 1 als Rücklauf-anhebepumpe verwendet Ausgang Pumpe 1 als Umschaltventil (Kessel 1 - Kessel 2) Pumpe 1 als <hr/>

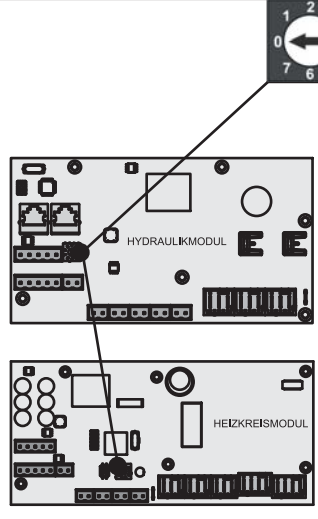	<b>Eingestellte Moduladresse: 0</b>	
	Heizkreismodul	Hydraulikmodul
Erster Heizkreis: 03 <hr/>	Pumpe 0.1 <u>          </u> Pumpe 0.2 <u>          </u> Fühler 0.1 <u>          </u> Fühler 0.2 <u>          </u> Fühler 0.3 <u>          </u>	
Zweiter Heizkreis: 04 <hr/>	Fühler 0.4 <u>          </u> Fühler 0.5 <u>          </u> Fühler 0.6 <u>          </u>	

Eingestellte Moduladresse: 1	
Heizkreismodul	Hydraulikmodul
Erster Heizkreis: 05 _____	Pumpe 1.1 _____ Pumpe 1.2 _____ Fühler 1.1 _____ Fühler 1.2 _____
Zweiter Heizkreis: 06 _____	Fühler 1.3 _____ Fühler 1.4 _____ Fühler 1.5 _____ Fühler 1.6 _____

Eingestellte Moduladresse: 2	
Heizkreismodul	Hydraulikmodul
Erster Heizkreis: 07 _____	Pumpe 2.1 _____ Pumpe 2.2 _____ Fühler 2.1 _____ Fühler 2.2 _____
Zweiter Heizkreis: 08 _____	Fühler 2.3 _____ Fühler 2.4 _____ Fühler 2.5 _____ Fühler 2.6 _____

<b>Abschließende Kontrollen</b>	Bus-Kabel korrekt angeklemt (siehe 6.2.3 Bus-Kabel anschließen) Adressierung korrekt durchgeführt und protokolliert Jumper am letzten Modul gesetzt
---------------------------------	---



# Menüstruktur S-Tronic Plus

