

#### Vor der Befüllung

#### Pellet Maulwurf in die Parkposition bringen

- › Maulwurf mittels Seilzug über die zwei Umlenkrollen in die Parkposition ziehen, Seilverlauf siehe Grafik.
- › Handgriff in den Haken einhängen.
- › Ziel: Maulwurf befindet sich an der Decke, Schlauch verläuft kreisförmig an der Decke. Es befinden sich keine Einbauteile in der Einblasstrecke.





#### Gefahr!

Vor dem Befüllen des Pelletlagers den Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

#### Nach der Befüllung

#### Pellet Maulwurf in den Betriebszustand bringen

- › Pelletlager öffnen und Pelletböschung unterhalb des Maulwurfs eibnen.
- › Handgriff aushängen und Maulwurf langsam auf die Pellets absenken.
- › Ziel: Maulwurf sitzt auf den Pellets, Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke. Handgriff hängt frei und hält Seil auf Zug.

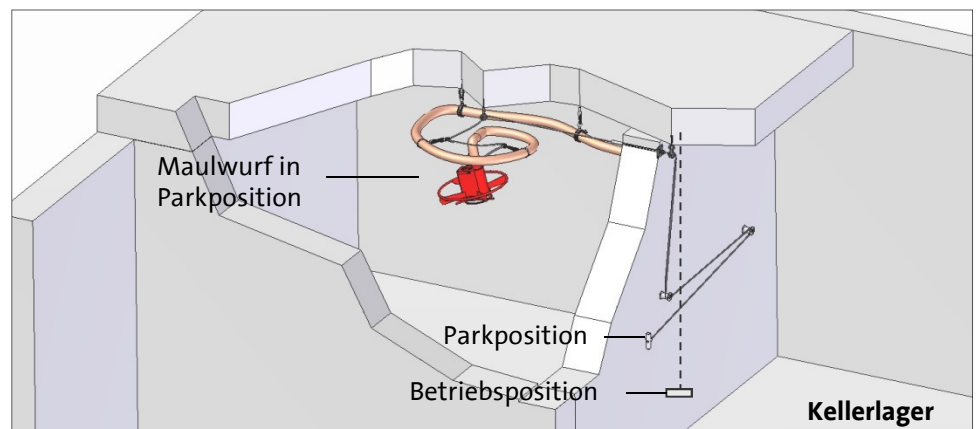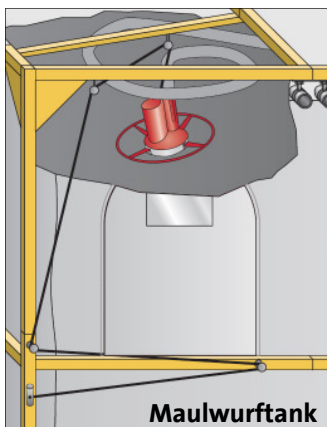


Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.



#### Vor der Befüllung

#### Pellet Maulwurf in die Parkposition bringen

- › Pelletlager öffnen und Pellet Maulwurf mit dem Schlauch zur Öffnung ziehen.
- › Äußeren Ring des Maulwurfs in den Haken einhängen.
- › Schlauch mit dem Karabiner am äußeren Ring einhängen.
- › Pelletlager staubdicht schließen.

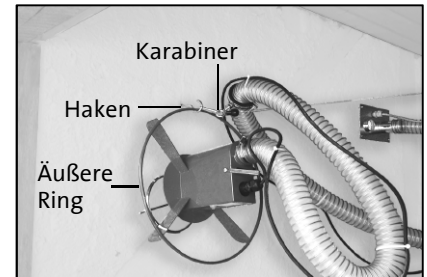

#### Gefahr!

Vor dem Befüllen des Pelletlagers den Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.



#### Hinweis

Einbauteile dürfen nicht in der Einblasstrecke liegen. Der Maulwurf in der Parkposition muss nach dem Befüllvorgang zugänglich sein.

#### Nach der Befüllung

#### Pellet Maulwurf in den Betriebszustand bringen

- › Pelletlager öffnen und Pelletböschung im Türbereich eibnen.
- › Schlauch am Pellet Maulwurf aushängen und das Gerät in Richtung Lagermitte setzen. Die Saugöffnung in Richtung Pelletböschung ausrichten.
- › Den Außenring des Maulwurfs mit Pellets leicht überdecken.
- › Ziel: Maulwurf sitzt auf den Pellets, Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke.



Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager gereinigt werden.

