


#### Vor der Befüllung

#### Pellet Maulwurf in die Befüllposition bringen

- › Seil durch Betätigen der Knick-Kurbel bis zur **roten Markierung** auf den Kurbelwickler aufrollen.
- › Ziel: Maulwurf E3 befindet sich an der Decke, Schlauch verläuft kreisförmig an der Decke. Einbauteile kreuzen nicht die Einblasstrecke.

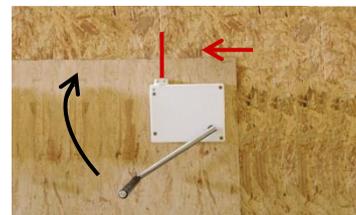


#### Gefahr!

Vor dem Befüllen des Pelletlagers den Heizkessel ausschalten bzw. den Brenner sperren.

#### Nach der Befüllung

#### Pellet Maulwurf in die Betriebsposition bringen

- › Seil durch Betätigen der Knick-Kurbel bis zur **blauen Markierung** vom Kurbelwickler abrollen.
- › Ziel: Maulwurf E3 sitzt auf den Pellets, Schlauch verläuft in leichtem Bogen zur Decke.

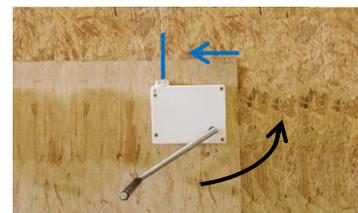

Das Deutsche Pelletinstitut empfiehlt: Nach zwei bis drei Lieferungen bzw. alle zwei Jahre sollte das Lager vollständig entleert werden.