

## Nur bei Flüssiggas

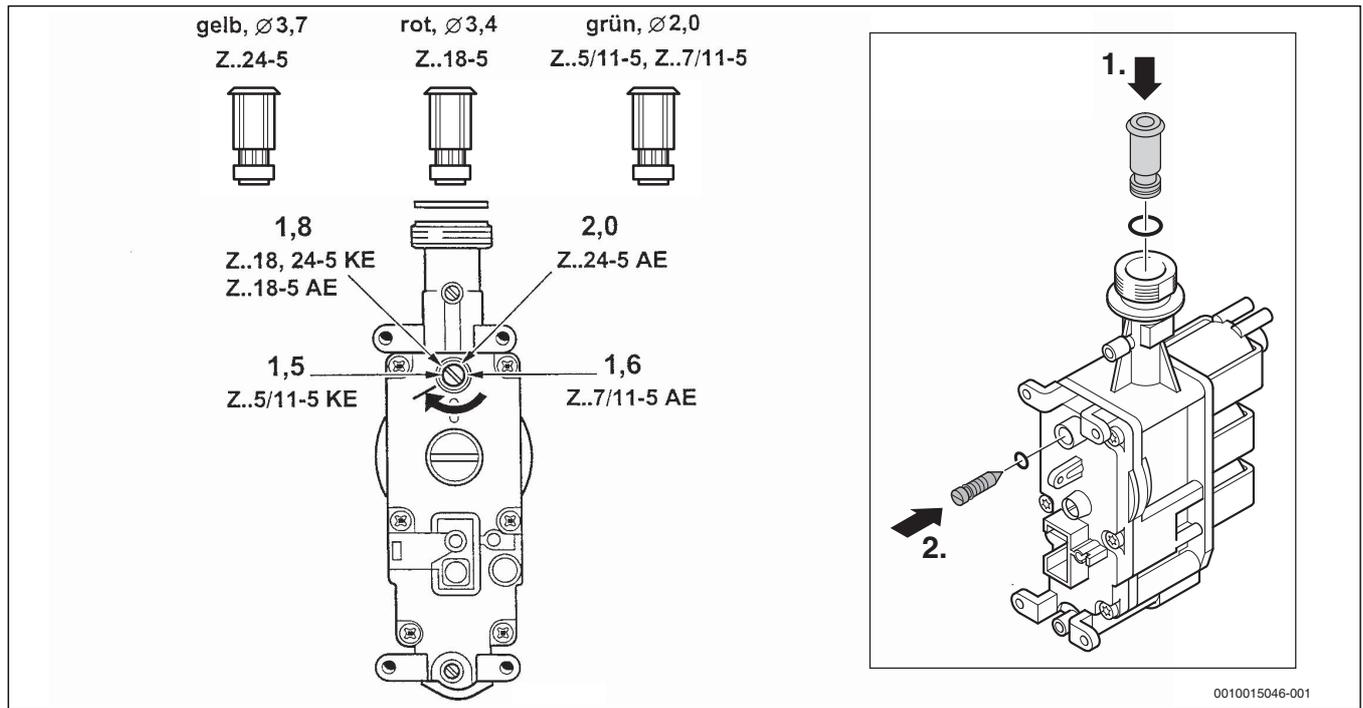


Bild 1

### Bei Erd- und Flüssiggas

- ▶ Nach Einbau Gaseinstellung gemäß Installationsanleitung vornehmen.
- ▶ Erhöhte Startleistung (mit Ventilatorschaltpunkt bei Z.. 18, 24-5 AE...) Servicefunktion 9.0 einstellen.

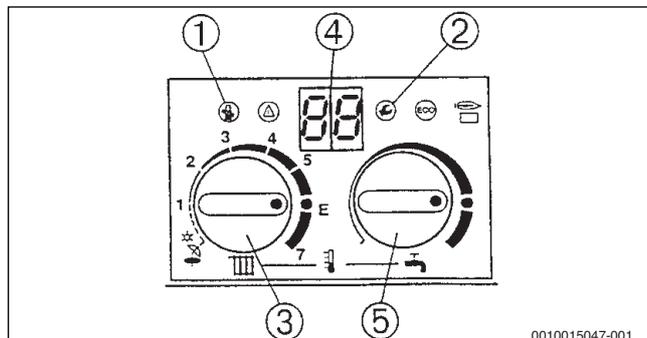


Bild 2

- ▶ [1] und [2] drücken, bis Display [4] „=“ anzeigt.
- ▶ Warten bis [4] „0.“ anzeigt.
- ▶ [3] drehen, bis [4] „9.0“ anzeigt und warten bis [4] wechselt.
- ▶ Bei Z.R -5 KE **21/23** und Z.R -5 AE **21/23**: [5] drehen, bis Düsendruck dem
  - 65%-Wert bei Z.R ...-5 KE 21/23
  - 75%-Wert bei Z.R 18, 24-5 AE 21/23
  - 77%-Wert bei ZSR 7/11-5 A 21/23
 entspricht.
- ▶ Bei Z.R ...-5 KE **31** und ZSR 7/11-5 AE **31**: [5] auf „0“ drehen.
- ▶ [4] auf Inbetriebnahmeprotokoll notieren.
- ▶ [1] und [2] drücken, bis [4] „[]“ anzeigt. Der Wert ist gesichert.

### [de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen. Nichtbeachten der Vorgaben kann zu Sachschäden und/oder Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr führen.

- ▶ Lieferumfang auf Unversehrtheit prüfen. Nur einwandfreie Teile einbauen.
- ▶ Mitgeltende Anleitungen von Anlagenkomponenten, Zubehör und Ersatzteilen beachten.
- ▶ Vor allen Arbeiten: Anlage allpolig spannungsfrei machen.
- ▶ Stets alle für das betroffene Gerät beschriebenen Teile verbauen.
- ▶ Ausgetauschte Teile nicht wiederverwenden.
- ▶ Erforderliche Einstellungen, Funktions- und Sicherheitsprüfungen durchführen.
- ▶ Dichtstellen gas-, abgas-, wasser- oder ölführender Teile auf Dichtigkeit prüfen.
- ▶ Vorgenommene Änderungen dokumentieren.

Bosch Thermotechnik GmbH  
Sophienstraße 30-32  
D-35576 Wetzlar/Germany