




# Anschluss von Vorlauf-, Rücklauf-, Kessel- und Außentemperaturfühler am TAP 2



Der Kesselfühler (Warmwasser-NTC) wird mit vormontiertem Stecker geliefert.

- ▶ Stecker abschrauben und Kabelenden direkt an der Klemmleiste des Wandaufbaugeschüsses anschließen.
- ▶ Kesselfühler in Tauchhülse an der Rückseite des KRP .. stecken.

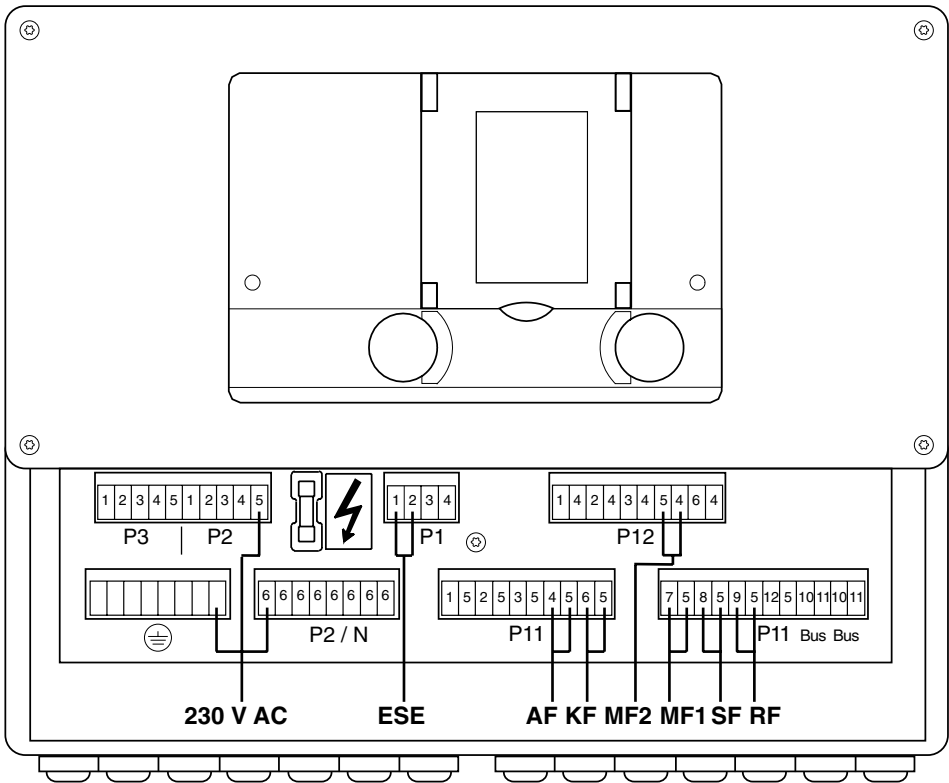

6 720 611 285-01.1J

- AF** Außentemperaturfühler
- ESE** ESE-Kesselregelung (24-V-Klemmleiste, Klemme 18–19)
- KF** Kesseltemperaturfühler
- RF** Rücklauftemperaturfühler

- SF** Speichertemperaturfühler (von einem optionalen, indirekt beheizten **Junkers** Warmwasserspeicher)
- MF1** Vorlauftemperaturfühler Mischerkreis 1
- MF2** Vorlauftemperaturfühler Mischerkreis 2