



BOSCH

TR4000 | TR4000R

TR4000 4 ET| 5ET| 6ET| 6EB| 8ET| 8EB| TR4000R 4 ET

de	Warmwasserspeicher	Montage- und Gebrauchsanleitung	2	mk	Резервоар за топла вода за домаќинства	Упатство за инсталација и користење	67
en	DHW cylinder	Installation and operating instructions	13	sq	Depozitë uji të ngrrohtë Udhëzimet e instalimit dhe të përbanesa përdorimit		77
fr	Ballon ECS	Notice de montage et d'utilisation	24	bg	Бойлер за топла вода	Ръководство за монтаж и експлоатация	97
nl	Boiler	Montage- en gebruikshandleiding	35	uk	Електричний водонагрівач	Інструкція з монтажу та експлуатації	87
pl	Podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.	Instrukcja montażu i użytkowania	46	az	Su qızdırıcısı çəni	Quraşdırma və istismar təlimatları	
sr	Rezervoar za toplu vodu	Uputstvo za instalaciju i upotrebu	57				108



Inhaltsverzeichnis

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise	3
1.1 Symbolerklärung	3
1.2 Sicherheitshinweise	3
2 Montageanleitung	5
2.1 Auspacken	5
2.2 Produktbeschreibung	5
2.3 Für alle Geräte	5
2.4 Nur für TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	5
2.5 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	5
2.6 Untertischgeräte	5
2.7 Übertischgeräte	6
2.8 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	6
2.9 Montage	6
2.10 Temperatur regeln	6
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	6
2.12 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	6
2.13 Für alle Geräte	6
3 Nach der Montage	7
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	5
3.2 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	5
3.3 Startspülung	5
3.4 Temperatur regeln	5
4 Technische Daten	7
5 Gebrauchsanleitung	9
6 Bedienung	9
6.1 Einschalten	9
6.2 Ausschalten	9
6.3 Wassertemperatur regulieren	9
7 Reinigung	9
8 Wartung	9
9 Kundendienst	9
10 Umweltschutz und Entsorgung	10
11 Garantiebedingungen	10
12 Eine Störung, was tun?	11
13 Datenschutzhinweise	12

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

1.1 Symbolerklärung

Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



GEFAHR

GEFAHR bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



WARNUNG

WARNUNG bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



VORSICHT

VORSICHT bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

HINWEIS

HINWEIS bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

1.2 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt.

- Das Gerät wie in Text und Bild beschrieben montieren und bedienen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bis zu einer Höhe von 2 000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.
- Das Gerät nur in einem frostfreien Raum installieren und lagern (Restwasser).
- Das Gerät ist für Duschanwendungen nicht geeignet.



! WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Schalten Sie im Fehlerfall sofort die Netzspannung ab (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) oder ziehen Sie den Netzstecker (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). Bei einer Undichtigkeit am Gerät sofort die Kaltwasserzuleitung schließen

Diese Installationsanleitung richtet sich an Fachleute für Wasserinstallationen, Heizungs- und Elektrotechnik. Die Anweisungen in allen Anleitungen müssen eingehalten werden. Bei Nichtbeachten können Sachschäden und Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr entstehen.

- Installationsanleitungen (Wärmeerzeuger, Heizungsregler, usw.) vor der Installation lesen.
- Sicherheits- und Warnhinweise beachten (→ kapitel 2).
- Nationale und regionale Vorschriften, technische Regeln und Richtlinien beachten.
- Das Gerät nur von einem Fachmann anschließen und in Betrieb nehmen lassen.**
- Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Wartung nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu schweren Verletzungen des Benutzers führen.**
- Vor der Montage die Wasserzuleitung absperren. Das elektrische Anschlusskabel muss spannungsfrei sein. Sicherungen herausdrehen oder ausschalten.
- Öffnen Sie niemals das Gerät, ohne die Stromzufuhr zum Gerät unterbrochen zu haben.**
- Den Durchlauferhitzer nur an eine Kaltwasserleitung anschließen.
- Erst den Wasseranschluss vornehmen, das Gerät spülen und danach den Elektroanschluss durchführen.
- Die gesetzlichen Vorschriften, die Anschlussbedingungen der Elektrizitäts- und Wasser-Versorgungsunternehmen einhalten.
- Bei Installation des Gerätes oder des elektrischen Zubehörs die IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Teil 701) einhalten.
- Der Durchlauferhitzer ist ein Gerät der Schutzklasse I und **muss** an den Schutzleiter angeschlossen werden.
- Festanschlussgeräte müssen dauerhaft an fest verlegte Leitungen angeschlossen werden. **Der Leistungsquerschnitt muss der zu installierenden Leistung entsprechen.**



VORSICHT

Geerdete Wasserleitungen können das Vorhandensein eines Schutzleiters vortäuschen.

- Installationsseitig muss eine allpolige Trennvorrichtung mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung eingebaut sein, → kapitel 4.
- Überprüfen Sie, ob der Wassereingangsdruck, maximum und minimum, mit den Herstelleranforderungen übereinstimmt (→ kapitel 4).
- Der Kaltwasser Zulauf des Gerätes darf nicht mit Anschlässen anderer Warmwasser Systeme verbunden werden.
- Der Durchlauferhitzer ist für den Anschluss an DVGW-geprüfte Kunststoffrohre geeignet.
- Nach der Montage dürfen keine spannungsführenden Teile berührbar sein.
- Bei Arbeiten am Wassernetz das Gerät vom elektrischen Netz trennen. Nach Abschluss der Arbeiten wie bei der ersten Inbetriebnahme vorgehen.
- Die Anschlussleitung darf nur von einem von uns konzessionierten Kundendienst ausgewechselt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Der Netzstecker muss vor dem Wechsel gezogen sein.
- Am Gerät dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
- Das Warmwasserrohr kann heiß werden. Kinder darauf hinweisen.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Keine Scheuermittel oder anlösende Reinigungsmittel verwenden.
- Keinen Dampfreiniger benutzen.
- Das Entkalken des Gerätes darf nur durch einen Fachmann erfolgen.

⚠ Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten entsprechend EN 60335-1 folgende Vorgaben:

„Dieses Gerät kann von Kindern ab 3 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.“

„Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.“

Die Montage- und Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durch lesen, danach handeln und aufbewahren!

2 Montageanleitung

Montieren Sie den Durchlauferhitzer, wie im Bildteil beschrieben. Beachten Sie die Hinweise im Text.

2.1 Auspacken

- Das neue Gerät auf Transportschäden kontrollieren!
- Verpackung und gegebenenfalls Altgerät umweltgerecht entsorgen.

Lieferumfang

(Bild 1)

- Gehäuse
- Befestigung (3 Schrauben, 3 Dübel)
- Betriebsanzeige (nur bei TR4000 6 EB und TR4000 8 EB)
- Montagebügel
- Montagewinkel
- Strahlregler
- Schriftgut

2.2 Produktbeschreibung

Der elektronische Durchlauferhitzer ist für geschlossenen (druckfesten) Anschluss geeignet. Er erwärmt das Wasser, während es durch das Gerät fließt.

Der Durchlauferhitzer schaltet sich ein und erhitzt das Wasser, wenn der Warmwasserhahn geöffnet wird. Er schaltet sich wieder aus, wenn Sie den Wasserhahn schließen.

Das Gerät darf nicht mit vorgewärmten Wasser betrieben werden, sonst löst die Übertemperatursicherung aus.

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung beschreibt verschiedene Gerätetypen:

Übertischgeräte:

- TR4000 6 EB und TR4000 8 EB:**
für elektrischen Festanschluss

Untertischgeräte:

- TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET:** mit Netz stecker anschließen
- TR4000 5 ET, TR4000 6 ET und TR4000 8 ET:**
für elektrischen Festanschluss

Nur für Geräte mit Festanschluss:

Das Gerät stimmt mit IEC 61000-3-12 überein.

Montagevorbereitung

(Bild 2)

- Vor der Montage die Wasserzuleitung absperren.**
Das elektrische Anschlusskabel muss spannungsfrei sein. Sicherungen herausdrehen oder ausschalten.

2.3 Für alle Geräte

Für die Montage muss ein Freiraum von ca. 60 mm nach allen Seiten um das Gerät vorhanden sein.

- Technische Gerätedaten beachten.
- Montagebügel aus der Rückwand ausbrechen (**A**).

2.4 Nur für TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET

- Für die Zuleitung **eine** der seitlich vorgesehenen Aussparungen ausbrechen (**B1**).
- Die Zuleitung auf die gewünschte Länge durch die Aussparung nach außen führen (**B2**).
- Wichtig:** Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Kein Verlängerungskabel verwenden. Wenn erforderlich, Gerät mit langerer Leitung ausrüsten.

2.5 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)

- Verriegelungen oben und unten drücken (**C1**), dann Gehäusedeckel abnehmen (**C2**).

Wandmontage

(Bild 3)

2.6 Untertischgeräte

- Montageschablone **D** an der Wand befestigen.
- Löcher anzeichnen, bohren und Dübel einsetzen.
- Den Montagebügel mit den Schrauben an der Wand anbringen (**D1**).

Nur für Geräte mit Festanschluss:

- Anschlusskabel durch die Kabeltülle führen, Gerät in den Montagebügel einhängen und am Montagewinkel anschrauben (**D2**).

Nur für Geräte mit Netzstecker:

- Gerät in den Montagebügel einhängen und am Montagewinkel anschrauben (**D3**).

2.7 Übertischgeräte

- Montageschablone **E** an der Wand befestigen.
- Löcher anzeichnen, bohren und Dübel einsetzen.
- Montagebügel an der Wand befestigen (**E1**).
- Anschlusskabel durch die Kabeltülle führen, Gerät in den Montagebügel einhängen und am Montagewinkel anschrauben (**E2**).

2.8 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)

- Bei elektrischem Anschluss auf Putz sind die Varianten der Zuleitungsdurchführung auf der Montageschablone zu beachten.
- Die Kabeltülle muss das Anschlusskabel fest umschließen, um den Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. Bei Beschädigung die Öffnung wasserfest verschließen.
- Die für die Montage vorgesehenen Öffnungen in der Rückwand verwenden.

Wasseranschluss

(Bild 4)

- Müssen Wasseranschluss und -armatur für die Verwendung mit einem druckfesten Durchlauferhitzer geeignet sein.
- Das Gerät ist nur für die Erwärmung von Wasser mit einem spezifischen elektrischen Widerstand von $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ bei $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ zugelassen. Der spezifische Wasserwiderstand kann bei dem zuständigen Wasser-Versorgungsunternehmen erfragt werden.

2.9 Montage

- Auf den axialen Sitz der Anschlussrohre in den Stutzen achten.
- Überwurfmuttern an den Stutzen mit einem Maulschlüssel fest anziehen und mit geeignetem Maulschlüssel gegenhalten.
- T-Stück (für den druckfesten Anschluss) und flexibler Anschlussschläuch sind im Fachhandel erhältlich.
- Um das Strahlbild des Wasserauslaufs zu verändern, den Perlator aus der Armatur durch den beigelegten Strahlregler ersetzen.

2.10 Temperatur regeln

Die Zulauftemperatur (im Winter eventuell niedriger) und Druckschwankungen können die Auslauftemperatur beeinflussen.

- Für höhere Temperaturen das Ventil gefühlvoll zudrehen (**F1**).
- Für niedrigere Temperaturen Kaltwasser zumischen (**F2**).

Elektroanschluss

(Bild 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)

- Gerät entsprechend dem Anschlusschema an der Klemmleiste anschließen.
- Gehäusedeckel aufsetzen und auf die Geräterückwand aufschieben, sodass die Verriegelungen oben und unten einrasten.


2.12 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET

Wechseln der Anschlussleitung:

- Die Anschlussleitung darf nur von einem von uns konzessionierten Kundendienst ausgewechselt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Der Netzstecker muss vor dem Wechsel gezogen sein.

2.13 Für alle Geräte

- Den Durchlauferhitzer entlüften: Dazu Warm-wasserhahn ganz öffnen und das Gerät etwa 1 Minute durchspülen (**G**), bis keine Blasen mehr austreten.

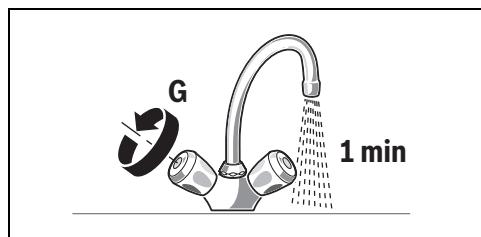

3 Nach der Montage

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)

- Sicherungen einschalten.

3.2 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET

- Netzstecker einstecken.

Erstinbetriebnahme

(Bild 6)

3.3 Startspülung

- Warmwasserhahn öffnen und mindestens 1 Minute lang (Durchfluss mindestens 2 Liter pro Minute) Wasser beziehen. Erst dann (Sicherheit) beginnt das Gerät zu heizen.



Info: Wird der Wasserbezug vorzeitig abgebrochen, heizt das Gerät nicht. Warmwasserhahn erneut öffnen und mindestens 1 Minute lang Wasser beziehen.

Tipp: Startet das Gerät aufgrund von zu geringem Durchfluss nicht, Perlator, Strahlregler oder Ähnliches zum Starten entfernen und Vorgang wiederholen.

Wichtig: Erreicht der Durchlauferhitzer aufgrund von zu geringem Wasserleitungsdruck in Ihrer Hausinstallation keinen genügenden Durchfluss:

- Sicherungen ausschalten bzw. Netzstecker ziehen.
- Durchflussmengenbegrenzer entfernen (**H1-H4**).

3.4 Temperatur regeln

Die Zulauftemperatur (im Winter eventuell niedriger) und Druckschwankungen können die Auslauftemperatur beeinflussen (siehe Bild 4), links: druckfest [geschlossen], rechts: drucklos [offen]).


- Für höhere Temperaturen das Ventil gefühlvoll zudrehen (**F1**).
- Für niedrigere Temperaturen Kaltwasser zumischen (**F2**).
- Bitte dem Benutzer die Montage- und Gebrauchsanleitung übergeben und das Gerät erklären.

4 Technische Daten

Typ		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Untertisch	TR4000 5 ET Untertisch	TR4000 6 ET Untertisch	TR4000 8 ET Untertisch	TR4000 6 EB Übertisch	TR4000 8 EB Übertisch
Bauart		druckfest	druckfest	druckfest	druckfest	druckfest	druckfest
Leistung	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Elektroanschluss	[V]	230	230	230	230	230	230
Mindestens Leitungsquerschnitt	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Nennstrom	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Absicherung	[A]	16	20	32	32	32	32
Wasseranschluss Gewinde	[Zoll]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Zulauftemp. max.	[°C]	20	20	20	20	20	20
Warmwasserleistung bei Zulauftemp. von 12 °C bis 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Schutztart	IP	24	24	24	24	24	24
Einschaltfließdruck (ohne DMB)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Einschaltdurchfluss	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Ausschaltdurchfluss	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2

Typ		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Untertisch	TR4000 5 ET Untertisch	TR4000 6 ET Untertisch	TR4000 8 ET Untertisch	TR4000 6 EB Übertisch	TR4000 8 EB Übertisch
Durchflussbegrenzung bei	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Gewicht	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Einsatzbereich in Wässern: spezifischer elektrischer Widerstand bei 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Nenndruck	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Steckerfertig		P	-	-	-	-	-
Festanschluss		-	P	P	P	P	P
Energieeffizienzklasse		A	A	A	A	A	A
Lastprofil		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Jahresenergieverbrauch	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Täglicher Stromverbrauch	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Schallleistungspegel	[dB]	15	15	15	15	15	15
Warmwasserbereitungs- Energieeffizienz	[%]	39	39	39	39	39	39

Die Auslauftemperatur am Wasserhahn ist abhängig von der Durchflussmenge des Wassers:

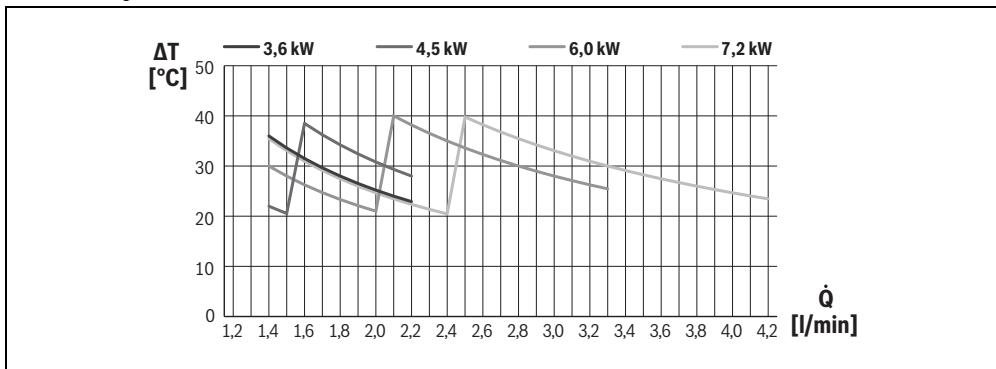

5 Gebrauchsanleitung

Bitte die ausführlichen Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung durchlesen und beachten!

- **Wichtig:** Das Gerät niemals Frost aussetzen!



WARNUNG

Stromschlaggefahr!

Schalten Sie im Fehlerfall sofort die Netzspannung ab (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) oder ziehen Sie den Netzstecker (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- Bei einer Undichtigkeit am Gerät sofort die Kaltwasserzuleitung schließen.

6 Bedienung

Die elektronischen Durchlauferhitzer dieser Baureihe arbeiten automatisch.

6.1 Einschalten

- Den Wasserhahn ganz öffnen. Der Durchlauferhitzer schaltet sich ein. Das Wasser wird erhitzt, während es durch das Gerät fließt. Die Übertischgeräte TR4000 6 EB und TR4000 8 EB sind mit einer automatischen Betriebsanzeige ausgestattet. Die Betriebsanzeige leuchtet bei halber Leistung gelb und bei voller Leistung rot, abhängig von der Wasserdurchflussmenge.

6.2 Ausschalten

- Den Wasserhahn schließen, das Gerät schaltet sich aus.

6.3 Wassertemperatur regulieren

- Wasserhahn ganz öffnen, das Gerät schaltet ein.
- Nun durch Reduzierung der Durchflussmenge des Wassers die Temperatur erhöhen.



Info: Im Winter kann es bei einer niedrigeren Kaltwasser-Zulauftemperatur vorkommen, dass die Auslauftemperatur nicht erreicht wird. Bitte wie unter „Wasseranschluss“ beschrieben vorgehen.

7 Reinigung

Keine Scheuermittel oder anlösende Reinigungsmittel verwenden.

Keinen Dampfreiniger benutzen.

- Gerät außen mit einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Sieb im Strahlregler von Schmutz- und Kalkablagerungen reinigen.

8 Wartung

Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von einem von uns konzessionierten Kundendienst durchgeführt werden.

- Bei allen Arbeiten das Gerät vom elektrischen Netz trennen und den Wasserzulauf absperren.

9 Kundendienst

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die **E-Nr.** und die **FD-Nr.** Ihres Gerätes an.

Sie finden die Nummern zwischen den beiden Wasseranschlussstützen des Durchlauferhitzers.

10 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe.

Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können.

Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z.B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Garantiebedingungen

Für dieses Gerät gelten die von unserer jeweils zuständigen Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, in dem das Gerät gekauft wurde. Sie können die Garantiebedingungen jederzeit über Ihren Fachhändler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben oder direkt bei unserer Landesvertretung anfordern. Darüber hinaus sind die Garantiebedingungen auch im Internet unter der benannten Webadresse hinterlegt. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich.

Änderungen vorbehalten.

12 Eine Störung, was tun?



WARNING

Achtung!

Reparaturen dürfen nur vom Fachmann durchgeführt werden. Sie setzen sich großer Gefahr aus, wenn das Gerät unsachgemäß repariert wird.

Funktioniert Ihr Gerät nicht wie gewünscht, so liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Bitte prüfen Sie, ob aufgrund folgender Hinweise die Störung selbst behoben werden kann. Sie vermeiden dadurch die Kosten für einen unnötigen Kundendiensteinsatz.

Störung	Ursache	Behebung	Wer
Das Gerät startet (heizt) nicht, es fließt kein warmes Wasser.	Die Sicherung in der Hausinstallation hat ausgelöst.	Die Sicherung in der Hausinstallation überprüfen.	Kunde
	Stromausfall oder Erst inbetriebnahme.	Startspülung: Warmwasserhahn öffnen und mindestens 30 Sekunden lang (Durchfluss mindestens 2 Liter pro Minute) Wasser beziehen. Erst dann (Sicherheit) beginnt das Gerät zu heizen.	Kunde
	Die Lufterkennung im Gerät registriert Luft im Wasser und schaltet die Heizleistung kurzzeitig ab.	Startet das Gerät aufgrund von zu geringem Durchfluss nicht, Perlator, Brausekopf oder ähnliches zum Starten entfernen und Vorgang wiederholen.	
Die gewünschte Auslauftemperatur wird im Winter nicht mehr erreicht.	Die Zulauftemperatur ist gesunken.	Wassermenge am Wasserhahn so weit reduzieren, bis die gewünschte Warmwassertemperatur erreicht wird.	Kunde
Zu geringer Durchfluss von Wasser.	Das Sieb im Wasserhahn oder im Duschkopf ist verstopft.	Das Sieb entnehmen und reinigen oder entkalken.	Kunde
	Das Sieb im Heizblock ist verstopft.	Sieb ausbauen, reinigen und wieder einbauen. Gerät spülen. Falls nötig, diese Prozedur so lange wiederholen, bis keine Partikel mehr im Sieb vorhanden sind.	Fachmann
Das Wasser wird nicht ausreichend warm.	Der Sicherungsautomat im Gerät hat ausgelöst.	Den Sicherungsautomaten im Gerät durch einen Fachmann überprüfen lassen. Die erlaubte Zulauftemperatur kontrollieren.	Fachmann
	Zu hoher Durchfluss und/oder zu niedrige Kaltwasser-Zulauftemperatur.	Den Durchfluss über das Eckventil regulieren lassen. Den Durchflussbegrenzer kontrollieren oder einen kleineren einsetzen.	Fachmann

Konnte die Störung nicht behoben werden, bitte den Kundendienst anrufen.

13 Datenschutzhinweise



Wir, die [DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermo-technik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich verarbeiten Produkt-

und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhisto-rie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezoge-nen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S.1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungs-abwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Ser-vices können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein ange-messener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbe-zogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wen-den: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Priva-cy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beru-henden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widerspre-chen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bit-te unter **[DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT]**

DPO@bosch.com. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

Table of Contents

1 Explanation of symbols and safety instructions.	...14
1.1 Explanation of symbols.....	14
1.2 General safety instructions.....	14
<hr/>	
2 Installation instructions.....	16
2.1 Auspacken	16
2.2 Produktbeschreibung	16
2.3 Für alle Geräte	16
2.4 Nur für TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	16
2.5 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	16
2.6 Untertischgeräte	16
2.7 Übertischgeräte.....	17
2.8 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	17
2.9 Montage	17
2.10 Temperatur regeln.....	17
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	17
2.12 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET.....	17
2.13 Für alle Geräte	17
<hr/>	
3 After installation	18
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	18
3.2 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET.....	18
3.3 Startspülung	18
3.4 Temperatur regeln.....	18
<hr/>	
4 Technical data	18
<hr/>	
5 Operating instructions	20
<hr/>	
6 Operation	20
6.1 Einschalten	20
6.2 Ausschalten	20
6.3 Wassertemperatur regulieren.....	20

1 Explanation of symbols and safety instructions

1.1 Explanation of symbols

Warnings

In warnings, signal words at the beginning of a warning are used to indicate the type and seriousness of the ensuing risk if measures for minimizing danger are not taken.

The following signal words are defined and can be used in this document:



DANGER

DANGER indicates that severe or life-threatening personal injury will occur.



WARNING

WARNING indicates that severe to life-threatening personal injury may occur.



CAUTION

CAUTION indicates that minor to medium personal injury may occur.



NOTICE

NOTICE indicates that material damage may occur.

Important information



The info symbol indicates important information where there is no risk to people or property.

1.2 General safety instructions

This appliance is intended for domestic use and the household environment only.

- Install and operate the appliance as described in the text and illustrations. We do not accept liability for damage resulting from failure to heed these instructions.
- This appliance is intended for use up to an altitude of 2000 m above sea level.
- The appliance may only be installed and stored in a frost-free room (due to residual water).
- The appliance is not suitable for supplying water for showering.



WARNING

Risk of electric shock!

Switch off the mains voltage supply immediately if a fault occurs (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) or disconnect the plug from the mains supply (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). Immediately shut off the cold water supply to the appliance should it leak.

These installation instructions are intended for plumbers, heating engineers and electricians. All instructions must be observed. Failure to comply with instructions may result in material damage and personal injury, including possible loss of life.

- Read the installation instructions (heat source, heating controller, etc.) before installation (→ chapter 2).
- Observe the safety instructions and warnings.
- Observe national and regional regulations, technical rules and guidelines.
- **The appliance may only be connected and put into operation by a qualified professional.**
- In order to avoid potential sources of danger, repairs and maintenance may only be undertaken by a suitably qualified specialist. Improper repairs can lead to risk of serious to the user.
- Shut off the water supply before connecting the appliance. The electrical connection must be disconnected from the mains supply. Unscrew the fuse or switch off the circuit breaker.
- **Never open the appliance without disconnecting the power supply beforehand.**
- Only connect the continuous-flow heater to a cold water line.
- Connect the water supply first, circulate water through the appliance and then connect the electrical supply.
- Observe the statutory regulations as well as the connection regulations of the electrical and water utility companies.
- Compliance with the IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Part 701) must be observed during installation of the appliance or the electrical accessories.
- The continuous-flow heater is a Class I appliance and **must** be connected to the protective earth.
- Permanently installed appliances must be permanently connected to fixed wiring. **The conductor cross-section must comply with the appliance being installed.**

**CAUTION**

Earthed water pipes may give the appearance of a connected protective earth.

- During installation, an all-pole separator must be fitted with a minimum contact gap of 3 mm, according to chapter 4.
- Ensure that the inlet water pressure, maximum and minimum, is according with the value specified by the manufacturer (→ chapter 4).
- The water inlet of this appliance shall not be connected to inlet water obtained from any water heating system.
- The continuous-flow heater is suitable for connection to DVGW-tested plastic pipes.
- After installation, electrically live parts must be touch protected.
- The appliance should be disconnected from the electrical mains supply when working on the water supply. After service work is complete, proceed as during the first-time appliance start-up.
- The electrical mains supply and the water supply must be shut off before all work on the appliance.
- No changes may be made to the appliance.
- The warm water pipe may be hot. Please inform and instruct children appropriately.

- If the power cord of this unit is damaged, it must be replaced by the manufacturer, an authorised servicing agent or a similarly qualified person so as to avoid danger.
- Do not use aggressive or abrasive cleaning detergents!
- Do not use a steam cleaner.
- The appliance is only to be descaled by a suitably qualified specialist.

⚠ Safety of electrical devices for domestic use and similar purposes

The following requirements apply in accordance with EN 60335-1 in order to prevent hazards from occurring when using electrical appliances:

“This appliance can be used by children of 3 years and older, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised and have been given instruction in the safe use of the appliance and understand the resulting dangers. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.”

“If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person, so that risks are avoided.”

**Please read this installation and operating instruction manual carefully, then act accordingly!
Store for future reference.**

2 Installation instructions

Install the continuous-flow heater as described in the illustrated section. Observe the instructions in the text.

2.1 Unpacking

- Inspect the new appliance for transport damage!
- Please dispose of the packaging, and if applicable, the old appliance in an environmentally-friendly manner.

Scope of delivery

(Fig. 1)

1. Housing
2. Mounting (3 screws, 3 wall plugs)
3. Operation indicator
(only on TR4000 6 EB and TR4000 8 EB)
4. Installation bracket
5. Mounting bracket
6. Aerator
7. Documentation

2.2 Product description

The electronic continuous-flow heater is suitable for closed (pressurised) connections. It heats the water as it passes through the appliance.

The continuous-flow heater switches on and heats the water when the warm water tap is opened. It switches off as soon as the tap is closed.

The appliance may not be operated with pre-heated water, as otherwise the overtemperature protection will trip.

This installation and operating instruction manual describes various appliance types:

Over-sink appliances:

- **TR4000 6 EB and TR4000 8 EB:**
for fixed electrical connection

Undersink appliances:

- **TR4000 4 ET and TR4000R 4 ET:** with plug connection
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET and TR4000 8 ET:**
for fixed electrical connection

Only for permanently installed appliances:

The device is compliant to IEC 61000-3-12.

Preparations for installation

(Fig. 2)

- **Shut off the water supply before connecting the appliance. The electrical connection must be disconnected from the mains supply. Unscrew the fuse or switch off the circuit breaker.**

2.3 For all appliances

A clearance of about 60 mm on all sides of the appliance is required for installation.

- Observe the technical appliance data.
- Break out the installation bracket from the rear of the appliance (A).

2.4 Only for TR4000 4 ET and TR4000R 4 ET

- Break out **one** of the side knock-outs (B1) provided for an incoming electrical supply cable.
- Feed the desired length of the incoming electrical supply cable downwards through the knock-out (B2).
- **Important:** Connect the unit only to a mains socket with protective contact that is installed according to regulations. Do not use an extension cord. If necessary, equip the unit with a longer cord.

2.5 Only for TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET and TR4000 8 EB (fixed electrical connection)

- Press the upper and lower latches (C1), then remove the housing cover (C2).

Wall mounting

(Fig. 3)

2.6 Undersink appliances

- Attach mounting template D to the wall.
- Mark the locations for the holes; drill the holes and insert the wall plugs.
- Attach the installation bracket to the wall using the screws (D1).

Only for permanently installed appliances:

- Pass the connection cable through the cable grommet, suspend the appliance in the installation bracket and screw it onto the mounting bracket (D2).

Only for appliances with mains plug:

- Suspend the appliance in the installation bracket and screw it onto the mounting bracket (D3).

2.7 Over-sink appliances

- Attach mounting template **E** to the wall.
- Mark the locations for the holes; drill the holes and insert the wall plugs.
- Attach the installation bracket to the wall (**E1**).
- Pass the connection cable through the cable grommet, suspend the appliance in the installation bracket and screw it onto the mounting bracket (**E2**).

2.8 Only for TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET and TR4000 8 EB (fixed electrical connection)

- The variants for feed through of cables using flush mounting electrical connection should be observed on the mounting template.
- The cable grommet must completely enclose the connection cable to guarantee optimum protection against dampness. The opening must be sealed watertight if it is damaged.
- Use the openings provided on the rear for mounting.

Water connection

(Fig. 4)

- The tap and outlet fittings must be approved for operation with closed (pressurized) continuous-flow heater system.
- The appliance is only approved for heating water with a specific electric resistance of $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ at 15 °C. Your water utility company can give you information about the specific water resistance.

2.9 Installation

- Ensure the axial fit of the connection pipes in the nozzles.
- Tighten the union nuts on the nozzles with an open-end wrench and counter hold with a suitable open-end wrench.
- The T-piece (for the pressurised connection) and flexible connection hose are available commercially.
- Exchange the perlator from the tap fixture with the supplied aerator to change the spray pattern of the tap.

2.10 Controlling temperature

The supply temperature (probably lower in winter) and pressure fluctuations can influence the temperature of the water leaving the tap.

- Turn the valve slowly in the closed direction for higher temperatures (**F1**).
- Add cold water for lower temperatures (**F2**).

Electrical connection

(Fig. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET and TR4000 8 EB (fixed electrical connection)

- Connect the appliance on the terminal strip in accordance with the connection schematic.
- Put on the housing cover and push it onto the rear wall of the appliance so that the upper and lower latches engage.


2.12 TR4000 4 ET and TR4000R 4 ET

Replacing the Power Supply Cord:

- The power supply cord must be replaced by our customer service only in order to avoid a hazard. The mains plug must be pulled before replacing.

2.13 For all appliances

- Vent the continuous-flow heater: Fully open the warm water tap and flush out the appliance for about 1 minute (**G**), until bubbles no longer emerge.

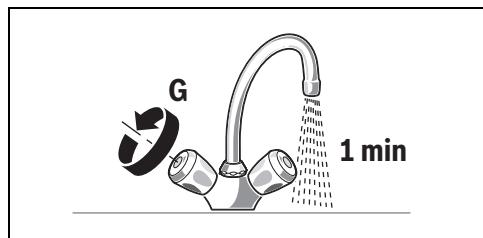

3 After installation

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET and TR4000 8 EB (fixed electrical connection)

Switch on the fuses.

3.2 TR4000 4 ET and TR4000R 4 ET

- Insert the plug into the mains socket.

First start-up

(Fig. 6)

3.3 Initial rinsing

- Open the warm water tap and allow water to flow for at least 1 minute (flow-rate at least 2 litres per minute). Only then (for safety reasons) will the appliance begin to heat.



Info: The appliance will not heat if the dispensed water flow is interrupted prematurely. Open the warm water tap again and allow water to flow for at least 1 minute.

Tip: Should the appliance not start because of a reduced flow-rate, remove the perlator, aerator or similar before starting and repeating the process.

Important: If the continuous-flow heater does not have sufficient water flow due to low water line pressure in your domestic plumbing system:

- Switch off the circuit-breakers/fuses or remove the mains plug.
- Remove the flow-rate limiter (**H1–H4**).

3.4 Controlling temperature

The supply temperature (probably lower in winter) and pressure fluctuations can influence the temperature of the water leaving the tap (see Fig. 4, left: pressurised [closed], right: unpressurised [open]).


- Turn the valve slowly in the closed direction for higher temperatures (**F1**).
- Add cold water for lower temperatures (**F2**).
- Hand over the installation and operating instructions to the user and explain how the appliance operates.

4 Technical data

Type		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Undersink	TR4000 5 ET Undersink	TR4000 6 ET Undersink	TR4000 8 ET Undersink	TR4000 6 EB Over-sink	TR4000 8 EB Over-sink
Design		pressurised	pressurised	pressurised	pressurised	pressurised	pressurised
Power	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Electrical connection	[V]	230	230	230	230	230	230
Minimum cable cross-section	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Rated current	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Fuse protection	[A]	16	20	32	32	32	32
Water connection thread	[Inch]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Supply temp. max.	[°C]	20	20	20	20	20	20
Warm water output at supply temp. of 12 °C to 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Protection type	IP	24	24	24	24	24	24
Switch on flow pressure (without flow rate limiter)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Switch on flow	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Switch off flow	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2

Type		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Undersink	TR4000 5 ET Undersink	TR4000 6 ET Undersink	TR4000 8 ET Undersink	TR4000 6 EB Over-sink	TR4000 8 EB Over-sink
Flow limit at	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Weight	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Application area in water: specific electric resistance at 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Rated pressure	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Plug-in ready		P	–	–	–	–	–
Fixed connection		–	P	P	P	P	P
Energy efficiency class		A	A	A	A	A	A
Load profile		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Annual energy consumption	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Daily energy consumption	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Sound power level	[dB]	15	15	15	15	15	15
Hot water heating energy efficiency	[%]	39	39	39	39	39	39

The temperature of the water leaving the tap is dependent on the flow of water:

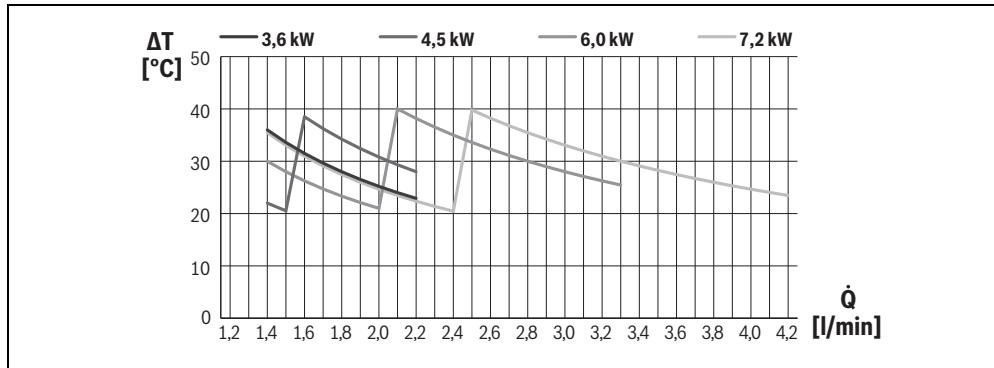

5 Operating instructions

Please read and observe the detailed safety instructions at the start of these instructions!

- **Important:** The appliance may never be exposed to frost!



WARNING

Risk of electric shock!

Switch off the mains voltage supply immediately if a fault occurs (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) or disconnect the plug from the mains supply (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- Immediately shut off the cold water supply to the appliance should it leak.

6 Operation

The electronic continuous-flow heaters of this series operate automatically.

6.1 Switching on

- Open the tap fully. The electronic continuousflow heater switches on. The water is heated as it flows through the appliance. The over-sink appliances TR4000 6 EB and TR4000 8 EB feature an automatic operation indicator. The operation indicator lights yellow at half power and red at full power, dependent on the water flow rate.

6.2 Switching off

- Close the tap, and the appliance will switch off.

6.3 Regulating water temperature

- Open the tap fully, and the appliance switches on.
- Now increase the temperature of the water by reducing the flow of water.



Info: In winter, the temperature of the water supply may be lower, so that the temperature of the water leaving the tap will not be reached. Please proceed as described under "Water connection".

7 Cleaning

Do not use aggressive or abrasive cleaning detergents!

Do not use a steam cleaner.

- Clean appliance externally with a mild cleaning agent.
- Clean the dirt and lime scale deposits in the aerator filter.

8 Maintenance

Repairs and maintenance may only be carried out by an authorised customer service representative to avoid potential sources of danger.

- The electrical mains supply and the water supply must be shut off before all work on the appliance.

9 Customer Service

We ask you to always provide the **E-No.** and the **FD-No.** of your appliance when calling in a customer service engineer.

You will find the number between both water connection nozzles of the continuous-flow heater.

10 Environmental protection and disposal

Environmental protection is a fundamental corporate strategy of the Bosch Group.

The quality of our products, their economy and environmental safety are all of equal importance to us and all environmental protection legislation and regulations are strictly observed. We use the best possible technology and materials for protecting the environment taking account of economic considerations.

Packaging

Where packaging is concerned, we participate in country-specific recycling processes that ensure optimum recycling. All of our packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

Used appliances

Used appliances contain valuable materials that can be recycled.

The various assemblies can be easily dismantled. Synthetic materials are marked accordingly. Assemblies can therefore be sorted by composition and passed on for recycling or disposal.

Old electrical and electronic appliances



This symbol means that the product must not be disposed of with other waste, and instead must be taken to the waste collection points for treatment, collection, recycling and disposal.

The symbol is valid in countries where waste electrical and electronic equipment regulations apply, e.g. "European Directive 2012/19/EC on old electronic and electrical appliances". These regulations define the framework for the return and recycling of old electronic appliances that apply in each country.

As electronic devices may contain hazardous substances, it needs to be recycled responsibly in order to minimize any potential harm to the environment and human health. Furthermore, recycling of electronic scrap helps preserve natural resources.

For additional information on the environmentally compatible disposal of old electrical and electronic appliances, please contact the relevant local authorities, your household waste disposal service or the retailer where you purchased the product.

You can find more information here:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer, from whom the appliance was purchased, or directly from our representative in the country. Furthermore, the guarantee conditions can also be found on the Internet at the website address stated. The bill of sale or receipt must be produced when making any claims under the terms of this guarantee.

Subject to change without notice.

12 A fault, what to do?



WARNING

Attention!

Repairs must only be carried out by an authorised technician.

Improper repairs can lead to risk of serious injury to the user.

If your appliance does not operate as required, it is often due to a very minor problem. Please check whether you can remedy the fault yourself by using the following guidelines. You will save yourself the costs of an unnecessary visit by customer service personnel.

Fault	Cause	Solution	Who
The appliance does not start (heat), no water flows.	The fuse in the house electrical installation has tripped/blown.	Check the fuse in the house electrical installation.	Customer
	Power failure or initial start-up.	Starts rinsing: Open the warm water tap and allow water to flow for at least 30 seconds (flow-rate at least 2 litres per minute). Only then (for safety reasons) will the appliance begin to heat.	Customer
	The air sensor in the appliance detects air in the water and momentarily switches the heating element off.	Should the appliance not start because of a reduced flow-rate, remove the perlator, shower head or similar before start and repeat the process.	
The desired water temperature leaving the tap is no longer reached.	The supply temperature has reduced.	Reduce the water flow on the taps until the desired water temperature is reached.	Customer
Water flow-rate is too low.	The filter in either the water tap or the showerhead is clogged.	Remove the filter and either clean it or descale it.	Customer
	The filter in the corner regulating valve is clogged.	Remove, clean and reinstall the filter. Circulate water through the appliance. If necessary, repeat this procedure until the filter is free of particles.	Servicing expert
The water is not sufficiently warm.	The appliance's automatic circuit breaker has been tripped.	Get the appliance's automatic circuit breaker checked by an electrician. Check the permissible supply temperature.	Servicing expert
	Water flow-rate is too high and/or the cold water supply temperature is too low.	Use the angle valve to regulate the flow-rate. Check the flow-rate limiter or replace it with a smaller one.	Servicing expert

If the fault could not be eliminated, please call customer service.

13 Data Protection Notice



We, **Bosch Thermotechnology Ltd.,
Cotswold Way, Warndon, Worcester WR4
9SW, United Kingdom** process product and
installation information, technical and
connection data, communication data,

product registration and client history data to provide product functionality (art. 6 (1) sentence 1 (b) GDPR), to fulfil our duty of product surveillance and for product safety and security reasons (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR), to safeguard our rights in connection with warranty and product registration questions (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR) and to analyze the distribution of our products and to provide individualized information and offers related to the product (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR). To provide services such as sales and marketing services, contract management, payment handling, programming, data hosting and hotline services we can commission and transfer data to external service providers and/or Bosch affiliated enterprises. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area. Further information are provided on request.

You can contact our Data Protection Officer under: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation or where personal data are processed for direct marketing purposes, at any time to processing of your personal data which is based on art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR.
To exercise your rights, please contact us via
privacy.ttgb@bosch.com To find further information, please follow the QR-Code.

Table des matières

1 Explication des symboles et mesures de sécurité ...	25
1.1 Explications des symboles	25
1.2 Consignes générales de sécurité	25
2 Instructions de montage	27
2.1 Déballage	27
2.2 Description du produit.....	27
2.3 Pour tous les appareils.....	28
2.4 Uniquement pour TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET.....	28
2.5 Uniquement pour TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (branchement fixe).....	28
2.6 Appareils sous évier.....	28
2.7 Appareils sur évier.....	28
2.8 Uniquement pour TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (branchement fixe).....	28
2.9 Montage	28
2.10 Réglage de la température.....	29
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (raccordement fixe).....	29
2.12 TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET	29
2.13 Pour tous les appareils.....	29
3 Après le montage	29
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (raccordement fixe).....	29
3.2 TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET	29
3.3 Rinçage de démarrage.....	29
3.4 Réglage de la température.....	29
4 Caractéristiques techniques	30
5 Notice d'utilisation	31
6 Utilisation	31
6.1 Mise en marche	31
6.2 Mise hors marche.....	31
6.3 Réglage de température de l'eau.....	31
7 Nettoyage	31
8 Maintenance	32
9 Service après-vente	32
10 Protection de l'environnement et recyclage	32
11 Conditions de garantie	32
12 En cas de panne que faire ?	33
13 Déclaration de protection des données	34

1 Explication des symboles et mesures de sécurité

1.1 Explications des symboles

Avertissements

Les mots de signalement des avertissements caractérisent le type et l'importance des conséquences éventuelles si les mesures nécessaires pour éviter le danger ne sont pas respectées.

Les mots de signalement suivants sont définis et peuvent être utilisés dans le présent document :



DANGER

DANGER signale la survenue d'accidents graves à mortels en cas de non respect.



AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale le risque de dommages corporels graves à mortels.



PRUDENCE

PRUDENCE signale le risque de dommages corporels légers à moyens.



AVIS

AVIS signale le risque de dommages matériels.

Informations importantes



Les informations importantes ne concernant pas de situations à risques pour l'homme ou le matériel sont signalées par le symbole d'info indiqué.

1.2 Consignes générales de sécurité

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

- Monter et utiliser l'appareil comme indiqué dans le texte et à l'écran. Nous n'assumons aucune garantie pour les risques susceptibles de survenir en cas de non-respect de cette notice.
- Cet appareil est destiné à une utilisation jusqu'à une hauteur maximale de 2 000 m au dessus du niveau de la mer.
- Toujours installer et stocker l'appareil dans une pièce à l'abri du gel (eau résiduelle).
- L'appareil n'est pas adapté pour fournir de l'eau de douche.



AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique!

En cas d'erreur, déconnectez immédiatement la tension du secteur (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) ou débrancher la fiche secteur (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). En cas de fuite sur l'appareil, immédiatement couper l'alimentation en eau froide.

Cette notice d'installation s'adresse aux professionnels d'installations gaz et d'eau, de chauffage et d'électronique. Les consignes de toutes les notices doivent être respectées. Le non-respect peut entraîner des dégâts matériels, des dommages corporels, voire la mort.

- ▶ Lire les notices d'installation (générateur de chaleur, régulateur de chaleur, etc.) avant l'installation (→ chapitre 2).
- ▶ Respecter les consignes de sécurité et d'avertissement.
- ▶ Respecter les prescriptions nationales et locales, ainsi que les règles techniques et directives.
- **Ne faire raccorder et mettre en service l'appareil que par un technicien spécialisé.**
- **Pour éviter tous risques, seul un spécialiste a le droit d'effectuer des travaux de réparation et de maintenance. Des réparations non conformes peuvent causer des blessures graves.**
- Couper l'arrivée d'eau avant de commencer le montage. Le câble d'alimentation électrique doit être sans tension. Dévisser ou désenclencher les fusibles.

- Ne jamais ouvrir l'appareil sans avoir coupé l'alimentation en courant de l'appareil.**
- Ne raccorder le chauffe-eau instantané qu'à une conduite d'eau froide.
- Procéder tout d'abord au raccordement de l'eau, rincer l'appareil et puis procéder au branchement électrique.
- Respecter les prescriptions légales, les conditions de raccordement des entreprises d'approvisionnement en électricité et en eau.
- Respecter la norme IEC60364-7-701 DIN VDE 0100 partie 701 pour l'installation de l'appareil ou des accessoires électriques.
- Le chauffe-eau est un appareil qui répond à la classe de protection I. Il **doit** être raccordé au fil de terre.
- Les appareils à raccord fixe doivent être raccordés de manière durable à des conduites fixes. **La section de câble doit correspondre à la performance devant être installée.**



PRUDENCE

Les conduites d'eau mises à la terre peuvent simuler la présence d'un fil de terre.

- L'installation doit comporter un dispositif de coupure tous pôles avec un intervalle de coupure d'au moins 3 mm, → chapitre 4.
- Assurez-vous que la pression d'arrivée d'eau, maximum et minimum, est conforme aux valeurs spécifiées par le fabricant (→ chapitre 4).
- L'entrée d'eau de cet appareil ne peut en aucun cas être connectée à l'eau préchauffée d'un quelconque système de production d'eau chaude.
- Le chauffe-eau peut s'utiliser avec de la tuyauterie en matière plastique certifiée DVGW.

- Un contact avec toutes pièces électro-conductrices doit être impossible après le montage.
- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique pour effectuer des travaux sur le réseau d'eau. Après achèvement des travaux, procéder comme pour la première mise en service.
- Pour prévenir tout danger, la tuyauterie de raccordement ne doit être remplacée que par un service-après-vente agréé par nos société. La fiche du cordon d'alimentation doit avoir été débranchée au préalable.
- Il est interdit d'effectuer des modifications sur l'appareil.
- Le tuyau d'eau chaude peut devenir chaud. En avertir les enfants.
- Afin d'éviter tous risques, un câble d'alimentation endommagé de cet appareil doit uniquement être remplacé par le fabricant, par son service après vente ou par une autre personne à qualification semblable.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou solvants.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.
- Seul un spécialiste a le droit de détartrer l'appareil.

⚠ Sécurité des appareils électriques à usage domestique et utilisations similaires

Pour éviter les risques dus aux appareils électriques, les prescriptions suivantes s'appliquent conformément à la norme EN 60335-1 :

«Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.»

«Si le raccordement au réseau électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant d'une qualification similaire pour éviter tout danger.»

Lire attentivement cette notice de montage et d'utilisation, agir en conséquence et le conserver !

2 Instructions de montage

Montez le chauffe-eau instantané en suivant les indications portées sur les figures. Respectez les consignes du texte.

2.1 Déballage

- Contrôler le nouvel appareil pour constater d'éventuels dégâts dus au transport !
- Eliminer l'emballage et, le cas échéant, l'ancien appareil en respectant l'environnement.

Etendue de livraison

(Fig. 1)

1. Boîtier
2. Fixation (3 vis, 3 chevilles)
3. Indicateur de service
(uniquement pour TR4000 6 EB et TR4000 8 EB)
4. Etrier de montage
5. Equerre de montage
6. Régulateur de jet
7. Documentation

2.2 Description du produit

Le chauffe-eau électronique est approprié pour le raccordement fermé (résistant à la pression). Il réchauffe l'eau pendant son passage à travers l'appareil.

Le chauffe-eau se met en marche et réchauffe l'eau si le robinet d'eau chaude est ouvert. Il se met à nouveau hors marche dès que vous fermez le robinet d'eau.

L'appareil ne doit pas être exploité avec de l'eau préchauffée, ceci risquerait en effet de déclencher le fusible de surchauffe.

Cette notice de montage et d'utilisation décrit différents types d'appareil.

Appareils sur évier :

- **TR4000 6 EB et TR4000 8 EB :**
pour un branchement électrique fixe

Appareils sous évier :

- **TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET :** raccordement avec fiche secteur
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET et TR4000 8 ET :**
pour un branchement électrique fixe

Uniquement pour appareils à raccordement fixe :

L'appareil est conforme à la norme CEI 61000-3-12.

Préparation du montage

(Fig. 2)

- Couper l'arrivée d'eau avant de commencer le montage.
Le câble d'alimentation électrique doit être sans tension. Dévisser ou désenclencher les fusibles.**

2.3 Pour tous les appareils

Un espace libre d'env. 60 mm doit être disponible de tous les côtés de l'appareil pour effectuer le montage.

- Tenir compte des caractéristiques techniques de l'appareil.
- Sortir l'étrier de montage de la paroi arrière (**A**).

2.4 Uniquement pour TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET

- Pour la conduite d'alimentation, casser une des encoches prévues sur le côté de l'appareil (**B1**).
- Tirer la conduite d'alimentation sur la longueur souhaitée vers l'extérieur en la faisant passer à travers l'encoche (**B2**).
- Important :** Ne brancher cet appareil qu'à une prise électrique raccordée correctement à la terre. Ne pas utiliser de rallonge électrique. Si nécessaire, équiper l'appareil d'une ligne de raccordement plus longue.

2.5 Uniquement pour TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (branchement fixe)

- Appuyer sur les dispositifs de verrouillage en haut et en bas (**C1**) et puis retirer le couvercle du boîtier (**C2**).

Montage mural

(Fig. 3)

2.6 Appareils sous évier

- Fixer le gabarit de montage **D** au mur.
- Marquer des trous, les percer et introduire des chevilles.
- Fixer l'étrier de montage au mur au moyen des vis (**D1**).

Uniquement pour appareils à raccordement fixe :

- Conduire le câble d'alimentation électrique à travers l'attache-câble, accrocher l'appareil dans l'étrier de montage et le visser sur l'équerre de montage (**D2**).

Uniquement pour appareils avec fiche secteur :

- Accrocher l'appareil dans l'étrier de montage et le visser sur l'équerre de montage (**D3**).

2.7 Appareils sur évier

- Fixer le gabarit de montage **E** au mur.
- Marquer des trous, les percer et introduire des chevilles.
- Fixer l'étrier de montage au mur (**E1**).
- Conduire le câble d'alimentation électrique à travers l'attache-câble, accrocher l'appareil dans l'étrier de montage et le visser sur l'équerre de montage (**E2**).

2.8 Uniquement pour TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (branchement fixe)

- En cas de branchement électrique sur crépi, tenir compte, pour l'exécution des conduites, des variantes indiquées sur le gabarit de montage.
- Le passe-câble doit bien recouvrir le câble d'alimentation électrique afin de garantir la protection contre l'humidité. En cas d'endommagement, fermer l'orifice de manière étanche à l'eau.
- Utiliser les orifices prévus pour le montage dans la paroi arrière.

Raccordement de l'eau

(Fig. 4)

- Le robinet et les raccords de sortie doivent être approuvés pour fonctionner avec un système étanche (pressurisé) à débit continu.
- L'appareil est uniquement agréé pour une utilisation dans le but d'échauffer l'eau avec une résistance électrique spécifique $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ à $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Pour connaître la résistance spécifique de l'eau, contacter l'entreprise de distribution d'eau responsable.

2.9 Montage

- Veiller à la position axiale des tuyaux de raccordement dans les tubulures.
- Serrer à fond les écrous-raccords sur les tubulures en utilisant une clé plate et en contre-bloquant avec une autre clé plate appropriée.
- La pièce en T (pour le raccordement résistant à la pression) et un tuyau flexible de raccordement sont disponibles dans le commerce spécialisé.
- Pour modifier le jet à la sortie de l'eau, remplacer l'aérateur figurant dans la robinetterie par le régulateur de jet fourni en annexe.

2.10 Réglage de la température

La température d'arrivée (éventuellement plus faible en hiver) et des fluctuations de pression peuvent influencer la température de sortie.

- Pour des températures plus élevées, fermer minutieusement la soupape (**F1**).
- Pour des températures plus faibles, ajouter de l'eau froide (**F2**).

Raccordement électrique

(Fig. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (raccordement fixe)

- Raccorder l'appareil conformément au schéma de connexions sur le bornier.
- Mettre le boîtier du couvercle en place et le pousser contre la paroi arrière de l'appareil de manière à faire enclencher les dispositifs de verrouillage, en haut et en bas.


2.12 TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET

Changement de la conduite de raccordement:

- Pour prévenir tout danger, la tuyauterie de raccordement ne doit être remplacée que par un service-après-vente agréé par nos sociétés. La fiche du cordon d'alimentation doit avoir été débranchée au préalable.

2.13 Pour tous les appareils

- Purger le chauffe-eau. Ouvrir à ce but complètement le robinet d'eau chaude et rincer l'appareil environ 1 minute (**G**), jusqu'à ce que plus aucune bulle ne s'échappe.

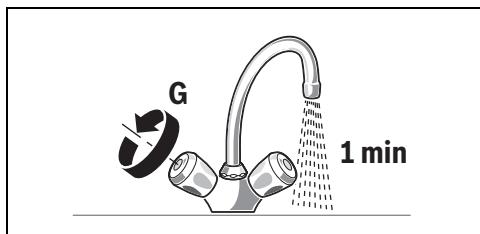

3 Après le montage

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET et TR4000 8 EB (raccordement fixe)

- Enclencher les fusibles.

3.2 TR4000 4 ET et TR4000R 4 ET

- Brancher la fiche secteur.

Première mise en service

(Fig. 6)

3.3 Rinçage de démarrage

- Ouvrir le robinet d'eau chaude et laisser couler l'eau pendant au moins 1 minute (débit d'au moins 2 litres par minute). L'appareil ne commence pas à chauffer avant (sécurité).



Info : Si l'alimentation en eau est interrompue auparavant, l'appareil ne chauffe pas. Ouvrir à nouveau le robinet d'eau chaude et laisser couler l'eau pendant au moins 1 minute.

Conseil : Si l'appareil ne démarre pas à cause d'un débit trop faible, retirer l'aérateur, régulateur de jet ou autre semblable et répéter la procédure.

Important : Si le chauffe-eau ne peut pas atteindre le débit nécessaire en raison d'une trop faible pression dans la conduite d'arrivée d'eau de votre installation domestique :

- Désenclencher les fusibles resp. débrancher la fiche secteur.
- Retirer le limiteur de débit (**H1–H4**).

3.4 Réglage de la température


La température d'arrivée (éventuellement plus faible en hiver) et des fluctuations de pression peuvent influencer la température de sortie (voir Fig. 4 , à gauche : résistant à la pression [fermé], à droite : sans pression [ouvert]).

- Pour des températures plus élevées, fermer minutieusement la soupape (**F1**).
- Pour des températures plus faibles, ajouter de l'eau froide (**F2**).
- Remettre la notice de montage et d'utilisation à l'utilisateur et expliquer l'appareil.

4 Caractéristiques techniques

Type		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Sous évier	TR4000 5 ET Sous évier	TR4000 6 ET Sous évier	TR4000 8 ET Sous évier	TR4000 6 EB Sur évier	TR4000 8 EB Sur évier
Type de construction		résistant à la pression	résistant à la pression	résistant à la pression	résistant à la pression	résistant à la pression	résistant à la pression
Performance	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Raccordement électrique	[V]	230	230	230	230	230	230
Section de câble minimale	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Courant nominal	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Protection par fusibles	[A]	16	20	32	32	32	32
Filetage raccordement d'eau	[Pouces]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Temp. d'arrivée maxi	[°C]	20	20	20	20	20	20
Performance d'eau chaude à température d'arrivée entre 12 °C et 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Type de protection	IP	24	24	24	24	24	24
Pression d'écoulement à l'enclenchement (sans limiteur de débit)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Débit à l'enclenchement	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Débit à la mise hors marche	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Limitation de débit à	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Poids	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rayon d'action dans l'eau : résistance électrique spécifique à 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Pression nominale	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Prêt au branchement		P	-	-	-	-	-
Raccordement fixe		-	P	P	P	P	P
Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A	A
Profil de soutirage		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Consommation annuelle d'énergie	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Consommation quotidienne de courant	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Niveau de puissance acoustique	[dB]	15	15	15	15	15	15
Efficacité énergétique de la préparation d'eau chaude	[%]	39	39	39	39	39	39

La température de sortie sur le robinet d'eau dépend du débit de l'eau :

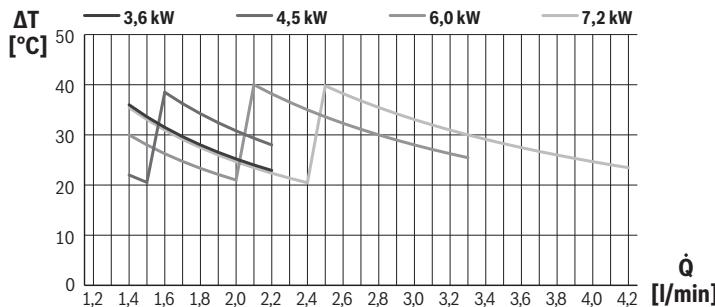

5 Notice d'utilisation

Lire et respecter les consignes de sécurité détaillées figurant au début de cette notice !

- Important :** ne jamais exposer l'appareil au gel !



AVERTISSEMENT

Danger de choc électrique !

En cas d'erreur, déconnectez immédiatement la tension du secteur (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) ou débrancher la fiche secteur (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- En cas de fuite sur l'appareil, immédiatement fermer la conduite d'eau froide.

6 Utilisation

Les chauffe-eau électriques de cette série fonctionnent automatiquement.

6.1 Mise en marche

- Ouvrir complètement le robinet d'eau. Le chauffe-eau se met en marche. L'eau est réchauffée lors de son passage à travers l'appareil. Les appareils sur évier TR4000 6 EB et TR4000 8 EB sont équipés d'un indicateur de service automatique. A demi puissance, l'indicateur de service est allumé en jaune et à pleine puissance en rouge, en fonction du débit d'eau.

6.2 Mise hors marche

- Fermer le robinet d'eau, l'appareil se met hors marche.

6.3 Réglage de température de l'eau

- Ouvrir complètement le robinet d'eau, l'appareil se met en marche.
- Augmenter ensuite la température en diminuant le débit de l'eau.



Info: En hiver, lorsque la température d'arrivée de l'eau froide est plus faible, il se peut que la température de sortie ne soit pas atteinte. Procéder comme indiqué au point "Raccordement de l'eau".

7 Nettoyage

Ne pas utiliser de détergents agressifs ou solvants.

Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

- Essuyer l'extérieur de l'appareil en utilisant un détergent doux.
- Nettoyer le tamis du régulateur de jet pour éliminer des dépôts calcaires et de saletés.

8 Maintenance

Afin d'éviter tous risques, les réparations et les travaux de maintenance ne doivent être effectuées que par un service après-vente auquel nous avons donné une concession.

- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique et couper l'arrivée d'eau avant d'effectuer tout type de travaux.

9 Service après-vente

Pour demander l'intervention du service après-vente, toujours indiquer le **n° E** et le **n° FD** de l'appareil.

Les numéros sont indiqués entre les deux tubulures de raccordement d'eau du chauffe-eau.

10 Protection de l'environnement et recyclage

La protection de l'environnement est un principe de base du groupe Bosch.

Nous accordons une importance égale à la qualité de nos produits, à leur rentabilité et à la protection de l'environnement. Les lois et prescriptions concernant la protection de l'environnement sont strictement observées.

Pour la protection de l'environnement, nous utilisons, tout en respectant les aspects économiques, les meilleures technologies et matériaux possibles.

Emballages

En matière d'emballages, nous participons aux systèmes de mise en valeur spécifiques à chaque pays, qui visent à garantir un recyclage optimal.

Tous les matériaux d'emballage utilisés respectent l'environnement et sont recyclables.

Appareils usagés

Les appareils usés contiennent des matériaux qui peuvent être réutilisés.

Les composants se détachent facilement. Les matières synthétiques sont marquées. Ceci permet de trier les différents composants en vue de leur recyclage ou de leur élimination.

Appareils électriques et électroniques usagés



Ce symbole signifie que le produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets, mais doit être acheminé vers des points de collecte de déchets pour le traitement, la collecte, le recyclage et l'élimination.

Le symbole s'applique aux pays concernés par les règlements sur les déchets électroniques, par ex. la « Directive européenne 2012/19/CE sur les appareils électriques et électroniques usagés ». Ces règlements définissent les conditions-cadres qui s'appliquent à la reprise et au recyclage des appareils électriques usagés dans certains pays.

Comme les appareils électriques peuvent contenir des substances dangereuses, ils doivent être recyclés de manière responsable pour réduire les éventuels dommages environnementaux et risques pour la santé humaine. De plus, le recyclage des déchets électriques contribue à préserver les ressources naturelles.

Pour de plus amples informations sur l'élimination écologique des appareils électriques et électroniques usagés, veuillez contacter l'administration locale compétente, les entreprises chargées de l'élimination des déchets ou les revendeurs, auprès desquels le produit a été acheté.

Des informations complémentaires sont disponibles ici : www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Conditions de garantie

Les conditions de garantie établies par la représentation responsable dans le pays d'achat respectif de l'appareil sont en vigueur pour cet appareil. Les conditions de garantie sont à tout moment disponibles auprès du commerçant spécialisé où l'appareil a été acheté ou directement chez le représentant du pays respectif. Les conditions de garantie sont en outre également disponibles à l'adresse Internet citée. La présentation de la pièce justificative d'achat est en tout cas nécessaire pour avoir recours à des prestations de garantie.

Sous réserve de modifications.

12 En cas de panne que faire ?



AVERTISSEMENT

Attention !

Les réparations ne doivent être effectuées que par un installateur agréé. Un appareil mal réparé peut être très dangereux.

Si votre appareil ne fonctionne pas tel que désiré, la cause est souvent minime. Veuillez contrôler si la panne peut être éliminée d'elle-même en se basant sur les conseils suivants. Une intervention du service après-vente n'est pas nécessaire et vous économisez ainsi des frais.

Panne	Cause	Remède	Qui ?
L'appareil ne démarre pas, aucune eau chaude ne coule.	Le fusible dans l'installation domestique s'est déclenché. Panne de courant ou première mise en service.	Contrôler le fusible dans l'installation domestique. Purge de démarrage : Ouvrir le robinet d'eau chaude et laisser couler l'eau pendant au moins 30 secondes (débit d'eau moins 2 litres par minute). L'appareil commence ensuite à chauffer (sécurité).	Client
	La détection d'air dans l'appareil détecte de l'air dans l'eau et déconnecte brièvement la puissance chauffante.	Si l'appareil ne démarre pas en raison d'un débit trop faible, retirer le brise-jet, la pomme de douche ou tout élément similaire pour le démarrage et répéter le processus.	Client
La température de sortie désirée n'est plus obtenue en hiver.	La température d'arrivée a baissé.	Réduire le débit d'eau sur le robinet d'eau jusqu'à ce que la température d'eau chaude désirée soit atteinte.	Client
Débit trop faible de l'eau.	Le crible du robinet d'eau ou de la pomme de douche est bouché.	Retirer le crible et le nettoyer ou le décalcifier.	Client
	Le crible du bloc chauffant est bouché.	Démonter le crible, le nettoyer et puis le remonter. Rincer l'appareil. Si nécessaire, répéter cette procédure jusqu'à élimination complète de toutes les particules dans le crible.	Technicien spécialisé
L'eau n'est pas suffisamment chaude.	Le coupe-circuit automatique de l'appareil s'est déclenché.	Laisser contrôler le coupe-circuit automatique de l'appareil par un technicien spécialisé. Contrôler la température d'arrivée permise.	Technicien spécialisé
	Débit trop élevé et/ou température d'arrivée d'eau froide trop faible.	Par un technicien spécialisé : laisser réguler le débit via une soupape d'équerre. Contrôler le limiteur de débit ou utiliser un plus petit.	Technicien spécialisé

Si la panne n'a pas pu être éliminée, veuillez appeler le service après-vente.

13 Déclaration de protection des données

 Nous, [FR] elm.leblanc S.A.S., 124-126 rue de Stalingrad, 93711 Drancy Cedex, France, [BE] Bosch Thermotechnology n.v./s.a., Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen, Belgique, [LU] Ferroknapper Buderus S.A.,

Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003

Esch-sur-Alzette, Luxembourg, traitons les informations relatives au produit et à son installation, l'enregistrement du produit et les données de l'historique du client pour assurer la fonctionnalité du produit (art. 6 (1) phrase 1 (b) du RGPD), pour remplir notre mission de surveillance et de sécurité du produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) RGPD), pour protéger nos droits en matière de garantie et d'enregistrement de produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD), pour analyser la distribution de nos produits et pour fournir des informations et des offres personnalisées en rapport avec le produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD). Pour fournir des services tels que les services de vente et de marketing, la gestion des contrats, le traitement des paiements, la programmation, l'hébergement de données et les services d'assistance téléphonique, nous pouvons exploiter les données et les transférer à des prestataires de service externes et/ou à des entreprises affiliées à Bosch. Dans certains cas, mais uniquement si une protection des données appropriée est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires en dehors de l'Espace économique européen. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse suivante : Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALLEMAGNE.

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel conformément à l'art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD pour des motifs qui vous sont propres ou dans le cas où vos données personnelles sont utilisées à des fins de marketing direct. Pour exercer votre droit, contactez-nous via l'adresse **[FR] privacy.tfr@bosch.com**, **[BE] privacy.ttbe@bosch.com**, **[LU] DPO@bosch.com**. Pour de plus amples informations, veuillez scanner le QR code.

Inhoudsopgave

1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies.....	36
1.1 Explanation of symbols	36
1.2 General safety instructions.....	36
2 Montagehandleiding.....	38
2.1 Auspacken	38
2.2 Produktbeschreibung	38
2.3 Für alle Geräte	39
2.4 Nur für TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	39
2.5 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	39
2.6 Untertischgeräte	39
2.7 Übertischgeräte.....	39
2.8 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	39
2.9 Montage.....	39
2.10 Temperatur regeln.....	40
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	40
2.12 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET.....	40
2.13 Für alle Geräte	40
3 Na de montage.....	40
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	40
3.2 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET.....	40
3.3 Startspülung	40
3.4 Temperatur regeln.....	40
4 Technische gegevens	40
5 Gebruikshandleiding	42
6 Bediening	42
6.1 Einschalten	42
6.2 Ausschalten	42
6.3 Wassertemperatur regulieren.....	42
7 Reiniging.....	42

1 Toelichting bij de symbolen en veiligheidsinstructies

1.1 Toelichting op de symbolen

Waarschuwingen

Bij waarschuwingen geven signaalwoorden de soort en de ernst van de gevolgen aan indien de maatregelen ter voorkoming van het gevaar niet worden opgevolgd.

De volgende signaalwoorden zijn vastgelegd en kunnen in dit document worden gebruikt:



GEVAAR

GEVAAR betekent dat ernstig tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel zal ontstaan.



WAARSCHUWING

WAARSCHUWING betekent dat zwaar tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel kan ontstaan.



VOORZICHTIG

VOORZICHTIG betekent, dat licht tot middelzwaar lichamelijk letsel kan ontstaan.

OPMERKING

OPMERKING betekent dat materiële schade kan ontstaan.

Belangrijke informatie



Belangrijke informatie, zonder gevaar voor mens of materialen, wordt met het getoonde info-symbool gmarkeerd.

1.2 Algemene veiligheidsinstructies

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving.

- Het apparaat installeren en gebruiken zoals beschreven in de tekst en de afbeeldingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door het niet in acht nemen van deze gebruks-handleiding ontstaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot een hoogte van 2 000 m boven de zeespiegel.
- Het apparaat in een vorstvrije ruimte installeren en opslaan (restwater).
- Het apparaat is niet geschikt voor het leveren van water om te douchen.



WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Schakel bij een defect onmiddellijk de stroom uit (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) of trek de stekker uit het stopcontact (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

Bij een lekkage aan het apparaat onmiddellijk de koudwatertoevoer afsluiten.

Deze installatie-instructie is bedoeld voor installateurs van waterinstallaties, cv- en elektrotechniek. De instructies in alle handleidingen moeten worden aangehouden. Indien deze niet worden aangehouden kan materiële schade en lichamelijk letsel en zelfs levensgevaar ontstaan.

- ▶ Lees de installatie-instructies (cv-toestel, regelaar enzovoort) voor de installatie (→ hoofdstuk 2).
- ▶ Houd de veiligheids- en waarschuwingsinstructies aan.
- ▶ Houd de nationale en regionale voorschriften, technische regels en richtlijnen aan.
- **Het apparaat mag alleen door een vakman worden aangesloten en in werking gesteld.**
- **Om gevaren te voorkomen, mogen reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een vakman. Ondeskundige herstellingen kunnen de gebruiker ernstige letsen toebrengen.**
- Sluit voorafgaande aan de installatie de watertoevoer af. Op de elektrische aansluitkabel mag geen spanning staan. Draai de zekeringen eruit of schakel ze uit.

- **Open het apparaat nooit zonder eerst de stroomtoevoer naar het apparaat te hebben onderbroken.**
- Sluit de doorstroomgeiser alleen op een koudwaterleiding aan.
- Sluit eerst het water aan, spoel het apparaat door en zorg dan pas voor de elektrische aansluiting.
- Houd u aan de wettelijke eisen en de aansluitvoorraarden van de elektriciteits- en waterleidingmaatschappij.
- Voer de installatie van het apparaat of de elektrische accessoires uit conform IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100deel 701).
- De doorstroomgeiser is een apparaat van veiligheidsklasse I en moet worden aangesloten op de randaarde.
- Apparaten voor een vaste aansluiting moeten stevig worden aangesloten op de vaste leidingen/kabels. **De leiding-/kabeldoorsnede moet vol-doen aan het te installeren vermogen.**



VOORZICHTIG

Geaarde water-leidingen kunnen de indruk wekken dat er randaarde aanwezig is.

- Op de installatieplaats moet een alpolige onderbrekingsvoorziening met ten minste 3 mm opening tussen de contacten zijn aangebracht, → hoofdstuk 4.
- Verzeker dat de maximum en minimum waterdruk van het instromend water volgens de door de fabrikant opgegeven waarden is (→ hoofdstuk 4).
- De waterinlaat van dit toestel mag niet verbonden zijn met voorverwarmd water van eender welk waterverwarmend systeem.
- De doorstroomgeiser is geschikt voor de aansluiting aan DVGW-gekeurde kunststofbuizen.

- Na installatie mogen onder spanning staande delen niet aangeraakt kunnen worden.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij werkzaamheden aan de waterleiding. Na afronding van de werkzaamheden te werk gaan als bij de eerste ingebruikstelling.
- De aansluitkabel mag alleen door een door ons erkende klantenservice worden vervangen om gevaren te voorkomen. De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken voor dat de kabel wordt vervangen.
- Aan het apparaat mogen geen wijzigingen plaatsvinden.
- De warmwaterleiding kan heet worden. Attendeer kinderen daarop.
- Als de stroomaansluiting van dit apparaat beschadigd raakt, moet hij door de fabrikant of diens klantdienst of een andere bevoegde persoon worden vervangen om gevaren te vermijden.
- Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen stoomreiniger.
- Het ontkalken van het apparaat moet worden uitgevoerd door een vakman.

⚠ Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen

Ter voorkoming van gevaar door elektrische apparatuur gelden conform

EN 60335-1 de volgende instructies:

“Dit toestel kan door kinderen vanaf 3 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of voor wat betreft het veilig gebruik van het toestel zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.”

“Wanneer de netaansluitkabel wordt beschadigd, moet deze door de fabrikant of haar servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om gevaar te vermijden.”

Lees de installatie- en gebruikshandleiding goed door, handel ernaar en bewaar hem goed.

2 Montagehandleiding

Montere de doorstroomgeiser zoals beschreven in het gedeelte met afbeeldingen. Neem de aanwijzingen in de tekst in acht.

2.1 Uitpakken

- Controleer het nieuwe apparaat op eventuele transportschade!
- Gooi de verpakking en eventueel het oude apparaat conform de milieuvorschriften weg.

Inhoud

(Afb. 1)

1. Behuizing
2. Bevestiging (3 schroeven, 3 pluggen)
3. Verbruiksweergave
(alleen bij TR4000 6 EB en TR4000 8 EB)
4. Bevestigingsbeugel
5. Bevestigingshoezen
6. Straalregelaar
7. Documentatie

2.2 Productbeschrijving

De elektronische doorstroomgeiser is voor gesloten (drukbestendige) aansluiting geschikt. Hij verwarmt het water terwijl het door het apparaat stroomt.

De doorstroomgeiser wordt ingeschakeld en verhit het water wanneer de warmwaterkraan wordt geopend. De geiser wordt weer uitgeschakeld wanneer u de waterkraan sluit.

Het apparaat mag niet met voorverwarmd water worden gebruikt, anders reageert de oververhittingsbeveiliging.

Deze montage- en gebruikshandleiding beschrijft de verschillende typen apparaten:

Hoog geplaatste apparaten:

- **TR4000 6 EB en TR4000 8 EB:**
voor vaste elektrische aansluiting

Laag geplaatste apparaten:

- **TR4000 4 ET en TR4000R 4 ET:** met stekker aansluiten
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET en TR4000 8 ET:**
voor vaste elektrische aansluiting

Alleen voor apparaten met vaste aansluiting:

Het apparaat voldoet aan IEC 61000-3-12.

Montagevoorbereiding

(Afb. 2)

- **Sluit voorafgaande aan de installatie de watertoevoer af. Op de elektrische aansluitkabel mag geen spanning staan. Draai de zekeringen eruit of schakel deze uit.**

2.3 Voor alle apparaten

Voor de montage moet een vrije ruimte van ongeveer 60 mm in alle richtingen rondom het apparaat beschikbaar zijn.

- Neem de technische gegevens van het apparaat in acht.
- Breek de bevestigingsbeugel uit de achterzijde (**A**).

2.4 Alleen voor TR4000 4 ET en TR4000R 4 ET

- Breek ten behoeve van de toevoerleiding één van de uitsparingen aan de zijkant eruit (**B1**).
- Leid de toevoerleiding op de gewenste lengte door de uitsparing naar buiten (**B2**).
- **Belangrijk:** Sluit het toestel alleen aan op een geaard stopcontact dat volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Gebruik geen verlengkabel. Voorzie het toestel indien nodig van een langere kabel.

2.5 Alleen voor TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET en TR4000 8 EB (vaste aansluiting)

- Druk op de vergrendelingen boven en beneden (**C1**), verwijder vervolgens de kap (**C2**).

Wandmontage

(Afb. 3)

2.6 Laag geplaatste apparaten

- Bevestig montagesjabloon **D** op de muur.
- Teken de gaten af, boor ze uit en duw de pluggen erin.
- Bevestig de bevestigingsbeugel met schroeven aan de muur (**D1**).

Alleen voor apparaten met vaste aansluiting:

- Leid de aansluitkabel door de kabelwartel, hang het apparaat in de bevestigingsbeugel en Schroef het op de bevestigingshoek vast (**D2**).

Alleen voor apparaten met stekker:

- Hang het apparaat in de bevestigingsbeugel en Schroef het vast op de bevestigingshoek (**D3**).

2.7 Hoog geplaatste apparaten

- Bevestig montagesjabloon **E** op de muur.
- Teken de gaten af, boor ze uit en duw de pluggen erin.
- Bevestig de bevestigingsbeugel aan de muur (**E1**).
- Leid de aansluitkabel door de kabelwartel, haak het apparaat in de bevestigingsbeugel en Schroef het vast in de bevestigingshoek (**E2**).

2.8 Alleen voor TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET en TR4000 8 EB (vaste aansluiting)

- Bij elektrische aansluiting op stucwerk moeten de varianten van de kabeldoorvoer op de sjabloon in acht worden genomen.
- De kabelwartel moet de aansluitkabel goed omsluiten om deze tegen vocht te beschermen. Sluit bij beschadiging de opening waterdicht af.
- Gebruik de voor de montage bestemde gaten op de achterzijde.

Wateraansluiting

(Afb. 4)

- Voor een connectie moeten de kraan en uitlaatfittings gekeurd zijn voor werking met een gesloten verwarmingssysteem (onder druk) met continu-stroom.
- Het apparaat is uitsluitend goedgekeurd voor het verwarmen van water met een specifieke elektrische weerstand van $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ bij $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. De specifieke waterweerstand kan worden opgevraagd bij de betreffende waterleidingmaat schappij.

2.9 Montage

- Let op de rechte plaatsing van de aansluiteidingen in de aansluitstukken.
- Draai de wartelmoeren op de aansluitstukken met een steeksleutel strak aan terwijl u ze met een tweede steeksleutel tegenhoudt.
- Een T-stuk (voor een drukbestendige aansluiting) en een flexibele aansluitslang zijn in speciaalzaken verkrijgbaar.
- Vervang om het sproeipatroon van de wateruitloop te wijzigen, de perlator uit de armatuur door de meegeleverde straalregelaar.

2.10 Temperatuur regelen

De toevoertemperatuur (in de winter eventueel lager) en drukschommelingen kunnen de uitloop-temperatuur beïnvloeden.

- Draai voor hogere temperaturen de toevoerkraan voorzichtig dicht (**F1**).
- Meng voor lagere temperaturen koud water bij (**F2**).

Elektrische aansluiting

(Afb. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET en TR4000 8 EB (vaste aansluiting)

- Sluit het apparaat conform het bedradingsschema aan op de klemmenstrook.
- Plaats de kap en schuif deze op de achterwand van het apparaat, zodat de vergrendelingen boven en beneden in elkaar sluiten.

2.12 TR4000 4 ET en TR4000R 4 ET

Aansluitkabel vervangen:

- De aansluitkabel mag alleen door een door ons erkende klantenservice worden vervangen om gevaren te voorkomen. De stekker moet uit het stopcontact worden getrokken voordat de kabel wordt vervangen.

2.13 Voor alle apparaten

- De doorstroomgeiser ontluichten: draai de warmwaterkraan volledig open en laat het apparaat ongeveer een minuut doorspoelen (**G**) totdat er geen luchtbellen meer uit komen.



3 Na de montage

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET en TR4000 8 EB (vaste aansluiting)

- Schakel de zekeringen weer in.

3.2 TR4000 4 ET en TR4000R 4 ET

- Steek de stekker er weer in.

Eerste in gebruikname

(Afb. 6)

3.3 Startspoeling

- Open de warmwaterkraan en tap ten minste 1 minuut lang (debiet van ten minste 2 liter per minuut) water. Pas daarna (beveiliging) begint het apparaat te verwarmen.



Info : Wordt het tappen van water voortijdig beeindigd, dan verwarmt het apparaat niet. Open de warmwaterkraan opnieuw en tap ten minste 1 minuut lang water.

Tip: start het apparaat door onvoldoende debiet niet, verwijder dan de perlator, straalregelaar of een dergelijke voorziening en herhaal het proces.

Belangrijk: produceert de doorstroomgeiser vanwege een te lage waterdruk in de huisinstallatie onvoldoende debiet:

- Schakel de zekeringen uit of trek de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder de debietbegrenzer (**H1–H4**).

3.4 Temperatuur regelen


De toevoertemperatuur (in de winter eventueel lager) en drukschommelingen kunnen de uitloop-temperatuur beïnvloeden (zie afbeelding 4, links: drukbestendig [gesloten], rechts: drukloos [open]).

- Draai voor hogere temperaturen de toevoerkraan voorzichtig dicht (**F1**).
- Meng voor lagere temperaturen koud water bij (**F2**).
- Overhandig de gebruiker de montage- en gebruikshandleiding en geef uitleg bij het apparaat.

4 Technische gegevens

Type		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Lage plaatsing	TR4000 5 ET Lage plaatsing	TR4000 6 ET Lage plaatsing	TR4000 8 ET Lage plaatsing	TR4000 6 EB Hoge plaatsing	TR4000 8 EB Hoge plaatsing
Constructie		druk-bestendig	druk-bestendig	druk-bestendig	druk-bestendig	druk-bestendig	druk-bestendig
Vermogen	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Elektrische aansluiting	[V]	230	230	230	230	230	230
Minimale leidingdiameter	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Nominale stroom	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Zekering	[A]	16	20	32	32	32	32
Schroefdraad wateraansluiting	[Duim]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Max. toevoertemperatuur	[°C]	20	20	20	20	20	20
Warmwatervermogen. Bij toevoertemp. van 12 °C tot 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Veiligheidsklasse	IP	24	24	24	24	24	24
Inschakeldruk (zonder DMB)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Inschakeldebit	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Uitschakeldebit	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Doorstroom begrenzing bij	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Gewicht	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Toepassingsbereik in water: specifieke elektrische weer- stand bij 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Nominale druk	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Met stekker		P	-	-	-	-	-
Vaste aansluiting		-	P	P	P	P	P
Energie-efficiëntieklaas		A	A	A	A	A	A
Capaciteitsprofiel		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Jaarlijks energieverbruik	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Dagelijks stroomverbruik	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Geluidsniveau	[dB]	15	15	15	15	15	15
Warmwaterbereidingenergie- efficiëntie	[%]	39	39	39	39	39	39

De uitlaattemperatuur van de kraan is afhankelijk van het debiet van het water:

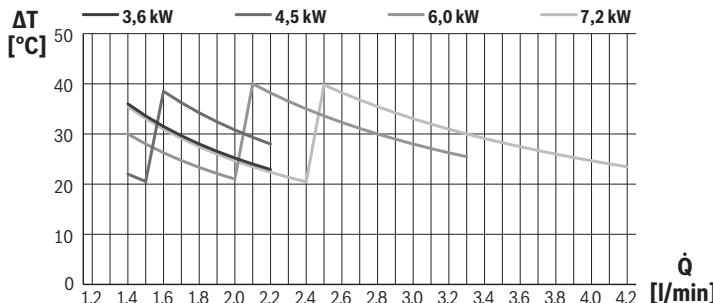

5 Gebruikshandleiding

A.u.b. de uitvoerige veiligheidsinstructies aan het begin van deze handleiding lezen en ze in acht nemen!

- Belangrijk:** Het apparaat nooit aan vorst blootstellen!



WAARSCHUWING

Gevaar voor een elektrische schok!

Schakel bij een defect onmiddellijk de stroom uit (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) of trek de stekker uit het stopcontact (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- Bij een lekkage aan het apparaat onmiddellijk de koud watertoevoer afsluiten.

6 Bediening

De elektronische doorstroomgeiser uit deze serie werkt automatisch.

6.1 Inschakelen

- Open de kraan volledig. De doorstroomgeiser schakelt zichzelf in. Het water wordt verwarmd terwijl het door het apparaat stroomt. De hoog geplaatste apparaten TR4000 6 EB en TR4000 8 EB zijn uitgerust met een automatische verbruiksweergave. De verbruiksweergave brandt op half vermogen geel en op vol vermogen rood, afhankelijk van het waterdebiet.

6.2 Uitschakelen

- Draai de waterkraan dicht, het apparaat schakelt zichzelf uit.

6.3 Watertemperatuur regelen

- Draai de waterkraan heelmaal open, het apparaat schakelt zichzelf in.
- Verlaag nu door een vermindering van de doorstroomhoeveelheid de temperatuur van het water.



Info: In de winter kan het bij een lagere toelever temperatuur van het koude water gebeuren dat de uitstroomtemperatuur niet wordt bereikt. Ga te werk zoals beschreven onder "Wateraansluiting".

7 Reiniging

Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.

Gebruik geen stoomreiniger.

- Neem de buitenkant van het apparaat af met een mild reinigingsmiddel.
- Reinig de straalregelaar van vuil- en kalkafzettingen.

8 Onderhoud

Om risico's te voorkomen, mogen reparatie- en onderhouds-werkzaamheden alleen door een goedgekeurde klantenservice worden uitgevoerd.

- Koppel het apparaat bij alle werkzaamheden los van het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer af.

9 Klantenservice

Wanneer u de hulp van de klantenservice inroeft, dient u het **E-nr.** en **FD-nr.** van uw apparaat door te geven.

U vindt de nummers tussen de twee aansluitkoppelstukken van de doorstroomgeiser.

10 Milieubescherming en afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieu-bebescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van bedrijfseconomische aspecten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakking

Bij het verpakken zijn we betrokken bij de landspecifieke recyclingsystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Recyclen

Oude producten bevatten materialen die gerecycled kunnen worden.

De componenten kunnen gemakkelijk worden gescheiden en kunststoffen zijn gemaakteerd. Daardoor kunnen ze worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden aangegeven.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Dit symbool betekent dat het product niet samen met ander afval mag worden afgevoerd, maar voor behandeling, inzameling, recycling en afvalverwerking naar de daarvoor bedoelde verzamelpunten moet worden gebracht.

Dit symbol geldt voor landen met voorschriften op het gebied van verschrotten van elektronica, bijv. de "Europese richtlijn 2012/19/EG betreffende oude elektrische en elektronische apparaten". In deze regelgeving is het kader vastgelegd voor de inlevering en recycling van oude elektronische apparaten in de afzonderlijke landen.

Aangezien elektronische apparatuur gevaarlijke stoffen kan bevatten, moet deze op verantwoorde wijze worden gerecycled om mogelijke milieuschade en risico's voor de menselijke gezondheid tot een minimum te beperken. Bovendien draagt het recycelen van elektronisch schroot bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen.

Voor meer informatie over de milieuvriendelijke verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, uw afvalverwerkingsbedrijf of de verkoper bij wie u het product hebt gekocht.

Meer informatie vindt u hier:

www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Garantievoorwaarden

Op dit apparaat zijn de door onze landelijke dealer aangegeven garantievoorwaarden van toepassing van het land waar het apparaat is aangeschaft. U kunt de garantievoorwaarden op elk moment opropen via de speciaalzaak waar u het apparaat hebt aangeschaft, of rechtstreeks bij onze landelijke dealer. Bovendien zijn de garantievoorwaarden ook opgenomen op het internet op het aangegeven webadres. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient in elk geval het bewijs van aankoop overlegd te worden.

Wijzigingen voorbehouden.

12 Wat te doen bij een storing?



WAARSCHUWING

Let op!

Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een installateur. U loopt een groot risico indien het apparaat op ondeskundige wijze wordt gerepareerd.

Als uw apparaat niet werkt zoals gewenst, ligt dit vaak slechts aan een kleinigheid. Controleer of u met de volgende aanwijzingen de storing zelf kunt verhelpen. U vermindert daardoor de kosten voor onnodige werkzaamheden van de klantenservice.

Storing	Orzaak	Oplossing	Wie
Het apparaat start (verwarmt) niet, er stroomt geen warm water.	De zekering in de huisinstallatie is geactiveerd.	De zekering in de huisinstallatie controleren.	Klant
	Stroomuitval of eerste ingebruikname.	Startspoeling: Open de warmwaterkraan en tap ten minste 30 seconden lang (debit van ten minste 2 liter per minuut) water. Pas daarna (zekering) begint het apparaat te verwarmen.	Klant
	De luchtherkenning in het apparaat herkent lucht in het water en schakelt het verwarmingsvermogen voor korte tijd uit.	Start het apparaat vanwege het te lage debiet niet, de perlator, douchekop of iets dergelijks verwijderen en het proces herhalen.	
De gewenste uitlooptemperatuur wordt in de winter niet meer bereikt.	De toevoertemperatuur is gedaald.	Verminder de waterhoeveelheid met de waterkraan tot de gewenste warmwatertemperatuur wordt bereikt.	Klant
Te geringe doorstroming van water.	De zeef in de waterkraan of in de douchekop is verstopt.	Verwijder de zeef en reinig of ontkalk deze.	Klant
	De zeef in het verwarmingsblok is verstopt.	Demonteer de zeef, reinig hem en monteer hem opnieuw. Spoel het apparaat. Herhaal indien nodig deze procedure net zolang, totdat er geen deeltjes meer aanwezig zijn in de zeef.	Vakman
Het water wordt niet voldoende warm.	De zekeringautomaat in het toestel is geactiveerd.	Laat de zekeringautomaat in het toestel door een vakman controleren. Controleer de toegestane toevoertemperatuur.	Vakman
	Te hoge doorstroming en/of te lage koudwater-toevoertemperatuur.	Door een vakman: Laat de doorstroming via het hoekklep regelen. Controleer de doorstroombegrenzer of pas een kleinere toe.	Vakman

Neem contact op met de klantenservice als de storing niet kon worden verholpen.

13 Informatie inzake gegevensbescherming



Wij, Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer, Nederland verwerken product- en installatie-informatie, technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketing-doeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via **privacy.tt-nl@bosch.com**. Voor meer informatie, scan de QR-code.

Spis treści

1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa	47
1.1 Objaśnienie symboli	14
1.2 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa	14
2 Instrukcja montażu	49
2.1 Rozpakowywanie	16
2.2 Opis produktu	16
2.3 Dla wszystkich urządzeń	16
2.4 Tylko TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET	16
2.5 Tylko TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)	16
2.6 Urządzenia podblatowe	16
2.7 Urządzenia nadblatowe	17
2.8 Tylko TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)	17
2.9 Montaż	17
2.10 Regulowanie temperatury	17
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)	17
2.12 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET	17
2.13 Dla wszystkich urządzeń	17
3 Po montażu	51
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)	18
3.2 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET	18
3.3 Płukanie rozruchowe	18
3.4 Regulowanie temperatury	18
4 Dane techniczne	52
5 Instrukcja obsługi	53
6 Obsługa	53
6.1 Włączanie	20
6.2 Wyłączanie	20
6.3 Regulowanie temperatury wody	20
7 Czyszczenie	53
8 Konserwacja	54
9 Serwis	54
10 Ochrona środowiska i utylizacja	54
11 Warunki gwarancji	54
12 Co zrobić w przypadku zakłócenia?	55
13 Informacja o ochronie danych osobowych	56

1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1.1 Objaśnienie symboli

Wskazówki ostrzegawcze

We wskazówkach ostrzegawczych zastosowano hasła ostrzegawcze oznaczające rodzaj i ciężar gatunkowy następstw zaniechania działań zmierzających do uniknięcia niebezpieczeństwa.

Zdefiniowane zostały następujące wyrazy ostrzegawcze używane w niniejszym dokumencie:



NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza poważne ryzyko wystąpienia obrażeń ciała zagrażających życiu.



OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza możliwość wystąpienia ciężkich obrażeń ciała, a nawet zagrożenie życia.



OSTROŻNOŚĆ

OSTROŻNOŚĆ oznacza ryzyko wystąpienia obrażeń ciała w stopniu lekkim lub średnim.

WSKAZÓWKA

WSKAZÓWKA oznacza ryzyko wystąpienia szkód materialnych.

Ważne informacje



Ważne informacje, które nie zawierają ostrzeżeń przed zagrożeniami dotyczącymi osób lub mienia, oznaczono symbolem informacji przedstawionym obok.

1.2 Ogólne zalecenia bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym i podobnych otoczeniach.

- Montować i obsługiwać urządzenie zgodnie ze wskazówkami w tekście i w ilustracjach. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za szkody, powstałe w wyniku nieprzestrzegania tej instrukcji.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytkowania do wysokości 2 000 m nad poziomem morza.
- Urządzenie instalować i przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem (pozostałości wody).
- Urządzenie nie nadaje się do dostarczania wody do prysznica.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku awarii natychmiast wyłączyć napięcie sieciowe (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) lub wyciągnąć wtyk sieciowy (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). W przypadku wystąpienia nieszczelności urządzenia natychmiast zamknąć dopływ zimnej wody.

Niniejsza instrukcja montażu adresowana jest do monterów instalacji wodnych oraz urządzeń grzewczych i elektrotechnicznych. Należy przestrzegać wskazówek zawartych we wszystkich instrukcjach. Ignorowanie tych wskazówek grozi szkodami materiałnymi i urazami cielesnymi ze śmiercią włącznie.

- ▶ Przed rozpoczęciem montażu należy przeczytać instrukcję montażu (źródła ciepła, regulatora ogrzewania itp.) → rozdział 2.
- ▶ Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz ostrzegawczymi.
- ▶ Należy przestrzegać krajowych i lokalnych przepisów oraz zasad i dyrektyw technicznych.

- **Urządzenie może być podłączane i uruchamiane wyłącznie przez specjalistę.**
- **Aby uniknąć zagrożeń, naprawy i prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane tylko przez specjalistę. Niewłaściwe naprawy mogą prowadzić do poważnych obrażeń użytkownika.**
- Przed montażem odciąż dopływ wody. Elektryczny przewód przyłączeniowy musi być odłączony od zasilania energią elektryczną. Wykręcić lub wyłączyć bezpieczniki.
- **Nigdy nie otwierać urządzenia bez uprzedniego odłączenia go od zasilania energią elektryczną.**
- Podgrzewacz przepływowego należy podłączać wyłącznie do przewodu zimnej wody.
- Należy najpierw podłączyć wodę, przepłukać urządzenie, a następnie wykonać przyłącze elektryczne.
- Przestrzegać przepisów ustawowych oraz warunków przyłączania miejscowego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego i wodociągowego.
- Przy instalacji urządzenia lub osprzętu elektrycznego należy przestrzegać postanowień IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 część 701).
- Podgrzewacz przepływowego jest urządzeniem klasy zabezpieczenia I i musi być podłączany do przewodu ochronnego.
- Urządzenia ze stałym przyłączem muszą być trwale podłączone do ułożonych na stałe rurociągów. **Przekrój przewodów musi odpowiadać zainstalowanej mocy.**



OSTROŻNOŚĆ

Uwaga: Uziemione przewody wodne mogą symulować istnienie przewodu ochronnego.

- Instalacja musi być wyposażona w urządzenie rozwijające wszystkie biegury zasilania z odstępem rozwarcia styków co najmniej 3 mm, → rozdział 4.
- Upewnić się, że ciśnienie wody na zasilaniu, maksymalne i minimalne, jest zgodne z wartością określoną przez producenta (→ rozdział 4).
- The water inlet of this appliance shall not be connected to inlet water obtained from any water heating system.

- Podgrzewacz przepływowowy nadaje się do przyłączenia do przewodów rurowych z tworzywa sztucznego, które posiadają certyfikat DVGW.
- Po zakończeniu montażu nie może istnieć możliwość dotknięcia elementów pod napięciem.
- Aby zapobiec zagrożeniom przewód przyłączeniowy może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowaną przez nas placówkę serwisową. Przed wymianą należy wyciągnąć wtyk sieciowy z gniazda.
- Podczas wykonywania prac przy instalacji wodociągowej należy odłączyć urządzenie od sieci. Po zakończeniu prac należy postępować zgodnie z opisem w punkcie Pierwsze uruchomienie.
- Nie dokonywać żadnych zmian urządzenia.
- Rura ciepłej wody może się bardzo nagrzewać. Pouczyć o tym dzieci.
- Jeżeli uszkodzeniu ulegnie przewód zasilający urządzenia, dla uniknięcia zagrożeń musi on zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis producenta lub osobę o podobnych kwalifikacjach.
- Nie używać środków do szorowania lub rozpuszczalników.
- Usuwanie osadu kamienia z urządzenia może być dokonywane wyłącznie przez specjalistów.

⚠ Bezpieczeństwo elektrycznych urządzeń do użytku domowego itp.

Aby uniknąć zagrożeń powodowanych przez urządzenia elektryczne, należy przestrzegać następujących przepisów normy EN 60335-1:

„Urządzenie może być używane przez dzieci od 3 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niemające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, jeśli są one pod nadzorem lub zostały poinstruowane pod kątem bezpiecznego użycia urządzenia oraz znają wynikające z tego niebezpieczeństwa. Urządzenie nie może być używane przez dzieci do zabawy. Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.”

„Aby uniknąć zagrożeń, uszkodzony przewód zasilania sieciowego musi być wymieniony przez producenta, serwis techniczny lub wykwalifikowanego specjalistę.”

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję montażu obsługi i stosować się do niej! Instrukcję należy zachować do późniejszego wykorzystania.

2 Instrukcja montażu

Montaż podgrzewacza przepływowego należy przeprowadzać zgodnie z opisem w ilustrowanej części. Należy przestrzegać wskazówek w tekście.

2.1 Ropakowywanie

- Sprawdzić, czy nowe urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu!
- Opakowanie i ewentualnie zużyte poprzednie urządzenie utylizować w sposób nieszkodliwy dla środowiska.

Zakres dostawy

(Rys. 1)

1. Obudowa
2. Zamocowanie (3 śruby, 3 kołki)
3. Sygnalizator pracy
(tylko TR4000 6 EB i TR4000 8 EB)
4. Pałek montażowy
5. Kątownik montażowy
6. Perlator
7. Opisy

2.2 Opis produktu

Elektroniczny podgrzewacz przepłybowy jest przeznaczony do pracy w systemie zamkniętym (ciśnieniowym). Nagrzewa on wodę, przepływającą przez urządzenie.

Podgrzewacz przepłybowy włącza się i nagrzewa wodę z chwilą odkręcenia zaworu ciepłej wody. Po zamknięciu zaworu wody urządzenie wyłącza się.

Urządzenia nie wolno użytkować ze wstępnie podgrzaną wodą, gdyż inaczej zadziała zabezpieczenie termiczne.

Niniejsza instrukcja montażu i obsługi opisuje różne typy urządzeń:

Urządzenia nadblatowe:

- **TR4000 6 EB i TR4000 8 EB:**
do stałego podłączania elektrycznego

Urządzenia podblatowe:

- **TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET:** do podłączania wtykiem sieciowym
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET i TR4000 8 ET:**
do stałego podłączania elektrycznego

Tylko urządzenia ze stałym przyłączeniem:

Urządzenie spełnia wymagania normy IEC 61000-3-12.

Przygotowanie montażu

(Rys. 2)

- **Przed montażem odciąż dopływ wody. Elektryczny przewód przyłączeniowy musi być odłączony od zasilania energią elektryczną. Wykręcić lub wyłączyć bezpieczniki.**

2.3 Dla wszystkich urządzeń

Do montażu wokół urządzenia musi pozostać ok. 60 mm wolnej przestrzeni w każdą stronę.

- Przestrzegać danych technicznych urządzenia.
- Wyłamać zaczepy montażowe z tyłu urządzenia (A).

2.4 Tylko TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET

- Wyłamać jedno z nacięć z boku na przewód zasilający (B1).
- Wyprowadzić przewód zasilający z wymaganą długością na zewnątrz przez nacięcie (B2).
- **Ważne:** Urządzenie można podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda z uziemieniem ochronnym. Nie używać przedłużaczy. W razie potrzeby wyposażyć urządzenie w dłuższy przewód.

2.5 Tylko TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)

- Nacisnąć zatrzaski u góry i u dołu (C1), a następnie zdjąć pokrywę obudowy (C2).

Montaż na ścianie

(Rys. 3)

2.6 Urządzenia podblatowe

- Zamocować szablon montażowy D na ścianie.
- Zaznaczyć otwory, wywiercić je i włożyć kołki.
- Zamocować pałąk montażowy śrubami na ścianie (D1).

Tylko urządzenia ze stałym przyłączeniem:

- Przełożyć przewód przyłączeniowy przez przepust kablowy, zaczepić urządzenie na pałąku montażowym i przykręcić do kątownika montażowego (D2).

Tylko urządzenia z wtykiem sieciowym:

- Zaczepić urządzenie na pałąku montażowym i przykręcić do kątownika montażowego (D3).

2.7 Urządzenia nadblatowe

- Zamocować szablon montażowy E na ścianie.
- Zaznaczyć otwory, wywiercić je i włożyć kołki.
- Zamocować pałąk montażowy na ścianie (E1).
- Przełożyć przewód przyłączeniowy przez przepust kablowy, zaczepić urządzenie na pałąku montażowym i przykręcić do kątownika montażowego (E2).

2.8 Tylko TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)

- Przy wykonywaniu natynkowego przyłącza elektrycznego należy przestrzegać wariantów wyprowadzenia przewodu zasilającego na szablonie montażowym.
- Przepust kablowy musi ściśle przylegać do przewodu, aby zagwarantować zabezpieczenie przed wilgocią. W razie uszkodzenia zamknąć wodoszczelnie powstały otwór.
- Do montażu używać przewidziane do tego otworów od tyłu urządzenia.

Przyłącze wody

(Rys. 4)

- Przyłącza kranu i zasilania muszą być dopuszczane do pracy przy zamkniętym (ciśnieniowym) systemie ciągłego przepływu.
- Urządzenie jest przeznaczone do nagrzewania wody o elektrycznej oporności właściwej $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ przy $15\text{ }^\circ\text{C}$. Informacji o oporności właściwej wody można zasięgnąć u właściwego przedsiębiorstwa wodociągowego.

2.9 Montaż

- Zwrócić uwagę na osiowe wprowadzenie rur przyłączeniowych do króćców.
- Mocno dokręcić nakrętki złączkowe króćców za pomocą klucza szczękowego, przytrzymując odpowiednim kluczem.
- Trójnik (do przyłącza ciśnieniowego) oraz giętkie węże połączeniowe są dostępne w handlu specjalistycznym.
- Aby zmienić sposób wypływu wody zastąpić perlator w armaturze perlatorem dołączonym do urządzenia.

2.10 Regulowanie temperatury

Temperatura zasilania (ewentualnie niższa w zimie) oraz wahania ciśnienia mogą wpływać na temperaturę na wylocie.

- Aby uzyskać wyższe temperatury z wyczuciem dokręcać zawór (**F1**).
- Dla niższych temperatur domieszać zimnej wody (**F2**).

Przyłącze elektryczne

(Rys. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)

- Podłączyć urządzenie zgodnie ze schematem połączeń na listwie zaciskowej.
- Założyć pokrywę obudowy i nasunąć na ściankę tylną urządzenia, aby spowodować zaryglowanie zatrzasków u góry i u dołu.


2.12 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET

Wymiana przewodu przyłączeniowego:

- Aby zapobiec zagrożeniom przewód przyłączeniowy może być wymieniany wyłącznie przez autoryzowaną przez nas placówkę serwisową. Przed wymianą należy wyciągnąć wtyk sieciowy z gniazda.

2.13 Dla wszystkich urządzeń

- Odpowietrzanie podgrzewacza przepływowego:
W tym celu całkowicie otworzyć zawór ciepłej wody i pukać urządzenie przez 1 minutę (**G**), aż przestaną wypływać bąbelki powietrza.

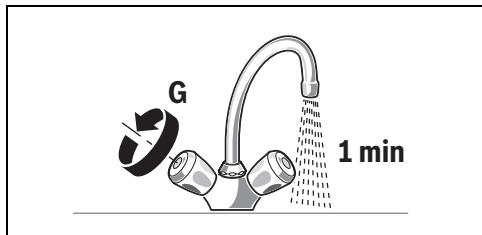

3 Po montażu

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (przyłącze stałe)

- Włączyć bezpieczniki.

3.2 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET

- Włożyć wtyk sieciowy do gniazda.

Pierwsze uruchomienie

(Rys. 6)

3.3 Płukanie rozruchowe

- Otworzyć zawór ciepłej wody i pobierać wodę przez co najmniej 1 minutę (natężenie przepływu co najmniej 2 l/min). Dopiero wtedy urządzenie zaczyna nagrzewać (ze względu bezpieczeństwa).



Informacja: Przerwanie pobierania wody powoduje, że urządzenie nie grzeje. Ponownie otwo-rzyć zawór ciepłej wody i pobierać wodę przez co najmniej 1 minutę.

Rada: Jeżeli ze względu na zbyt niskie natężenie przepływu urządzenie nie zacznie pracować, należy na czas uruchamiania usunąć perlator itp. i powtórzyć operację.

Ważne: Jeżeli ze względu na za niskie ciśnienie w sieci wodociągowej budynku podgrzewacz przepłybowy nie osiąga wystarczającego przepływu:

- Wyłączyć bezpiecznik lub wyciągnąć wtyk sieciowy.
- Usunąć ogranicznik przepływu (**H1-H4**).

3.4 Regulowanie temperatury


Temperatura zasilania (ewentualnie niższa w zimie) oraz wahania ciśnienia mogą wpływać na temperaturę na wylocie (patrz rys. 4, po lewej stronie: ciśnieniowy [zamknięty], po prawej stronie: bezciśnieniowy [otwarty]).

- Aby uzyskać wyższe temperatury z wyczuciem dokręcać zawór (**F1**).
- Dla niższych temperatur domieszać zimnej wody (**F2**).
- Przekazać użytkownikowi instrukcję montażu i obsługi oraz wyjaśnić działanie urządzenia.

4 Dane techniczne

Typ		TR4000 4 ET TR4000R 4ET podblatowe	TR4000 5 ET podblatowe	TR4000 6 ET podblatowe	TR4000 8 ET podblatowe	TR4000 6 EB nadblatowe	TR4000 8 EB nadblatowe
Wykonanie		ciśnieniowe	ciśnieniowe	ciśnieniowe	ciśnieniowe	ciśnieniowe	ciśnieniowe
Moc	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Przyłącze elektryczne	[V]	230	230	230	230	230	230
Minimalny przekrój przewodów	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Prąd znamionowy	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Bezpieczniki	[A]	16	20	32	32	32	32
Gwint przyłączy wody	[Cal]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Temp. zasilania maks.	[°C]	20	20	20	20	20	20
Wydajność ciepłej wody przy temperaturze zasilania 12 °C do 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Stopień ochrony	IP	24	24	24	24	24	24
Włączające ciśnienie przepływu (bez ogranicznika przepływu)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Włączające natężenie przepływu	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Natężenie przepływu priy wyłączeniu	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Ograniczenie przepływu przy	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Masa	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Zakres zastosowania priy wodzie o rezystywności elektrycznej przy 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Ciśnienie nominalne	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Gotowa do podłączania	P	–	–	–	–	–	–
Przyłącze stałe	–	P	P	P	P	P	P
Klasa wydajności energetycznej	A	A	A	A	A	A	A
Profil obciążenia		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Roczne zużycie energii	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Codzienne zużycie prądu	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Poziom mocy akustycznej	[dB]	15	15	15	15	15	15
Wydajność energetyczna przygotowywania ciepłej wody	[%]	39	39	39	39	39	39

Temperatura wylotowa na zaworze wody zależy od natężenie przepływu wody:

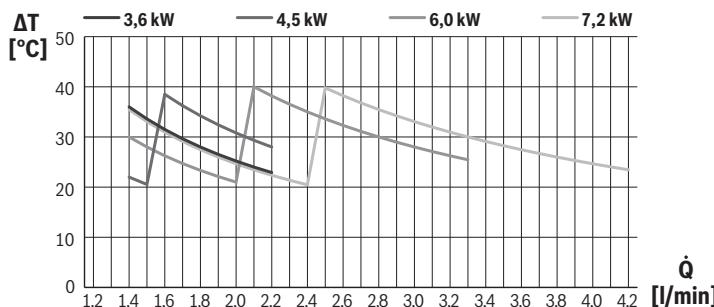

5 Instrukcja obsługi

Przeczytać szczegółowe zasady bezpieczeństwa na początku niniejszej instrukcji i bezwzględnie ich przestrzegać!

- Ważne:** Nigdy nie narażać urządzenia na działanie mrozu!



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

W przypadku awarii natychmiast wyłączyć napięcie sieciowe (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) lub wyciągnąć wtyk sieciowy (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- W przypadku wystąpienia nieszczelności urządzenia natychmiast zamknąć dopływ zimnej wody.

6 Obsługa

Elektroniczne podgrzewacze przepłybowe tej serii pracują automatycznie.

6.1 Włączanie

- Całkowicie otworzyć zawór wody. Podgrzewacz przepłybowy włącza się. Woda jest nagrzewana podczas przepływu przez urządzenie. Urządzenia nadbalotowe TR4000 6 EB i TR4000 8 EB są wyposażone w automatyczny sygnalizator pracy. Sygnalizator pracy świeci na żółto przy połowie mocy i na czerwono przy pełnej mocy, w zależności od natężenia przepływu wody.

6.2 Wyłączanie

- Zamknąć zawór wody, urządzenie wyłącza się.

6.3 Regulowanie temperatury wody

- Całkowicie otworzyć zawór wody, urządzenie włącza się.
- Teraz przez zredukowanie natężenia przepływu zwiększyć temperaturę.



Informacja: W zimie może dojść do spadku temperatury zimnej wody zasilającej, przez co niemożliwe będzie osiągnięcie wymaganej temperatury na wylocie. Postąpić zgodnie z opisem w punkcie „Przyłącze wody”.

7 Czyszczenie

Nie używać środków do szorowania lub rozpuszczalników.

Nie używać myjek parowych.

- Przecierać urządzenie od zewnątrz delikatnym środkiem do czyszczenia.
- Oczyścić sitko perlatora z zanieczyszczeń i osadów kamienia.

8 Konserwacja

Aby uniknąć zagrożeń, naprawy i prace konserwacyjne mogą być przeprowadzane tylko przez nasz autoryzowany serwis.

- Przy wszystkich pracach przy urządzeniu należy odłączyć je od sieci elektrycznej i zamknąć dopływ wody.

9 Serwis

Wzywając serwis należy podać **numer E** i **numer FD** posiadanego urządzenia.

Numery te można znaleźć pomiędzy oboma króćcami przyłączeniowymi wody podgrzewacza przepływowego.

10 Ochrona środowiska i utylizacja

Ochrona środowiska to jedna z podstawowych zasad działalności grupy Bosch.

Jakość produktów, ekonomiczność i ochrona środowiska stanowią dla nas cele równorzędne. Ścisłe przestrzegane są ustawy i przepisy dotyczące ochrony środowiska.

Aby chronić środowisko, wykorzystujemy najlepsze technologie i materiały, uwzględniając przy tym ich ekonomiczność.

Opakowania

Nasza firma uczestniczy w systemach przetwarzania opakowań, działających w poszczególnych krajach, które gwarantują optymalny recykling.

Wszystkie materiały stosowane w opakowaniach są przyjazne dla środowiska i mogą być ponownie przetworzone.

Zużyty sprzęt

Stare urządzenia zawierają materiały, które mogą być ponownie wykorzystane.

Moduły można łatwo odłączyć. Tworzywa sztuczne są oznakowane. W ten sposób różne podzespoły można sortować i ponownie wykorzystać lub zutylizować.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny



Ten symbol oznacza, że produkt nie może być usuwany wraz z innymi odpadami, lecz należy go oddać do punktu zbiórki odpadów w celu przetworzenia, przejęcia, recyklingu lub utylizacji.

Ten symbol dotyczy krajów z regulacjami prawnymi dotyczącymi odpadów elektronicznych, np. "dyrektywą europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym". Takie przepisy wyznaczają warunki ramowe, obowiązujące w zakresie oddawania i recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego w poszczególnych krajach.

Ponieważ sprzęt elektryczny może zawierać substancje niebezpieczne, należy poddawać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby dzięki temu zminimalizować ryzyko potencjalnego zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Ponadto recykling odpadów elektronicznych przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych.

Więcej informacji na temat przyjaznej dla środowiska utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego można uzyskać w odpowiednich urzędach lokalnych, w zakładzie utylizacji odpadów lub u sprzedawcy, u którego nabyto produkt.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Warunki gwarancji

Warunki gwarancji Dla tego urządzenia obowiązują warunki gwarancji, wydane przez nasze przedstawicielstwo w kraju, w którym urządzenie zostało nabyte. Warunki gwarancji można otrzymać w każdej chwili od sprzedawcy specjalistycznego, u którego kupione zostało urządzenie lub zażądać ich bezpośrednio od nas przez nasze przedstawicielstwo krajowe. Ponadto warunki gwarancji można pobrać w Internecie pod podanym adresem. Aby móc skorzystać z gwarancji konieczne jest zawsze przedłożenie dowodu zakupu.

Zmiany zastrzeżone.

12 Co zrobić w przypadku zakłócenia?



OSTRZEŻENIE

Uwaga!

Naprawę urządzeń elektrycznych może przeprowadzić tylko i wyłącznie wykwalifikowany specjalista. Niefachowo przeprowadzone naprawy mogą wywołać poważne niebezpieczeństwa zagrażające użytkownikowi.

Jeżeli urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniemi, to często jest to spowodowane tylko jakąś drobnostką. Proszę sprawdzić, czy w oparciu o poniższe wskazówki nie jest możliwe samodzielne usunięcie zakłócenia. Pozwoli to uniknąć kosztów niepotrzebnego wzywania serwisu.

Usterka	Przyczyna	Środki zaradcze	Kto
Urządzenie nie jest uruchamiane (nie grzeje), nie płynie ciepła woda.	Zadziałał bezpiecznik instalacji domowej.	Sprawdzić bezpiecznik instalacji domowej.	Klient
	Awaria zasilania lub pierwsze uruchomienie.	Płukanie rozruchowe: Otworzyć zawór ciepłej wody i pobierać wodę przez co najmniej 30 sekund (natężenie przepływu co najmniej 2 l/min). Dopiero wtedy urządzenie zaczyna nagrzewać (ze względu na bezpieczeństwo). Jeżeli ze względu na zbyt niskie natężenie przepływu urządzenie nie zacznie pracować, należy na czas uruchamiania usunąć perlator, rączkę prysznicową itp. i powtórzyć operację.	Klient
	Detekcja powietrza w urządzeniu wykrywa powietrze w wodzie i krótkotrwale wyłącza moc grzewczą.		
W zimie nie jest już osiągana wymagana temperatura na wylocie.	Spadła temperatura zasilania.	Na tyle zredukować strumień wody, pobieranej z armatury, aż osiągnięta zostanie wymagana temperatura ciepłej wody.	Klient
Za mały strumień przepływu wody.	Zatkane sitko w zaworze wody lub w głowicy natryskowej.	Wyjąć sitko i oczyścić go albo usunąć kamień.	Klient
	Sitko w bloku grzewczym jest zatkane.	Wymontować sitko, oczyścić go i zamontować z powrotem. Przepłukać urządzenie. W razie potrzeby powtarzać ten proces, aż w sitku nie będzie już osadu.	Specjalista
Woda nie staje się wystarczająco ciepła.	Zadziałał bezpiecznik samoczynny urządzenia.	Zlecić specjalistie sprawdzenie bezpiecznika samoczynnego urządzenia. Sprawdzić dopuszczalną temperaturę zasilania.	Specjalista
	Za wysoki przepływ lub za niska temperatura wody zimnej na zasilaniu.	Przez specjalistę: zlecić regulację strumienia przepływu na zaworze kątowym. Sprawdzić ogranicznik przepływu lub zamontować mniejszy.	Specjalista

Jeżeli usunięcie zakłócenia było niemożliwe, to należy wezwać serwis.

13 Informacja o ochronie danych osobowych



My, Robert Bosch Sp. z o.o., ul.
Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa,
Polska, przetwarzamy informacje o
wyrobach i wskaźnik montażowe, dane
techniczne i dotyczące połączeń,
komunikacji, rejestracji wyrobów i historii
klientów, aby zapewnić funkcjonalność
wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 b RODO), wywiązać się z naszego
obowiązku nadzoru nad wyrobem oraz zagwarantować
bezpieczeństwo wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO), chronić
nasze prawa w związku z kwestiami dotyczącymi gwarancji i
rejestracji wyrobu (art. 6 § 1, ust. 1 f RODO) oraz analizować
sposób dystrybucji naszych wyrobów i móc dostarczać
zindywidualizowane informacje oraz przedstawiać
odpowiednie oferty dotyczące wyrobów (art. 6 § 1, ust. 1 f
RODO). Możemy korzystać z usług zewnętrznych
usługodawców i/lub spółek stowarzyszonych Bosch i przesyłać
im dane w celu realizacji usług dotyczących sprzedaży i
marketingu, zarządzania umowami, obsługi płatności,
programowania, hostingu danych i obsługi infolinii. W
niektórych przypadkach, ale tylko, jeśli zagwarantowany jest
odpowiedni poziom ochrony danych, dane osobowe mogą
zostać przesłane odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Szczegółowe informacje przesyłamy na
życzenie. Z naszym inspektorem ochrony danych można
skontaktować się, pisząc na adres: Data Protection Officer,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, NIEMCY.

Mają Państwo prawo wyrazić w dowolnej chwili sprzeciw
względem przetwarzania swoich danych osobowych na mocy
art. 6 § 1, ust. 1 f RODO w związku z Państwa szczególną
sytuacją oraz względem przetwarzania danych bezpośrednio w
celach marketingowych. Aby skorzystać z przysługującego
prawa, prosimy napisać do nas na adres **DPO@bosch.com**.

Dalsze informacje można uzyskać po zeskanowaniu kodu QR

Sadržaj

1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva.....	58
1.1 Objašnjenja simbola	58
1.2 Opšta sigurnosna uputstva.....	58
2 Instalacija (za kvalifikovano stručno lice).....	60
2.1 Otpakivanje	60
2.2 Opis proizvoda.....	60
2.3 Za sve uređaje:.....	61
2.4 Samo za TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET.....	61
2.5 Samo za TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju)	61
2.6 Podgradni bojleri.....	61
2.7 Nadgradni bojleri.....	61
2.8 Samo za TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju)	61
2.9 Instalacija	61
2.10 Kontrola temperature	62
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju).	62
2.12 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET	62
2.13 Za sve uređaje	62
3 Nakon instalacije.....	62
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju).	62
3.2 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET	62
3.3 Prvo ispiranje.....	62
3.4 Kontrola temperature	62
4 Tehnički podaci	63
5 Za korisnika	64
6 Rukovanje.....	64
6.1 Uključivanje	64
6.2 Isključivanje	64
6.3 Podešavanje temperature vode	64
7 Čišćenje	64
8 Održavanje.....	64
9 Korisnički servis	65
10 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada	65
11 Garancija	65
12 Kvar, šta uraditi?.....	66

1 Tumačenje simbola i sigurnosna uputstva

1.1 Objašnjenja simbola

Upozorenja

U uputstvima za upozorenje signalne reči označavaju vrstu i stepen posledica do kojih može da dođe ukoliko se ne poštuju mera za sprečavanje opasnosti.

Sledeće signalne reči su definisane i moguće je da su korišćene u ovom dokumentu:



OPASNOST

OPASNOST znači da može doći do teških telesnih povreda i telesnih povreda opasnih po život.



UPOZORENJE

UPOZORENJE znači da može da dođe do teških do smrtnih telesnih povreda.



OPREZ

OPREZ znači da može da dođe do lakših do srednje teških telesnih povreda.

PAŽNJA

PAŽNJA znači da može da dođe do materijalne štete.

Važne informacije



Važne informacije za pojave za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalne štete, označene simbolom za informacije.

1.2 Opšta sigurnosna uputstva

Ovaj uređaj je namenjen samo za upotrebu u domaćinstvu i okruženjima sličnim domaćinstvu i nije za komercijalnu upotrebu.

- Instalirajte i rukujte uređajem kao što je opisano u tekstu i prikazano na slikama. Ne prihvatommo odgovornost za štetu nastalu usled nepridržavanja ovih uputstava.
- Ovaj uređaj je namenjen za upotrebu na nadmorskim visinama do 2000 m.

- Uredaj koji se demonta mora se čuvati u prostoriji u kojoj ne dolazi do smrzavanja (zbog preostale vode) i ne sme biti izložen niskim temperaturama.
- Aparat nije pogodan za snabdijevanje vodom za tuširanje.



UPOZORENJE

Opasnost od električnog udara!

U slučaju kvara odmah isključite električno napajanje (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) ili isključite utikač iz napajanja (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET) U slučaju propuštanja na uređaju, odmah zatvorite dovod hladne vode.

Ovo uputstvo za instalaciju namenjeno je stručnjacima za vodovodne, grejne i električne instalacije. Instrukcije iz svih uputstava moraju da se poštaju. U suprotnom može doći do materijalnih šteta i telesnih povreda, pa čak i do opasnosti po život.

- Uputstva za instalaciju (generatora pare, regulatora grejanja, modula itd.) pročitati pre instalacije (→ poglavlje 2).
- Obratiti pažnju na sigurnosna uputstva i upozorenja.
- Voditi računa o nacionalnim i regionalnim propisima, tehničkim pravilnicima i smernicama.
- Uredaj može da poveže i pusti u rad samo kvalifikovano stručno lice.**
- Popravke može da obavljamo kvalifikovani stručnjak da bi se izbegli potencijalni izvori opasnosti. Nepravilne popravke dovode krajnjeg korisnika u rizik od ozbiljnih povreda.**
- Isključite dovod vode pre povezivanja uređaja. Morate isključiti i električno napajanje. Odvrnite osigurač ili isključite sklopku.
- Nikada ne otvarajte uređaj ukoliko ga najpre niste isključili sa napajanja.**
- Protočni bojler priključite samo na dovod hladne vode.
- Prvo priključite dovod vode, pustite vodu kroz uređaj, a zatim priključite električno napajanje.
- Obratite pažnju na zakonske propise i propise dobavljača električne energije i vode.
- Usklađenost sa IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Part 701) mora se poštovati tokom instalacije uređaja ili električnog pribora.

- Protočni bojler je uređaj I klase i mora biti povezan sa uzemljenjem.
- Instalirani uređaji moraju biti trajno povezani sa električnim instalacijama. Presek provodnika mora biti u skladu sa uredajem koji se instalira.



OPREZ

Uzemljene vodovodne cevi mogu da izgledaju kao da postoji uzemljenje.

- Tokom instalacije potrebno je postaviti svepolni rastavljač sa minimalnim kontaktnim otvorom od 3 mm (→ poglavlje 4).
- Obezbedite da je ulazni pritisak vode, maksimalni i minimalni, u skladu sa vrednostima propisanim od proizvođača (→ poglavlje 4).
- Ulazni priključak vode na ovom uređaju ne sme biti nikako vezan na bilo kakav sistem grejanja.
- Protočni bojler je pogodan samo za spajanje sa DVGW (Nemačko tehničko i naučno udruženje za gas i vodu) odobrenim plastičnim cevima.
- Nakon instalacije, električno aktivni delovi moraju se zaštititi od slučajnog dodira.
- Uređaj treba isključiti iz električnog napajanja pri radu na vodovodnoj mreži. Po završetku radova treba postupiti kao pri prvom puštanju u rad.
- Na uređaju se ne smeju vršiti nikakve izmene.
- Osobe (uključujući decu) sa smanjenim telesnim, senzornim ili mentalnim kapacitetima, ili osobe sa nedostatkom iskustva ili znanja, ne bi trebalo da rukuju uređajem, osim ako su pod nadzorom ili su upućena u način upotrebe uređaja od strane osoba odgovornih za njihovu bezbednost.
- Držite uređaj van domaća dece.
- Kabl za električno napajanje mora zameniti naš ovlašćeni servis da bi se izbegli rizici. Strujni utikač se mora izvući pre zamene.
- Nadgledajte decu da bi bili sigurni da se ne igraju sa uređajem.
- Cev za toplu vodu može biti vruća. Decu informišite i uputite u način upotrebe na odgovarajući način.
- Ukoliko je kabl za napajanje uređaja oštećen, mora ga zameniti proizvođač, ovlašćena agencija za servisiranje ili kvalifikovano stručno lice kako bi se izbegla opasnost.
- Nemojte koristiti agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje!
- Nemojte čistiti uređaj paročistačem.
- Kamenac iz uređaja smeju da uklanjaju samo stručna lica.

⚠ Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene

Da bi se izbegle opasnosti od električnih uređaja, u skladu sa važi sledeće: Da bi se izbegle opasnosti od električnih uređaja, u skladu sa EN 60335-1 važi sledeće:

„Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva ako su pod nadzorom ili ako su podučena o bezbednoj upotrebi uređaja i opasnostima koje se pri tom mogu javiti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.“

„Ukoliko je oštećen kabl za priključivanje na električnu mrežu, neophodno je da ga zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegle opasnosti.“

Pažljivo pročitajte uputstvo za instalaciju i upotrebu, a zatim postupite u skladu sa njima! Sačuvajte ih za kasnije konsultacije.

2 Instalacija (za kvalifikovano stručno lice)

Montirajte protočni bojler prema prikazima. Pridržavajte se uputstava u tekstu.

2.1 Otpakivanje

- Proverite da li na novom uređaju postoje oštećenja nastala tokom transporta!
- Ambalažu, i ako imate stari uređaj, odložite na ekološki prihvativljiv način.

Isporučeni delovi

(Fig. 1)

1. Kućište
2. Montaža (3 vijka, 3 tiple)
3. Indikator rada
(samo na TR4000 6 EB i TR4000 8 EB)
4. Nosač
5. Zidni nosač
6. Perlator
7. Uputstva

2.2 Opis proizvoda

Električni protočni bojler je pogodan i za otvoren sistem (bez pritiska) i za zatvoren sistem (pod pritiskom). Voda se zagревa dok protiče kroz uređaj.

Protočni bojler se uključuje i zagreva vodu kada se otvor slavina za toplu vodu. Isključuje se čim se slavina zatvori.

Uredaj ne može da radi sa prethodno zagrejanom vodom, jer će se u tom slučaju aktivirati zaštita od pregrevanja.

Ova uputstva za instalaciju i rukovanje opisuju različite tipove uređaja:

Nadgradni bojleri (iznad sudopera):

- **TR4000 6 EB i TR4000 8 EB:**
za priključivanje na električnu instalaciju

Podgradni bojleri (ispod sudopera):

- **TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET:** za priključivanje preko utikača
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET i TR4000 8 ET:**
za priključivanje na električnu instalaciju

Samo za trajno montirane uređaje: ovaj uređaj je usklađen sa standardom IEC 61000-3-12.

Priprema za instalaciju

(Fig. 2)

- **Isključite dovod vode pre povezivanja uređaja. Morate isključiti i električno napajanje. Odvrnite osigurač ili isključite sklopku.**

2.3 Za sve uređaje:

Za instalaciju je potrebno obezbediti 60 mm dodatnog prostora od svih stranica uređaja.

- Obratite pažnju na tehničke karakteristike uređaja.
- Odstranite zidni nosač sa zadnjeg dela uređaja (A).

2.4 Samo za TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET

- Odstranite jedan od proreza sa strane (B1) koji je namenjen za kabl za električno napajanje.
- Provucite željenu dužinu kabla za napajanje kroz prorez (B2).
- Važno: Priključite uređaj samo na utičnicu sa zaštitnim kontaktom koji je postavljen prema propisima. Ne koristite produžni kabl. Ako je potrebno, opremite uređaj sa dužim kablom.

2.5 Samo za TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju)

- Pritisnite gornji i donju rezu (C1), potom uklonite poklopac kućišta (C2).

Montiranje na zid

(Fig. 3)

2.6 Podgradni bojeri

- Pričvrstite šablon za montažu D na zid.
- Obeležite mesta za bušenje; izbušite rupe i ubacite tiple.
- Pričvrstite zidni nosač na zid koristeći vijke (D1).

Samo za trajno instalirane uređaje:

- Provucite kabl za napajanje kroz izolacionu cev, okačite uređaj na zidni nosač i pričvrstite ga zavrtanjem kroz gornji nosač (D2).

Samo za uređaje sa strujnim utičačem:

- Okačite uređaj na zidni nosač i pričvrstite ga zavrtanjem kroz gornji nosač (D3).

2.7 Nadgradni bojeri

- Pričvrstite šablon za montažu E na zid.
- Obeležite mesta za bušenje; izbušite rupe i ubacite tiple.
- Pričvrstite zidni nosač na zid (E1).
- Provucite kabl za napajanje kroz izolacionu cev, okačite uređaj na zidni nosač i pričvrstite ga zavrtnjem kroz donji nosač (E2).

2.8 Samo za TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju)

- Različite verzije za provlačenje kablova iz zidnih električnih instalacija trebalo bi da se poštuju na šablonu za montažu.
- Izolaciona cev mora čvrsto da stegne kabl za napajanje da bi se garantovala optimalna zaštita od vlage. Otvor mora biti prekriven vodonepropusnim zaptivkama ako se ošteti.
- Za montažu koristite otvore na zadnjem delu.

Povezivanje sa vodom

(Fig. 4)

- Baterija i spoljni fitting moraju biti sertifikovani za rad u zatvorenom sistemu pod pritiskom sa kontinualnim protokom.
- Uredaj je odobren samo za zagrevanje vode sa specifičnim električnim otporom $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ pri temperaturi od 15°C . Vaš lokalni dobavljač vode će vam dati informacije o specifičnoj sprovodljivosti vode.

2.9 Instalacija

- Proverite da se cevi za priključak uklapaju u dizne po preseku.
- Zategnite zavrtnje na diznama duplim otvorenim ključem dok ih pridržavate odgovarajućim otvorenim ključem.
- Sigurnosni ventil (za sistem pod pritiskom) i fleksibilno crevo dostupni su za komercijalnu upotrebu.
- Zamenite perlator iz slavine sa isporučenim perlatorom da bi promenili način oticanja vode iz slavine.

2.10 Kontrola temperature

Temperatura vode iz dovoda (verovatno niža tokom zime) i promene pritiska mogu uticati na temperaturu vode iz slavine.

- Polako okrećite ventil u smeru zavrтанja za više temperature (**F1**).
- Pustite hladnu vodu za niže temperature (**F2**).

Električno povezivanje

(Fig. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju)

- Povežite uređaj na stezaljke u skladu sa šemom priključivanja..
- Stavite poklopac kućišta i pritisnite ga na zadnju stranu uređaja tako da se gornja i donja reza uklope.


2.12 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET

Zamena kabla za električno napajanje:

- Kabl za električno napajanje mora zameniti naš ovlašćeni servis da bi se izbegli rizici. Strujni utikač se mora izvući pre zamene.

2.13 Za sve uređaje

- Otvorite odušak na protočnom bojleru: U potpunosti otvorite slavinu za topлу vodu i ispirajte uređaj otrilike 1 minut (G), sve dok mehurići ne prestanu da se pojavljuju.

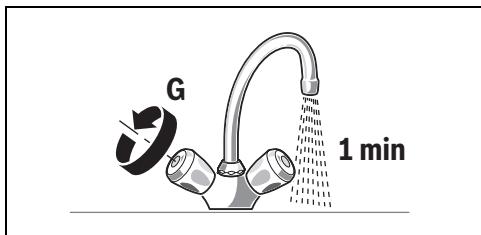

3 Nakon instalacije

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET i TR4000 8 EB (priključivanje na električnu instalaciju)

Uključite osigurače.

3.2 TR4000 4 ET i TR4000R 4 ET

- Uključite utikač u utičnicu.

Prvo pokretanje

(Fig. 6)

3.3 Prvo ispiranje

- Otvorite slavinu za toplu vodu i pustite vodu da teče bar 1 minut (brzina protoka najmanje 2 litara u minutu). Tek tada će (iz bezbednosnih razloga) uređaj početi da zagreva.



Info: Uredaj neće grejati u slučaju da se protok vode kroz slavinu prevremeno prekine. Ponovo otvorite slavinu za toplu vodu i pustite vodu da teče bar 1 minut.

Savet: Ukoliko uređaj ne počne da radi zbog smanjenog protoka vode, klonite perlator, aerator ili slično pre početka i ponovite postupak.

Važno: Ukoliko protočni bojler nema dovoljan protok vode zbog niskog linijskog pritiska vode u cevovodnom sistemu vašeg domaćinstva:

- Isključite sklopku/osigurač i izvucite strujni utikač.
- Uklonite limiter protoka (**H1–H4**).

3.4 Kontrola temperature


Temperatura vode iz dovoda (verovatno niža tokom zime) i promene pritiska mogu uticati na temperaturu vode iz slavine (pogledajte sliku na strani 11).

- Polako okrećite ventil u smeru zavrтанja za više temperature (**F1**).
- Pustite hladnu vodu za niže temperature (**F2**).
- Predajte korisniku uputstva za instalaciju i rukovanje i objasnite kako se rukuje uređajem.

4 Tehnički podaci

Tip		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Podgradni bojleri	TR4000 5 ET Podgradni bojleri	TR4000 6 ET Podgradni bojleri	TR4000 8 ET Podgradni bojleri	TR4000 6 EB Nadgradni bojleri	TR4000 8 EB Nadgradni bojleri
Dizajn		pod pritiskom	pod pritiskom	pod pritiskom	pod pritiskom	pod pritiskom	pod pritiskom
Snaga	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Električno povezivanje	[V]	230	230	230	230	230	230
Minimalni presek provodnika	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Nominalna jačina struje	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Zaštitni osigurač	[A]	16	20	32	32	32	32
Priklučak na vodovodnu mrežu	[Inch]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Maks. temperatura iz dovoda	[°C]	20	20	20	20	20	20
Izlazna topla voda pri temp. iz dovoda od 12 °C do 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Vrsta zaštite	IP	24	24	24	24	24	24
Uključivanje protočnog pritiska (bez limitera protoka)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Uključivanje protoka	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Isključivanje protoka	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Limit protoka	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Težina	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Područje delovanja u vodi: specifičan električni otpor pri 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Nominalni pritisak	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Priklučivanje preko utikača		P	–	–	–	–	–
Priklučivanje na električnu instalaciju		–	P	P	P	P	P
Klasa energetske efikasnosti		A	A	A	A	A	A
Profil opterećenja		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Godišnja potrošnja el. energije	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Dnevna potrošnja el. energije	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Nivo zvučne snage	[dB]	15	15	15	15	15	15
Hot Energetska efikasnost zagrevanja vode	[%]	39	39	39	39	39	39

Temperatura vode koja izlazi iz slavine zavisi od protoka vode:

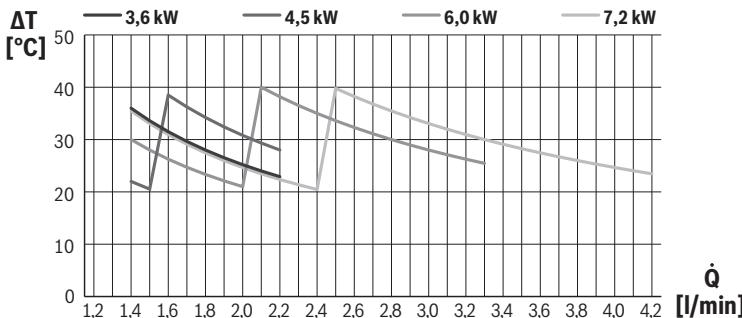

5 Za korisnika

Pročitajte i obratite pažnju na bezbednosne mere!

- Važno: Uredaj ne sme biti izložen niskim temperaturama!



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

U slučaju greške odmah isključite dovod napona (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) ili isključite utikač iz napajanja (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- U slučaju propuštanja na uređaju odmah zatvorite dovod hladne vode.

6 Rukovanje

Električni protočni bojleri iz ove serije rade automatski.

6.1 Uključivanje

- U potpunosti otvorite slavinu. Električni protočni bojler se uključuje. Voda se zagreva dok protiče kroz uređaj. Nadgradni bojleri TR4000 6 EB i TR4000 8 EB imaju automatski indikator rada. Indikator rada svetli žuto pri optimalnom opterećenju i crveno pri punom opterećenju, u zavisnosti od nominalnog protoka vode.

6.2 Isključivanje

- Zatvorite slavinu i uređaj će se isključiti.

6.3 Podešavanje temperature vode

- U potpunosti otvorite slavinu i uređaj će se uključiti.
- Sada povećajte temperaturu vode tako što ćete smanjiti protok vode



Info: Tokom zime, temperatura iz dovoda vode može biti snižena, zbog čega se neće dostići željena temperatura vode iz slavine. Postupite na način opisan u odeljku „Povezivanje sa vodom“.

7 Čišćenje

Ne koristite jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje!

Ne koristite čistač na paru

- Očistite uređaj spolja blagim sredstvom za čišćenje.
- Očistite prljavštinu i naslage kamence u filteru perlatora.

8 Održavanje

Popravke i održavanje mora obavljati predstavnik našeg ovlašćenog korisničkog servisa da bi se izbegli potencijalni izvori opasnosti.

- Električno napajanje i dovod vode se moraju isključiti pre početka rada na uređaju.

9 Korisnički servis

Molimo vas da uvek pripremite E-br. i FD-br. vašeg uređaja kada pozivate inženjera korisničkog servisa. Brojeve ćete naći na unutrašnjoj strani preklopa upravljačkog panela na protočnom bojleru

10 Zaštita životne okoline i odlaganje otpada

Zaštita životne okoline predstavlja princip poslovanja grupe Bosch.

Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne okoline su za nas ciljevi istog prioriteta. Zakoni i propisi o zaštiti životne okoline se strogo poštjuju.

Da bismo zaštitili životnu okolinu, koristimo najbolju moguću tehniku i materijale s aspekta ekonomičnosti.

Pakovanje

Kod pakovanja smo vodili računa o specifičnim sistemima razdvajanja otpada u zemljama upotrebe proizvoda radi obezbeđivanja optimalne reciklaže.

Svi korišćeni materijali za pakovanje su ekološki prihvatljivi i mogu da se recikliraju.

Dotrajali uredaj

Dotrajali uredaji sadrže dragocene materijale koji se mogu reciklirati.

Moduli se lako razdvajaju. Plastični materijali su označeni. Na taj način se mogu sortirati različiti sklopovi i ponovo iskoristiti ili odložiti u otpad.

Dotrajali električni i elektronski uređaji



Ovaj simbol znači da proizvod ne sme da se bacajmo zajedno sa ostalim smećem, već mora da se odnese na za to predviđeno mesto za tretman, prikupljanje, reciklažu i bacanje.

Simbol važi za zemlje sa propisima o elektronskom otpadu, npr. "Evropska direktiva 2012/19/EZ o električnim i elektronskim dotrajalim uređajima". Ovi propisi postavljaju okvirne uslove koji važe za vraćanje i reciklažu elektronskih dotrajalih uređaja u pojedinačnim zemljama.

S obzirom da elektronski uređaji mogu da sadrže opasne materije, moraju odgovorno da se recikliraju kako bi se minimizovala ekološka šteta i opasnosti po ljudsko zdravlje. Osim toga, reciklaža elektronskog otpada doprinosi zaštiti prirodnih resursa.

Za dodatne informacije o ekološkom bacanju električnih i elektronskih dotrajalih uređaja molimo da se obratite nadležnim službama na mestu instalacije, komunalnom preduzeću čije usluge koristite ili trgovcu od kog ste kupili proizvod.

Dodatne informacije možete da pronaete ovde:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Garancija

Garantni uslovi za ovaj uređaj su definisani na način određen od strane našeg predstavnika u zemlji u kojoj se vrši prodaja. Detalji u vezi sa ovim uslovima mogu se dobiti od trgovca od kojeg je uređaj kupljen, ili direktno od našeg predstavnika u vašoj zemlji. Garantni uslovi za Srbiju i relevantne adrese mogu se pronaći na poslednjim stranicama ovog uputstva. Pored toga, garantni uslovi se mogu naći i na navedenoj stranici na internetu. Prilikom eventualnih zahteva za reklamaciju pod uslovima ove garancije moraju se pokazati račun ili priznanica.

Podložno promenama bez prethodne najave.

12 Kvar, šta uraditi?



UPOZORENJE

Upozorenje!

Popravke sme vršiti samo ovlašćeni tehničar. Izlažete se velikoj opasnosti od povreda u slučaju neadekvatnog vršenja popravki.

Ukoliko vaš uređaj ne radi pravilno, vrlo često je razlog tome manji problem. Proverite možete li sami da uklonite kvar korišćenjem sledećih smernica. Uštedećete sebi troškove nepotrebne posete osoblju korisničkog servisa

Kvar	Uzrok	Rešenje	Ko
Uredaj se ne pokreće (ne zagрева), nema protoka vode.	Osigurač u kućnoj električnoj instalaciji je iskočio/pregoreo.	Proverite osigurač u kućnoj električnoj instalaciji.	Korisnik
	Greška napajanja ili inicijalnog pokretanja.	Počinje ispiranje: Otvorite slavinu za toplu vodu i pustite vodu da teče bar 30 sekundi (brzina protoka najmanje 2 litara u minuti). Tek tada će (iz bezbednosnih razloga) uređaj početi da zagrevati. Ukoliko se uređaj ne pokrene zbog smanjenog protoka vode, uklonite perlator, glavu tuša ili slično pre početka i ponovite postupak.	Korisnik
Željena temperatura vode koja ističe iz slavine više se ne dostiže.	Temperatura vode iz dovoda je smanjena	Smanjite protok vode na slavinama dok se ne dostigne željena temperatura vode.	Korisnik
Protok vode je prenizak.	Filter u ventilu za regulaciju ugla je zapušen.	Uklonite filter i očistite ga ili uklonite kamenac iz njega.	Korisnik
	The filter in the corner regulating valve is clogged.	Uklonite, očistite i ponovo namestite filter. Pustite vodu da teče kroz uređaj. Ako je potrebno, ponovite postupak dok se filter ne očisti od čestica.	Stručnjak za servisiranje
Voda nije dovoljno topla.	Automatska zaštitna sklopka uređaja je iskočila.	Pozovite električara da proveri automatsku zaštitnu sklopku uređaja. Proverite dozvoljenu temperaturu dovoda.	Stručnjak za servisiranje
	Protok vode je previsok i/ili je preniska temperatura hladne vode iz dovoda.	Od strane kvalifikovanog stručnog lica: Upotrebite ugaoni ventil za regulaciju protoka. Proverite limiter protoka ili ga zamenite manjim.	Stručnjak za servisiranje

Ukoliko kvar ne može da se otkloni, pozovite korisnički servis.

Зміст

1 Обяснување на симболите и безбедносни напомени.....	68
1.1 Обяснување на симболите	68
1.2 Општи безбедносни напомени	68
2 Поставување.....	70
2.1 Отпакување	70
2.2 Опис на производот.....	70
2.3 За сите апарати	71
2.4 Само за TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET	71
2.5 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок).....	71
2.6 Апарати под лавабо	71
2.7 Апарати над лавабо	71
2.8 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок).....	71
2.9 Поставување	71
2.10 Регулација на температурата	72
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок).....	72
2.12 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET.....	72
2.13 За сите апарати	72
3 По инсталацијата	72
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок).....	72
3.2 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET.....	72
3.3 Прво плакнење	72
3.4 Регулација на температурата	72
4 Технички податоци	72
5 За корисникот.....	74
6 Работа.....	74
6.1 Приклучување	74
6.2 Исклучување	74
6.3 Регулација на температурата на водата	74
7 Чистење	74
8 Одржување.....	75
9 Сервисна служба.....	75
10 Заштита на животната средина и исфрлане во отпад.....	75
11 Гаранција.....	75
12 Проблем, што да направите?	76

1 Објаснување на симболите и безбедносни напомени

1.1 Објаснување на симболите

Предупредување

Во предупредувањата, сигналните зборови посочуваат кон типот и сериозноста на последиците ако не се следат мерките за избегнување на опасноста.

Дефинирани се следните сигнални зборови и може да се употребуваат во овој документ:



ОПАСНОСТ

ОПАСНОСТ означува дека ќе се случат тешки до смртни лични повреди.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ означува дека може да се случат тешки до смртни лични повреди.



ВНИМАНИЕ

ВНИМАТЕЛНО означува дека може да се случат лесни до средни лични повреди.



НАПОМЕНА

НАПОМЕНА значи дека може да се случат материјални штети.

Важни информации



Важните информации без опасности за лични или материјални штети се означенци со прикажаниот симбол за информации.

1.2 Општи безбедносни напомени

Овој апарат служи само за употреба во домаќинство и не е за трговска употреба. Примена во домаќинство вклучува, на пр. употреба на апаратот во кујни за пресонал во продавници, земјоделски или други трговски претпријатија, како и од страна на гости во пансиони, мотели или слични објекти.

- Инсталирајте го и работете со апаратот како што е описано во текстот и сликите. Ние не сме одговорни за штета предизвикана од неуспешно следење на овие инструкции.

- Овој апарат е наменет за употреба на надморска височина до 2000 метри.
- Проточниот бојлер може да се инсталира само во просторија што не мрзне. Расклопениот апарат мора да се чува во просторија што не мрзне (поради остатоци од вода) и не смее да биде изложен на мраз.
- Апаратот не е погден за снабдување со вода за туширање.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електричен удар!

При појава на дефект веднаш исклучете ја мрежата за снабдување со напон (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) или исклучете го приклучокот од струја (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). Веднаш исклучете го доводот на ладна вода до апаратот во случај ако истекува од него.

Тези инструкции за монтаж са предназначени за водопроводчици, отоплителни инженери и електротехники. Трябва да се съблюдават всички инструкции. Неспазването на инструкциите може да доведе до материјални щети и телесни повреди, включително евентуална загуба на живот.

- Read the installation instructions (heat source, heating controller, etc.) before installation (→ chapter 2).
- Observe the safety instructions and warnings.
- Observe national and regional regulations, technical rules and guidelines.
- Апаратот може да биде поврзан и пуштен во функција само од страна на обучен професионалец.**
- Поправките можат да се извршат само од страна на обучен професионалец за да се избегнат потенцијални опасности. Неправилниот ремонт може привести до ризику сериозни травми или смрт за користувача.
- Затворете го изворот на вода пред да го поврзите апаратот. Електричното поврзување мора да се прекине од изворот на струја. Одврете го осигурачот или одврете го прекинувачот.
- Никогаш не го отворајте апаратот пред да го исклучите од струја.**

- Поврзете го проточниот бојлер само со линијата за ладна вода.
- Поврзете го на изворот за вода, пуштете вода да протече низ апаратот и потоа на изворот за струја.
- Придржувајте се до законските регулатации како и регулациите за конекција на електричните и водоводните компании.
- Исталацијата на апаратот или електричните додатоци мора да биде во согласност со IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Part 701).
- Проточниот бојлер е класа I апарат и мора да биде поврзан на заземјување.
- Апаратот мора да биде трајно поврзан на инсталирани цевки. Спроводникот на пресекот мора да биде соодветен на моќноста на инсталираниот апарат.



ВНИМАНИЕ

Заземјени водоводни цевки може да изгледаат како поврзана земјена заштита.

- Во текот на монтажата мора да се вгради сепаратор за сите полови со минимално контактно растојание од 3 mm, → глава 4.
- Переконайтесь, що вхідний тиск води, максимальний і мінімальний, відповідає значенню, що вимагається виробником (→ глава 4).
- Вхід холодної води цього приладу не повинен бути підключений до будь-якої системи водяного опалення.
- Проточниот бојлер е соодветен само за конекција со DVGW (German Technical Scientific Association for Gas and Water) одобрени пластични цевки.
- По инсталацијата, електричните делови мора да бидат заштитени.

- Апаратот треба да се исклучи од електричното напојување кога се работи на доводот на вода. Отако ќе биде завршена сервисната работа, постапете како при првото стартирање на апаратот.
- Струјниот кабел мора да се замени од страна на сервисна служба за да се избегнат опасности. Кабелот мора да се извлече пред да се замени.
- На апаратот не смее да се прават никакви измени.
- Славината за мешање и цевката за топла вода можат да бидат многу жешки. Ве молиме соодветно информирајте ги и поучете ги децата.
- Ве молиме исклучете ги сите осигурувачи веднаш ако се дефектни. Веднаш исклучете го доводот на ладна вода ако апаратот протекува. Дефектот може да се поправи само од страна на професионалец или на обучен техничар.
- Не употребувајте груби или абразивни детергенти/средства за чистење!
- Не употребувајте чистач на пареа.
- Бигорот во апаратот смее да го чисти само соодветно квалификуван специјалист.

⚠ Безбедност на електричните уреди за домашна употреба и слични намени

Со цел да се избегнат опасности, важат следниве спецификации во однос на EN 60335-1:

«Овој уред можат да го користат деца над 3-годишна возраст, како и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности, или пак без искуство и знаење, земајќи предвид дека се под надзор или добиваат упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите што произлегуваат од употребата.

Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето не смеат да се изведуваат од страна на деца без да бидат под надзор.»

«Доколку се оштети кабелот за струја, истиот мора да го замени производителот или сервисна служба, или пак друго квалификувано лице со цел да се избегнат опасностите што произлегуваат од замената.»

Внимателно прочитајте го овој прирачник со упатството за монтажа и за употреба и потоа постапувајте во согласност со него! Зачувујте го за идна употреба.

2 Поставување

Инсталирајте го проточниот бојлер како што е описано во илустрираниот дел. Следете ги упатствата во текстот.

2.1 Отпакување

- Проверете го новиот апарат од оштетувања при транспорт!
- Ве молиме исфрлете го пакувањето, и ако е возможно, исфрлете го стариот апарат на еколошки начин.

Обем на испорака (Fig.

(Fig. 1)

1. Кукиште
2. Монтирање (3 навртки, 3 завртки за монтирање)
3. Индикатор за работа (само на TR4000 6 EB и TR4000 8 EB)
4. Држач за прицврстување
5. Држач за инсталација
6. Туш-глава
7. Документација

2.2 Опис на производот

Електричниот проточен бојлер е соодветен за затворени (херметички) конекции. Ја загрева водата што минува низ апаратот.

Проточниот бојлер се вклучува и ја загрева водата кога е отворена славината за топла вода. Се исклучува при затворање на славината.

Апаратот не смее да работи со претходно загреана вода, бидејќи во спротивно ќе откаже заштитата од прегревање.

Ова упатство за инсталација и упатството за употреба опишуваат различни модели на апаратот:

Апарати над лавабо:

- **TR4000 6 EB и TR4000 8 EB:**
за фиксен електричен приклучок

Апарати под лавабо:

- **TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET:** со штекер за конекција
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET и TR4000 8 ET:**
за фиксен електричен приклучок

Само за трајно инсталирани апарати: Апаратот е во согласност со IEC 61000-3-12.

Подготовки за инсталација

(Fig. 2)

- Затворете го изворот на вода пред да го поврзите апаратот. Електричното поврзување мора да се прекине од изворот на струја. Одвртете го осигурачот или одвртете го прекинувачот.

2.3 За сите апарати

Простор од 60 mm на сите страни од апаратот е потребен за инсталацијата.

- Имајте ги во предвид техничките информации за апаратот.
- Отстранете го од инсталациониот држач на задниот дел од апаратот (A).

2.4 Само за TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET

- Скршете еден од страничните делови (B1) направен за влезен струен кабел.
- Пуштете ја потребната должина на влезниот струен кабел надолу низ страничниот скршен дел (B2).
- Важно: Поврзете го апаратот а струен приклучок со заштитен контакт што е инсталиран според регулативите. Не употребувајте продолжителен кабел. По потреба, ставете подолг кабел на апаратот.

2.5 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок)

- Притиснете ги горните и долните рачки (C1), и потоа извадете го кукштето (C2).

Прицврстување за сидот

(Fig. 3)

2.6 Апарати под лавабо

- Прикачете го нацртот за прицврстување D на сидот.
- Означете ги местата за отворите; пробушете ги отворите и ставете ги сидните завртки за монтирање.
- Прикачете го држачот на сидот со помош на навртките (D1).

Само за трајно инсталирани апарати:

- Протнете го кабелот низ прстенот за кабел, задржете го апаратот на држачот за инсталација и прицврстете го на држачот за монтирање (D2).

Само за апарати со струен приклучок:

- Задржете го апаратот на држачот за инсталација и прицврстете го на држачот за монтирање (D3).

2.7 Апарати над лавабо

- Прикачете го нацртот E за прицврстување D на сидот.
- Означете ги местата за отворите; пробушете ги отворите и ставете ги сидните завртки за монтирање.
- Прикачете го држачот на сидот со помош на навртките (E1).
- Протнете го кабелот низ прстенот за кабел, задржете го апаратот на држачот за инсталација и прицврстете го на држачот за монтирање (E2).

2.8 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок)

- Вариантите на спроводникот за кабелот со електричен приклучок за рамно монтирање треба да бидат како што се нацртот.
- Прстенот од кабелот треба целосно да го покрива кабелот за приклучок за да загарантира оптимална заштита од влажност. Отворите мора да се затворат со водоотпорни чепови ако е оштетен.
- Искористете ги отворите на задниот дел за прицврстување.

Довод на вода

(Fig. 4)

- Краини та водяна арматура повинни бути сертификувана для використання в замкнутих (герметичних) системах безперервного нагреву.
- Со апаратот е одобрено загревање на вода со посебен електричен отпор од $\geq 1\,300\,\Omega\text{cm}$ на $15\text{ }^{\circ}\text{C}$. Вашата водоводна компанија може да ви даде информации за посебниот отпор на водата.

2.9 Поставување

- Обезбедете аксијално поставување на цевките за конекција во отворите.
- Зацврстете ги навртките за спојување на отворите со клуч за стегнување и притоа задржете ги со соодветен клуч.
- Делот (T-piece) (за херметичка конекција) и флексибилното црево за конекција се достапни во продавници.
- Заменете го перлататорот од славината со доставената туш-глава за да го промените начинот на кој тече водата.

2.10 Регулација на температурата

Температурата на доводната вода (веројатно пониска во зима) и флукутациите на притисокот може да влијаат врз температурата на водата што тече од чешмата.

- Полека завртете го вентилот во насоката за повисока температура (**F1**).
- Додадете ладна вода за пониски температури (**F2**).

Електричен приклучок

(Fig. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок)

- Поврзете го апаратот на крајната линија според шемата за конекција.
- Ставете го капакот и турнете го кон задниот ѕид од апаратот за да се вклопат горните и долните склопки.


2.12 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET

Замена на Струјниот Кабел:

- Струјниот кабел мора да се замени од страна на сервисна служба за да се избегнат опасности. Кабелот мора да се извлече пред да се замени.

2.13 За сите апарати

- Испразнете го проточниот бојлер: Отворете ја славината за топла вода за целосно празнење и исплакнете го темелно апаратот 1 минута (G) додека повеќе не се појавуваат меурчиња.

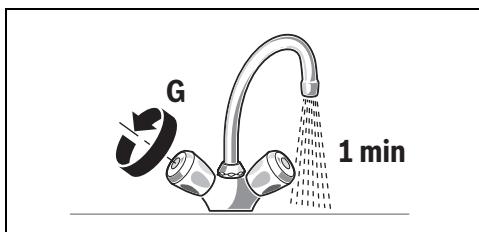

3 По инсталацијата

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксен електричен приклучок)

Вклучете ги осигурувачите.

3.2 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET

- Вклучете го струјниот кабел во штекерот.

Прво пуштање во работа

(Fig. 6)

3.3 Прво плакнење

- Отворете го вентилот за топла вода и пуштете да тече најмалку 1 минута (со притисок од најмалку 2 литри вода на минута). Само во тој случај (поради безбедносни причини) апаратот ќе почне да загрева.



Информација: Апаратот нема да загрева ако текот на водата што се испушта е предвремено прекинат. Отворете го вентилот за топла вода и пуштете да тече најмалку 1 минута.

Совет: Ако апаратот не почне со работа поради намален притисок, отстранете го перлаторот, туш-главата и слично пред почетокот и повторете го процесот.

Важно: Ако проточниот бојлер нема доволно проток на вода како резултат на слабиот притисок во вашиот водоводен систем:

- Исклучете ги прекинувалите/осигурувачите или исклучете го струјниот кабел
- Отстранете го ограничувацот на притисок (**H1–H4**).

3.4 Регулација на температурата


Температурата на доводната вода (веројатно пониска во зима) и флукутациите на притисокот може да влијаат врз температурата на водата што тече од чешмата (видете ја сликата 4, лево: под притисок [затворен], десно: без притисок [отворен]).

- Полека завртете го вентилот во насоката за повисока температура (**F1**).
- Додадете ладна вода за пониски температури (**F2**).
- Предадете го упатството за инсталација и употреба на корисникот и објаснете му како работи апаратот.

4 Технички податоци

Тип		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Под лавабо	TR4000 5 ET Под лавабо	TR4000 6 ET Под лавабо	TR4000 8 ET Под лавабо	TR4000 6 EB Над лавабо	TR4000 8 EB Над лавабо
Дизјан		херметички	херметички	херметички	херметички	херметички	херметички
Моќност	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Електричен приклучок	[V]	230	230	230	230	230	230
Минимален пресек на спроводникот	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Номинална струја	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Осигурувачи	[A]	16	20	32	32	32	32
Конекција на вода	[Инчи]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Максимална температура на доводна вода	[°C]	20	20	20	20	20	20
Количина на излезна вода со доводна вода на 12 °C до 38 °C	[l/мин]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Тип на заштита	IP	24	24	24	24	24	24
Прекинувач за притисок на проток (без ограничувал на притисок)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Вклучен проток	[l/мин]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Исклучен проток	[l/мин]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Граница на притисок на	[l/мин]	2	2	3	4	3	4
Тежина	[кг]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Област на примена: на посебен електричен отпор на 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Номинален притисок	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Спремен за вклучување	P	–	–	–	–	–	–
Фиксен електричен приклучок	–	P	P	P	P	P	P
Клас енергетска ефикасност	A	A	A	A	A	A	A
Крива на оптоварување	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Годишна потрошувачка на енергија	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Дневна потрошувачка на енергија	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Ниво на јачина на звукот	[dB]	15	15	15	15	15	15
Енергетска ефикасност за загревање на водата	[%]	39	39	39	39	39	39

Температурата на водата што излегува од чешмата зависи од притисокот на водата:

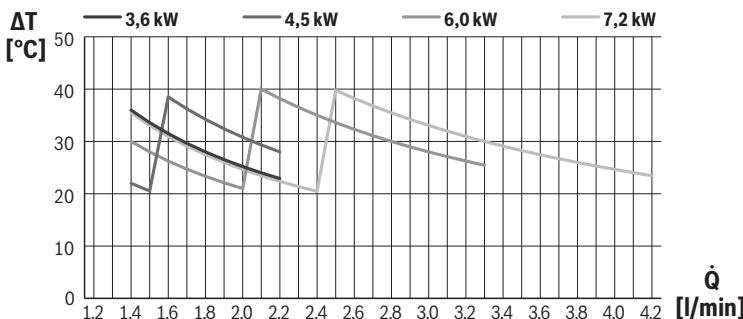

5 За корисникот

Ве молиме прочитајте ги и внимавајте на безбедносните инструкции!

- **Важно:** Апаратот никогаш не смее да се изложува на мраз!



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од електриччен удар!

Веднаш исклучете го електричното напојување ако се појави дефект (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) или извадете го приклучокот од електричното напојување (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- Веднаш затворете го доводот на ладна вода до апаратот во случај ако истекува од него.

6 Работа

Електричните проточни бојлери од оваа серија работат автоматски.

6.1 Приклучување

- Отворете ја славината целосно. Електричниот проточен бојлер се вклучува. Водата се загрева како што тече низ апаратот. Апарати над лавабо TR4000 6 EB и TR4000 8 EB имаат автоматски индикатор за работата. Индикаторот за работа светнува жолто на половина моќност и црвено на целосна моќност, зависно од притисокот на водата.

6.2 Исклучување

- Затворете ја славината, и апаратот ќе се исклучи.

6.3 Регулација на температурата на водата

- Отворете ја славината целосно, и апаратот ќе се вклучи.
- Потоа зголемете ја температурата на водата со намалување на притисокот на вода.



Информација: Во зима, температурата на доводната вода може да е пониска, па затоа да не се постигнува посакуваната температура на водата што се испушта. Продолжете како што е описано во “Конекција на вода.”

7 Чистење

Не употребувајте груби или абразивни детергенти!

Не употребувајте чистачи на пареа.

- Чистете го апаратот надворешно со слаб детергент.
- Исчистете ја нечистотијата и бигорните наслаги во филтерот од туш-главата.

8 Одржување

Поправки и одржување може да се спроведуваат само од страна на лице од овластена сервисна служба со цел да се избегнат потенцијални опасности.

- Електричниот приклучок и доводот на вода мора да се исклучат пред било какви поправки на апаратот.

9 Сервисна служба

Потребно е секогаш да ни го дадете бројот на моделот E-No. и FD-No сервисниот број од апаратот кога повикувате инженер од сервисната служба. Овие броеви ќе ги најдете на внатрешната страна од превитканата работна табла на проточниот бојлер.

10 Заштита на животната средина и исфрлање во отпад

Заштитата на животната средина е корпоративен принцип на групацијата Bosch.

Квалитетот на производите, економичноста и заштитата на животната средина се од еднаква важност за нас. Строго се придржуваме до законите и прописите за заштитата на животната средина.

За да ја заштитиме животната средина, ги користиме најдобрата можна технологија и материјали, земајќи ги предвид економските аспекти.

Пакување

Кога се работи за пакувањето и амбалажата, вклучени сме во националните системи за рециклирање со цел да се загарантира оптимално рециклирање.

Сите употребени материјали за пакувањето се поволни во однос на животната средина и може да се рециклираат.

Стар уред

Старите уреди содржат вредни материјали коишто може да се пренаменат.

Лесно се расклопуваат компонентите. Пластиката е означена. Така можете да ги сортирате и рециклирате или исфрлите различните компоненти.

Електрични и електронски стари уреди



Овој симбол значи дека производот не смее да се исфрла во отпад со обичниот отпад од домаќинството, тука мора да се однесе во соодветен центар за рециклирање каде што ќе се истретира, рециклира и исфрли.

Симболот важи за земјите со прописи за електронски отпаден материјал, на пример, европската регулатива 2012/19/EG за електронски и електрични стари уреди. Таквите прописи ги дефинираат општите услови што се однесуваат на враќањето и рециклирањето на електронските стари уреди што се на сила во поединечните земји.

Со оглед дека електронските уреди содржат опасни супстанци, мора да се рециклираат за да се минимизираат можните ризици по животната околина и човековото здравје. Освен тоа, рециклирањето на електронските отпадни материјали помага да се зачуваат производните ресурси.

За повеќе информации околу еколошкиот начин на исфрлање на електрични и електронски стари уреди, обратете се кај локалните надлежни власти, во комуналното претпријатие или таму каде што сте го купиле производот.

Повеќе информации ќе пронајдете овде:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Гаранција

За овој апарат важат гаранциските услови на нашето застапништво во државата каде што е продаден апаратот. Подетални информации за овие услови можете да добиете кај вашиот продавач од каде што е купен апаратот или од нашето претставништво во Вашата земја. Гаранциските услови за Македонија и важните адреси можете да ги пронајдете на последните четири страници од ова упатство. Понатаму, условите на гаранцијата, може исто така да ги најдете на интернет на дадената веб-страница. Гаранцијата ќе ви биде призната само со приложување на оригиналната сметка.

Правото на промена е задржано.

12 Проблем, што да направите?



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимание!

Поправките смее да ги врши само овластен техничар. Непрописните поправки може да го изложат корисникот на ризик од сериозни повреди.

Ако вашиот апарат не функционира правилно, често станува збор за многу мал проблем. Ве молиме, проверете дали можете сами да го решите проблемот со следење на следните упатства. Ке заштедите пари за непотребна посета од страна на персоналот од сервисната служба.

Проблем	Причина	Решение	Кој
Апаратот не почнува (да загрева), не тече вода.	Осигурувачот во домашната електрична инсталација е паднат/пукнат.	Проверете го осигурувачот во домашната електрична инсталација.	Корисник
	Дефект во струја или во вклучувањето.	Почнува плакнењето: Отворете го вентилот за топла вода и пуштете да тече најмалку 30 минута (со притисок од најмалку 2 литри вода на минута). Само во тој случај (поради безбедносни причини) апаратот ќе почне да загрева. Ако апаратот не почне со работа поради намален притисок, отстранете го ситото, туш-главата и сплично пред почетокот и повторете го процесот.	Корисник
	Воздушниот сензор во апаратот детектира воздух во водата и моментално го исклучува грејачот.		
Посакуваната температура со отворена славина не се достигнува.	Температурата на доводната вода е намалена.	Намалете го притисокот на славините додека не се достигне посакуваната температура.	Корисник
Притисокот на водата е премногу мал.	Филтерот на една од славините или во главата на тушот е блокиран..	Извадете го филтерот и исчистете го или отстранете го бигорот.	Корисник
	Филтерот во агловитиот вентил е блокиран.	Отстранете го, исчистете го и повторно ставете го филтерот. Пуштете вода да протече низ апаратот. По потреба, повторувајте ја оваа постапка додека нема повеќе нечистотија.	Овластено лице
Водата не е доволно топла.	Автоматскиот струен прекинувач на апаратот е паднат.	Автоматскиот струен прекинувач треба да се провери од страна на електричар. Проверете ја дозволената температура.	Овластено лице
	Притисокот на водата е премногу голем и/или температурата на ладната вода е премногу ниска.	Од обучен професионалец: Употребете аголен вентил за регулирање на притисокот. Проверете го ограничuvачот на притисок или заменете го со помал.	Овластено лице

Ако проблемот не е решен, повикајте ја сервисната служба.

Tabela e përbajtjes

1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë	...88
1.1 Shpjegimi i simboleve14
1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie14
2 Udhëzimet e instalimit80
2.1 Shpketimi16
2.2 Përshkrimi i produktit16
2.3 Për të gjitha pajisjet16
2.4 Vetëm për TR4000 4 ET dhe TR4000R 4 ET16
2.5 Vetëm për TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 (lidhja fikse elektrike)16
2.6 Pajisje nën lavaman16
2.7 Pajisje mbi lavaman17
2.8 Vetëm për TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 (lidhja fikse elektrike)17
2.9 Instalimi17
2.10 Kontrolli i temperaturës17
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 EB (lidhja fikse elektrike)17
2.12 TR4000 4 ET dhe TR4000R 4 ET17
2.13 Për të gjitha pajisjet17
3 Pas instalimit82
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 EB (lidhja fikse elektrike)18
3.2 TR4000 4 ET dhe TR4000R 4 ET18
3.3 Shpëllarja fillestare18
3.4 Kontrolli i temperaturës18
4 Të dhënat teknike83
5 Udhëzimet e përdorimit84
6 Përdorimi84
6.1 Ndezja20
6.2 Fikja20
6.3 Rregullimi i temperaturës së ujit20
7 Pastrimi84
8 Mirëmbajtja85
9 Shërbimi i klientit85
10 Mbrojtja e ambientit dhe hedhja85
11 Garancia85
12 Ka ndodhur një avari, çfarë duhet të bëj?85

1 Shpjegimi i simboleve dhe udhëzimet e sigurisë

1.1 Shpjegimi i simboleve

Këshilla sigurie

Tek këshillat paralajméruese, fjalët sinjalizuese karakterizojnë llojin dhe ashpërsinë e pasojave, nëse nuk respektohen masat për parandalimin e rreziqeve.

Fjalët e mëposhtme sinjalizuese janë të përcaktuara dhe mund të jenë përdorur në dokumentin që keni para:



RREZIK

RREZIK do të thotë që mund të shkaktohen dëme të rënda dhe deri me rrezik për jetën.



PARALAJMËRIM

PARALAJMËRIM do të thotë që mund të shkaktohen dëme të rënda deri në rrezik për jetën.



KUJDES


KUJDES do të thotë që mund të shkaktohen dëme të lehta deri të mesme të rënda në persona.



KËSHILLË

KËSHILLË do të thotë që mund të shkaktohen dëme materiale.

Informacione të rëndësishme



Informacionet e rëndësishme pa prezige për njerëzit ose sendet shënohen me simbolin informues Info.

1.2 Këshilla të përgjithshme sigurie

Kjo pajisje është produhar për përdorim në shtëpi dhe vetëm për ambient shtëpiak.

- Instalojeni dhe përdoreni pajisjen siç përshkruhet në tekst dhe ilustrime. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëme që rezultojnë nga mosrespektimi i këtyre udhëzimeve.
- Kjo pajisje është produhar për t'u përdorur deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.
- Pajisja mund të instalohet dhe ruhet vetëm në një dhomë pa ngricë (për shkak të ujit të mbetur).
- Aparati nuk është i përshtatshëm për furnizimin e ujit për dash.



PARALAJMËRIM

Rrezik goditjeje elektrike!

Nëse ndodh avari fikni menjëherë furnizimin nga rrjeti elektrik (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) ose shkëputni spinën nga rrjeti elektrik (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). Mbyllni menjëherë furnizimin me ujë të ftohtë në pajisje nëse ajo rrjedh.

Këto instrukSIONE TË INSTALIMIT janë të destinuara për plumbers, inxhinier ngrohje dhe elektricistë. Duhet të respektohen të gjitha udhëzimet. Mosrespektimi i udhëzimeve mund të rezultojtë në dëmtimë materiale dhe lëndime personale, duke përfshirë humbjen e mundshme të jetës.

- ▶ Para instalimit lexoni instrukcionet e instalimit (burimi i ngrohjes, kontrolluesi i ngrohjes, etj.) (është kapitulli 2).
- ▶ Vini re udhëzimet e sigurisë dhe paralajmërimet.
- ▶ Vëzhgoni rregulloret kombëtare, rajonale, rregullat teknike dhe udhëzimet.
- **Pajisja mund të lidhet dhe të vihet në punë vetëm nga një profesionist i kualifikuar.**
- Për të shmantgur burimet e mundshme të rrezikut, riparimet dhe mirëmbajtja mund të kryhen vetëm nga një specialist i kualifikuar. Riparimet e pahijshme mund të çojnë në rrezik të dëmtimit të rëndë të përdoruesit.
- Mbyllni furnizimin me ujë përpëra se të lidhni pajisjen. Lidhja elektrike duhet të shkëputet nga furnizimi me energji elektrike. Zhvihosni siguresën ose mbyllni automatin.
- **Mos e hapni asnjëherë pajisjen pa shkëputur paraprakisht furnizimin me energji.**
- Lidheni bojlerin me qarkullim të vazhdueshëm me linjën e ujit të ftohtë.
- Lidhni në fillim furnizimin me ujë, lëreni ujin të qarkullojë përmes pajisjes dhe më pas lidhni furnizimin me energji elektrike.
- Respektoni rregulloret ligjore si edhe rregulloret e lidhjeve të ujësjellësit dhe operatorit të furnizimit me energji elektrike.

- Duhet të respektohet pajtueshmëria me IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Pjesa 701) gjatë instalimit të pajisjes ose të aksesorëve elektrikë.
- Bojleri me qarkullim të vazhdueshëm është pajisje e Klasit I dhe duhet të lidhet me tokëzimin mbrojtës.
- Pajisjet e instaluarë në mënyrë të pérhershme duhet të lidhen në mënyrë të pérhershme me tela fiks. Diametri i përcuesit duhet të jetë në pajtim me pajisjen që po instalohet.



KUJDES

Tubat e tokëzuar të ujtit mund të bëjnë që të duket se ka tokëzim të lidhur mbrojtës.

- Gjatë instalimit, duhet të instaloni midis pajisjes dhe kabllos së ushqimit, një prizë me shumë dalje me një largësi minimale prej 3 mm midis kontakteve, → kapitulli 4.
- Sigurohuni që presioni i ujtit të hyrjes, maksimumi dhe minimumi, të jetë në përputhje me vlerën e përcaktuar nga prodhuesi (→ kapitulli 4).
- Hyrja e ujtit nuk duhet të lidhet me ujin e hyrjes të marrë nga ndonjë sistem i ngrohjes me ujë.
- Bojleri me qarkullim të vazhdueshëm është i përshtatshëm për lidhjen me tuba plastikë të testuar për DVGW.
- Pas instalimit, pjesët elektrike nën tension duhet të mbrohen nga prekja.
- Pajisja duhet të shkëputet nga furnizimi me energji elektrike kur punoni me furnizimin me ujë. Pas përfundimit të punimeve të shërbimit, vazhdoni njësoj si gjatë ndezjes së pajisjes për herë të parë.
- Kaballoja e furnizimit me energji duhet të zëvendësohet vetëm nga shërbimi i klientit për tëshmangur rreziqet. Spina e rrymës elektrike duhet të hiqet përpara zëvendësimit.
- Në pajisje nuk mund të bëhet asnjë ndryshim.
- Tubi i ujit të ngrohtë mund të jetë i nxeh të. Informojini dhe udhëzojini fëmijët siç duhet.
- Nëse kablloja elektrike e kësaj njësie është e dëmtuar, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi, një agjent i autorizuar shërbimi ose person i ngjashëm i kualifikuar për tëshmangur rreziqet.
- Mos përdorni për pastrim detergjente acide ose gërryese!
- Mos përdorni pastrues me avull.
- Çmërsi i pajisjes duhet të pastrohet vetëm nga një specialist i kualifikuar i përshtatshëm.

⚠ Siguria e pajisjeve elektrike për përdorimin në shtëpi dhe për qëllime të ngjashme

Për mënjanimin e rreziqeve nga pajisjet elektrike vlejnë në përputhje me EN 60335-1 standardet e mëposhtme:

„Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë mbi 3 vjeç ose nga persona me aftesi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore, ose me mungesë përvoje dhe dijesha nëse ata mbahen nën vëzhgim ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe kuptojnë rreziqet që lindin nga përdorimi i saj. Fëmijët nuk lejohen të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajta nga ana e përdoruesit nuk lejohet të kryhet nga fëmijët pa qenë nën vëzhgim.“

„Nëse dëmtohet linja e lidhjes në rrjet, ajo duhet zëvendësuar nga prodhuesi ose shërbimi i tij i klientit ose një person me kualifikim të ngjashëm, për të mënjanuar rreziqet.“

Lexojeni këtë manual të udhëzimeve të instalimit dhe përdorimit me kujdes, dhe më pas vepron si pas tyre! Ruajeni për t’iu referuar në të ardhmen.

2 Udhëzimet e instalimit

Instalojeni bojlerin me qarkullim të vazhdueshëm siç përshkruhet në pjesën e ilustruar. Ndiqni udhëzimet në teksten.

2.1 Shpaketimi

- Inspekojeni pajisjen për dëmtimet nga transporti!
- Hidheni paketimin, dhe nëse aplikohet, pajisjen e vjetër, në mënyrë miqësore përmjet disa.

Çfarë vjen bashkë me pajisjen

(Fig. 1)

1. Kasa
2. Montimi (3 vida, 3 upa)
3. Treguesi i përdorimit
(vetëm në TR4000 6 EB dhe TR4000 8 EB)
4. Mbajtësja e instalimit
5. Kllapa e montimit
6. Aeratori
7. Dokumentacioni

2.2 Përshkrimi i produktit

Bojleri elektrik me qarkullim të vazhdueshëm është i përshtatshëm ato të myllura (nën presion). Ai e ngroh ujin ndërsa kalon përmes pajisjes.

Bojleri me qarkullim të vazhdueshëm ndizet dhe ngroh ujin kur hapet rubineti nga uji i ngrohtë. Ai fiket apo myllitet rubineti.

Pajisja nuk mund të punojë me ujë të ngrohur paraprakisht, sepse do të aktivizohet mbrojtja nga temperatura e lartë.

Ky instalim dhe manuali i udhëzimeve të përdorimit përshkruan illoje të ndryshme pajisjesh:

Pajisje mbi lavaman:

- **TR4000 6 EB** dhe **TR4000 8 EB**: për lidhje fikse elektrike

Pajisje nën lavaman:

- **TR4000 4 ET** dhe **TR4000R 4 ET**: me lidhje me prizë
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET** dhe **TR4000 8 ET**: për lidhje fikse elektrike

Vetëm për pajisjet e instaluarë në mënyrë të përhershme: Pajisja është e pajtueshme me IEC 61000-3-12.

Përgatitjet për instalimin

(Fig. 2)

- **Mbylli furnizimin me ujë përpara se të lidhni pajisjen. Lidhja elektrike duhet të shkëputet nga rrjeti i furnizimit me energji. Zhvihosni siguresën ose mbylli automatin.**

2.3 Për të gjitha pajisjet

Për instalimin nevojitet një hapësirë rreth 60 mm në të gjitha anët e pajisjes.

- Respektoni të dhënat teknike të pajisjes.
- Thyen i kllapën e instalimit nga pjesa e pasme e pajisjes (**A**).

2.4 Vetëm për TR4000 4 ET dhe TR4000R 4 ET

- Thyen i një nga portat anësore (B1) që jepen për kablloin hyrëse të energjisë elektrike.
- Kaloni poshtë përmes portës gjatësinë e dëshiruar të kabllos elektrike (**B2**).
- **E rendësishme:** Lidheni njësinë vetëm me prizë elektrike me kontakt mbrojtës që është instaluar sipas rregulloreve. Mos përdorni një kablo zgjatuese. Nëse është nevoja, pajiseni njësinë me një kordon më të gjatë.

2.5 Vetëm për TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 (lidhja fiksë elektrike)

- Shtypni kapëset e sipërme dhe të poshtme (C1), më pas hiqni kapakun e folesë (C2).

Montimi në mur

(Fig. 3)

2.6 Pajisje nën lavaman

- Vendosni shabllonin e montimit D në mur.
- Shënoni vendet për vrimat; shponi vrimat dhe futni upat në mur.
- Vendosni kllapën e instalimit në mur duke përdorur vidat (D1).

Vetëm për pajisjet e instaluara në mënyrë të përherësime:

- Kalojeni kablloin lidhëse përmes unazës së kabllos, vareni pajisen në kllapën e instalimit dhe vidhoseni në kllapën e montimit (D2).

Vetëm për pajisjet me prizë elektrike:

- Vareni pajisen në kllapën e instalimit dhe vidhoseni në kllapën e montimit (D3).

2.7 Pajisje mbi lavaman

- Vendosni shabllonin e montimit E në mur.
- Shënoni vendet për vrimat; shponi vrimat dhe futni upat në mur.
- Vendosni kllapën e instalimit në mur (E1).
- Kalojeni kablloin lidhëse përmes unazës së kabllos, vareni pajisen në kllapën e instalimit dhe vidhoseni në kllapën e montimit (E2).

2.8 Vetëm për TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 (lidhja fiksë elektrike)

- Në shabllonin e montimit duhet të respektohen variantet për kalimin e kabllove duke përdorur lidhjen elektrike të montimit rrafsh.
- Unaza e kabllos duhet të mbylli plotësisht kablloin e lidhjes për të garantuar mbrojtje optimale kundër lagështirës. Hapja duhet të izolohet kundër ujit nëse dëmtohet.
- Përdorni hapjet e pajisura te pjesa e pasme për montimin.

Lidhja e ujit

(Fig. 4)

- Trokitni lehtë mbi dhe prizë pajisje që duhet të miratohet për operim me sistemin e mbyllur (presion) të vazhdueshme-të rrjedhës ngrohës.
- Pajisja është e miraturat vetëm për ujin e ngrohtë me një rezistencë specifikë elektrike prej $\geq 1300 \Omega\text{cm}$ në 15°C . Operatori i ujësjellësit mund t'ju japë informacione rreth rezistencës specifikë të ujit.

2.9 Instalimi

- Sigurohuni që të ketë përputhje aksiale të tubave të lidhjes në grykëza.
- Shtrëngoni dadot e bashkimit në grykëzat me një çelës fiso dhe mbajeni në anën e kundërt me një çelës tjetër fiso të përshtatshëm.
- Elementi T (për lidhjet nën presion) dhe tubi i lidhjes fleksibël mund të gjenden në treg.
- Ndërrojeni majën me sitë të mishelatorit me aerotorin e dhënë për të ndryshuar mënyrën e spërkatjes së rubinetit.

2.10 Kontrolli i temperaturës

Temperatura e furnizimit (ndoshta më e ulët në dimër) dhe luhatjet e presionit mund të ndikojnë në temperaturën e ujit që del nga rubineti.

- Rrotullojeni valvulën me ngadalë në drejtimin e mbyllur për temperaturan më të larta (F1).
- Shtonit ujë të ftotë për temperaturan më të ulëta (F2).

Lidhja elektrike

(Fig. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 EB (lidhja fikse elektrike)

- Lidheni pajisjen me shiritin e terminalit në përputhje me skemën e lidhjes.
- Vendosni kapakun e kasës dhe shtyjeni në murin e pasmë të pajisjes në mënyrë që të bashkohet kapësja e sipërme dhe e poshtme.


2.12 TR4000 4 ET dhe TR4000R 4 ET

Zëvendësimi i kabllos së furnizimit me energji:

- Kabulloja e furnizimit me energji duhet të zëvendësohet vetëm nga shërbimi i klientit për të shmangur rreziqet. Spina e rrymës elektrike duhet të hiqet përparrë zëvendësimit.

2.13 Për të gjitha pajisjet

- Nxjerra e ajrit të bojlerit me qarkullim të vazhdueshëm: Hapni plotësisht rubinetin e ujit të ngrohtë dhe nxirri ujin nga pajisja përreth 1 minutë (G), derisa të mos dalin më fluska.

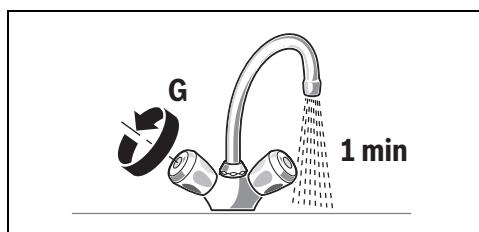

3 Pas instalimit

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET dhe TR4000 8 EB (lidhja fikse elektrike)

Ndizni siguresat

3.2 TR4000 4 ET dhe TR4000R 4 ET

- Futni spinën në prizën e rrjetit elektrik.

Ndejza për herë të parë

(Fig. 6)

3.3 Shpëlarja fillestare

- Hapni rubinetin e ujit të ngrohtë dhe lëreni ujin të rrjedhë për të paktën 1 minutë (shpejtësia e qarkullimit të paktën 2 litra për minutë). Vetëm atëherë (për arsy sigurie) pajisja do të fillojë të ngrohet.



Informacion: Pajisja nuk do të ngrohet nëse qarkullimi i ujit të shpërndarë ndërpritë para kohë. Hapni sërisht rubinetin e ujit të ngrohtë dhe lëreni ujin të rrjedhë për të paktën 1 minutë.

Këshillë: Nëse pajisja nuk ndizet për shkak të shpejtësisë së reduktuar të qarkullimit, hiqni majën me sitë, aeratorin ose diçka tjetër të ngjashme, përparrë se të nisni dhe të përsëritni procesin.

E rëndësishme: Nëse bojleri me qarkullim të vazhdueshëm nuk ka rrjedhje uji të mjaftueshme për shkak se presioni i linjës së ujit në sistemin tuaj hidraulik është i ulët:

- Fikni automatët/siguresat ose hiqni spinën.
- Hiqni kufizuesin e shpejtësisë së qarkullimit (**H1-H4**).

3.4 Kontrolli i temperaturës


Temperatura e furnizimit (ndoshta më e ulët në dimër) dhe luhatjet e presionit mund të ndikojnë në temperaturën e ujit që del nga rubineti (shikoni Fig. 4, majtas: nën presion [e myllur], djalthas: pa presion [e hapur]).

- Rrotullojeni valvulën me ngadalë në drejtimin e myllur për temperaturën më të larta (**F1**).
- Shtonit ujë të ftohtë për temperaturën më të ulëta (**F2**).
- Jepjani udhëzimet e instalimit dhe përdorimit përdoruesit dhe shpjegojini se si funksionon pajisja.

4 Të dhënat teknike

Lloji		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Nën lavaman	TR4000 5 ET Nën lavaman	TR4000 6 ET Nën lavaman	TR4000 8 ET Nën lavaman	TR4000 6 EB Mbi lavaman	TR4000 8 EB Mbi lavaman
Dizajni		nën presion	nën presion	nën presion	nën presion	nën presion	nën presion
Fufja	[kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Lidhja elektrike	[V]	230	230	230	230	230	230
Diametri minimal i kabllos	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Rryma nominale	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Mbrojtja e siguresës	[A]	16	20	32	32	32	32
Filetimi i lidhjes së ujit	[Inch]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Temp. maks. e furnizimit	[°C]	20	20	20	20	20	20
Dalja e ujit të ngrohtë në temp. furnizimi 12 °C deri 38 °C	[l/min]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Lloji i mbrojtjes	IP	24	24	24	24	24	24
Presioni i qarkullimit në ndezje (pa kufizuesin e shpejtësisë së qarkullimit)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Qarkullimi në ndezje	[l/min]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Qarkullimi në fikje	[l/min]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Kufizimi i qarkullimit në	[l/min]	2	2	3	4	3	4
Pesha	[kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Zona e aplikimit në rezistencën specifike elektrike të ujit në 15 °C	[Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Presioni nominal	[MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
I gatshëm për prizë	P	-	-	-	-	-	-
Lidhje fikse	-	P	P	P	P	P	P
Klasa e efikasitetit të energjisë	A	A	A	A	A	A	A
Profili i ngarkesës		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Konsumi vjetor i energjisë	[kWh]	475	477	474	475	474	475
Konsumi ditor i energjisë	[kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Niveli i fuqisë së zhurmës	[dB]	15	15	15	15	15	15
Efikasiteti i energjisë i ngrohjes së ujit të ngrohtë	[%]	39	39	39	39	39	39

Temperatura e ujit në dalje të rubinetit varet nga qarkullimi i ujit

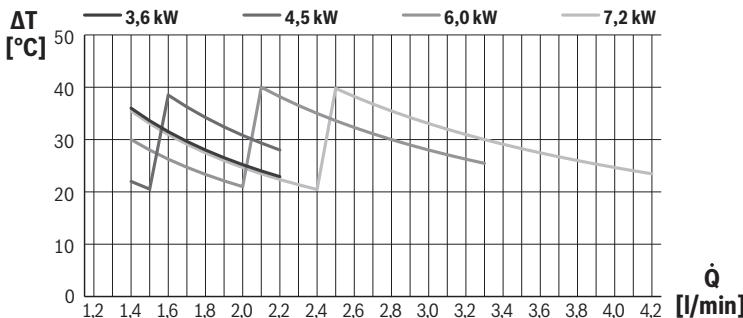

5 Udhëzimet e përdorimit

Lexoni dhe ndiqni udhëzimet e detajuara të sigurisë në fillim të këtyre udhëzimeve!

- E rëndësishme:** Pajisja nuk duhet të ekspozohet asnjëherë ndaj ngircës!



PARALAJMËRIM

Rezik goditjeje elektrike!

Nëse ndodh avari fikni menjëherë furnizimin nga rrjeti elektrik (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) ose shkëputni spinën nga rrjeti elektrik (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- Mbyllni menjëherë furnizimin me ujë të ftotë në pajisje nëse ajo rrjedh.

6 Përdorimi

Bojlerët elektronikë me qarkullim të vazhdueshëm të kësaj serie funksionojnë mënyrë automatike.

6.1 Ndejza

- Hapeni rubinetin plotësisht. Bojleri elektronik me qarkullim të vazhdueshëm ndizet. Uji ngrohet ndërsa qarkullon përmes pajisjes. Pajisjet mbi lavaman TR4000 6 EB dhe TR4000 8 EB kanë një treguesi funksionimi automatik. Treguesi i funksionimit ndizet në të verdhë në gjysmë fuqie dhe në të kuqe në fuqi të plotë, në varësi të shpejtësisë së qarkullimit të ujit.

6.2 Fikja

- Mbyllni rubinetin dhe pajisja do të fiket.

6.3 Rregullimi i temperaturës së ujit

- Hapni rubinetin plotësisht dhe pajisja ndizet.
- Tani rritni temperaturën e ujit duke ulur qarkullimin e ujit.



Informacion: Në dimër, temperatura e furnizimit me ujë mund të jetë më e ulët, prandaj nuk do të arrihet temperatura e ujit në dalje të rubinetit. Vazhdoni siç përshkruhet te "Lidhja e ujit".

7 Pastrimi

Mos përdorni për pastrim detergjente acide ose gjerryese!

Mos përdorni pastrues me avull.

- Pastrojeni pajisjen nga jashtë me një agjent pastrues të butë.
- Pastroni papastërtitë dhe depozitimet e çmërsit në filtrin e aeratorit.

8 Mirëmbajtja

Riparimet dhe mirëmbajtja mund të kryhen vetëm nga përfaqësuesi i shërbimit të autorizuar të klientit për të shmagur burimet e mundshme të rezikut.

- Furnizimi me energji elektrike dhe furnizimi me ujë duhet të mbyllen përpala se të kryhet ndonjë punim në pajisje.

9 Shërbimi i klientit

Ne ju kërkojmë që kur telefononi inxhinierin e shërbimit të klientit të jepni gjithmonë numrin E-No. dhe FD-No. të pajisjes. Numrin do ta gjeni mes dy grykëzave të lidhjes së ujit të bojlerit me qarkullim të vazhdueshëm.

10 Mbrojtja e ambientit dhe hedhja

Mbrojtja e ambientit është një parim i korporatës së grupit Bosch.

Cilësia e produkteve, kursimi dhe mbrojtja e ambientit janë për ne objektive të të njëjtë nivel. Ligjet dhe rregulloret në lidhje me mbrojtjen e ambientit respektohen me rigorozitet.

Për mbrojtjen e ambientit, duke marrë parasysh pikëpamjet ekonomike, përdorim teknologjinë dhe materialet më të mira të mundshme.

Paketimi

Në rastin e paketimit ne përfshihemi në sistemet e riciklimit sipas specifikave të vendit përkatës, për të garantuar një riciklim optimal.

Të gjitha materialet e përdorura për paketimin nuk janë të dëmshme për ambientin dhe mund të riciklohen.

Pajisja e vjetër

Pajisjet e vjetra përmbytëna materiale me vlerë që mund të riciklohen.

Pjesët mund të ndahen lehtë. Plastikat janë etiketuar. Në këtë mënyrë, pjesët e ndryshme mund të klasifikohen, të riciklohen ose të hidhen.

12 Ka ndodhur një avari, çfarë duhet të bëj?



PARALAJMËRIM

Kujdes!

Riparimet duhet t'i kryejnë vetëm teknikët e autorizuar. Riparimet e pasakta mund rrezikojnë plagosjen e rëndë të përdoruesit.

Nëse pajisja juaj nuk funksionon sipas kërkësës, shpesh kjo

Pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike



Ky simbol do të thotë që produkti duhet hedhur në bashku me mbeturina të tjera, por duhet lënë në pikat e grumbullimit të mbeturinave për trajtim, grumbullim, riciklim dhe asnjësim.

Simboli vlen për shtetet me legjislacion për mbetjet elektrike, si p.sh. direktiva evropiane 2012/19/KE për pajisjet e vjetra elektrike dhe elektronike. Këto rregulla përcaktojnë kuadrin e kushteve për kthimin dhe riciklimin e pajisjeve të vjetra elektronike në secilin shtet.

Duke qenë se pajisjet elektronike mund të përbajnë substancat e rrezikshme, ato duhen ricikluar me përgjegjësi për të zvogëluar dëmin në mijedis dhe rreziqet ndaj shëndetit të njeriut. Për më tej, riciklimi i mbetjeve elektronike kontribuojnë rruajtjen e burimeve natyrore.

Për më shumë rreth hedhjes ekologjike të mbetjeve elektrike dhe elektronike kontaktoni me autoritetet vendase, kompaninë tuaj për menaxhimin e mbetjeve apo shëtisin nga ku keni blerë produktin.

Informacion të mëtejshëm mund të gjeni këtu:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Garancia

Kushtet e garancisë për këtë pajisje janë së përcaktohet nga përfaqësuesi ynë në vendin ku është shitur. Detajet në lidhje me këto kushte mund të merren nga shëtisi nga i cili është blerë pajisja, ose direkt nga përfaqësuesi ynë në vend. Gjithashtu, kushtet e garancisë mund të gjinden edhe në internet në uebsajtin dhe adresën e tyre. Duhet të paraqitet fatura e shitjes ose kuponi tatimor kur bëhen pretendime sipas kushteve të kësaj garancie.

ndodh për shkak të një problemi shumë të vogël. Kontrolloni nëse mund ta zgjidhnai avarinë vetë duke ndjekur udhëzimet e mëposhtme. Do t'i kursemi vetes koston e një vizite të panevojshme nga personeli i shërbimit të klientit.

Avaria	Shkaku	Zgjidhja	Kush
Pajisja nuk ndizet (ngrohet), nuk qarkullon ujë.	Siguresa në instalimin elektrik të shtëpisë është stakuar/ djegur. Dështim i rrymës ose ndezje fillestare. Sensori i ajrit në pajisje dallon ajër në ujë dhe e fik për një çast elementin e nxehjes.	Kontrolloni siguresën në instalimin elektrik të shtëpisë. Filloni shpëlarjen: Hapni rubinetin e ujit të ngrohtë dhe lëreni ujin të rrjedhë për të paktën 30 sekonda (shpejtësia e qarkullimit të paktën 2 litra për minutë). Vetëm atëherë (për arsy e sigurie) pajisja do të fillojë të ngrohet. Nëse pajisa nuk ndizet për shkak të shpejtësisë së reduktuar të qarkullimit, hiqni majën me sitë, kokën e dushit ose diçka të ngjashme përpëra se të nisni dhe të përsëritni procesin.	Klienti
Temperatura e dëshiruar e ujit që del nga rubineti nuk arrihet më.	Është ulur temperatura e furnizimit të ujit.	Ulni qarkullimin e ujit në rubineta derisa të arrihet temperatura e dëshiruar e ujit.	Klienti
Shpejtësia e qarkullimit të ujit është shumë e ulët.	Filtr i në rubinetin e ujit ose në kokën e dushit është i blokuar. Filtr i në valvulen rregullatore e qoshes është i blokuar.	Hiqni filtrin dhe pastrojeni atë ose hiqini çmërsin. Hiqni, pastroni dhe riinstaloni filtrin. Qarkulloni ujë përmes pajisjes. Nëse është e nevojshme përsëriteni këtë procedurë derisa filtr i jetë pa grimca.	Klienti Eksperti i shërbimit
Uji nuk është mjaft i ngrohtë.	Ka rënë automati i pajisjes. Shpejtësia e qarkullimit të ujit është tepër e lartë dhe/ ose temperatURA e furnizimit me ujë të ftoshtë është tepër e ulët.	Kërkoni që ta kontrollojë automatin e pajisjes një elektricist. Kontrolloni temperaturën e lejueshme të furnizimit. Përdorni valvulen me kënd për të rregulluar shpejtësinë e qarkullimit. Kontrolloni kufizuesin e shpejtësisë së qarkullimit ose zëvendësojeni me një më të vogël.	Eksperti i shërbimit

Nëse nuk eliminohet avaria, telefononi shërbimin e klientit.

3Mict

1 Explanation of symbols and safety instructions.	...14
1.1 Explanation of symbols.....	14
1.2 General safety instructions.....	14
2 Installation instructions.....	16
2.1 Auspacken	16
2.2 Produktbeschreibung	16
2.3 Für alle Geräte	16
2.4 Nur für TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	16
2.5 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	16
2.6 Untertischgeräte	16
2.7 Übertischgeräte.....	17
2.8 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	17
2.9 Montage	17
2.10 Temperatur regeln.....	17
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	17
2.12 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET.....	17
2.13 Für alle Geräte	17
3 After installation	18
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	18
3.2 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET.....	18
3.3 Startspülung	18
3.4 Temperatur regeln.....	18
4 Technical data	18
5 Operating instructions	20
6 Operation	20
6.1 Einschalten	20
6.2 Ausschalten	20
6.3 Wassertemperatur regulieren.....	20
7 Cleaning	20
8 Maintenance	20

1 Умовні позначення та вказівки щодо техніки безпеки

1.1 Умовні позначення

Вказівки з техніки безпеки

У вказівках із техніки безпеки зазначені сигнальні символи, тип і важкість наслідків в разі недотримання правил техніки безпеки.

Наведені нижче сигнальні слова мають такі значення і можуть використовуватися в цьому документі:



НЕБЕЗПЕКА

НЕБЕЗПЕКА означає тяжкі людські травми та небезпеку для життя.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ означає можливість виникнення тяжких людських травм і небезпеки для життя.



ОБЕРЕЖНО

ОБЕРЕЖНО означає ймовірність виникнення людських травм легкого та середнього ступеню.



УВАГА

УВАГА означає ймовірність пошкоджень обладнання.

Важлива інформація



Важлива інформація без небезпеки для людей чи пошкодження обладнання позначена таким інформативним символом.

1.2 Загальні вказівки щодо техніки безпеки

Цей пристрій призначений тільки для побутового використання та тільки у побутовому середовищі.

- Встановлення та експлуатація виробу повинна виконуватися у відповідності до наведених інструкцій та ілюстрацій. Ми не беремо на себе відповідальність за будь-які пошкодження виробу, спричинені невиконанням цих інструкцій.
- Цей пристрій призначений для використання на висоті до 2000 м над рівнем моря.

- Пристрій повинен встановлюватися та зберігатися у незамерзаючих приміщеннях (через наявність залишкової водогінності).
- Прилад не підходить для подачі води для душу.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ризик ураження електричним струмом!

У разі несправності негайно відключіть джерело напруги (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) або відключіть шнур живлення від мережі (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). У разі протікання одразу вимкніть кран подачі холодної води на пристрій.

Ця інструкція з монтажу призначена для фахівців, що займаються системами водопостачання, опаленням та електротехнікою. Потрібно дотримуватися вказівок усіх інструкціях. Недотримання приписів може привести до пошкодження обладнання та/або травмування, яке становить небезпеку для життя.

- ▶ Перед встановленням слід прочитати інструкцію з монтажу та технічного обслуговування (теплогенератора, регулятора опалення тощо) (→ глава 2).
- ▶ Необхідно дотримуватися вказівок щодо техніки безпеки та попереджень.
- ▶ Також слід дотримуватися регіональних приписів, технічних норм і директив.
- **Підключення та введення в експлуатацію проточного водонагрівача повинне виконуватися тільки кваліфікованим персоналом.**
- Для запобігання можливим небезпекам ремонт та технічне обслуговування обладнання повинне виконуватися кваліфікованим спеціалістом. Неправильний ремонт може привести до ризику серйозних травм для користувача.
- Перед підключенням обладнання вимкніть джерело водопостачання. Живлення обладнання повинне бути вимкнене шляхом відключення від джерела живлення. Викрутіть запобіжник або вимкніть вимикач.

- **Ніколи не відкривайте пристрій, попередньо не відключивши його від мережі живлення.**
- Підключення проточного нагрівача допускається тільки до мережі холодного водопостачання.
- Спочатку підключіть пристрій до системи водопостачання та забезпечте циркуляцію води у водонагрівачі, тільки після цього виконайте електричне підключення пристрою.
- Завжди дотримуйтесь нормативів відповідної країни та вимог місцевих водо- та енергопостачальних компаній.
- При встановленні обладнання та/або електричних аксесуарів необхідно завжди дотримуватися вимог стандарту IEC 600364-7-701 (DIN VDE 0100, ч. 701).
- Проточний водонагрівач являє собою пристрій Класу I та повинен підключатися до мережі через захисне заземлення.
- Стационарне обладнання повинне бути стационарно підключено до побутової електромережі. Переріз кабелю повинен відповісти встановленій потужності пристрою.



ОБЕРЕЖНО

Заземлені трубопроводи водопостачання можуть утворювати видимість підключенного захисного заземлення.

- Для забезпечення відповідності застосовним безпековим стандартам під час установки обладнання необхідно встановити полюсний сепаратор. Контактний отвір повинен бути не менше 3мм, → глава 4.
- Переконайтесь, що вхідний тиск води, максимальний і мінімальний, відповідає значенню, що вимагається виробником (→ глава 4).
- Вхід холодної води цього приладу не повинен бути підключений до будь-якої системи водяного опалення.

- Проточний водонагрівач підходить для використання пластикових труб, протестованих у відповідності до стандарту DVGW.
- Уникайте контакту зі струмопровідними компонентами обладнання після встановлення.
- Під час виконання робіт на компонентах системи водопостачання необхідно обов'язково відключити обладнання від електричної мережі. По завершенню робіт з технічного обслуговування виконуйте операції у порядку, визначеному для першого запуску обладнання.
- Заміна шнура живлення повинна виконуватися тільки спеціалістами нашої сервісної служби для запобігання будь-яких небезпек. Перед заміною необхідно витягти штепсельні вилки.
- Не допускається внесення будь-яких змін у обладнання.
- Трубопроводи гарячого водопостачання можуть бути гарячими. Будь ласка, інформуйте та надайте відповідні інструкції дітям.
- У випадку пошкодження шнур живлення повинен бути замінений виробником, авторизованим сервісним представником чи іншої кваліфікованою особою для запобігання небезпеки.
- Не використовуйте агресивні та абразивні чистильні засоби!

- Не використовуйте паровий очищувач.
- Операції з видалення накипу повинні виконуватися тільки кваліфікованим спеціалістом.

⚠ Техніка безпеки при використанні електричних пристрій в домашніх умовах та для інших цілей

Для запобігання нещасних випадків і пошкоджень пристрію обов'язково дотримуйтесь цих вказівок EN 60335-1:

«Цей пристрій можуть використовувати діти старші 3 років, особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями чи особи без достатнього досвіду і знань, якщо вони використовують пристрій під наглядом або були проінструктовані щодо експлуатації пристрою в безпечний спосіб і усвідомлюють, яку небезпеку він може становити. Діти не повинні гратися із пристроєм.

Чищення та обслуговування пристрію повинні виконуватися кваліфікованим персоналом.»

«Якщо кабель мережевого живлення цього пристрію пошкоджений, він підлягає заміні виробником, сервісною службою або іншим компетентним фахівцем, щоб уникнути небезпеки.»

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь цієї інструкції з встановлення та експлуатації! Зберігайте її для подальшого використання.

2 Встановлення

Встановіть проточний водонагрівач у відповідності до ілюстрацій, наведених у цьому розділі. Дотримуйтесь інструкцій у тексті.

2.1 Розпакування

- Розпакуйте виріб та перевірте його на відсутність транспортних пошкоджень!
- Будь ласка, утилізуйте пакувальні матеріали та старий виріб, якщо доречно, у екологічно безпечний спосіб.

Комплектація

(Рис. 1)

1. Корпус
2. Монтажні компоненти (3 гвинти, 3 дюбелі)
3. Індикатор живлення
(тільки для моделей TR4000 6 EB та TR4000 8 EB)
4. Установлювальний кронштейн
5. Монтажний кронштейн
6. Аератор
7. Супроводжувальна документація

2.2 Описання виробу

Електричний проточний водонагрівач придатний для використання закритий (під тиском) системах. Пристрій забезпечує нагрівання води у процесі її протікання крізь нього.

Проточний водонагрівач вимикається і розпочинає процес нагрівання води при відкриванні крану гарячої води.

Нагрівач вимикається при закриванні крану гарячої води.

Пристрій не призначений для нагрівання попередньо нагрітої води, оскільки це приведе до спрацювання теплового захисту.

У цій інструкції з встановлення та експлуатації описані різні моделі виробу:

Для встановлення над раковиною

- **TR4000 6 EB та TR4000 8 EB:**
для стаціонарного електричного підключення

Для встановлення під раковиною

- **TR4000 4 ET та TR4000R 4 ET:** для підключення за допомогою штепсельної вилки.
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET та TR4000 8 ET:**
для стаціонарного електричного підключення.

Тільки для стаціонарного обладнання:

Пристрій відповідає стандарту IEC 61000-3-12.

Підготовка до встановлення

(Рис. 2)

- Перед підключенням обладнання вимкніть джерело водопостачання. Живлення обладнання повинне бути вимкнене шляхом відключення від джерела живлення. Викрутіть запобіжник або вимкніть вимикач.

2.3 Для усіх моделей виробу

Необхідно забезпечити простір приблизно 60мм з усіх боків для встановлення виробу.

- Дотримуйтесь технічних параметрів виробу.
- Видаліть установлювальний кронштейн на задній панелі виробу (A).

2.4 Тільки для TR4000 4 ET та TR4000R 4 ET

- Видаліть один з бокових зімніх елементів (B1) призначених для вхідного електрокабелю живлення.
- Просуньте крізь нього електричний кабель необхідної довжини у напрямку вниз (B2).
- Важливо :** Підключайте обладнання тільки до мережної розетки з захисним контактом, встановленій у відповідності до чинних вимог. Не використовуйте подовжувач. У разі потреби використовуйте шнур більшої довжини.

2.5 Тільки для TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET та TR4000 8 EB (стаціонарне електричне підключення)

- Натисніть на верхню та нижню засувки (C1), та видаліть кришку корпусу (C2).

Настінний монтаж

(Рис. 3)

2.6 Обладнання для установки під раковиною

- Встановіть монтажний шаблон D на стіну.
- Позначте місця отворів; просвердліть отвори та вставте дюбелі.
- Встановіть установлювальний кронштейн на стіну за допомогою гвинтів (D1).

Тільки для стаціонарно підключених виробів:

- Пропустіть електричний кабель крізь кабельне кільце, підвісьте водонагрівач на установлювальний кронштейн та прикрутіть його до монтажного кронштейну(D2).

Тільки для виробів, підключених за допомогою штепсельної вилки:

- Підвісьте водонагрівач на установлювальний кронштейн та прикрутіть його до монтажного кронштейну(D3).

2.7 Обладнання для установки над раковиною

- Встановіть монтажний шаблон E на стіну.
- Позначте місця отворів; просвердліть отвори та вставте дюбелі.
- Встановіть установлювальний кронштейн на стіну за допомогою гвинтів (E1).
- Пропустіть електричний кабель крізь кабельне кільце, підвісьте водонагрівач на установлювальний кронштейн та прикрутіть його до монтажного кронштейну (E2).

2.8 Тільки для TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET та TR4000 8 EB (стаціонарне електричне підключення)

- Необхідно дотримуватися схем прокладання електропроводки для електричного підключення прихованого монтажу, зазначених на монтажному шаблоні.
- Кабельне кільце повинне повністю щільно прилягати до електричного кабелю для забезпечення оптимального захисту від вологи. У разі пошкодження необхідно забезпечити гідролічне ущільнення отвору.
- Використовуйте отвори на задній панелі для монтажу виробу.

Підключення до водопроводу водопостачання

(Рис. 4)

- Крані та водяна арматура повинні бути сертифіковані для використання в замкнутих (герметичних) системах безперервного нагріву.
- Пристрій призначений тільки для нагрівання води з питомим електричним опором $\geq 1300 \text{ Ом}\cdot\text{см}$ при 15°C . Інформацію про питомий опір води можна отримати у водопостачальної компанії.

2.9 Встановлення

- Пильнійте за тим, щоб з'єднувальні трубки розміщувалися уздовж осі у патрубках
- Затягніть з'єднувальні гайки на патрубках за допомогою гайкового ключа з відкритим зівом.
- Трійник (для підключення під тиском) та гнуചки шланги доступні у продажу.
- Замініть аератор на крані на аератор, що постачається у комплекті, для зміни форми розпилення крану.

2.10 Регулювання температури

Коливання температури подачі води (можливо менша у зимовий період) та тиску можуть впливати на температуру води у крані.

- Повільно поверніть кран у напрямку закривання для отримання вищої температури (**F1**).
- Додайте холодної води для зменшення температури (**F2**).

Електричне підключення

(Рис. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET та TR4000 8 EB (стационарне електричне підключення)

- Підключіть пристрій до клемної колодки у відповідності до схеми.
- Встановіть кришку на корпус та штовхніть її у напрямку задньої панелі водонагрівача, щоб верхня та нижня засувки зачепилися.


2.12 TR4000 4 ET та TR4000R 4 ET

Заміна шнура живлення:

- Заміна шнура живлення повинна виконуватися тільки спеціалістами нашої сервісної служби для запобігання будь-яких небезпек. Перед заміною необхідно витягти штепсельну вилку.

2.13 Для усіх моделей виробу

- Вентиляція проточного водонагрівача: повністю відкрийте кран гарячої води та промийте виріб впродовж приблизно 1 хвилини (**G**), до повного зникнення бульбашок у воді.

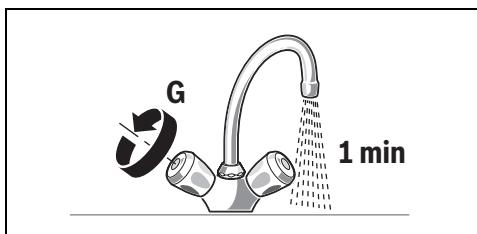

3 Після встановлення

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET та TR4000 8 EB (стационарне електричне підключення)

Увімкніть запобіжники.

3.2 TR4000 4 ET та TR4000R 4 ET

- Вставте штепсельну вилку у мережну розетку.

Перший запуск

(Рис. 6)

3.3 Первінне промивання

- Відкрийте кран гарячої води та зачекайте щонайменше 1 хвилину (швидкість потоку не менше 2 літрів за хвилину). Тільки після цього (з міркувань безпеки) водонагрівач розпочне нагрівання води.



Примітка: Пристрій не буде нагрівати воду у разі передчасного переривання подачі води. Відкрийте ще раз кран гарячої води та зачекайте щонайменше 1 хвилину.

Порада: Якщо пристрій не запускається внаслідок недостатнього тиску води, видаліть сітку, аератор або подібні компоненти перед запуском та повторіть процедуру.

Важливо: У разі недостатньої швидкості потоку води всередині водонагрівача, обумовленої недостатнім тиском у системі водопостачання:

- Вимкніть вимикачі/запобіжники або відключіть штепсельну вилку від мережі.
- Видаліть обмежувач потоку (**H1-H4**).

3.4 Регулювання температури


Коливання температури подачі води (можливо менша у зимовий період) та тиску можуть впливати на температуру води у крані (див. Рис. 4, ліворуч: для контурів під тиском (закритих); праворуч: для контурів без тиску (відкритих)).

- Повільно поверніть кран у напрямку закривання для отримання вищої температури (**F1**).
- Додайте холодної води для зменшення температури (**F2**).
- Передайте інструкції з встановлення та експлуатації користувачеві та поясніть принцип роботи обладнання.

4 Технічні характеристики

Тип		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET Установка під раковиною	TR4000 5 ET Установка під раковиною	TR4000 6 ET Установка під раковиною	TR4000 8 ET Установка під раковиною	TR4000 6 EB Установка над раковиною	TR4000 8 EB Установка над раковиною
Конструкція		герметична	герметична	герметична	герметична	герметична	герметична
Потужність	[кВт]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Напруга	[В]	230	230	230	230	230	230
Мінімальний переріз кабелю	[ММ ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Номінальний струм	[А]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Запобіжник	[А]	16	20	32	32	32	32
З'єднувальне різьблення	[дюйм]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Максимальна температура на вході	[°C]	20	20	20	20	20	20
Продуктивність при температурі на вході від 12 °C до 38 °C	[л/хв.]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Клас захисту	IP	24	24	24	24	24	24
Тиск потоку при запуску (без обмежувача потоку)	[бар]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Швидкість потоку при запуску	[л/хв.]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3
Switch Швидкість потоку при відключені	[л/хв.]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2
Обмеження потоку при	[л/хв.]	2	2	3	4	3	4
Вага	[кг]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Допустимий питомий електричний опір води при 15°C	[Ом см]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Номінальний тиск	[МПа (бар)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Готовність до підключення		P	-	-	-	-	-
Стаціонарне електричне підключення		-	P	P	P	P	P
Клас енергоефективності		A	A	A	A	A	A
Профіль навантаження		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Річне енергоспоживання	[кВт]	475	477	474	475	474	475
Денне енергоспоживання	[кВт]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Рівень шуму	[дБ]	15	15	15	15	15	15
Енергоефективність при нагріванні води	[%]	39	39	39	39	39	39

Температура води на виході з крану залежить від швидкості потоку.

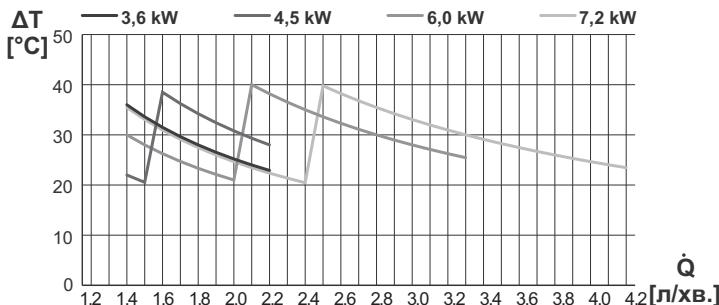

5 Інструкції з управління

Будь ласка, прочитайте та виконуйте усі інструкції з безпеки, наведені на початку цього документу!

- Важливо:** не піддавайте виріб впливу температурі нижче 0°C!



ОБЕРЕЖНО

Ризик ураження електричним струмом!

У разі несправності негайно відключіть джерело напруги (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) або відключіть шнур живлення від мережі (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- У разі протікання одразу вимкніть кран подачі холодної води на пристрій.

6 Управління

Проточні водонагрівачі цієї серії працюють у автоматичному режимі.

6.1 Увімкнення

- Повністю відкрийте кран. Електронний проточний нагрівач вимикається. Вода нагрівається по мірі її протікання всередині нагрівача. Водонагрівачі для встановлення над раковиною моделі TR4000 6 EB та TR4000 8 EB оснащені автоматичним індикатором стану. Індикатор горить жовтим, коли нагрівач працює на половинчастій потужності, та червоним – при повній потужності, залежно від швидкості потоку.

6.2 Вимкнення

- Закройте кран; пристрій вимикається.

6.3 Регулювання температури

- Повністю відкрийте кран; водонагрівач вимикається.
- Тепер підвищуйте температуру, зменшуючи потік води.



Примітка: У зимовий період температура води у системі водопостачання може зменшуватися, що унеможливлює отримання необхідної температури води на виході нагрівача. Дотримуйтесь інструкцій, наведених у розділі Підключення до водопроводу.

7 Очищення

Не використовуйте агресивні та абразивні чистильні засоби! Не використовуйте паровий очищувач.

- Протирайте зовнішню поверхню виробу м'якими миючими засобами.
- Видаляйте бруд та вапняні утворення на фільтрі аератора.

8 Технічне обслуговування

Щоб запобігти можливим небезпекам, ремонт та технічне обслуговування повинні виконуватися тільки кваліфікованим спеціалістом.

- Під час виконання будь-яких робіт необхідно відключити обладнання від електричної мережі та мережі водопостачання.

9 Сервісне обслуговування

При зверненні до сервісної служби необхідно вказати номер Е по. та FD по. вашого пристроя.

Номер ви знайдете між патрубками нагрівача.

10 Захист довкілля та утилізація

Захист довкілля є основоположним принципом діяльності групи Bosch.

Якість продукції, економічність і екологічність є для нас пріоритетними цілями. Необхідно суворо дотримуватися законів і приписів щодо захисту навколошнього середовища.

Для захисту навколошнього середовища ми використовуємо найкращі з точкою зору економічних аспектів матеріали та технології.

Упаковка

Що стосується упаковки, ми беремо участь у програмах оптимальної утилізації відходів.

Усі пакувальні матеріали, які використовуються, екологічно безпечні та придатні для подальшого використання.

Обладнання, що відслужило свій термін

Обладнання, що відслужили свої терміни містять цінні матеріали, які можна використати повторно.

Конструктивні вузли легко демонтуються. На пластик нанесено маркування. Таким чином можна сортувати конструктивні вузли та передавати їх на повторне використання чи утилізацію.

Електричні та електронні старі прилади



Цей символ означає, що виріб забороняється утилізувати разом із іншими відходами. Його необхідно передати для обробки, збирання, переробки та утилізації до пункту прийому сміття.

Цей символ є дійсним для країн, у яких передбачено положення про переробку електронних відходів, наприклад "Директиви 2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання". Ці положення передбачають рамкові умови, що діють для здачі та утилізації старих електронних приладів у окремих країнах.

Оскільки електронні прилади можуть містити небезпечні речовини, їх необхідно утилізувати з усією відповідальністю, щоб звести до мінімуму можливу шкоду довкіллю та небезпеку для здоров'я людей. Крім того, утилізація електронного обладнання сприяє збереженню природних ресурсів.

Більш детальну інформацію щодо безпечної для довкілля утилізації старих електронних та електрических приладів можна отримати у компетентних установах за місцевонаходженням, у підприємстві з утилізації відходів або у дилера, у якого було куплено виріб.

Більш детальну інформацію див.:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Гарантія

Гарантійні умови для цього виробу відповідають умовам, визначеним нашим представництвом у регіоні, де був проданий цей виріб. Детальну інформацію про умови можна отримати у дилера, у якого був придбаний виріб, або безпосередньо у нашому представництві в регіоні. Крім того, гарантійні умови можна знайти на вебсайті за вказаним посиланням. У разі будь-яких гарантійних позовів необхідно обов'язково надати відповідний чек або акт купівлі-продажу.

Може змінюватися без попереднього повідомлення.

12 Несправність, що робити



ОБЕРЕЖНО

Увага!

Ремонт обладнання повинен виконуватися тільки

авторизованим технічним спеціалістом!

Неправильний ремонт обладнання становить високий ризик тілесних ушкоджень користувача.

Неналежна робота обладнання часто трапляється внаслідок наявності дуже незначних проблем. Будь ласка, перевірте можливість усунення несправності власноруч, дотримуючись наступних інструкцій. У такий спосіб ви зможете заощадити кошти на непотрібний візит спеціаліста сервісної служби.

Несправність	Причина	Рішення	Виконавець
Пристрій не запускається (не нагріває), відсутність води.	Запобіжник електроустановки спрацював/перегорів.	Перевірте запобіжник електроустановки.	Користувач
	Перерва електропостачання при запуску водонагрівача.	Розпочніть промивання: Відкрийте кран гарячої води та зачекайте щонайменше 30 секунд (швидкість потоку не менше 2 літрів за хвилину). Тільки після цього нагрівач розпочне нагрівання води. Якщо пристрій не запускається внаслідок недостатньої швидкості потоку, видаліть сітку, душову лійку або подібні компоненти та повторіть процедуру.	Користувач
	Повітряний датчик водонагрівача виявив наявність повітря у воді та миттєво вимикає нагрівальний елемент.		
Встановлена температура води на виході з крану не досягається .	Зменшилася температури води на вході водонагрівача.	Зменшуйте потік води на кранах до отримання бажаної температури.	Користувач
Надто низька швидкість потоку.	Фільтр на крані або душова лійка заблоковані.	Зніміть фільтр та виконайте очищення або видалення накипу.	Користувач
	Фільтр на кутовому регулювальному клапані заблокований.	Зніміть, очистіть та встановіть на місце фільтр. Забезпечте циркуляцію води крізь нагрівач. Перевірте допустиму температуру на вході нагрівача.	Спеціаліст сервісної служби
Вода недостатньо тепла.	Спрацювання автоматичного вимикача водонагрівача.	Кваліфікований електрик повинен перевірити автоматичний вимикач нагрівача. Перевірте допустиму температуру на вході нагрівача.	Спеціаліст сервісної служби
	Надто висока швидкість потоку та/або надто низька температура на вході водонагрівача.	Використовуйте кутовий клапан для регулювання швидкості потоку. Перевірте обмежувач потоку або замініть на обмежувач меншого розміру.	Спеціаліст сервісної служби

У разі неможливості усунення несправності, будь ласка, зверніться до сервісної служби.

Съдържание

1 Обяснение на символите и указания за безопасност	98
1.1 Обяснение на символите	98
1.2 Общи указания за безопасност	98
2 Монтаж.....	100
2.1 Разопаковане	100
2.2 Описание на продукта.....	100
2.3 За всички уреди.....	101
2.4 Само за TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET	101
2.5 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирала електрическа връзка)	101
2.6 Уреди под мивка.....	101
2.7 Уреди над мивка:.....	101
2.8 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирала електрическа връзка)	101
2.9 Монтаж	101
2.10 Контролиране на температурата	102
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирала електрическа връзка)	102
2.12 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET.....	102
2.13 За всички уреди	102
3 След монтажа.....	102
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирала електрическа връзка)	102
3.2 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET.....	102
3.3 Първоначално изплакване.....	102
3.4 Контролиране на температурата	102
4 Техническа информация	103
5 Инструкции за работа	104
6 Работа с уреда	104
6.1 Включване	104
6.2 Изключване	104
6.3 Регулиране на температурата на водата....	104
7 Почистване	104
8 Поддръжка	105
9 Сервиз	105
10 Защита на околната среда и депониране като отпадък	105
11 Гаранция	105
12 Какво да правим, ако?	105
13 Политика за защита на данните	107

1 Обяснение на символите и указания за безопасност

1.1 Обяснение на символите

Предупредителни указания


В предупредителните указания сигналните думи обозначават начина и тежестта на последиците, ако не се следват мерките за предотвратяване на опасността.

Дефинирани са следните сигнални думи и същите могат да бъдат използвани в настоящия документ:



ОПASNOST

ОПASNOST означава, че ще възникнат тежки до опасни за живота телесни повреди.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ означава, че могат да се получат тежки до опасни за живота телесни повреди.



ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ означава, че могат да настъпят леки до средно тежки телесни повреди.



УКАЗАНИЕ

УКАЗАНИЕ означава, че могат да възникнат материални щети.

Важна информация



Важна информация без опасност за хора или вещи се обозначава с показания информационен символ.

1.2 Общи указания за безопасност

Този уред е предназначен само за домашна или за подобна на домакинството употреба, но не и за търговска употреба.

- Монтирайте и работете с уреда, както е показано на илюстрациите. Не носим отговорност за повреди, възникнали от неспазването на тези инструкции.
- Този уред е предназначен за използване до надморска височина от 2000 м.
- Демонтираният уред също трябва да се съхранява на място, където няма опасност от замръзване (остатъчна вода).

- Уредът не поддържа функция душ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от токов удар!

Изключете захранването незабавно, ако възникне неизправност (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) или изключете уреда от захранването (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

В случай на теч незабавно изключете подаването на студена вода към уреда.

Настоящото Ръководство за монтаж е предназначено за специалисти по водопроводни и отоплителни инсталации и електротехника. Указанията във всички Ръководства трябва да се спазват. При неспазване е възможно да възникнат материали щети и телесни повреди или дори опасност за живота.

- ▶ Преди монтажа прочетете Ръководствата за монтаж (на отоплителния котел, регулатора на отоплението и т.н.) → глава 2.
- ▶ Съблюдавайте указанията за сигурност и предупредителните указания.
- ▶ Обърнете внимание на националните и регионални предписания, технически правила и директиви.
- **Уредът трябва да бъде свързан и пуснат в действие само от оторизиран техник.**
- За да предотвратите потенциални опасности се постарате ремонтите да се извършват само от квалифициран техник. Неправилна ремонтна дейност може да доведе до сериозни увреждания на потребителя.
- Спрете подаването на вода, преди да свържете уреда. Преди монтажа, свързваният електрически кабел трябва да бъде изключен от мрежовото напрежение. Развийте предпазителя или изключете прекъсвача.
- **Никога не отваряйте уреда без предварително изключване на захранването.**
- Свържете проточния бойлер към тръбопровода за студена вода.
- Първо свържете водоснабдяването, циркулирането на вода през уреда, а после свържете електрическото захранване.

- При монтажа трябва да се спазват законовите разпоредби в съответната страна, както и тези на местните електро- и водоснабдителни компании.
- Съответствията с IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Част 701) трябва да се спазват по време на инсталацията на уреда или на електрическите аксесоари.
- Проточният бойлер е уред със защита клас I и трябва да се свърже към предпазен заземен проводник.
- Уредът трябва да бъде свързан стабилно към постоянно монтирани проводници. Напречното сечение на проводника трябва да е съобразено с инсталираната мощност на уреда.



ВНИМАНИЕ

Заземените тръби могат да симулират наличието на заземяващ проводник.

- По време на монтажа трябва да се постави полюсен прекъсвач с отвор минимум 3 mm, → глава 4.
- Уверете се, че налягането на водата в системата, максимално и минимално, е съобразено със специфицираното такова от производителя (→ глава 4).
- Водата в системата не трябва да бъде свързана с водата в отопителната система.
- Проточният бойлер е подходящ за свързване към пластмасови тръби, одобрени от DVGW (Германската Научна Асоциация за Газ и Вода).
- След монтажа електрическите части под напрежение трябва да бъдат защитени от досег.

- Уредът трябва да бъде изключен от електрозахранването по време на работа по водопровода. След приключване на сервизната работа, процедирайте като при първото пускане в експлоатация на уреда.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само от нашия сервис, за да се избегнат опасности.
Захранващият кабел трябва да бъде изведен, преди да се подмени.
- По уреда не трябва да се правят никакви промени.
- Моля, изключете всички предпазители незабавно, ако възникне неизправност. Незабавно спрете подаването на студена вода към уреда, за да не протече.
Неизправността трябва да се поправи от специалист или от оторизиран техник.
- Не използвайте агресивни и абразивни почистващи препарати!
- Не ползвайте парочистачка.
- Ремонти могат да се извършват само от квалифициран специалист, с цел да се избегнат потенциални опасности.

⚠ Сигурност на електрическите уреди за битова употреба и подобни цели

За предотвратяване на опасности от електрически уреди в съответствие с EN 60335-1 са валидни следните изисквания:

«Този уред може да се използва от деца на възраст над 3 години, както и от лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания само ако те са под наблюдение и са били инструктирани относно безопасното използване на уреда и разбираят рисковете от това. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и обслужването не трябва да се извършват от деца без надзор.»

«Ако проводникът за свързване към захранването е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя или от негов сервизен представител, или от лице със съответната квалификация, за да се предотврати опасността.»

Моля, прочетете внимателно инструкцията за монтаж и експлоатация, след това действайте по съответния начин! Запазете ръководството за бъдещи справки.

2 Монтаж

Инсталирайте проточния бойлер, както е описано в илюстрирания раздел. Спазвайте инструкциите в текста.

2.1 Разопаковане

- Проверете за повреди, причинени по време на транспорта!
- Моля, изхвърлете опаковката, а когато е уместно и стария уред по природосъобразен начин.

Съдържание на доставката

(Fig. 1)

1. Корпус
2. Монтаж (3 винта, 3 ел. контакта)
3. Индикатор за работа
(само на TR4000 6 EB и TR4000 8 EB)
4. Конзола за монтажа
5. Монтажна скоба
6. Аератор
7. Документация

2.2 Описание на продукта

Електронният проточен бойлер е подходящ за затворена (под налягане) система. Той нагрява водата, която преминава през уреда.

Проточният бойлер се включва и затопля вода, когато отворите крана за топлата вода. Изключва се, когато кранът за топлата вода е затворен.

Уредът не може да работи с предварително затоплена вода, в противен случай защитата срещу прегряване ще се повреди.

Инструкциите за монтаж и употреба описват различни видове уреди:

Уреди над мивка:

- **TR4000 6 EB и TR4000 8 EB:** за фиксирана електрическа връзка.

Уреди под мивка:

- **TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET:** с щепсел връзка.
- **TR4000 5 ET, TR4000 6 ET и TR4000 8 ET:** за фиксирана електрическа връзка.

Само за постоянно инсталирани уреди:

Устройството е в съответствие с IEC 61000-3-12.

Подготовка за монтаж

(Fig. 2)

- Спрете подаването на вода, преди да свържете уреда. Преди монтажа, свързващият електрически кабел трябва да бъде изключен от мрежовото напрежение. Развийте предпазителя или изключете прекъсвача.

2.3 За всички уреди

Разстояние от порядъка на 60 mm от всички страни на уреда е необходимо за монтажа.

- Спазвайте технически данни на уреда.
- Отстранете инсталационната скоба от задната част на уреда (A).

2.4 Само за TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET

- Отстранете един от страничните отвори (B1) предвидени за вход на електрическия захранващ кабел.
- Осигурете желаната дължина на входящия захранващ кабел надолу през отвора (B2).
- **Важно :** Свържете устройството само в защитен контакт, инсталиран съгласно предписанията. Не използвайте удължител. Ако е необходимо, оборудвайте устройството с по-дълъг кабел.

2.5 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирала електрическа връзка)

- Натиснете горната и долната втулка (C1), след което премахнете капака на корпуса (C2).

Монтиране на стен

(Fig. 3)

2.6 Уреди под мивка

- Закрепете шаблона за монтаж D към стената.
- Отбележете местата за дупките; пробийте дупки и поставете дюбелите.
- Закрепете монтажната скоба към стената с помощта на винтове (D1).

Само за постоянно инсталирани уреди:

- Прекарайте кабела за свързване през втулката за кабела, закрепете уреда в монтажната скоба и го завинтете върху монтажната скоба (D2).

Само за уреди с щепсел:

- Закрепете уреда в монтажната скоба и го завинтете върху монтажната скоба (D3).

2.7 Уреди над мивка:

- Закрепете шаблона за монтаж E към стената.
- Отбележете местата за дупките; пробийте дупки и поставете дюбелите.
- Закрепете монтажната скоба към стената (E1).
- Прекарайте кабела за свързване през втулката за кабела, закрепете уреда в монтажната скоба и го завинтете върху монтажната скоба (E2).

2.8 Само за TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирала електрическа връзка)

- Вариантите за захранване чрез кабели, които използват вградена електрическа връзка трябва да са отбелязани на шаблона за монтаж.
- Втулката на кабела трябва напълно да изолира кабелната връзка, за да се гарантира оптимална защита срещу влага. Отворът трябва да е водоустойчив запечатан, ако е повреден.
- Използвайте отворите, предвидени на гърба за монтиране.

Свързване към водата

(Fig. 4)

- Кранът и външните фитинги трябва да са съобразени за работа в затворена (под налягане) система с непрекъснат поток.
- Уредът е одобрен само за загряване на вода със специфично електрическо съпротивление $\geq 1\ 300\ \Omega\text{cm}$ при $15\ ^\circ\text{C}$. Вашата водоснабдителна компания може да Ви даде информация за специфичното съпротивление на водата.

2.9 Монтаж

- Уверете се, че оsta приляга на съединителните тръби в дюзите.
- Затегнете гайките на дюзите с отворен ключ и противоположната част с подходящ отворен ключ.
- Т-образната част (за връзка под налягане) и маркуча за пъквава връзка се предлагат в търговската мрежа.
- Сменете перлатора от смесителя с предоставения аератор за промяна на струята на крана.

2.10 Контролиране на температурата

Температурата на подаваната вода (вероятно по-ниска през зимата) и колебанията на налягането могат да повлият на температурата на водата, която излиза от крана.

- Завъртете вентила бавно в затворена посока за по-високи температури (**F1**).
- Добавете студена вода за по-ниски температури (**F2**).

Свързване към електрическата мрежа

(Fig. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирана електрическа връзка)

- Свържете уреда с клемореда в съответствие със схемите за свързване.
- Сложете капака на корпуса и го натиснете върху задната стена на уреда, така че горната и долната ключалки да се захватат.


2.12 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET

Подмяна на захранващия кабел:

- Захранващият кабел трябва да се подменя само от нашия сервиз, за да се избегнат опасности.
Захранващият кабел трябва да бъде изваден, преди да се подмени.

2.13 За всички уреди

- Обезвъздушете проточния бойлер: Отворете напълно крана на топлата вода, за да обезвъздушите и изплакнете уреда за 1 минута (G), докато меухурчетата изчезнат.

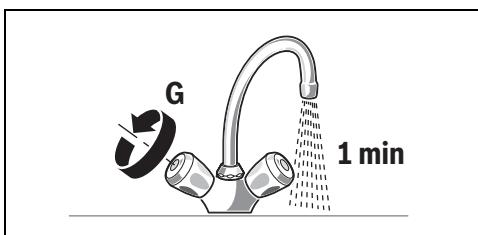

3 След монтажа

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET и TR4000 8 EB (фиксирани електрически връзки)

- Включете предпазителите.

3.2 TR4000 4 ET и TR4000R 4 ET

- Включете щепсела в контакта.

Първо включване

(Fig. 6)

3.3 Първоначално изплакване

- Отворете крана на топлата вода и оставете водата да тече поне 1 минута (дебит най-малко 2 литра на минута). Само тогава (от съображения за безопасност) уредът ще започне да загрява.



Информация: Уредът не загрява, ако водоподаването е прекъснато преждевременно. Отворете крана на топлата вода и оставете водата да тече поне 1 минута.

Съвет: Ако уредът не стартира заради намален дебит, отстранете ограничителя на струята, главата на душа или други подобни елементи преди да започнете и повторете процеса.

Важно: Ако проточният бойлер няма достатъчен дебит при ниско налягане на водата в тръбите във Вашата вътрешна водопроводна система:

- Изключете предпазителя или отстранете захранващия кабел.
- Отстранете ограничителя (**H1–H4**).

3.4 Контролиране на температурата


Температурата на подаваната вода (вероятно по-ниска през зимата) и колебанията на налягането могат да повлият на температурата на водата, която излиза от крана (виж картинката на страница 4, Ляво: под налягане [затворено]; дясно: без налягане [отворено]).

- Завъртете вентила бавно в затворена посока за по-високи температури (**F1**).
- Добавете студена вода за по-ниски температури (**F2**).
- Предайте инструкциите за монтаж и експлоатация на ползвателя и обясните как работи уреда.

4 Техническа информация

Вид		TR4000 4 ET TR4000R 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET	TR4000 8 ET	TR4000 6 EB	TR4000 8 EB
Уреди под мивка	Уреди под мивка	Уреди под мивка	Уреди под мивка	Уреди под мивка	Уреди под мивка	Уреди над мивка	Уреди над мивка
Дизайн	под налягане	под налягане	под налягане	под налягане	под налягане	под налягане	под налягане
Мощност [kW]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2	
Свързване към електрическата мрежа [V]	230	230	230	230	230	230	230
Свързване към електрическата мрежа [mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4	4
Номинална мощност [A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3	
Икономична настройка [A]	16	20	32	32	32	32	32
Връзка към вода [Inch]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2	
Максимално допустима подавана температура [°C]	20	20	20	20	20	20	20
Количество топла вода при температура на подаване от 12 °C до 38 °C [л/мин]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9	
Вид защита IP	24	24	24	24	24	24	24
Дебитно налягане на уреда (без ограничител на струята) [bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Дебит за включване [л/мин]	1,8	1,8 / 1,9	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	1,8 / 2,1	1,8 / 2,3	
Дебит за изключване [л/мин]	1,6	1,6 / 1,7	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	1,6 / 2,0	1,6 / 2,2	
Лимит на дебита [л/мин]	2	2	3	4	3	4	
Тегло [kg]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Работен обхват при води със специфично електро съпротивление при 15 °C [Ωcm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Номинално работно налягане [MPa (bar)]	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)	1,0 (10,0)
Готов за включване	P	–	–	–	–	–	–
Фиксирана връзка	–	P	P	P	P	P	P
Клас на енергийна ефективност	A	A	A	A	A	A	A
Профил на товара	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Годишна консумация на енергия [kWh]	475	477	474	475	474	475	
Дневна консумация на енергия [kWh]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180	
Ниво на шумови емисии [dB]	15	15	15	15	15	15	15
Ефективност на топлинната енергия за БГВ [%]	39	39	39	39	39	39	39

Температурата на водата, която излиза от крана зависи от дебита на водата:

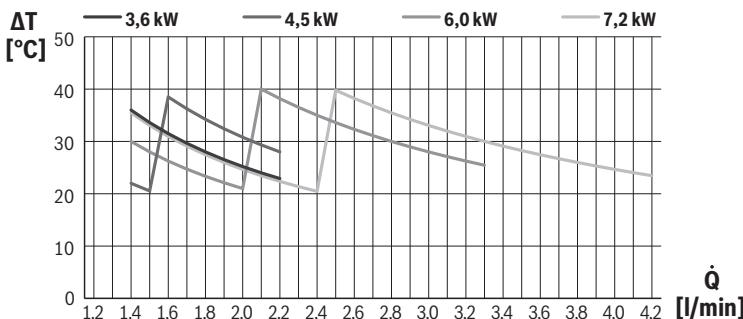

5 Инструкции за работа

Моля прочетете и спазвайте инструкциите за безопасност.

- Важно:** Уредът да не бъде излаган на замръзване!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск от токов удар!

При неизправност незабавно изключете захранването от мрежата (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) или изключете щепсела от захранването (TR4000 4ET, TR4000R4ET).

- При теч незабавно изключете подаването на студена вода към уреда.

6 Работа с уреда

Проточните бойлери от тези серии работят автоматично.

6.1 Включване

- Отворете напълно крана. Електронният проточен бойлер се включва. Водата се нагрява, докато тече през устройството.

Уредите за монтиране над мивка TR4000 6 EB и TR4000 8 EB разполагат с автоматичен индикатор. Индикаторът свети в жълто при половин мощност и в червено при пълна мощност, в зависимост от разхода на вода.

6.2 Изключване

- Затворете крана, и уредът ще се изключи.

6.3 Регулиране на температурата на водата

- Отворете напълно крана, и уредът се включва.
- Сега се повишете температурата на водата, като намалите потока на вода.



Информация: През зимата температурата на подаваната вода може да бъде по-ниска, така че желаната температура на топлата вода да не се достигне. Моля, процедурирайте както е описано в раздел "Водоподаване".

7 Почистване

Не използвайте абразивни или силни почистващи препарати!

Не използвайте парочистачка.

- Почиствайте уреда отвън с мек почистващ препарат.
- Почистете мръсотията и остатъците от котлен камък във въздушния филър.

8 Поддръжка

Ремонтните дейности и поддръжката трябва да се извършват само от упълномощен техник, с цел да се избегнат потенциални опасности.

- Електрическото захранване и подаването на вода трябва да се изключат преди всички работи по уреда.

9 Сервиз

Молим Ви винаги да предоставяте номера на продукта E-No и фабричния номер FD-No на Вашия уред, когато се обаждате в сервиза. Ще намерите номера между двете водни дюзи на проточния бойлер.

10 Защита на околната среда и депониране като отпадък

Опазването на околната среда е основен принцип на групата Bosch.

За Bosch качеството на продуктите, ефективността и опазването на околната среда са равнопоставени цели. Законите и наредбите за опазване на околната среда се спазват стриктно.

За опазването на околната среда използваме най-добрата възможна техника и материали, като отчитаме аргументите от гледна точка на икономическата рентабилност.

Опаковка

По отношение на опаковката ние участваме в специфичните системи за утилизация, гарантиращи оптимално рециклиране.

Всички използвани опаковъчни материали са екологично чисти и могат да се използват многократно.

Излязъл от употреба уред

Бракуваните уреди съдържат ценни материали, които трябва да се подложат на рециклиране.

Конструктивните възли се отделят лесно. Пластмасовите детайли са обозначени. По този начин различните конструктивни възли могат да се сортират и да се предадат за рециклиране или изхвърляне като отпадъци.

12 Какво да правим, ако?



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Ремонтите трябва да се извършват само от оторизиран техник. Неправилните ремонти могат да доведат до рисък от

Излезли от употреба електрически и електронни уреди



Този символ означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с други отпадъци, а трябва да бъде предаден на съответните места за обработка, събиране, рециклиране и изхвърляне на отпадъци.

Символът важи за страните с разпоредби относно електронните устройства, като например Директива 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Тези разпоредби определят рамковите условия, които са в сила в съответната държава за предаването като отпадък и рециклирането на стари електронни устройства.

Тъй като електронните уреди може да съдържат опасни вещества, те трябва да бъдат рециклирани отговорно с цел свеждането до минимум на възможните щети за околната среда и опасностите за човешкото здраве. В допълнение на това рециклирането на електронни отпадъци допринася и за запазването на природните ресурси.

За допълнителна информация относно утилизацията на стари електрически и електронни уреди моля да се обрнете към отговорния орган на място, към местното сметосябиралително дружество или към търговеца, от когото се закупили продукта.

Допълнителна информация ще намерите тук:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Гаранция

Гаранционните условия за този уред са определени от наш представител в страната, в която уредът се продава.

Подробности относно тези условия могат да бъдат получени от търговеца, от когото сте закупили уреда или от представител във Вашата страна. Гаранционните условия за България и съответните адреси могат да се намерят на последните страници на това упътване. Освен това, гаранционните условия могат да се намерят в интернет на посочения уебсайт. Когато се предявява искане относно гаранцията на уреда, трябва да се предостави касовата бележка от покупката.

Запазва се правото на промени.

серииозно нараняване на потребителя.

Ако уредът не работи, както трябва, това често се дължи на малък проблем. Моля, проверете дали сами не можете да отстраните повредата, като следвате инструкциите. По този начин ще спестите разходи за ненужно посещение на техник.

Проблем	Причина	Решение	Кой
Уредът не работи (не нагрява), няма водоподаване	Бушонът в електрическата инсталация на дома ви се е изключил/изгорял.	Проверете бушона в електрическата инсталация на дома ви.	Клиентът
	Спиране на тока или първо включване.	Започва изплакване: Отворете крана на топлата вода и оставете водата да тече поне 30 минути (дебит най-малко 2 литра на минута). Само тогава (от съображения за безопасност) уредът ще започне да загрява. Ако уредът не стартира заради намален дебит, отстраните ограничителя на струята, главата на душа или други подобни елементи преди да започнете и повторете процеса.	Клиентът
	Въздушният сензор в уреда открива въздух във водата и моментално изключва нагревателния елемент.		
Желаната температура на водата не се достига през зимата.	Температурата на подаваната вода е намалена.	Намалете водоподаването, докато се достигне желаната температура на водата.	Клиентът
Водата е с много нисък дебит.	Филтърът в чешмата или в главата на душа е запущен.	Отстраниете филтъра и го почистете и/или отстраниете котления камък.	Клиентът
	Филтърът в ъгловия регулиращ вентил е запущен.	Отстраниете, почистете и отново монтирайте филтъра. Пуснете вода през уреда. Ако е необходимо, повторете тази процедура, докато филтърът се изчисти от частиците.	Техник
Водата не е достатъчно топла.	Автоматичният прекъсвач на уреда се е изключил.	Електротехник трябва да провери автоматичния верижен прекъсвач на уреда. Проверете и допустимата подавана температура.	Техник
	Дебитът на водата е твърде висок и/или температурата на водата е твърде ниска.	От квалифициран техник: използвайте ъглов вентил, за да регулирате дебита. Проверете ограничителя на дебита или го сменете с по-малък.	Техник

Ако не сте успели да отстраните повредата, моля, позвъните в сервиза за обслужване на клиенти.

13 Политика за защита на данните



Ние, Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх
51 Б, 1407 София, България, обработваме
технически данни за продукта и
инсталацията, данни за връзка и
комуникационни данни, данни за

регистрацията на продукта и данни за историята на клиента,
с цел да осигурим функционалността на продукта (ОРЗД,
чл. 6, алинея 1, буква б), да изпълняваме нашите
задължения за експлоатационен надзор на продукта,
безопасност на продукта и от съображения за безопасност
(ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), за защита на нашите права
във връзка с въпроси, свързани с гаранцията и
регистрацията на продукта (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е),
както и за анализиране на дистрибуцията на нашите
продукти и предоставяне на индивидуални и специфични за
продукта информации и оферти (ОРЗД, чл. 6, алинея 1,
буква е). За предоставяне на услуги като продажби и
маркетингови услуги, управление на договори, обработка
на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за
телефонна гореща линия можем да поверяваме и
предаваме данни на външни доставчици на услуги и/или
дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на
германския Закон за акционерните дружества. В някои
случаи, но само ако е осигурена адекватна защита на
данните, личните данни могат да се предават на получатели,
намиращи се извън Европейската икономическа зона.
Допълнителна информация се предоставя при поискване.
Можете да се свържете с корпоративното длъжностно лице
по защитата на данните на адрес: Data Protection Officer,
Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH,
Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany.

Имате право по всяко време да възразите срещу
обработката на Вашите лични данни въз основа на ОРЗД,
чл. 6, алинея 1, буква е, на основания, свързани с Вашата
конкретна ситуация или свързани с целите на директния
маркетинг. За да упражните Вашите права, моля, свържете
се с нас чрез DPO@bosch.com. За да получите повече
информация, моля, сканирайте QR кода.

Mündəricat

1 Simvolların izahı və təhlükəsizlik təlimatları	109
1.1 Explanations of symbols	14
1.2 General safety instructions	14
2 Quraşdırma təlimatları	111
2.1 Auspacken	16
2.2 Produktbeschreibung	16
2.3 Für alle Geräte	16
2.4 Nur für TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	16
2.5 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	16
2.6 Untertischgeräte	16
2.7 Übertischgeräte	17
2.8 Nur für TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	17
2.9 Montage	17
2.10 Temperatur regeln	17
2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	17
2.12 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	17
2.13 Für alle Geräte	17
3 Quraşdirmadan sonra	113
3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET und TR4000 8 EB (Festanschluss)	18
3.2 TR4000 4 ET und TR4000R 4 ET	18
3.3 Startspülung	18
3.4 Temperatur regeln	18
4 Texniki verilənlər	114
5 İstismar təlimatları	115
6 İstismar	115
6.1 Einschalten	20
6.2 Ausschalten	20
6.3 Wassertemperatur regulieren	20
7 Təmizlənməsi	115
8 Texniki qulluq	115
9 Müştəri Xidməti	116
10 Ətraf mühitin qorunması və məhv edilməsi	116
11 Zəmanət	116
12 Nasazlıq baş versə, nə etməli?	117

1 Simvolların izahı və təhlükəsizlik təlimatları

1.1 Simvolların izahı

Xəbərdarlıq bildirişləri

Xəbərdarlıq bildirişlərindəki sıgnal sözləri ehtiyat tədbirlərinə riyat edilmədikdə yaranan biləcək nəticələrin növünü və şiddətini göstərir.

Aşağıdakı sıgnal sözləri müəyyən edilmişdir və cari sənəddə istifadə edilə bilər:



TƏHLÜKE

TƏHLÜKE həyati təhlükə daşıyan şəxsi zədələnmələrə gətirib çıxardacaqdır deməkdir.



XƏBƏRDARLIQ

XƏBƏRDARLIQ həyati təhlükə daşıyan şəxsi zədələnmələrə gətirib çıxara bilər deməkdir.



DİQQƏT

DİQQƏT yüngül və orta dərəcədə şəxsi zədələnmənin baş verə bilməsi mümkün ola bilər deməkdir.

QEYD

QEYD maddi ziyan meydana gələ biləcəyi deməkdir.

Vacib məlumatlar



Fərdlər və əmlak üçün risk yaratmayan vacib məlumatlar göstərilmiş məlumat işarəsi ilə işarələnəcəkdir.

1.2 Ümumi təhlükəsizlik təlimatları

Bu cihaz yalnız məisətdə və məisət mühitində istifadə üçün nəzərdə tutulub.

- Cihazı mətn və illüstrasiyalarda təsvir edildiyi kimi quraşdırıb, istifadə edin. Bu təlimatlara əməl etməmək səbəbindən yaranan zərərə görə öhdəlik qəbul etmirik.
- Bu cihaz dəniz səviyyəsindən 2 000 m-ə qədər hündürlükde istifadə edilmək üçün nəzərdə tutulub.
- Bu cihaz yalnız soyuq olmayan otaqda quraşdırılub, saxlanılmalıdır (qalıq suya görə).
- Bu cihaz duş üçün su təchiz etmir.



XƏBƏRDARLIQ

Elektrik şoku təhlükəsi var!

Əgər nasazlıq baş verərsə, dərhal şəbəkə gərginliyini kəsin (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) və ya şəpsel çəngəlini elektrik şəbəkəsindən ayırin (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET). Sızıntı olduğu təqdirdə cihazın soyuq su təchizatını dərhal kəsin.

Bu quraşdırma təlimatları santexniklər, istilik energetikası mühəndisləri və elektriklər üçün nəzərdə tutulub. Bütün təlimatlara əməl edilməlidir. Təlimatlara düzgün əməl edilməməsi cihaza ziyan daymasına, şəxsi zədələnməyə, o cümlədən mümkün ölüm riskinə gətirib çıxara bilər.

- Quraşdırımadan əvvəl quraşdırma təlimatlarını (istilik mənbəyi, istilik tənzimləyicisi və s.) oxuyun (\rightarrow fəsil 2).
- Təhlükəsizlik təlimatlarına və xəbərdarlıqlarına əməl edin.
- Milli və regional nizamnamələrə, texniki qaydalara və göstərişlərə əməl edin.
- **Cihazı yalnız ixtisaslaşmış peşəkar qoşub, işə sala bilər.**
- Potensial təhlükə mənbələrinin qarşısını almaq üçün təmir və texniki qulluq yalnız müvafiq ixtisaslaşmış mütəxəssis tərəfindən həyata keçirilə bilər. Yanlış təmir istifadəçi üçün ciddi risk yarada bilər.
- Cihazı qoşmadan əvvəl su təchizatını kəsin. Elektrik bağlantısı cərəyan təchizatından ayrılmalıdır. Qoruyucunu açın və ya elektrik açarını söndürün.
- **Heç vaxt ilk öncə cərəyan təchizatını kəsmədən cihazı açmayın.**
- Davamlı axın qızdırıcısını yalnız soyuq su xəttinə birləşdirin.
- Əvvəlcə su təchizatını qoşun, suyu cihazdan keçirin və sonra elektrik təchizatını qoşun.
- Qanuna müəyyən edilmiş qaydalara, eləcə də elektrik və su təchizatı şirkətlərinin qoşma qaydalara əməl edin.
- Cihazı və ya elektrik avadanlıqlarını quraşdırarkən IEC60364-7-701 (DIN VDE 0100 Part 701) standartına əməl edilməlidir.
- Davamlı axın qızdırıcısı I sinfinə məxsus cihazdır və qoruyucu torpaq əsaslı ilə **qoşulmalıdır**.
- Daimi quraşdırılan qurğular daimi sabit elektrik sxemində qoşulmalıdır. **Konduktorun en kəsiyi quraşdırılan cihaza uyğun olmalıdır.**

DİQQƏT

Torpaqlanmış su boruları qoşulmuş qoruyucu torpaq kimi görünə bilər.

- 4 fəslinə görə, quraşdırma zamanı tam qütblü ayırma alətində minimum 3 mm təmas boşluğu qoyulmalıdır.
- Daxil olan suyun maksimum və minimum təzyiqinin istehsalçı tərəfindən göstərilən dəyərə uyğun olduğundan əmin olun (→ fəsil 4).
- Bu cihaza daxil olan hər hansı su isitmə cihazından əldə edilən daxil olan su ilə qarışmamalıdır.
- Davamlı axın qızdırıcısı DVGW ilə sınaqdan keçirilmiş plastik borulara qoşulmaq üçün uyğundur.
- Quraşdırmadan sonra açıq elektrik hissələrinə toxunmaq olmaz.
- Su təchizatı üzərində işləyərkən cihazın elektrik şəbəkəsi ilə bağlantısı kəsilməlidir. Xidmət işlərini tamamladıqdan sonra cihazın ilk dəfə işə salınması zamanı olan ardıcılıqlara əməl edin.
- Cihaz üzərində görülən bütün işlərdən əvvəl elektrik şəbəkəsi və su təchizatı bağlanmalıdır.
- Cihaza heç bir dəyişiklik etmək olmaz.
- İsti su borusu qızmar ola bilər. Uşaqları düzgün şəkildə məlumatlandırıb, təlimatlandırın.
- Bu aparatın elektrik kabeli zədələnibsə, təhlükənin qarşısını almaq üçün o, istehsalçı, səlahiyyətli xidmət nümayəndəsi və ya oxşar ixtisaslı şəxs tərəfindən dəyişdirilməlidir.

- Aqressiv və ya aşındırıcı təmizləyici yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin!
- Buxar təmizləyicisindən istifadə etməyin.
- Cihazın ərpini yalnız müvafiq ixtisaslaşmış mütəxəssis təmizləməlidir.

Məişət və oxşar elektrik avadanlıqlarının təhlükəsizliyi

Elektrik cihazlarından yaranan təhlükələrin qarşısını almaq üçün müvafiq olaraq EN 60335-1 aşağıdakı tələblər tətbiq olunur:

Bu cihaz, nəzarət altında olduqda və ya cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimatlar diqqətə alındıqda və nəticədə yaranan təhlükələri başa düşdükleri təqdirdə, 3 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, hissə və ya zehni qabiliyyəti az olan və ya təcrübəsi və müvafiq bilikləri olmayan insanlar tərəfindən istifadə oluna bilər. Uşaqların cihazla oynamasına icazə yoxdur. Uşaqlar tərəfindən təmizlik və istifadəçi texniki qulluğu nəzarət olmadan həyata keçirilməməlidir.

Elektrik kabeli zədələnibsə, təhlükə yaranmaması üçün onu ya istehsalçı özü, ya onun müştəri xidməti və ya oxşar bir ixtisaslı mütəxəssis dəyişdirməlidir.

Quraşdırma və istismar göstərişləri haqqında bu təlimat kitabçasını diqqətlə oxuyub, müvafiq şəkildə hərəkət edin! Gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın.

2 Quraşdırma təlimatları

Davamlı axın qızdırıcısını illüstrasiya bölməsində təsvir edildiyi kimi quraşdırın. Mətnindəki təlimatlara əməl edin.

2.1 Qablaşdırmasının çıxarılması

- Yeni cihazda daşınma səbəbindən hər hansı zədənin olub-olmadığını yoxlayın!
- Qablaşdırmanı və əgər varsa, köhnə cihazı ekoloji cəhətdən təmiz şəkildə atın.

Qutuya daxildir

(Şək. 1)

- Korpus
- Montaj (3 vint, 3 divar rozetkası)
- İşləmə göstəricisi
(yalnız TR4000 6 EB və TR4000 8 EB modellərində)
- Quraşdırma kronşteynləri
- Montaj kronşteyni
- Aerator
- Sənədlər

2.2 Məhsul təsviri

Elektron davamlı axın qızdırıcısı bağlı (hermetik) qoşulmalar üçün uyğundur. O, cihazın içarısından keçən suyu isidir.

İsti su kranı açılan kimi davamlı axın qızdırıcısı işə düşür və suyu isidir. O, kran bağlanan kimi sönür.

Cihaz öncədən isidlənilmiş su ilə işlədilməməlidir, çünki belə olduğu təqdirdə həddindən artıq temperaturdan qorunma funksiyası işə düşəcək.

Quraşdırma və montaj təlimatları haqqında bu istifadəçi kitabçasında müxtəlif cihaz növləri təsvir edilib:

Çanağın yuxarısında quraşdırılan cihazlar:

- TR4000 6 EB və TR4000 8 EB:**
sabit elektrik bağlantısı üçün

Çanağın aşağısında quraşdırılan cihazlar:

- TR4000 4 ET və TR4000R 4 ET:** rozetka bağlantısı ilə
- TR4000 5 ET, TR4000 6 ET və TR4000 8 ET:**
sabit elektrik bağlantısı üçün

Yalnız daimi quraşdırılan cihazlar üçün:

Cihaz IEC 61000-3-12 standartı ilə uyğundur.

Quraşdırma üçün hazırlıqlar

(Şək. 2)

- Cihazı qoşmazdan əvvəl su təchizatını kəsin. Elektrik bağlantısı cərəyan təchizatından ayrılmalıdır.**
Qoruyucunu açın və ya elektrik aclarını söndürün.

2.3 Bütün cihazlar üçün

Quraşdırma üçün cihazın bütün tərəflərində təxminən 60 mm boşluq olmalıdır.

- Texniki cihaz verilənlərinə əməl edin.
- Quraşdırma kronşteynini cihazın arxa tərfindən çıxarın (**A**).

2.4 Yalnız TR4000 4 ET və TR4000R 4 ET modelləri üçün

- Daxil olan elektrik təchizat üçün nəzərdə tutulmuş yan tixaclardan **bırını** çıxarın (**B1**).
- Daxil olan elektrik təchizatı kabelinin istədiyiniz qədər hissəsini tixacdən aşağıya çəkin (**B2**).
- Vacib:** Cihazı yalnız qaydalara uyğun olaraq quraşdırılmış qoruyucu kontaktlı elektrik rozetkasına qoşun. Uzadıcı şnurdan istifadə etməyin. Lazım olsa, aparati daha uzun kabel ilə təmin edin.

2.5 Yalnız TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET və TR4000 8 EB modelləri üçün (sabit elektrik bağlantısı)

- Yuxarı və aşağı dilçəklərə basıldıqdan sonra (**C1**) korpusun qapığını çıxarın (**C2**).

Divara montaj

(Şək. 3)

2.6 Çanağın aşağısında quraşdırılan cihazlar

- Montaj şablonunu **D** divara quraşdırın.
- Dəliklərin yerlərini qeyd edin; direl ilə dəliklərin yerini açın və divar rozetkalarını yerləşdirin.
- Vintlər vasitəsilə quraşdırma kronşteynini divara quraşdırın (**D1**).

Yalnız daimi quraşdırılan cihazlar üçün:

- Qoşulma kabelini kabel halqasından keçirin, cihazı quraşdırma kronşteynindən asın və vintlər ilə montaj kronşteyninə montajlayın (**D2**).

Yalnız elektrik ştəpseli olan cihazlar üçün:

- Cihazı quraşdırma kronşteynindən asın və vintlər ilə montaj kronşteyninə montajlayın (**D3**).

2.7 Çanağın yuxarısında quraşdırılan cihazlar

- Montaj şablonunu **E** divara quraşdırın.
- Dəliklərin yerlərini qeyd edin; direl ilə dəliklərin yerini açın və divar rozetkalarını yerləşdirin.
- Quraşdırma kronşteynini divara quraşdırın (**E1**).
- Qoşulma kabelini kabel halqasından keçirin, cihazı quraşdırma kronşteynindən asın və vintlər ilə montaj kronşteyninə montajlayın (**E2**).

2.8 Yalnız TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET və TR4000 8 EB modelləri üçün (sabit elektrik bağlantısı)

- Montaj şablonunda kabellər gizli elektrik bağlantısı montajı ilə çəkilməlidir.
- Rütubətdən optimal qorunma təmin etmək üçün kabel halqası bağlılı kabelini tamamilə əhatə etməlidir. Zədələnibse, qapaq sukeçirməz şəkildə bağlanmalıdır.
- Montaj üçün arxa tərəfdə təmin edilmiş qapaqlardan istifadə edin.

Suyun qoşulması

(Şək. 4)

- Kran və çıxış fitinqləri qapalı (hermetik) davamlı axın qızdırıcı sistemi ilə işlədilməsi üçün təsdiqlənməlidir.
- Cihaz yalnız $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ temperaturda $\geq 1\,300\text{ }\Omega\text{sm}$ xüsusi elektrik müqaviməti olan suyun qızdırılması üçün təsdiq edilib. Su təchizatı şirkətiniz sizə xüsusi suyadavamlılıq haqqında məlumat verə bilər.

2.9 Quraşdırma

- Bağlantı borularının başlıqlarında ox istiqamətində tənzimləmə olduğundan əmin olun.
- Açıq açarla başlıqlardakı birləşdirmə qaykalarını sixin və uyğun bir açıq açarla bərkidin.
- Üçbaşlıqliq detal (hermetik bağlantı üçün) və uyğunlaşan qoşma şənqli satışda mövcuddur.
- Kranın püskürтma sxemini dəyişdirmək üçün kranın perlatorunu təchiz olunmuş aeratorla dəyişdirin.

2.10 Temperaturun idarə edilməsi

Təchizat borusundakı suyun temperaturu (böyük ehtimalla, qışda daha aşağı olur) və təzyiqin dəyişməsi krandan gələn suyun temperaturuna təsir edə bilər.

- Daha yüksək temperaturlar üçün klapanı qapalı istiqamətdə yavaş-yavaş çevirin (**F1**).
- Daha aşağı temperaturlar üçün soyuq su əlavə edin (**F2**).

Elektrik bağlantısı

(Şək. 5)

2.11 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET və TR4000 8 EB modelləri üçün (sabit elektrik bağlantısı)

- Cihazı bağlantı sxeminə uyğun olaraq terminal blokuna qoşun.
- Korpusun qapağını taxın və yuxarı və aşağı dilçəklər bağlanana qədər onu cihazın arxa hissəsinə doğru itələyin.


2.12 TR4000 4 ET və TR4000R 4 ET

Enerji Təchizatı Kabelinin dəyişdirilməsi:

- Təhlükədən yayınmaq üçün enerji təchizatı kabeli yalnız müştəri xidmətimiz tərəfindən dəyişdirilməlidir. Dəyişdirməzdən əvvəl şəpsel çəngəli rozetkadan çıxarılmalıdır.

2.13 Bütün cihazlar üçün

- Davamlı axın qızdırıcısının havalandırılması: İsti su kranını tamamilə açın və cihazı qabarçıqlar yox olana qədər – təxminən 1 dəqiqə (**G**) yuyun.

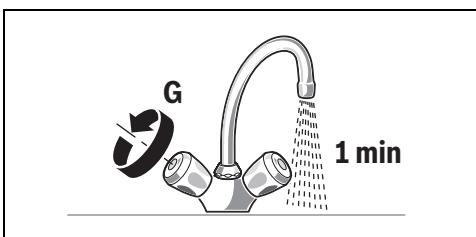

3 Quraşdırmadan sonra

3.1 TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET və TR4000 8 EB modelləri üçün (sabit elektrik bağlantısı)

Qoruyucuları yandırın.

3.2 TR4000 4 ET və TR4000R 4 ET

- Ştəpsel çengəlini cərəyan yuvasına taxın.

İlk işəsalma

(Şək. 6)

3.3 İlk yaxalama

- İsti su kranını açın və suyun ən azı 1 dəqiqə axmasına (axın sürəti dəqiqədə ən azı 2 litr) icazə verin. Yalnız bundan sonra (təhlükəsizlik səbəbilə) cihaz isinməyə başlayacaq.



Məlumat: Əgər buraxılan su axını vaxtından əvvəl kəsilərsə, cihaz isinməyəcək. İsti su kranını yenidən açın və suyun ən azı 1 dəqiqə axmasına icazə verin.

Məsləhət: Axın sürəti azaldıldıguna görə cihaz işə düşməsə, başlamazdan əvvəl perlatoru, aeratoru və ya oxşar detali çıxarın və prosesi təkrarlayın.

Vacib: Davamlı axın qızdırıcısı daxili santexnika sisteminzdəki aşağı su xətti təzyiqinə görə kifayət qədər su axını təmin etmirsə:

- Elektrik açarlarını/qoruyucuları söndürün və ya ştəpsel çengəlini çıxarın.
- Axin sürəti məhdudlaşdırıcısını çıxarın (**H1-H4**).

3.4 Temperaturun idarə edilməsi


Təchizat borusundakı suyun temperaturu (böyük ehtimalla, qışda daha aşağı olur) və təzyiqin dəyişməsi krandan gələn suyun temperaturuna təsir edə biler (baxın: Şək. 4, sol: hermetik [bağlı], sağ: hermetik olmayan [açıq]).

- Daha yüksək temperaturlar üçün klapanı qapalı istiqamətdə yavaş-yavaş çevirin (**F1**).
- Daha aşağı temperaturlar üçün soyuq su əlavə edin (**F2**).
- Quraşdırma və istismar təlimatlarını istifadəçiye təhvil verin və cihazın necə işlədiyini izah edin.

4 Texniki verilənlər

Növ		TR4000 4 E T TR4000R 4 ET Çanağın aşağısında	TR4000 5 E T Çanağın aşağısında	TR4000 6 E T Çanağın aşağısında	TR4000 8 E T Çanağın aşağısında	TR4000 6 E B Çanağın yuxarısında	TR4000 8 E B Çanağın yuxarısında
Dizayn		hermetik	hermetik	hermetik	hermetik	hermetik	hermetik
Güç	[kVt]	3,6	4,5	6	7,2	6	7,2
Elektrik bağlantısı	[V]	230	230	230	230	230	230
Kabelin minimum en kəsiyi	[mm ²]	1,5	2,5	4	4	4	4
Nominal cərəyan	[A]	15,7	19,1	26	31,3	26	31,3
Qoruyucu ilə müdafiə	[A]	16	20	32	32	32	32
Suyu qoşmaq üçün yiv	[Düym]	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 3/8	G 1/2	G 1/2
Təchiz edilən suyun maksimum temperaturu	[°C]	20	20	20	20	20	20
12–38 °C təchiz edilən su temperaturunda isti su çıxışı	[l/dəq]	1,9	2,4	3,2	3,9	3,2	3,9
Qorunma növü	IP	24	24	24	24	24	24
Axin təzyiqini işə salın (axin sürəti məhdudlaşdırıcı olmadan)	[bar]	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3	< 0,3
Axin işə salın	[l/dəq]	1,8	1,8/1,9	1,8/2,1	1,8/2,3	1,8/2,1	1,8/2,3
Axinı söndürün	[l/dəq]	1,6	1,6/1,7	1,6/2	1,6/2,2	1,6/2	1,6/2,2
Axin limiti	[l/dəq]	2	2	3	4	3	4
Çəki	[kq]	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Suda tətbiq sahəsi: 15 °C-də xüsusi elektrik müqaviməti ilə	[Ωsm]	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300	≥ 1 300
Nominal təzyiq	[MPa (bar)]	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)
Qoşulan kimi istifadə imkanı	P	–	–	–	–	–	–
Sabit bağlantı		–	P	P	P	P	P
Enerji səmərəliliyi sinfi	A	A	A	A	A	A	A
Yük profili		XXS	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
İllik enerji istehlakı	[kVt/s]	475	477	474	475	474	475
Gündəlik enerji istehlakı	[kVt/s]	2,180	2,190	2,170	2,180	2,170	2,180
Səs səviyyəsi	[dB]	15	15	15	15	15	15
İsti su isitməyin enerji səmərəliliyi	[%]	39	39	39	39	39	39

Krandan gələn suyun temperaturu suyun axınından asılıdır:

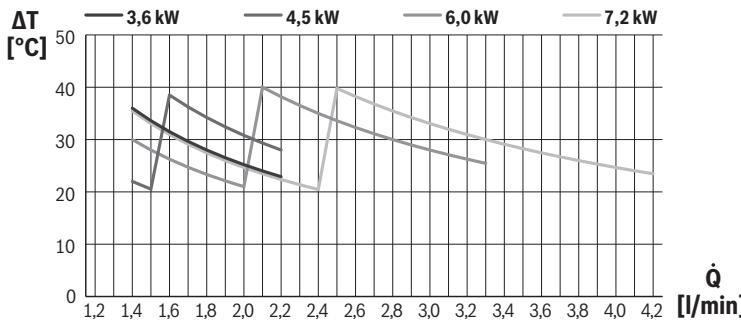

5 İstismar təlimatları

Bu təlimatların əvvəlindəki ətraflı təhlükəsizlik təlimatlarını oxuyun və onlara əməl edin!

- Vacib:** Cihaz heç vaxt donmaya məruz qalmamalıdır!



XƏBƏRDARLIQ

Elektrik şoku təhlükəsi var!

Əgər nasazlıq baş verərsə, dərhal şəbəkə gərginliyini kəsin (TR4000 5 ET, TR4000 6 ET, TR4000 6 EB, TR4000 8 ET, TR4000 8 EB) və ya şəpsel çəngəlini elektrik şəbəkəsindən ayırin (TR4000 4 ET, TR4000R 4 ET).

- Sizıntı olduğu təqdirdə cihazın soyuq su təchizatını dərhal kəsin.

6 İstismar

Bu seriyaya daxil olan elektron davamlı axın qızdırıcıları avtomatik işləyir.

6.1 İşəsalma

- Kranı tam açın. Elektron davamlı axın qızdırıcısı işə düşür. Su cihazın içərisində hərəkət etdiyinə isinir. Çanağın yuxarısına quraşdırılan TR4000 6 EB və TR4000 8 EB cihazlarında avtomatik işləmə göstəricisi var. Su axınının sürətindən asılı olaraq işləmə göstəricisi yarım gücdə sarı, tam gücdə isə qırmızı rəngdə yanır.

6.2 Söndürmə

- Kranı bağlayın, cihaz sönəcək.

6.3 Su temperaturunun tənzimlənməsi

- Kranı tam açın, cihaz işə düşür.
- İndi işe su axınını azaltmaqla suyun temperaturunu artırın.



Məlumat: Qişda su təchizatının temperaturu aşağı ola bilər, yəni krandan gələn suyun temperaturu istədiyiniz kimi olmaya bilər. "Suyun qoşulması" fəslində təsvir edildiyi kimi davam edin.

7 Təmizlənməsi

Aqressiv və ya aşındırıcı təmizləyici yuyucu vasitələrdən istifadə etməyin!

Buxar təmizləyicisindən istifadə etməyin.

- Cihazın çöl tərəfini yumşaq təmizləyici vasitə ilə təmizləyin.
- Aerator filtrindəki kir və ərp çöküntülərini təmizləyin.

8 Texniki qulluq

Potensial təhlükə mənbələrinin qarşısını almaq üçün təmir və texniki qulluq yalnız səlahiyyətli müştəri xidməti nümayəndəsi tərəfindən həyata keçirilə bilər.

- Cihaz üzərində görülən bütün işlərdən əvvəl elektrik şəbəkəsi və su təchizatı bağlanmalıdır.

9 Müştəri Xidməti

Siz müştəri xidməti mühəndisinə zəng etdikdə hər zaman cihazınızın **E nömrəsini** və **FD nömrəsini** təqdim etməyinizi istəyirik.

Nömrə davamlı axın qızdırıcısinın hər iki su birləşdirmə başlığının arasında yerləşir.

10 Ətraf mühitin qorunması və məhv edilməsi

Ətraf mühitin qorunması Bosch qrupun korporativ principdir. Məhsul keyfiyyəti, iqtisadiyyat və ətraf mühitin qorunması bizim üçün eyni dərəcədə vacib hədəfdır. Ətraf mühitin qorunması ilə bağlı qanun və qaydalara ciddi əməl olunur. Ətraf mühiti qorumaq üçün iqtisadi baxımdan ən yaxşı texnologiya və materiallardan istifadə edirik.

Qablaşdırma

Qablaşdırma məsələsinə gəldikdə, ən yaxşı təkrar emal təmin edən ölkələrə məxsus təkrar emal sistemlərindən istifadə edirik. İstifadə olunan bütün qablaşdırma materialları ekoloji cəhətdən təmiz və təkrar istifadə edilə bilər.

Köhnə cihaz

Köhnə cihazlarda təkrar emal edilə bilən qiymətli materiallar var. Komponentləri ayırmak asandır. Plastiklər işarələnmişdir. Bu şəkildə, müxtəlif komponentlər çeşidlənə, təkrar emal edilə və ya utilizasiya oluna bilər.

Tullantıların elektrik və elektron avadanlıqları

 Bu simvol, məhsulun digər tullantılar ilə birlikdə atılmamasını, emalını, toplanmasını, təkrar emalını və atılması üçün tullanti toplama nöqtəsinə götərilməsini ifadə edir.

 Simvol elektron tullanti qaydaları olan ölkələrə aiddir, məsələn "Tullanti elektrik və elektron avadanlıqlarla dair 2012/19/EG Avropa Direktivi". Bu qaydalar ayrı-ayrı ölkələrdə köhnə elektron cihazların geri qaytarılması və təkrar istifadəsi üçün tətbiq olunan çərçivə şartlarını müəyyənləşdirir.

Elektron qurğularda zərərlə maddələr ola biləcəyi üçün ətraf mühitə dəyər ziyan və insan sağlamlığı üçün təhlükələri minimuma endirmək üçün məsuliyyətə istifadə edilməlidir. Elektron tullantıların təkrar istifadəsi təbii ehtiyatların qorunmasına da kömək edir.

Tullantı elektrik və elektron avadanlıqların ekoloji cəhətdən təmizlənməsi barədə daha çox məlumat üçün səlahiyyətli yerli orqanlara, tullantıların atılması şirkətinə və ya məhsulu alığınızın pərakəndə satıcıya müraciət edin.

Daha çox məlumatı burada tapa bilərsiniz:
www.weee.bosch-thermotechnology.com/

11 Zəmanət

Bu cihaz üçün zəmanət şərtlərini onun satıldığı ölkədəki nümayəndəmiz müəyyən edir. Bu şərtlərlə bağlı təfərrüatları cihazın satın alındığı dilerdən və ya birbaşa ölkədəki nümayəndəmizdən öyrənə bilərsiniz. Bundan əlavə, zəmanət şərtləri ilə qeyd olunan web-sayt ünvanı vasitəsilə Internetdə da tanış ola bilərsiniz. Bu zəmanətin şərtlərinə uyğun olaraq hər hansı iddia irəli sürərkən satış fakturası və ya qəbzi təqdim edilməlidir.

Xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər.

12 Nasazlıq baş versə, nə etməli?



XƏBƏRDARLIQ


Diqqət!

Təmir işləri yalnız səlahiyyətli texnik tərəfindən həyata keçirilməlidir. Yanlış təmir istifadəçi üçün ciddi zədələnmə riski yarada bilər.


Əgər cihazınız lazımlığı kimi işləmirsə, çox vaxt bunun səbəbi tez-tez rast gəlinən kiçik problem olur. Aşağıdakı talimatlardan istifadə edərək nasazlığı özünüüz aradan qaldırma bilib-bilmədiyinizi yoxlayın. Müştəri xidməti personalının lazımsız sefərinin xərclarını ödəməli olmayacaqsınız.

Nasazlıq	Səbəb	Həll	Kim
Cihaz işə düşmür (isınmir) və ya su axmir.	Evin elektrik qurğusunun qoruyucusu sıradan çıxıb/atıb.	Evin elektrik qurğusunun qoruyucusunu yoxlayın.	Müştəri
	Elektrik kəsilməsi və ya ilkin işəsalma.	Yaxalama başlayır: İstə su kranını açın və suyun ən azı 30 saniyə axmasına (axın sürəti dəqiqdə ən azı 2 litr) icazə verin. Yalnız bundan sonra (təhlükəsizlik səbəbilə) cihaz isinmeye başlayacaq. Axın sürəti azaldıldıqına görə cihaz işə düşməsə, başlamazdan əvvəl perlatoru, duş başlığını və ya oxşar detali çıxarıvə prosesi təkrarlayın.	Müştəri
Krandan gələn suyun temperaturu artıq istənilən kimi olmur.	Təchiz edilən suyun temperaturu azaldılıb.	Suyun istiliyi istədiyiniz kimi olana qədər kranlarda su axınıını azaldın.	Müştəri
Suyun axın sürəti çox aşağıdır.	Su kranındaki, ya da duş başlığında filtri tixanıb.	Filtr çoxarıb, təmizləyin və ya ərpini aradan qaldırın.	Müştəri
	Küncdəki tənzimləyici klapanın filtri tixanıb.	Filtr çoxarın, təmizləyin və yenidən quraşdırın. Suyun cihazın içərisində dövrə vurmasına imkan verin. Lazım olsa, filtr hissəciklərdən təmizlənənə qədər bu proseduru təkrarlayın.	Xidmət eksperti
Su kifayət qədər isinmir.	Cihazın avtomatik elektrik açarı işə salınıb.	Cihazın avtomatik elektrik açarını elektrikə yoxladın. Suyun icazə verilən təchizat temperaturunu yoxlayın.	Xidmət eksperti
	Suyun axın sürəti çox yüksəkdir və/va ya təchiz edilən soyuq suyun temperaturu çox aşağıdır.	Axin sürətini tənzimləmək üçün bucaq klapanından istifadə edin. Axın sürəti məhdudlaşdırıcısını yoxlayın və ya onu daha kiçik biri ilə dəyişdirin.	Xidmət eksperti


Nasazlığı aradan qaldırmaq mümkün olmasa, müştəri xidmətinə zəng edin.

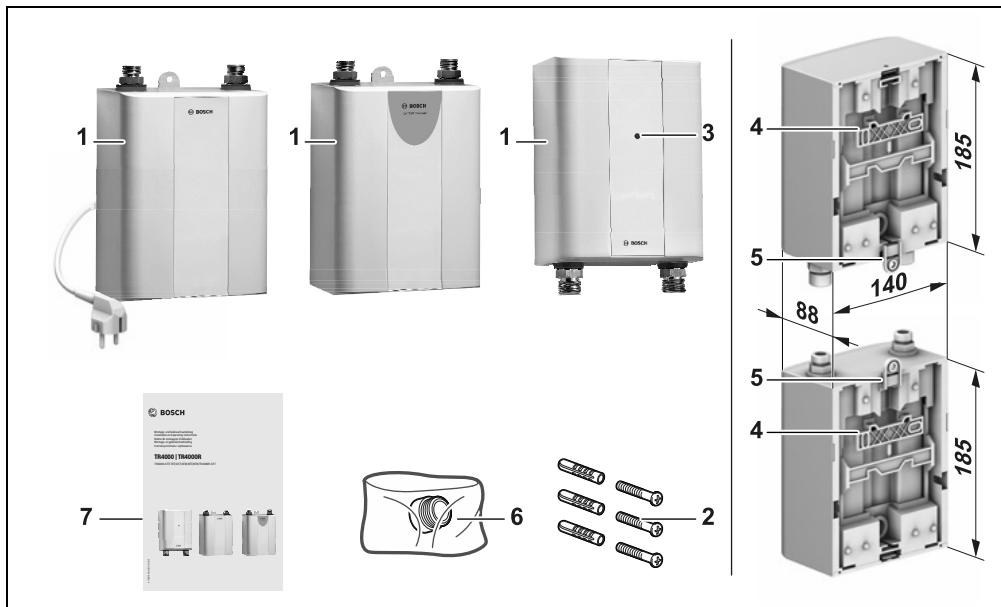


1

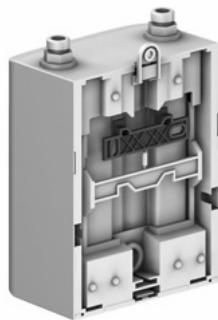



A
↓

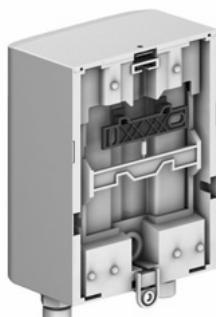

A
↓

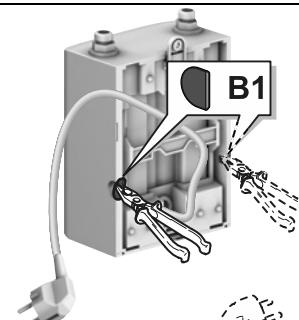

B2







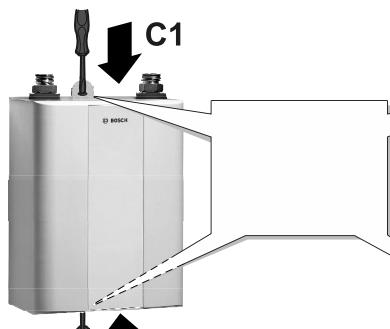
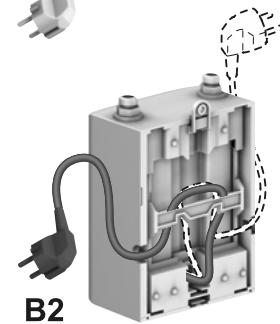



↑ C1





↑ C1



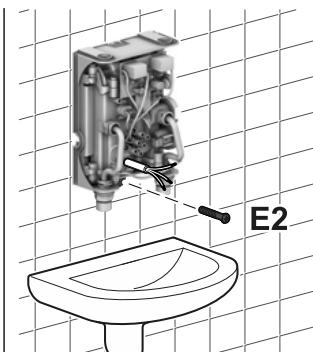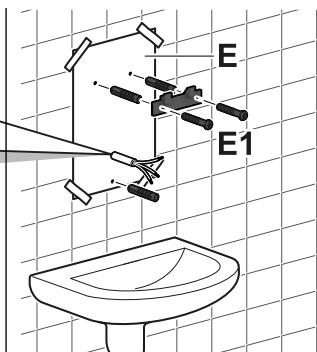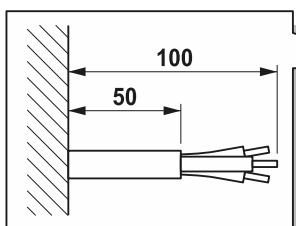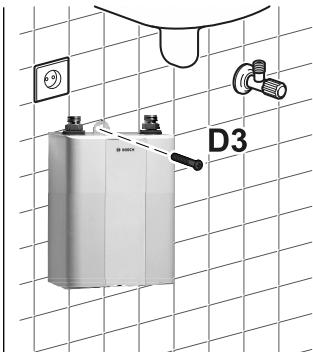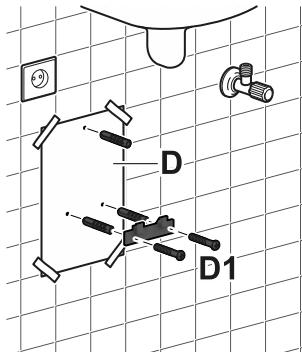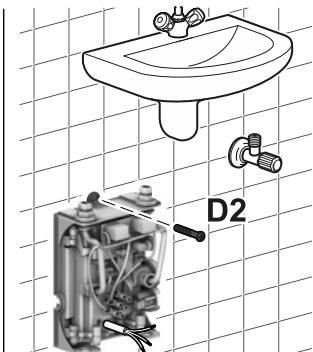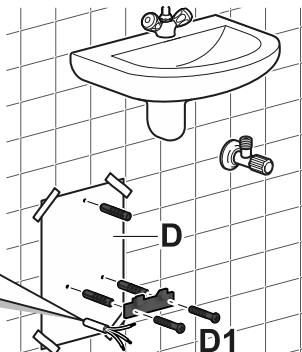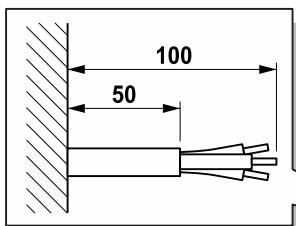

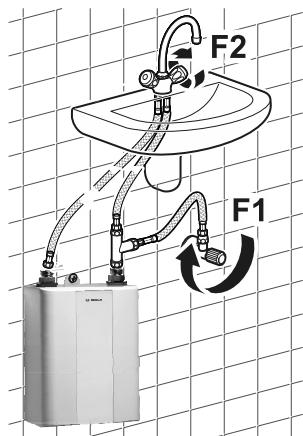


4

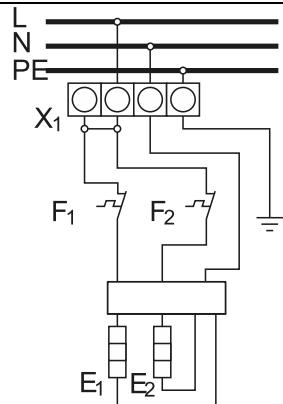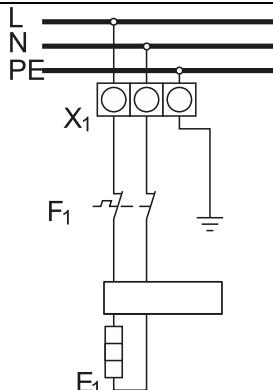

5

- [1] TR4000 4 ET | TR4000R 4 ET
- [2] TR4000 5 ET | 6 ET | 8 ET | 6 EB | 8 EB

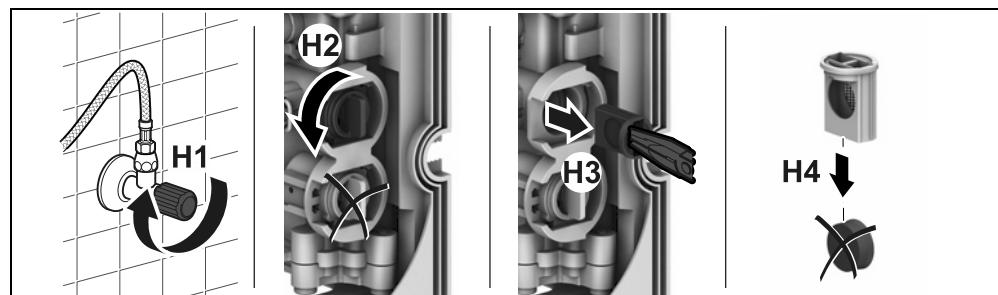

6





Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
D-73249 Wernau

www.bosch-thermotechnology.com