




Installationsanleitung

Sole-Wasser-Wärmepumpe

**Compress 7800i LW**

CS7800iLW | CS7800iLW F

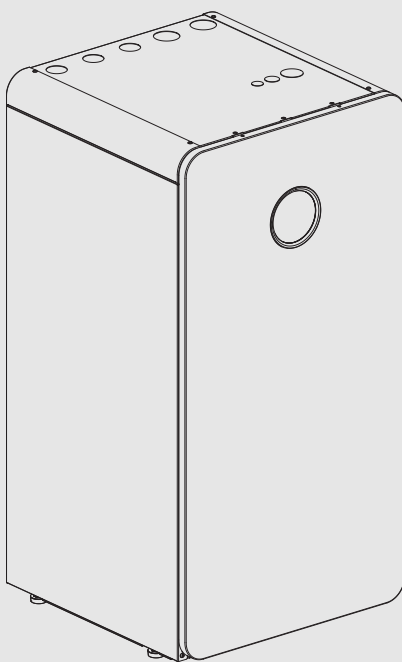

**Inhaltsverzeichnis**

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Symbolerklärung und Sicherheitshinweise</b>           | <b>3</b>  |
| 1.1      | Symbolerklärung                                          | 3         |
| 1.2      | Allgemeine Sicherheitshinweise                           | 3         |
| <b>2</b> | <b>Vorschriften</b>                                      | <b>4</b>  |
| 2.1      | Wasserqualität                                           | 4         |
| <b>3</b> | <b>Produktbeschreibung</b>                               | <b>6</b>  |
| 3.1      | Lieferumfang                                             | 6         |
| 3.2      | Angaben zur Wärmepumpe                                   | 6         |
| 3.3      | Konformitätserklärung                                    | 6         |
| 3.4      | Typschild                                                | 6         |
| 3.5      | Produktübersicht                                         | 7         |
| 3.6      | Abmessungen, Mindestabstände und Rohranschlüsse          | 8         |
| 3.7      | Zubehöre                                                 | 10        |
| 3.7.1    | Notwendige Systemkomponenten                             | 10        |
| 3.7.2    | Optionales Zubehör                                       | 10        |
| <b>4</b> | <b>Installationsvorbereitung</b>                         | <b>10</b> |
| 4.1      | Aufstellung der Wärmepumpe                               | 10        |
| 4.2      | Heizungsanlage spülen                                    | 10        |
| 4.3      | Thermostatventile                                        | 11        |
| <b>5</b> | <b>Installation</b>                                      | <b>11</b> |
| 5.1      | Transport und Lagerung                                   | 11        |
| 5.1.1    | Transportmöglichkeiten                                   | 11        |
| 5.2      | Auspacken                                                | 17        |
| 5.3      | Checkliste                                               | 17        |
| 5.4      | Schwenkbares Display                                     | 17        |
| 5.5      | Anschluss                                                | 17        |
| 5.5.1    | Rohranschlüsse allgemein                                 | 17        |
| 5.5.2    | Anschluss des Ablassschlauches                           | 18        |
| 5.5.3    | Anschließen der Wärmepumpe an den Solekreis              | 18        |
| 5.5.4    | Anschließen der Wärmepumpe an die Heizungsanlage         | 19        |
| 5.5.5    | Anschließen der Wärmepumpe an die Warmwasserbereitung    | 19        |
| 5.5.6    | Warmwasserkreis anschließen                              | 20        |
| 5.6      | Elektrischer Anschluss                                   | 20        |
| 5.6.1    | CAN-BUS                                                  | 21        |
| 5.6.2    | EMS-BUS                                                  | 21        |
| 5.6.3    | Externe Anschlüsse                                       | 21        |
| 5.6.4    | Externe Anschlüsse                                       | 21        |
| 5.6.5    | Außentemperaturfühler T1                                 | 21        |
| 5.6.6    | Warmwasser-Temperaturfühler TW1 und TW2                  | 22        |
| 5.6.7    | Anschlüsse auf der Installationsleiterplatte             | 24        |
| 5.7      | Montage der Verkleidung                                  | 25        |
| 5.8      | Anbringen des Halters für Connect-Key                    | 26        |
| <b>6</b> | <b>Inbetriebnahme</b>                                    | <b>28</b> |
| 6.1      | Befüllen des Solekreises                                 | 28        |
| 6.2      | Befüllen und Entlüften von Wärmepumpe und Heizungsanlage | 30        |
| 6.2.1    | Anlage ohne Bypass                                       | 31        |
| 6.3      | Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen              | 32        |
| 6.4      | Funktionstest                                            | 32        |

|           |                                                                                    |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Funktion und Betrieb</b>                                                        | <b>32</b> |
| 7.1       | Heizen allgemein                                                                   | 32        |
| 7.1.1     | Heizkreise                                                                         | 32        |
| 7.1.2     | Heizungsregelung                                                                   | 32        |
| 7.1.3     | Zeitsteuerung der Heizung                                                          | 32        |
| 7.1.4     | Betriebsarten                                                                      | 33        |
| 7.2       | Energiemessung                                                                     | 33        |
| <b>8</b>  | <b>Wartung</b>                                                                     | <b>33</b> |
| 8.1       | Zugänglichkeit des Hydraulikeinheit bzw. Schaltkastens                             | 34        |
| 8.2       | Zugänglichkeit des Kältekreises (einfache Arbeiten)                                | 35        |
| 8.3       | Zugänglichkeit des Kältekreises (umfangreiche Arbeiten)                            | 36        |
| 8.4       | Überhitzungsschutz                                                                 | 37        |
| 8.5       | Partikelfilter                                                                     | 38        |
| 8.6       | Kältemittelkreis                                                                   | 38        |
| 8.7       | Angaben zum Kältemittel                                                            | 38        |
| <b>9</b>  | <b>Installation des Zubehörs</b>                                                   | <b>38</b> |
| <b>10</b> | <b>Umweltschutz und Entsorgung</b>                                                 | <b>38</b> |
| <b>11</b> | <b>Datenschutzhinweise</b>                                                         | <b>39</b> |
| <b>12</b> | <b>Technische Daten</b>                                                            | <b>39</b> |
| 12.1      | Technische Daten                                                                   | 39        |
| 12.2      | Pumpendiagramm                                                                     | 44        |
| 12.3      | Systemlösungen                                                                     | 44        |
| 12.3.1    | Symbolerklärung                                                                    | 45        |
| 12.3.2    | Standard                                                                           | 46        |
| 12.3.3    | Pufferspeicher                                                                     | 47        |
| 12.3.4    | Parallele Pufferspeicher                                                           | 48        |
| 12.4      | Schaltplan                                                                         | 49        |
| 12.4.1    | Schaltkästen im Überblick                                                          | 49        |
| 12.4.2    | Spannungsversorgung im Auslieferungszustand (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)             | 49        |
| 12.4.3    | Spannungsversorgung EVU 1 mit zwei Versorgungsleitungen (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW) | 50        |
| 12.4.4    | Spannungsversorgung EVU 2/EVU 3 mit drei Versorgungsleitungen (6 kW, 8 kW)         | 50        |
| 12.4.5    | Spannungsversorgung EVU 2/EVU 3 mit drei Versorgungsleitungen (12 kW, 16 kW)       | 51        |
| 12.4.6    | Zusätzliches Relais für EVU                                                        | 52        |
| 12.4.7    | Schaltplan Hauptkreis                                                              | 53        |
| 12.4.8    | Schaltplan Installationsleiterplatte                                               | 55        |
| 12.4.9    | Schaltplan I/O-Modul                                                               | 57        |
| 12.4.10   | Übersicht CAN-, EMS-, MOD-BUS                                                      | 58        |
| 12.4.11   | Anschlussmöglichkeiten für EMS-BUS                                                 | 60        |
| 12.4.12   | Messwerte von Temperaturfühlern                                                    | 61        |

## 1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

### 1.1 Symbolerklärung

#### Warnhinweise

In Warnhinweisen kennzeichnen Signalwörter die Art und Schwere der Folgen, falls die Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr nicht befolgt werden.

Folgende Signalwörter sind definiert und können im vorliegenden Dokument verwendet sein:



#### GEFAHR

**GEFAHR** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten werden.



#### WARNUNG

**WARNUNG** bedeutet, dass schwere bis lebensgefährliche Personenschäden auftreten können.



#### VORSICHT

**VORSICHT** bedeutet, dass leichte bis mittelschwere Personenschäden auftreten können.

#### HINWEIS

**HINWEIS** bedeutet, dass Sachschäden auftreten können.

#### Wichtige Informationen



Wichtige Informationen ohne Gefahren für Menschen oder Sachen werden mit dem gezeigten Info-Symbol gekennzeichnet.

#### Weitere Symbole

| Symbol | Bedeutung                                      |
|--------|------------------------------------------------|
| ▶      | Handlungsschritt                               |
| →      | Querverweis auf eine andere Stelle im Dokument |
| •      | Aufzählung/Listeneintrag                       |
| –      | Aufzählung/Listeneintrag (2. Ebene)            |

Tab. 1

### 1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

Diese Installationsanleitung gilt für Klempner, Heizungsinstallateure und Elektriker.

- ▶ Vor der Installation alle Installationsanleitungen (Wärmepumpe, Regler usw.) genau durchlesen.
- ▶ Sicherheitshinweise und Warnungen beachten.
- ▶ Nationale und regionale Bestimmungen, technische Verordnungen und Richtlinien einhalten.
- ▶ Alle ausgeführten Arbeiten dokumentieren.

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Wärmepumpe ist für die Verwendung in geschlossenen Heizungsanlagen in Wohngebäuden vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eventuell daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgenommen.

#### Installation, Inbetriebnahme und Wartung

Das Produkt nur durch autorisiertes Personal installieren, in Betrieb nehmen und warten lassen. Für Schäden, die durch nicht in dieser Anlei-

tung beschriebene Umbauten verursacht werden, wird keine Haftung übernommen.

- ▶ Nur Originalersatzteile verwenden.
- ▶ Keine Änderungen am Produkt oder an anderen Teilen der Heizungsanlage vornehmen, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind.

#### Elektroarbeiten

Elektroarbeiten nur von einer Elektrofachkraft durchführen lassen.

Vor Arbeiten an der Elektrik:

- ▶ Netzspannung allpolig spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
- ▶ Sicherstellen, dass das Gerät tatsächlich stromlos ist.
- ▶ Anschlusspläne weiterer Anlagenteile ebenfalls beachten.

#### Anschluss an das Stromnetz

Die Spannungsversorgung der Einheit muss auf sichere Art und Weise unterbrochen werden können.

- ▶ Einen allpoligen Sicherheitsschalter installieren, der die Einheit komplett stromlos schaltet. Der Sicherheitsschalter muss ein Gerät der Überspannungskategorie III sein.

#### Netzkabel

Bei Schäden am Netzkabel das Kabel vom Hersteller, einem Servicetechniker des Herstellers oder ähnlich qualifizierten Personen tauschen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

#### Anschluss an die Wasserversorgung

Diese Einheit ist für den permanenten Anschluss an die Wasserversorgung vorgesehen. Der Anschluss darf nicht mit einem Schlauchset erfolgen.

Der maximale Eingangsdruck des Wassers beträgt 10 bar.

Der minimal zulässige Eingangsdruck des Wassers beträgt 2 bar.

#### Übergabe an den Betreiber

Weisen Sie den Betreiber bei der Übergabe in die Bedienung und die Betriebsbedingungen der Heizungsanlage ein.

- ▶ Bedienung erklären – dabei besonders auf alle sicherheitsrelevanten Handlungen eingehen.
- ▶ Insbesondere auf folgende Punkte hinweisen:
  - Umbau oder Instandsetzung dürfen nur von einem zugelassenen Fachbetrieb ausgeführt werden.
  - Für den sicheren und umweltverträglichen Betrieb ist eine mindestens jährliche Inspektion sowie eine bedarfsabhängige Reinigung und Wartung erforderlich.
- ▶ Mögliche Folgen (Personenschäden bis hin zur Lebensgefahr oder Sachschäden) einer fehlenden oder unsachgemäßen Inspektion, Reinigung und Wartung aufzeigen.
- ▶ Installations- und Bedienungsanleitungen zur Aufbewahrung an den Betreiber übergeben.

## 2 Vorschriften

Dies ist ein Originalhandbuch. Das Handbuch darf nicht ohne Zustimmung des Herstellers übersetzt werden.

Folgende Richtlinien und Vorschriften einhalten:

- Lokale Bestimmungen und Vorschriften des zuständigen Stromversorgungsunternehmens sowie damit verbundene Sonderregeln
- Nationale Bauvorschriften
- **F-Gase-Verordnung**
- **EN 50160** (Merkmale der Spannung in öffentlichen Elektrizitätsversorgungsnetzen)
- **EN 12828** (Heizungsanlagen in Gebäuden – Planung von Warmwasser-Heizungsanlagen)
- **EN 1717** (Schutz interner Trinkwassernetze vor Verunreinigung und allgemeine Anforderungen an Vorrichtungen zur Verhütung von Trinkwasserverunreinigungen durch Rückfließen)
- **EN 378** (Kälteanlagen und Wärmepumpen – Sicherheitstechnische und umweltrelevante Anforderungen)

### 2.1 Wasserqualität

#### Anforderungen an die Heizwasserbeschaffenheit

Die Wasserbeschaffenheit des Füll- und Ergänzungswassers ist ein wesentlicher Faktor für die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, der Funktionsicherheit, der Lebensdauer und der Betriebsbereitschaft einer Heizungsanlage.



Beschädigung des Wärmetauschers oder Störung im Wärmeerzeuger oder der Warmwasserversorgung durch ungeeignetes Wasser!

Ungeeignetes oder verschmutztes Wasser kann zu Schlamm- und Korrosionbildung führen. Ungeeignete Frostschutzmittel oder Warmwasserzusätze (Inhibitoren oder Korrosionsschutzmittel) können den Wärmeerzeuger und die Heizungsanlage beschädigen.

- ▶ Heizungsanlage ausschließlich mit Trinkwasser befüllen. Kein Brunnen- oder Grundwasser verwenden.
- ▶ Wasserhärte des Füllwassers vor dem Befüllen der Anlage bestimmen.
- ▶ Vor dem Befüllen der Heizungsanlage spülen.
- ▶ Bei Vorhandensein von Magnetit (Eisenoxid) sind Korrosionsschutzmaßnahmen erforderlich und der Einbau eines Magnetit- oder Schlammabscheiders und eines Entlüftungsventils in der Heizungsanlage wird empfohlen.

Für den deutschen Markt:

- ▶ Das Füll- und Ergänzungswasser muss den Anforderungen der deutschen Trinkwasserverordnung (TrinkwV) entsprechen.

Für Märkte außerhalb Deutschlands:

- ▶ Die Grenzwerte in Tabelle dürfen nicht überschritten werden, auch wenn die nationalen Richtlinien höhere Grenzwerte vorsehen.

| Wasserbeschaffenheit | Einheit | Wert           |
|----------------------|---------|----------------|
| Leitfähigkeit        | µS/cm   | ≤ 2500         |
| pH-Wert              |         | ≥ 6,5... ≤ 9,5 |
| Chlorid              | ppm     | ≤ 250          |
| Sulfat               | ppm     | ≤ 250          |
| Natrium              | ppm     | ≤ 200          |

Tab. 2 Grenzwerte für die Trinkwasserbeschaffenheit

- ▶ pH-Wert nach > 3 Monaten Betrieb überprüfen. Idealerweise bei der ersten Wartung.

| Werkstoff des Wärmeerzeugers                                    | Heizwasser                                                 | pH-Wertbereich           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Eisen-Werkstoff, Kupfer-Werkstoff, kupfergelötete Wärmetauscher | • Unaufbereitetes Trinkwasser<br>• Voll enthärtetes Wasser | 7,5 <sup>1)</sup> – 10,0 |
|                                                                 | • Salzarme Fahrweise < 100 µS/cm                           | 7,0 <sup>1)</sup> – 10,0 |
| Aluminium-Werkstoff                                             | • Unaufbereitetes Trinkwasser                              | 7,5 <sup>1)</sup> – 9,0  |
|                                                                 | • Salzarme Fahrweise < 100 µS/cm                           | 7,0 <sup>1)</sup> – 9,0  |

1) Bei pH-Werten < 8,2 wird ein Vororttest auf Eisenkorrosion erforderlich das Wasser muss klar und ohne Ablagerungen sein

Tab. 3 pH-Wert-Bereiche nach > 3 Monaten Betrieb

- ▶ Füll- und Ergänzungswasser entsprechend der Vorgaben in nachfolgendem Abschnitt aufbereiten.

Abhängig von der Härte des Füllwassers, der Wassermenge der Anlage und der maximalen Heizleistung des Wärmeerzeugers kann eine Wasseraufbereitung erforderlich sein, um Schäden durch Kalkablagerungen in Wasserheizungsanlagen zu vermeiden.

#### Anforderungen an das Füll- und Ergänzungswasser für Wärmeerzeuger aus Aluminium und Wärmepumpen.

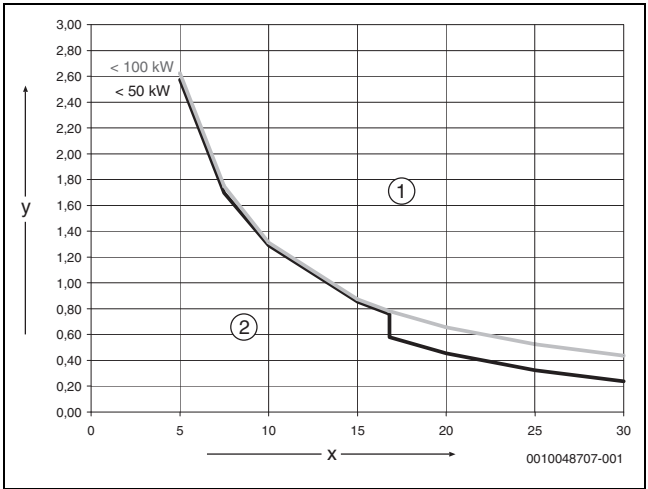


Bild 1 Wärmeerzeuger < 50 kW < 100 kW

- [x] Gesamthärte in °dH
- [y] Maximal mögliches Wasservolumen über die Lebensdauer des Wärmeerzeugers in m³

- [1] Oberhalb der Kurven entsalztes Füll- und Ergänzungswasser verwenden, Leitfähigkeit ≤ 10 µS/cm
- [2] Unterhalb der Kurve kann unaufbereitetes Füll- und Ergänzungswasser nach Trinkwasserverordnung verwendet werden



Für Anlagen mit einem spezifischen Wasserinhalt > 40 l/kW, muss eine Wasseraufbereitung erfolgen. Sind mehrere Wärmeerzeuger vorhanden, dann ist das Wasservolumen der Heizungsanlage auf den Wärmeerzeuger mit der kleinsten Leistung zu beziehen.

Empfohlene und freigegebene Maßnahme zur Wasseraufbereitung ist die Entsalzung des Füll- und Ergänzungswassers bis zu einer Leitfähigkeit ≤ 10 µS/cm. Statt einer Wasseraufbereitungsmaßnahme kann auch eine Systemtrennung direkt hinter dem Wärmeerzeuger mit Hilfe eines Wärmetauschers vorgesehen werden.

#### Vermeidung von Korrosion

In aller Regel spielt die Korrosion in Heizungsanlagen nur eine untergeordnete Rolle. Voraussetzung dafür ist, dass es sich bei der Anlage um eine korrosionsdichte Warmwasserbereitungsanlage handelt. Das bedeutet, dass während des Betriebs praktisch kein Sauerstoff zum System gelangt. Ständiger Sauerstoffeintritt führt zu Korrosion und kann damit Durchrostungen und auch Rostschlammbildung verursachen. Eine Verschlämmung kann sowohl zu Verstopfungen und damit zu Wärmeunterversorgung als auch zu Belägen (ähnlich Kalkbelägen) auf den heißen Flächen des Wärmetauschers führen.

Die über das Füll- und Ergänzungswasser eingetragenen Sauerstoffmengen sind normalerweise gering und damit vernachlässigbar.

Um eine Sauerstoffanreicherung zu vermeiden, müssen die Anschlussleitungen diffusionsdicht sein!

Die Verwendung von Gummischläuchen ist zu vermeiden. Für die Installation sollte das vorgesehene Anschlusszubehör verwendet werden.

Herausragende Bedeutung in Bezug auf den Sauerstoffeintritt im Betrieb hat generell die Druckhaltung und insbesondere die Funktion, die richtige Dimensionierung und die richtige Einstellung (Vordruck) des Ausdehnungsgefäßes. Der Vordruck und die Funktion sind jährlich zu prüfen.

Außerdem bei der Wartung auch die Funktion der automatischen Entlüftung überprüfen.

Wichtig ist auch die Kontrolle und Dokumentation der Mengen des Füll- und Ergänzungswassers über einen Wasserzähler. Größere und regelmäßig benötigte Ergänzungswassermengen deuten auf unzureichende Druckhaltung, Leckagen oder kontinuierliche Sauerstoffzufuhr hin. Gewährleistungsansprüche für unsere Wärmeerzeuger gelten nur in Verbindung mit den hier beschriebenen Anforderungen und einem geführten Betriebsbuch.

#### **Frostschutzmittel**



Ungeeignete Frostschutzmittel können zu Schäden am Wärmetauscher oder zu einer Störung im Wärmeerzeuger oder der Warmwasserversorgung führen.

Ungeeignete Frostschutzmittel können zu Schäden am Wärmeerzeuger und der Heizungsanlage führen. Nur in der Freigabeliste in Dokument [6720841872](#) aufgeführte Frostschutzmittel verwenden.

- ▶ Frostschutzmittel nur nach den Angaben des Herstellers des Frostschutzmittels verwenden, z. B. hinsichtlich der Mindestkonzentration.
- ▶ Vorgaben des Herstellers des Frostschutzmittels zu regelmäßiger Kontrolle der Konzentration und Korrekturmaßnahmen berücksichtigen.

#### **Heizwasserzusätze**



Ungeeignete Heizwasserzusätze können zu Schäden am Wärmeerzeuger und der Heizungsanlage oder einer Störung im Wärmeerzeuger oder der Warmwasserversorgung führen.

Die Verwendung eines Heizwasserzusatzes, z. B. Korrosionsschutzmittel, ist nur zulässig, wenn der Hersteller des Heizwasserzusatzes dessen Eignung für alle Werkstoffe in der Heizungsanlage bescheinigt.

- ▶ Heizwasserzusätze nur gemäß den Herstelleranweisungen zur Konzentration verwenden. Konzentration und Korrekturmaßnahmen regelmäßig überprüfen.

Heizwasserzusätze, z. B. Korrosionsschutzmittel, sind nur bei ständigem Sauerstoffeintrag erforderlich, der durch andere Maßnahmen nicht verhindert werden kann.

Dichtmittel im Heizwasser können zu Ablagerungen im Wärmeerzeuger führen, daher wird ihr Einsatz nicht empfohlen.

### 3 Produktbeschreibung

#### 3.1 Lieferumfang

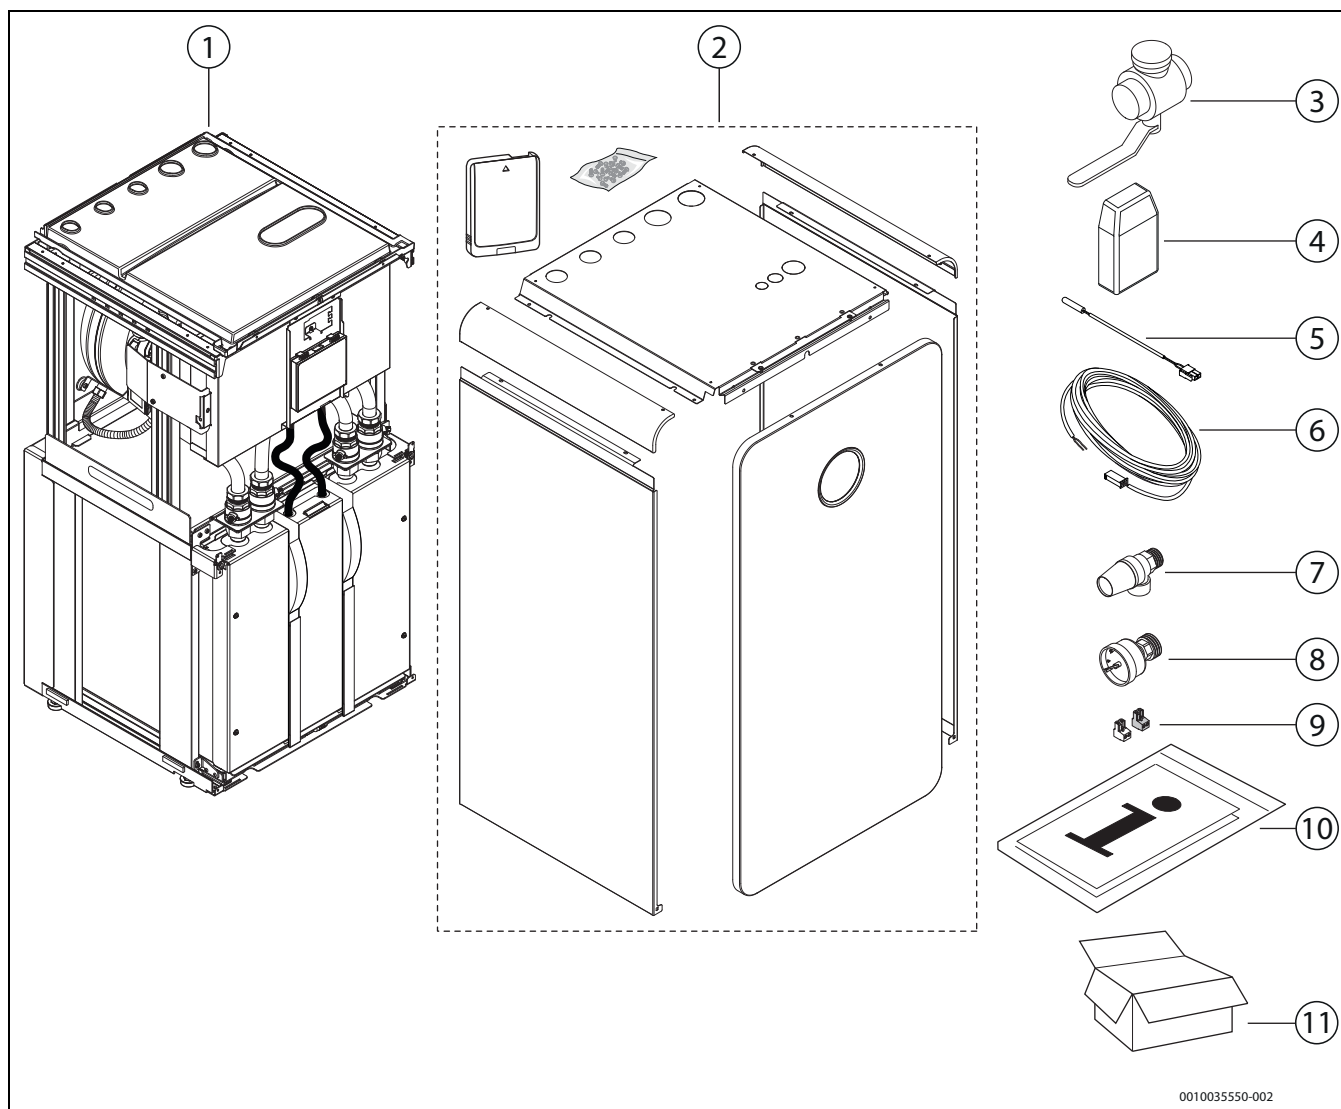


Bild 2 Lieferumfang

- [1] Wärmepumpe
- [2] Design-Set mit Connect-Key-Modul
- [3] Absperrarmatur mit Partikelfilter und Magnetitanzeige für die Heizungsanlage
- [4] Aussentemperaturfühler
- [5] Vorlauftemperaturfühler
- [6] Verlängerungskabel für den Vorlauftemperaturfühler
- [7] Sicherheitsventil für Solekreis
- [8] Manometer für Solekreis
- [9] Stecker für Installationsleiterplatte (Anschluss TW1 (blau) und TW2 (weiß))
- [10] Dokumentation
- [11] Zubehörbox

#### 3.2 Angaben zur Wärmepumpe

CS7800iLW | CS7800iLW F ist eine Wärmepumpe ohne integrierten Warmwasserspeicher.

CS7800iLW mit Glasfront.

CS7800iLW F mit Blechfront.

Die Wärmepumpe darf nur in geschlossenen Warmwasser-Heizungsanlagen nach EN 12828 eingebaut werden. Eine andere Verwendung ist

nicht bestimmungsgemäß. Daraus resultierende Schäden sind von der Haftung ausgeschlossen.

#### 3.3 Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht in Konstruktion und Betriebsverhalten den europäischen und nationalen Anforderungen.



Mit der CE-Kennzeichnung wird die Konformität des Produkts mit allen anzuwendenden EU-Rechtsvorschriften erklärt, die das Anbringen dieser Kennzeichnung vorsehen.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist im Internet verfügbar: [www.bosch-homecomfort.de](http://www.bosch-homecomfort.de).

#### 3.4 Typschild

Das Typschild befindet sich auf dem Bodenblech der Hydraulikeinheit hinter der Verkleidung. Es enthält Angaben zur Leistung, Artikelnummer und Seriennummer sowie zum Fertigungsdatum der Wärmepumpe.

### 3.5 Produktübersicht

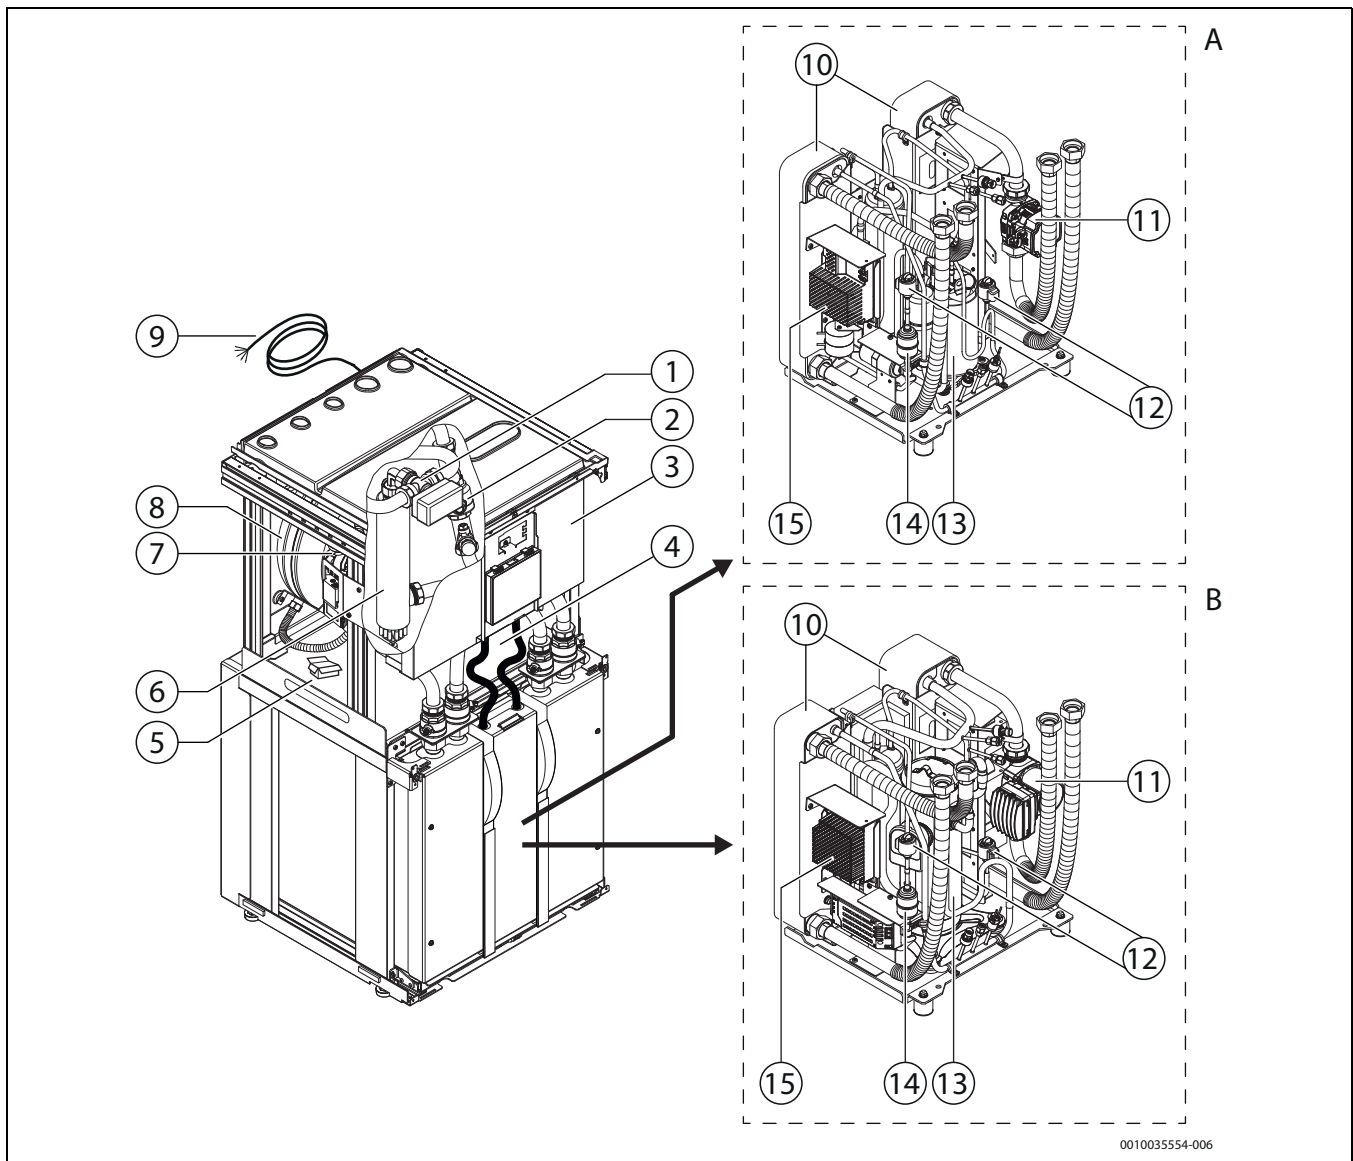


Bild 3 Produktübersicht

[A] CS7800iLW 6 | CS7800iLW 6 F und CS7800iLW 8 | CS7800iLW 8 F

[B] CS7800iLW 12 | CS7800iLW 12 F und CS7800iLW 16 | CS7800iLW 16 F

- [1] 3-Wege-Ventil
- [2] Befülleinrichtung
- [3] Schaltkasten
- [4] Typschild
- [5] Position des Halters für das Connect-Key-Modul bei der Auslieferung. Das Kabel ist werkseitig an der Wärmepumpe und am Halter angeschlossen. Vor der Inbetriebnahme den Halter mit der magnetischen Unterseite auf der Wärmepumpenabdeckung anbringen.

gen. Alternativ kann der Halter an der Wand angeschraubt werden.

- [6] Elektrischer Zuheizer
- [7] Wärmeträgerpumpe
- [8] Ausdehnungsgefäß
- [9] Anschlusskabel (Netzspannung), werkseitig montiert
- [10] Wärmetauscher
- [11] Solekreispumpe
- [12] Elektronisches Expansionsventil
- [13] Verdichter
- [14] Trockenfilter (Installation bei evtl. Servicearbeiten am Kältemittelkreis)
- [15] Inverter



#### GEFAHR

#### Stromschlaggefahr

Die Verkleidung der Wärmepumpe kann gegebenenfalls stromführend sein.

- Das Anschlusskabel (Netzspannung) der Wärmepumpe ist werkseitig montiert. Wenn vom Installateur ein anderes Anschlusskabel verlegt wird, muss das vormontierte Kabel abgeklemmt und entfernt werden.

### 3.6 Abmessungen, Mindestabstände und Rohranschlüsse

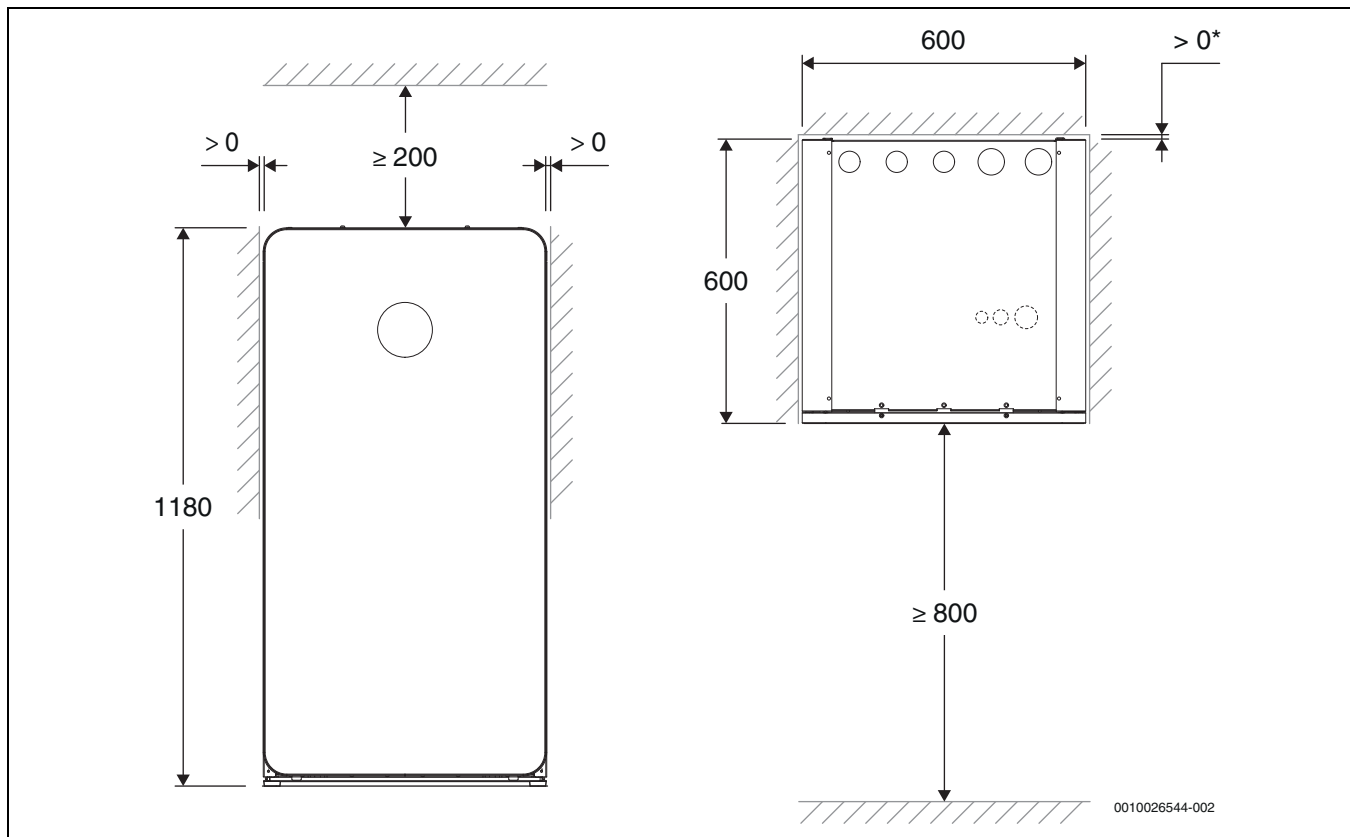


Bild 4 Abmessungen und Mindestabstände



\* Beim Anschluss der Kabel auf der Rückseite muss der Wandabstand der Wärmepumpe mindestens 50 mm betragen.

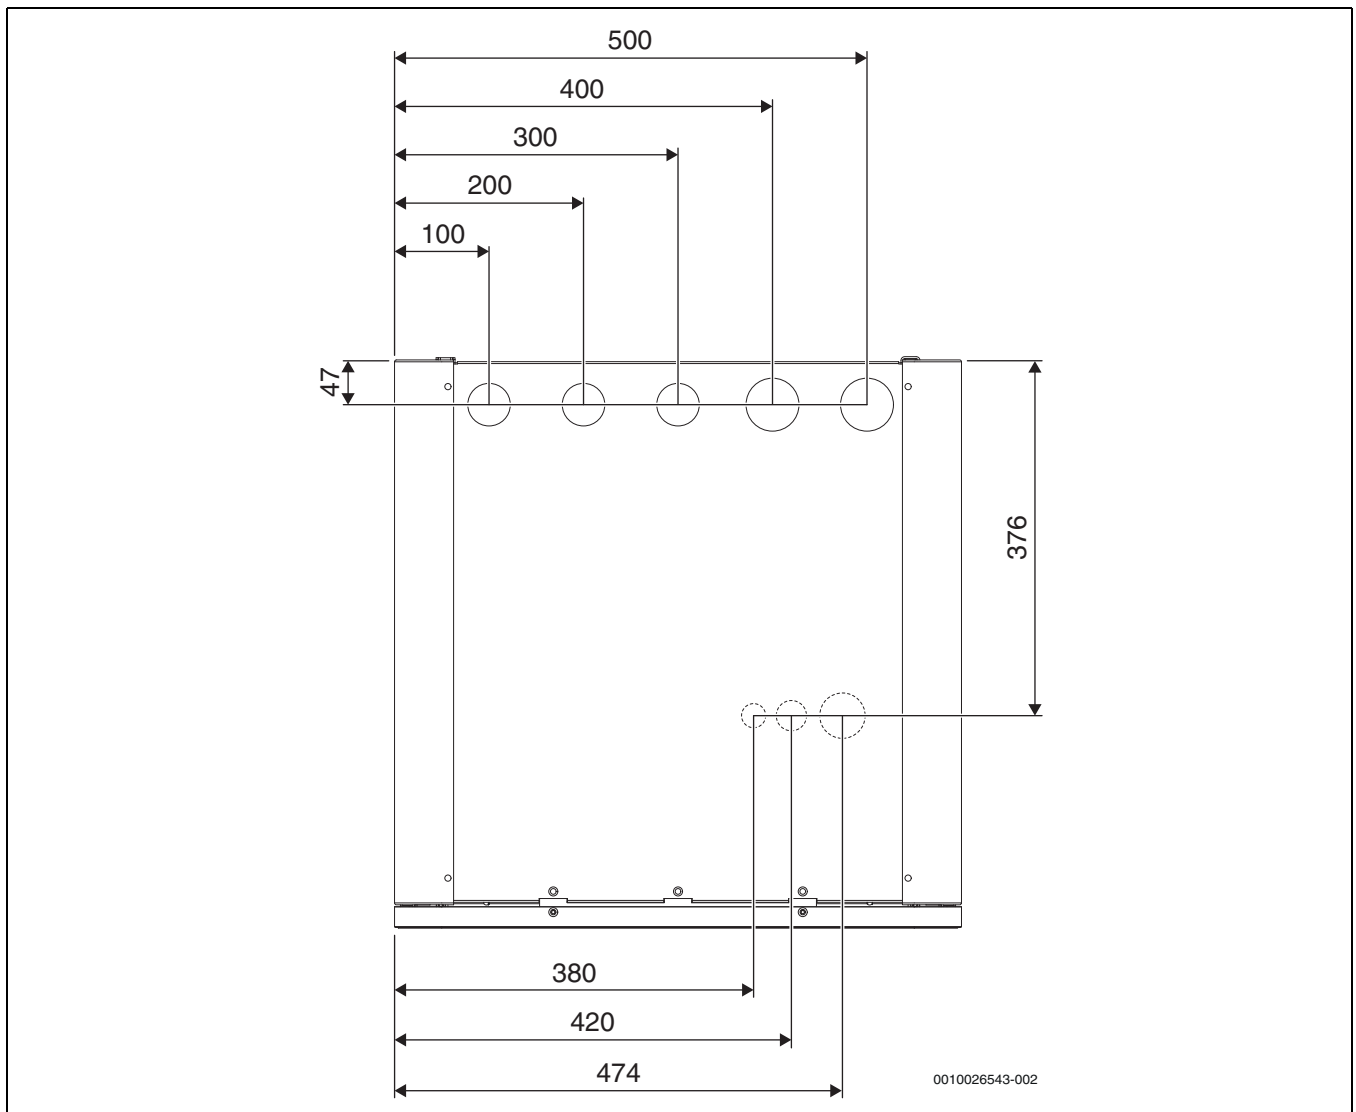


Bild 5 Anschlussabmessungen, Ansicht von oben

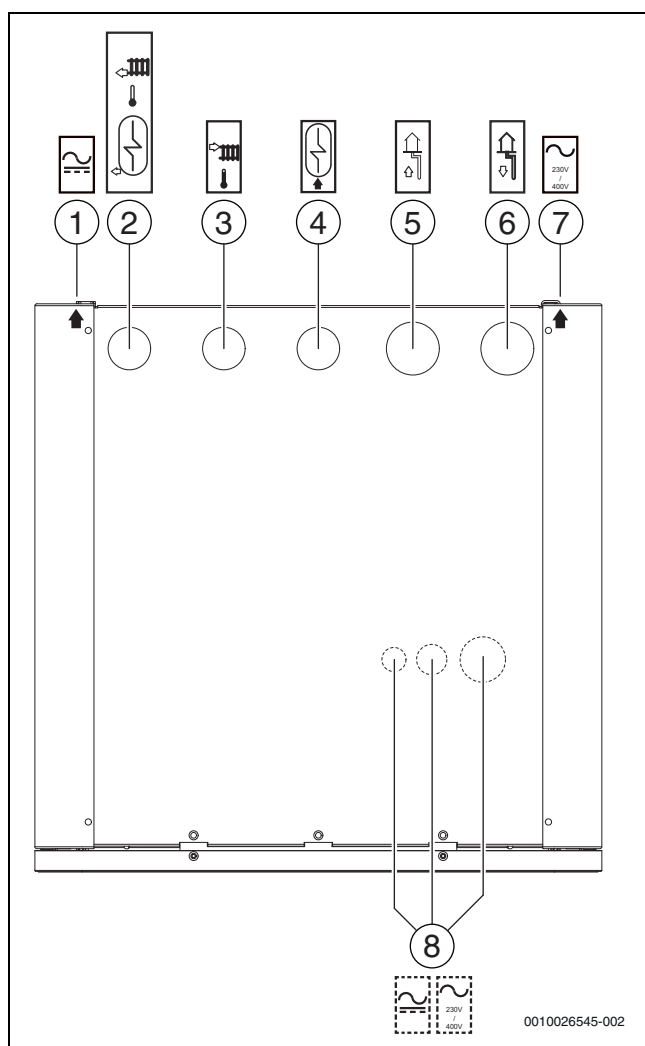


Bild 6 Anschlüsse der Wärmepumpe, Ansicht von oben

- [1] Elektrische Anschlüsse (Kommunikations- und Fühlerkabel)
- [2] Rücklauf von der Heizungsanlage/Warmwasserbereitung
- [3] Vorlauf zur Heizungsanlage
- [4] Vorlauf zur Warmwasserbereitung
- [5] Solekreis ein
- [6] Solekreis aus
- [7] Elektrische Anschlüsse (Netzspannung, werkseitig angeschlossen)
- [8] Reserve (elektrische Anschlüsse)

### 3.7 Zubehöre

#### 3.7.1 Notwendige Systemkomponenten



Das Zubehör im Lieferumfang variiert je nach Marke und Installationsland. Informationen zum kompletten Lieferumfang erhalten Sie beim Lieferanten.

Die folgenden Bauteile sind für die Inbetriebnahme und den Betrieb der Anlage notwendig.

Heizungsanlage:

- Ausdehnungsgefäß
- Manometer
- Überdrucksicherheitsventil
- Automatischer Entlüfter
- Ausrüstung für das Befüllen der Heizungs- und Warmwassersysteme

Warmwasserbereitung:

- Warmwasserspeichers
- Automatischer Entlüfter

Warmwasser:

- Thermostatischer Trinkwassermischer

#### 3.7.2 Optionales Zubehör

Folgendes Zubehör kann optional ergänzt werden und ist für den Betrieb der Anlage nicht zwingend notwendig:

- Pufferspeicher
- Bodengestell
- Drahtgebundene/drahtlose Raumtemperaturfühler
- Raumregler
- Umwälzpumpe für die Heizungsanlage
- Warmwasser-Zirkulationspumpe

## 4 Installationsvorbereitung

- Anschlussrohre für Solesystem, Heizungsanlage und Warmwasserkreis im Gebäude bis zum Installationsort der Wärmepumpe verlegen.
- Installation der Wärmepumpe, Bohrung und Kollektorinstallation nach geltenden Vorschriften durchführen.
- Erde, die zum Aufschütten des Areals um die Soleleitungen herum verwendet wird, darf keine Steine oder andere Gegenstände enthalten. Vor dem Aufschütten Druck im Solekreis prüfen, um sicherzustellen, dass das System dicht ist.
- Beim Trennen der Soleleitung darauf achten, dass kein Schmutz oder Sand in das System gelangt. Der Betrieb der Wärmepumpe kann dadurch gestoppt werden und Schäden an Bauteilen können entstehen.

### 4.1 Aufstellung der Wärmepumpe

- Wärmepumpe im Innenbereich auf einer ebenen und stabilen Fläche aufstellen, die ein Gewicht von mindestens 250 kg trägt.
- Die Umgebungstemperatur in der Nähe der Wärmepumpe muss zwischen +10 °C und +35 °C liegen.
- Bei der Aufstellung den Schalldruckpegel der Wärmepumpe berücksichtigen. Vorzugsweise vor einer Außen- oder einer schallisolierten Zwischenwand aufstellen
- Im Aufstellraum muss ein Ablauf/Abfluss vorhanden sein.

### 4.2 Heizungsanlage spülen

#### HINWEIS

#### Anlagenschäden durch Rückstände in den Rohrleitungen!

Rückstände und Partikel in der Heizungsanlage beeinträchtigen den Durchfluss und führen zu Betriebsstörungen.

- Rohrleitungssystem durchspülen, um eventuelle Fremdkörper zu entfernen.

Die Wärmepumpe ist ein Bestandteil der Heizungsanlage. Störungen in der Wärmepumpe können durch schlechte Wasserbeschaffenheit in der Heizungsanlage oder durch kontinuierliche Sauerstoffzufuhr entstehen.

Durch Sauerstoff bilden sich Korrosionsprodukte in Form von Magnetit und Ablagerungen.

Magnetit besitzt eine Schleifwirkung, die in Pumpen, Ventilen und Komponenten mit turbulenten Strömungsverhältnissen zum Tragen kommt, z. B. im Verflüssiger.

Um den Wärmepumpenbetrieb sicherzustellen, einen Magnetitabscheider montieren, wenn die Magnetitanzeige im Partikelfilter große Magnetitmengen anzeigt.

In Heizungsanlagen, die regelmäßig nachgefüllt werden müssen, oder bei denen entnommene Heizwasserproben nicht eindeutig sind, müssen

vor der Installation der Wärmepumpe entsprechende Maßnahmen getroffen werden, z. B. Nachrüsten von Magnetitfiltern und Entlüftern.

Maßnahmen bei häufigem Nachfüllen: Wechsel des Ausdehnungsgefäßes, Lecksuche und Prüfung, ob die Größe des Ausdehnungsgefäßes dem Anlagenvolumen entspricht.

Eventuell ist zum Schutz der Wärmepumpe ein Wärmetauscher erforderlich.

### 4.3 Thermostatventile

Thermostatventile an Heizkörpern und Fußbodenheizung können die Heizungsanlage negativ beeinflussen, da sie den Volumenstrom drosseln. Dies muss die Wärmepumpe durch eine höhere Temperatur kompensieren, was in höheren Betriebskosten resultiert. Wenn Thermostatventile installiert sind, diese nicht zu niedrig einstellen.

---

## 5 Installation

### 5.1 Transport und Lagerung

Die Wärmepumpe muss immer aufrecht transportiert werden, jedoch ist eine Neigung von  $\leq$  von 45 Grad kurzfristig erlaubt. Die Wärmepumpe darf nicht horizontal liegend transportiert werden. Die Lagerung der Wärmepumpe muss so ausgeführt werden, dass keine Schäden entstehen können sowie muss gewährleistet sein, dass sie in gut belüfteten Räumen gelagert werden.

Die Lagertemperatur der Wärmepumpe muss zwischen  $-30\text{ °C}$  und  $+60\text{ °C}$  und die relative Feuchtigkeit zwischen 0 und 80% liegen. Die Wärmepumpe darf nicht draussen ohne Wetterschutz gelagert werden (Schutz gegen z.B. Regen, Schnee oder hoher Luftfeuchtigkeit)

#### 5.1.1 Transportmöglichkeiten

Die Wärmepumpe kann als Ganzes oder in zwei oder drei Teilen transportiert werden.

- A – Transport der Wärmepumpe als Ganzes.
- B – Transport bei Höhenbeschränkung und/oder notwendiger Gewichtsaufteilung.
- C – Transport bei notwendiger Gewichtsaufteilung.
- D – Transport bei Höhenbeschränkung und/oder notwendiger Gewichtsaufteilung.


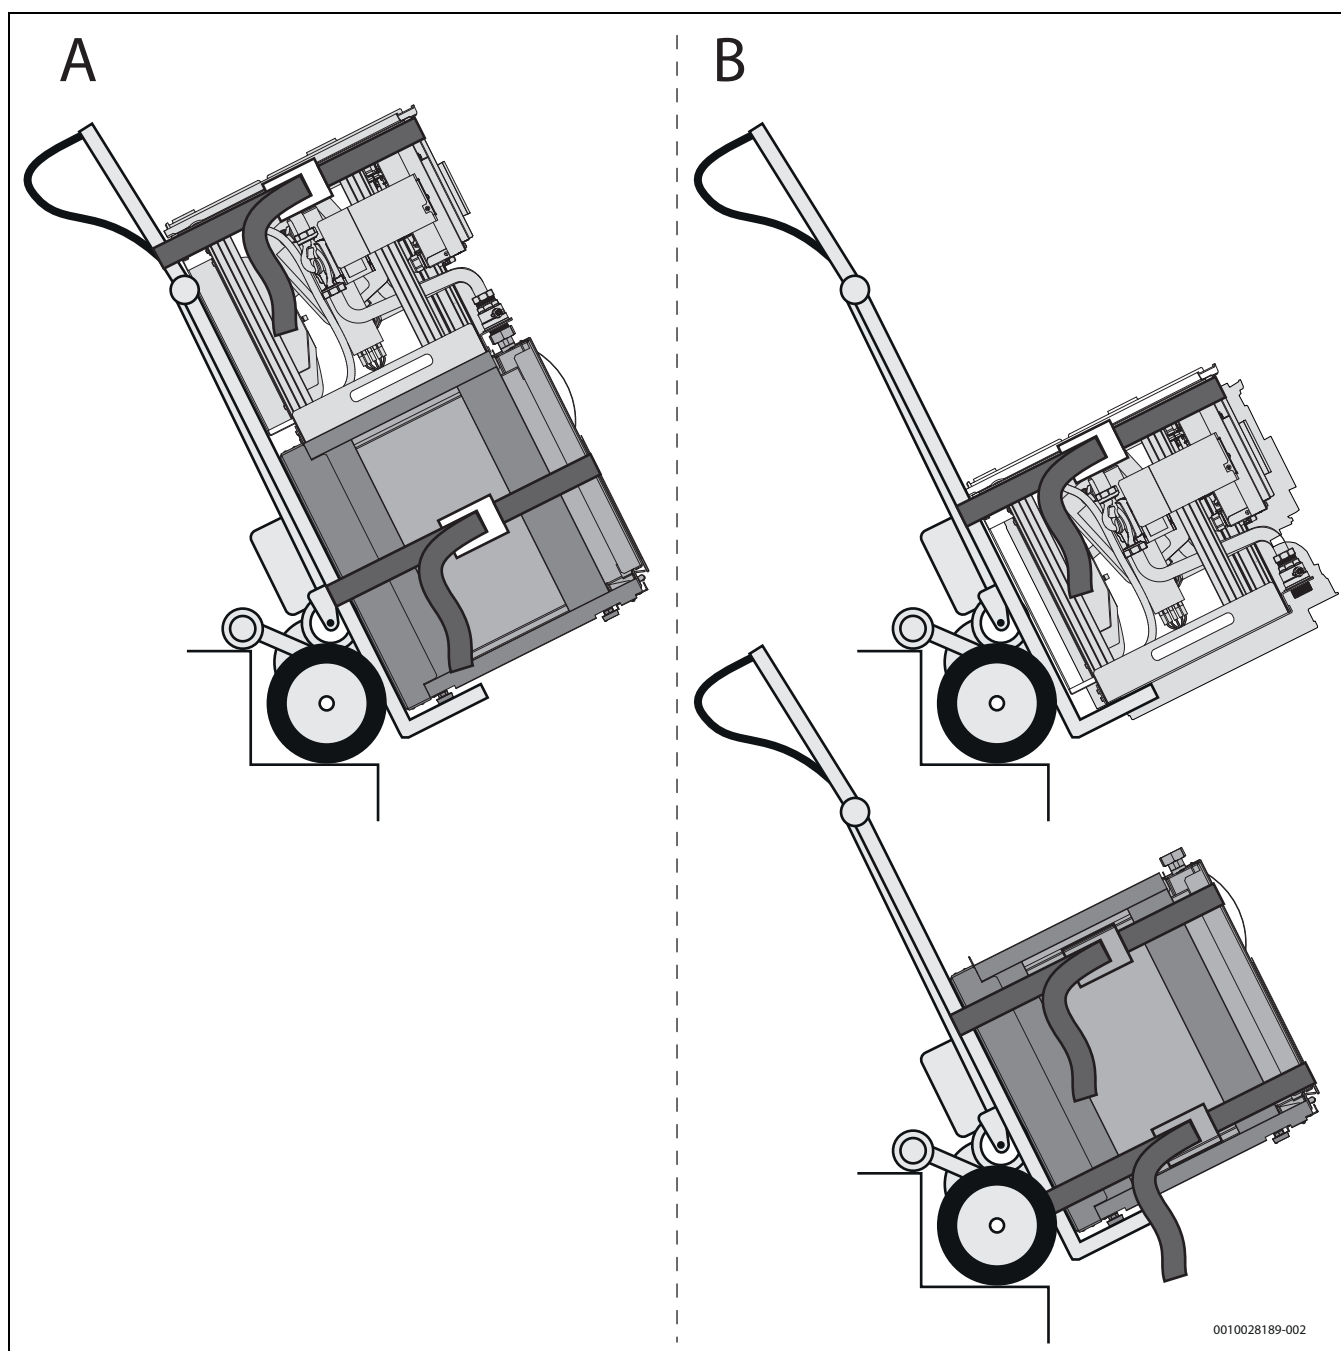


Bild 7 Transportmöglichkeiten A und B

- [A] Wärmepumpe als Ganzes
- [B] Wärmepumpe in zwei Teilen

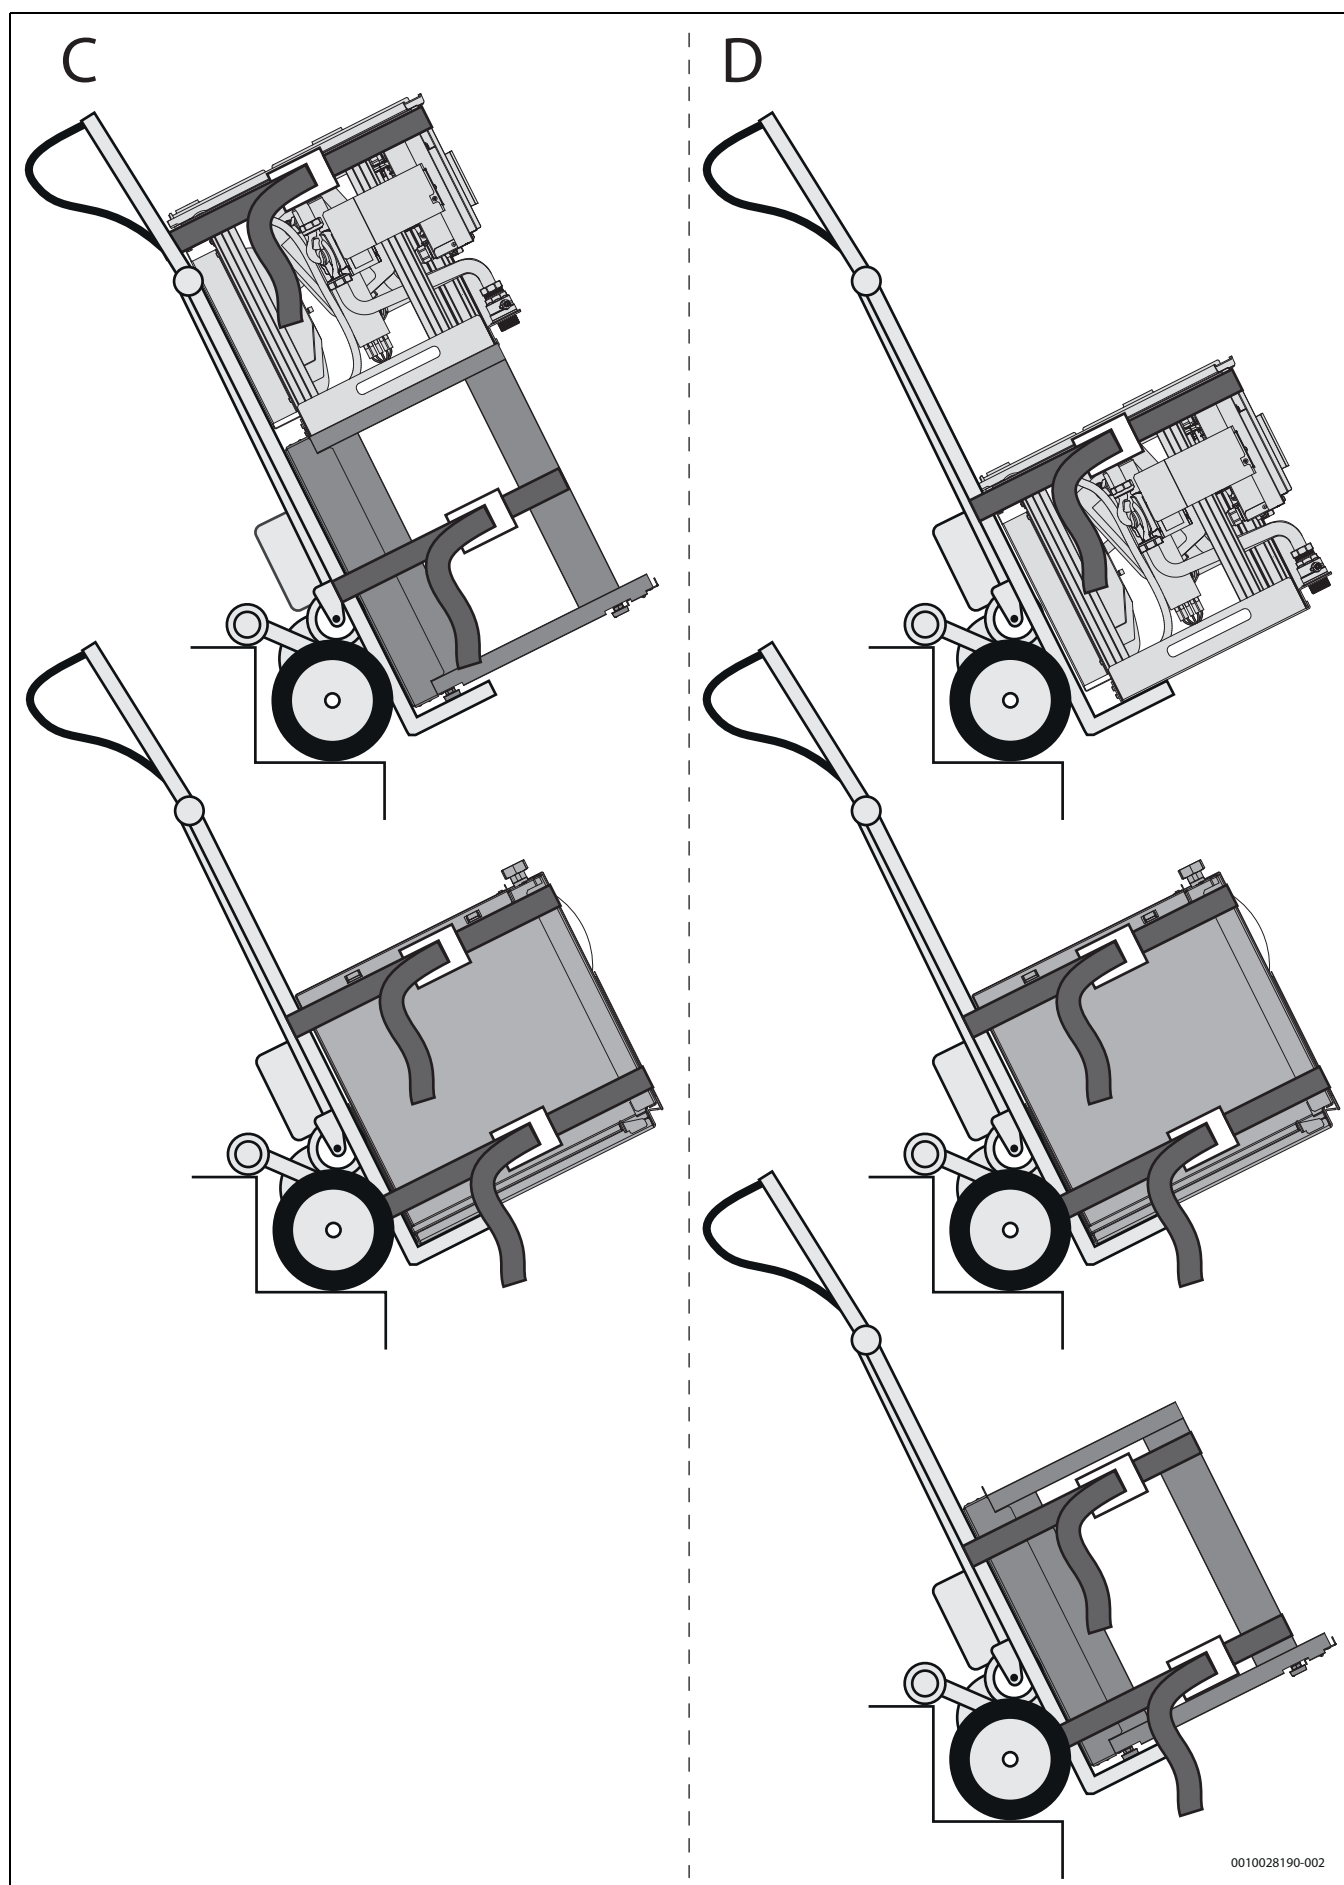

0010028190-002

Bild 8 Transportmöglichkeiten C und D

[C] Wärmepumpe in zwei Teilen

[D] Wärmepumpe in drei Teilen

Zerlegung der Wärmepumpe

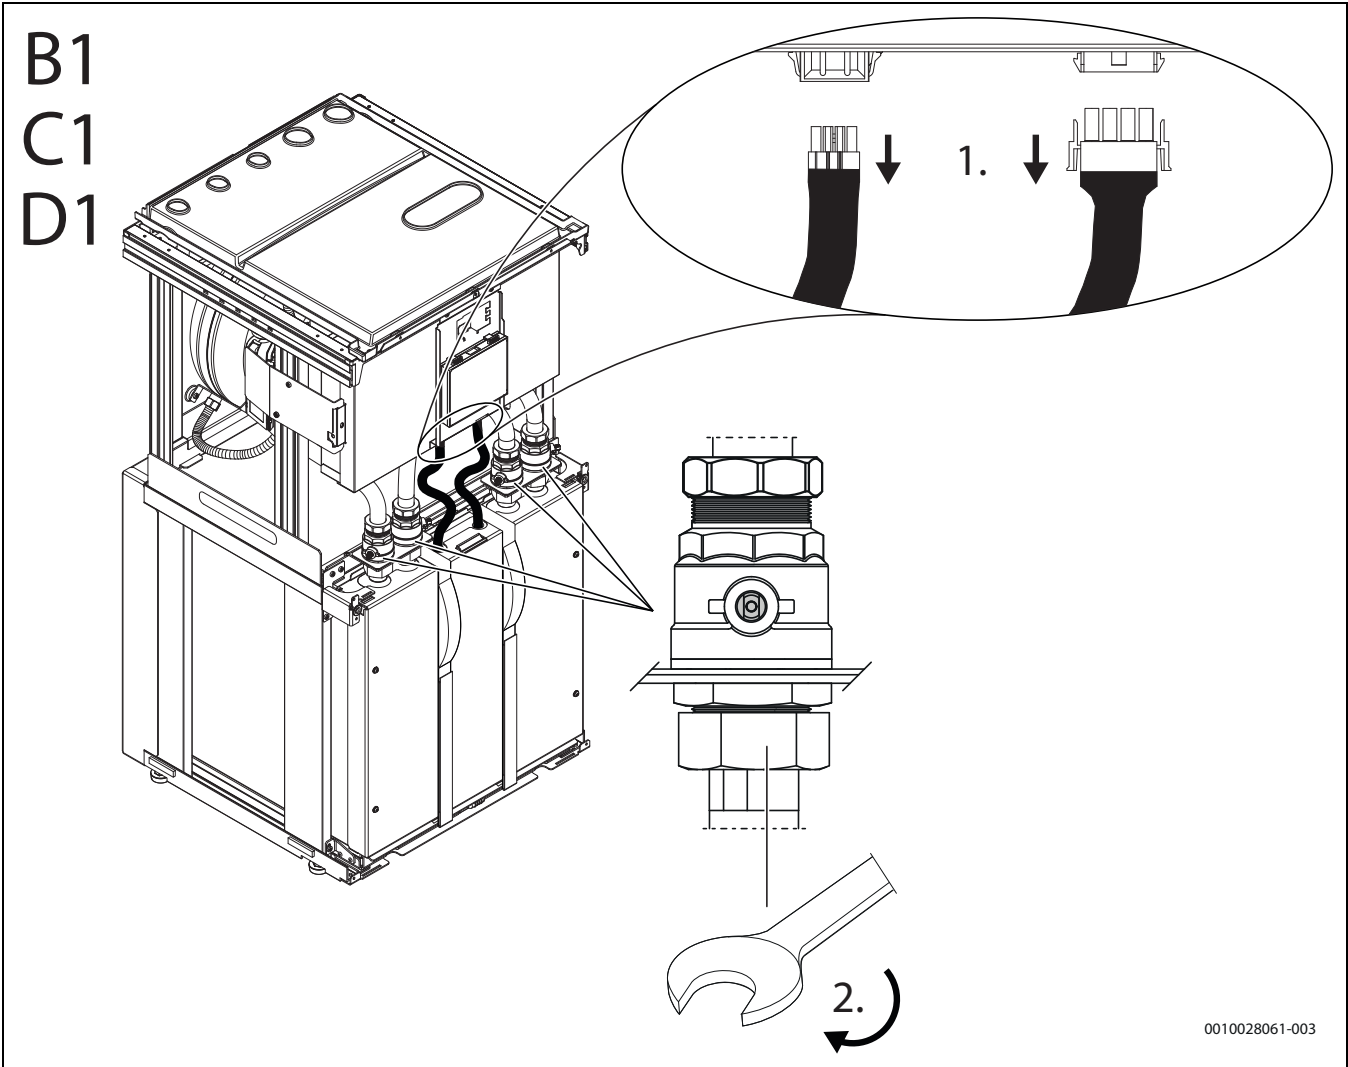


Bild 9 Zerlegen der Wärmepumpe

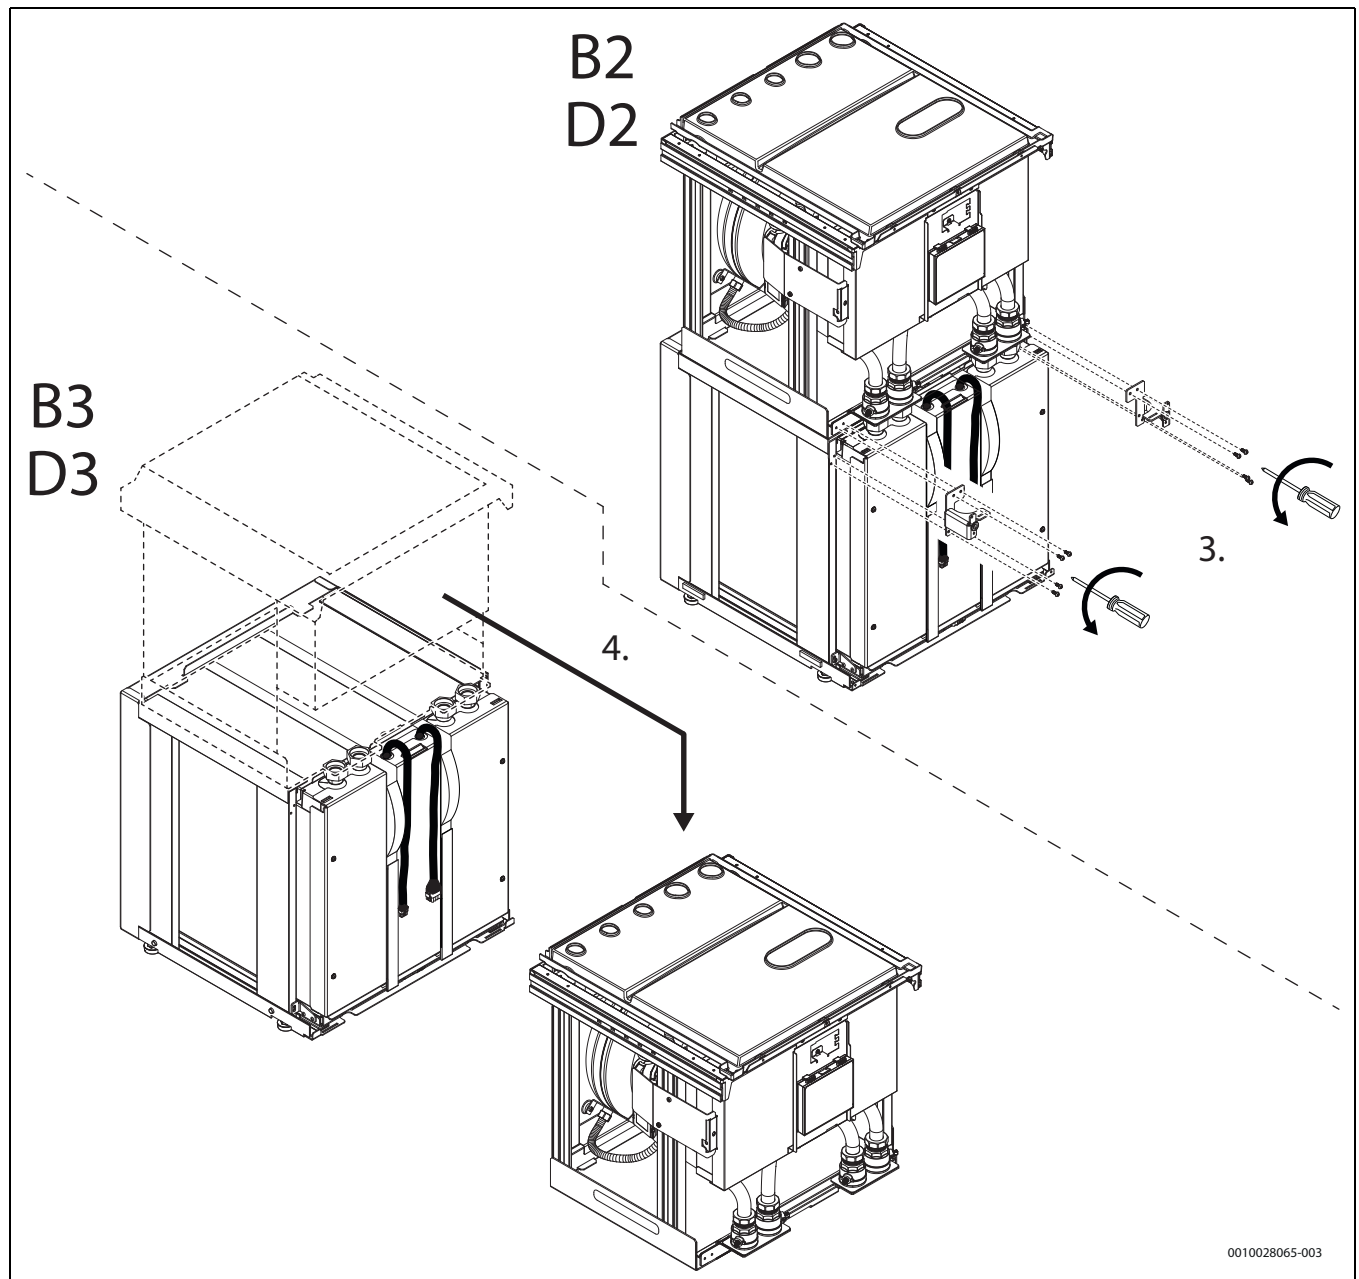


Bild 10 Zerlegen der Wärmepumpe

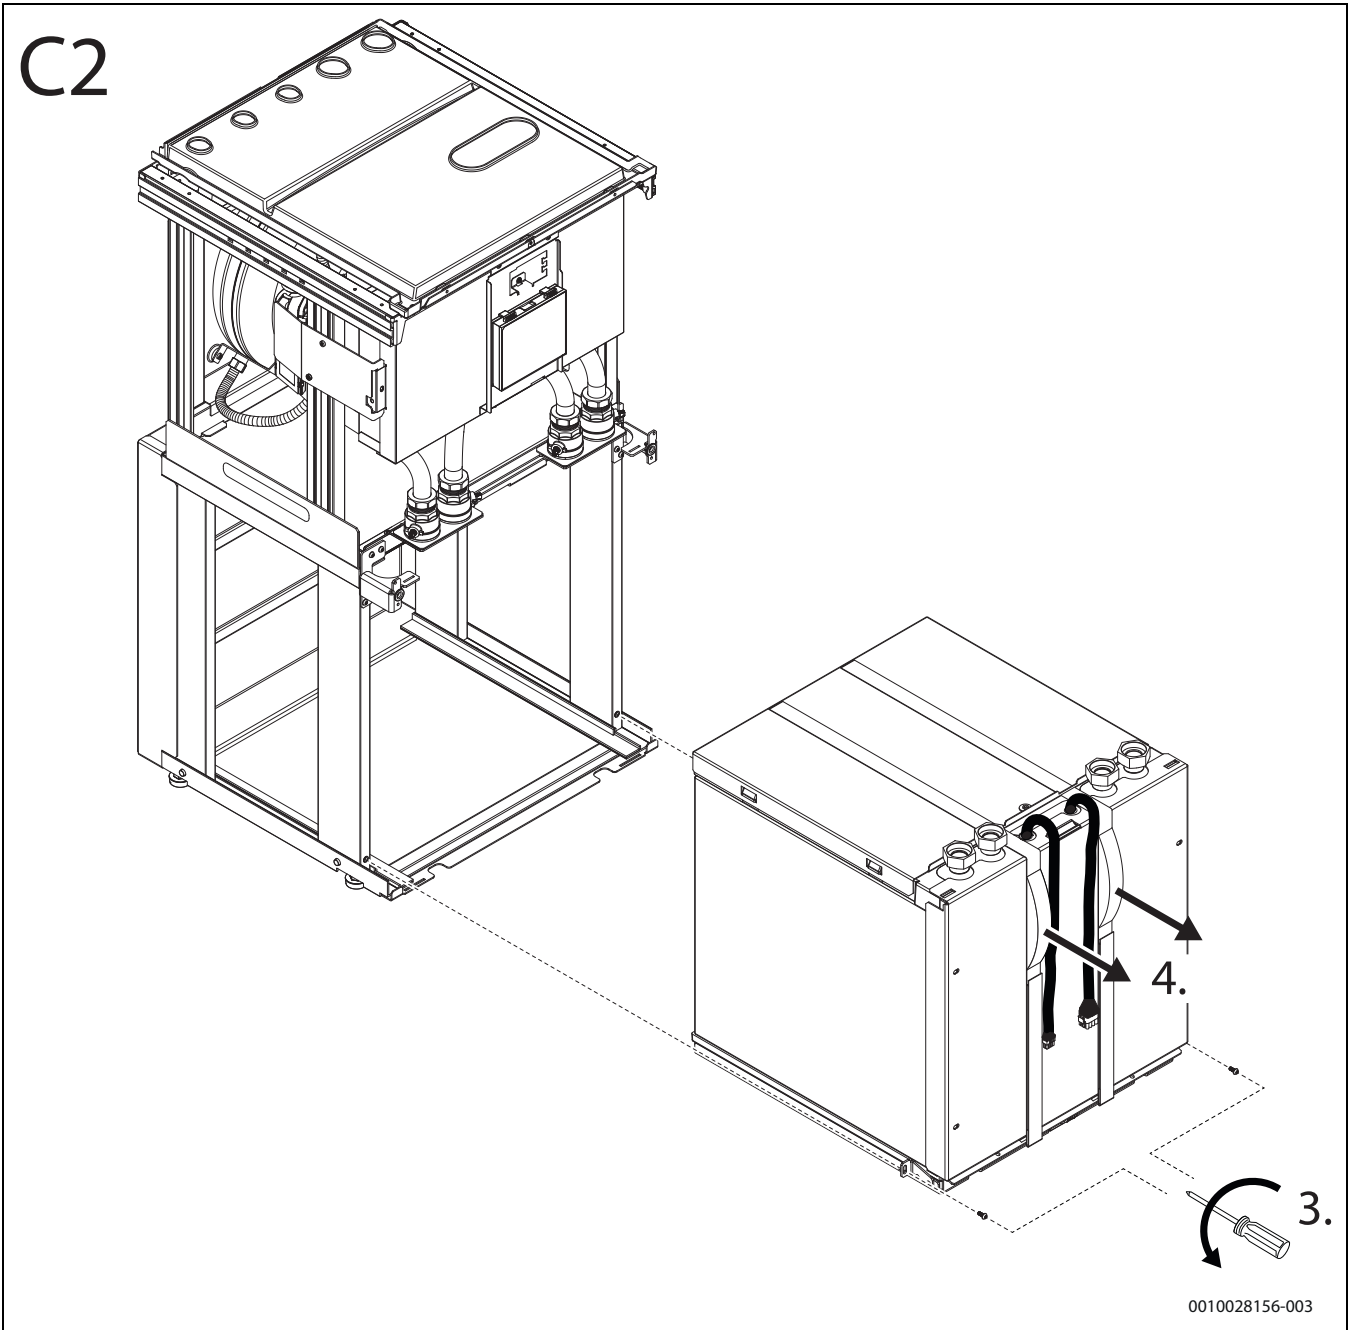


Bild 11 Zerlegen der Wärmepumpe

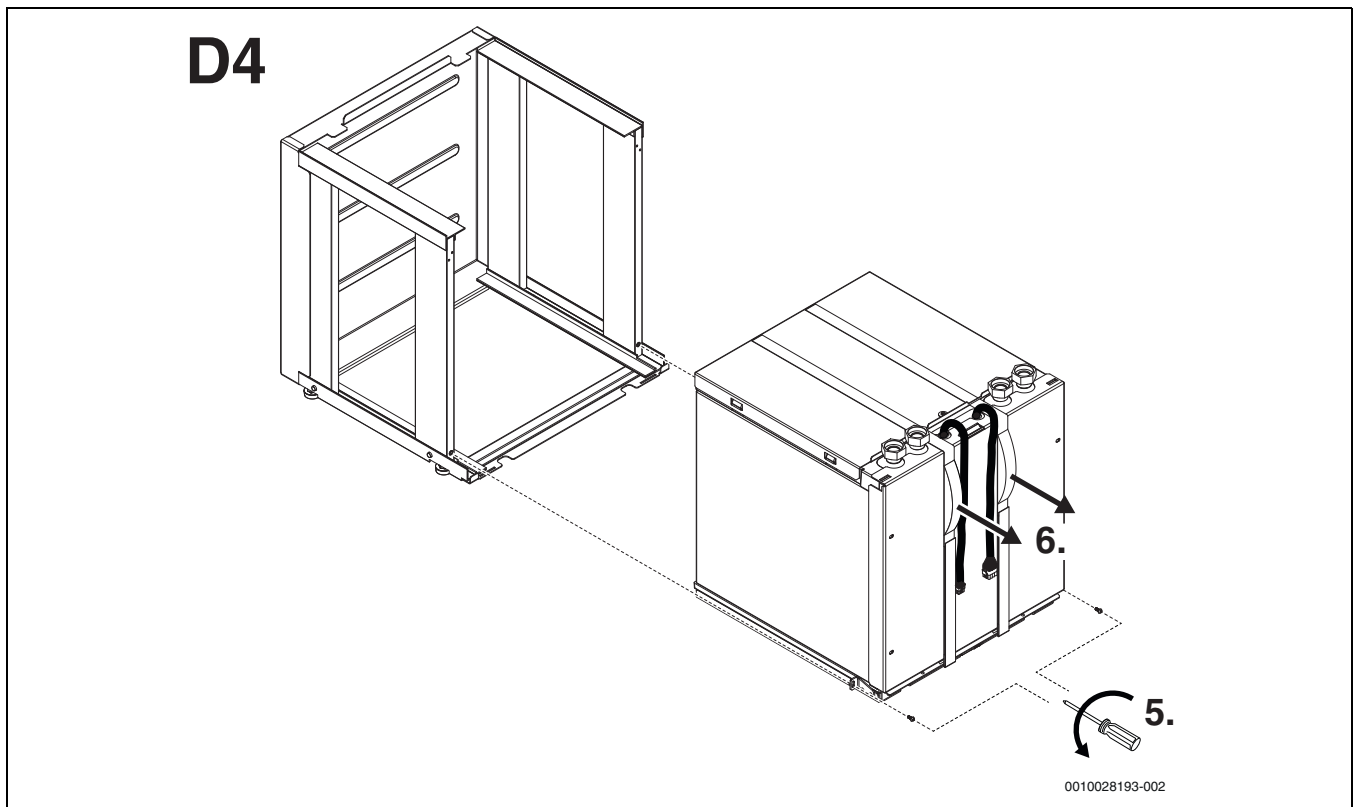


Bild 12 Zerlegen der Wärmepumpe

## 5.2 Auspacken

- ▶ Verpackung entfernen (→Anleitung an der Verpackung).
- ▶ Beiliegendes Zubehör entnehmen.
- ▶ Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen.

## 5.3 Checkliste



Jede Installation ist individuell. Die folgende Checkliste enthält eine allgemeine Beschreibung der empfohlenen Installationsschritte.

1. Ablassschlauch anschließen.
2. Wärmepumpe an Solesystem anschließen.
3. Wärmepumpe an Heizungsanlage anschließen.
4. Wärmepumpe an Warmwasserbereitung anschließen.
5. Warmwasserkreis anschließen.
6. Außentemperaturfühler montieren.
7. Eventuelles Zubehör montieren.
8. Bei Bedarf CAN-BUS-Leitung an Zubehör anschließen.
9. Bei Bedarf EMS-BUS-Leitung an Zubehör anschließen.
10. Solesystem befüllen und entlüften.
11. Heizungsanlage befüllen und entlüften.
12. Wärmepumpe an die Spannungsversorgung anschließen.
13. Wärmepumpe in Betrieb nehmen. Dafür die notwendigen Einstellungen über die Bedieneinheit vornehmen.
14. Sicherstellen, dass alle Fühler zulässige Werte anzeigen.
15. Filter kontrollieren und reinigen.
16. Funktion der Wärmepumpe prüfen.

## 5.4 Schwenkbare Display



Das Display kann für eine einfachere Zugänglichkeit bei Installation und Service nach oben geschwenkt werden. Das Aufschwenken des Displays ist nur bei demontierter Vorderwand möglich.

## 5.5 Anschluss

### 5.5.1 Rohranschlüsse allgemein

#### HINWEIS

#### Gefahr von Betriebsstörungen durch Verunreinigungen in Rohrleitungen!

Feststoffe, Metall-/Kunststoffspäne, Hanf- und Dichtbandreste und ähnliche Materialien können sich in Pumpen, Ventilen und Wärmetauschern festsetzen.

- ▶ Eindringen von Fremdkörpern in das Rohrsystem vermeiden.
- ▶ Rohrkomponenten und -verbindungen nicht direkt auf dem Boden ablegen.
- ▶ Beim Entgraten dafür sorgen, dass keine Späne im Rohr verbleiben.



#### Rohrmaterialien

- ▶ Um Schäden an der Solekreispumpe vorzubeugen, zwischen Wärmepumpe und Kollektoren ausschließlich Kupfer- oder Kunststoffrohre bzw. rostfreie Rohre verwenden. Im Gebäude ausschließlich Metallrohre aus Kupfer oder rostfreiem Material verwenden. Wenn Ethanol als Frostschutz verwendet wird, aus brandschutztechnischen Gründen Kupferrohre oder rostfreie Rohre verwenden

**Dämmung**


- Alle wärme- und kälteführenden Leitungen müssen mit einer geeigneten Wärme- bzw. Kondensationsdämmung entsprechend gelten der Normen versehen werden.
- Für eine optimale Warmwasserbereitung und Effektivität die Rohrleitungen zwischen Wärmepumpe und Warmwasserspeicher dämmen.

**Dimensionierung**

- Die maximal zulässige Rohrlänge zwischen Wärmepumpe und Warmwasserspeicher beträgt 10 m (einfache Strecke).

**5.5.2 Anschluss des Ablassschlauches**

Einen Ablassschlauch (Innendurchmesser 10 mm) vom Ablassschlauchanschluss zu einem frostfreien Ablauf verlegen. Der Ablassschlauch gehört nicht zum Lieferumfang.

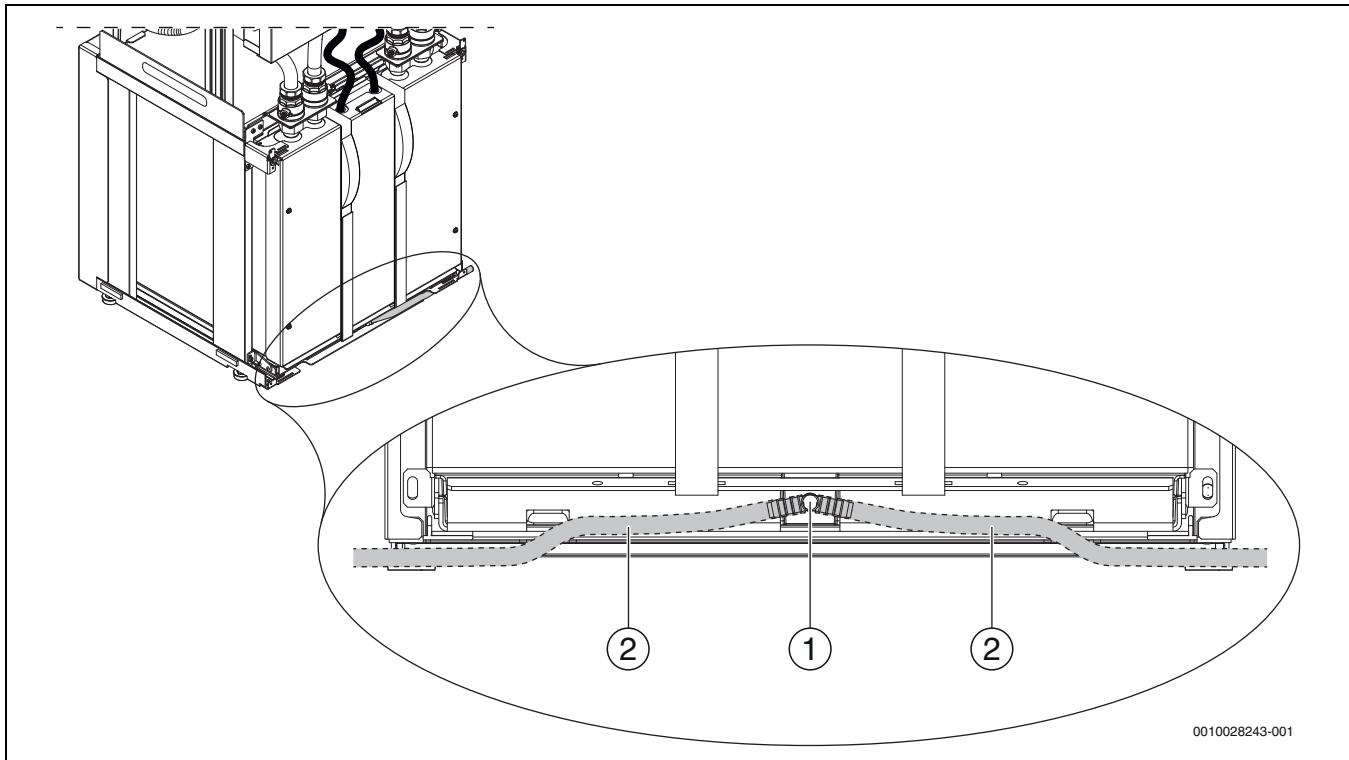**Bild 13 Anschluss des Ablassschlauches**

- [1] Anschluss des Ablassschlauches  
[2] Ablassschlauch


**5.5.3 Anschließen der Wärmepumpe an den Solekreis**

Im Solekreis müssen ein Sicherheitsventil, ein Manometer sowie gegebenenfalls ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß montiert sein (nicht im Lieferumfang enthalten).

Alle Komponenten des Solesystems entsprechend der Systemlösung montieren.

- Sicherstellen, dass das Speichervolumen mindestens 3% des Gesamtvolumens des Solesystems beträgt. Bei Bedarf ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß mit einem Vordruck von 0,8–1,0 bar in der Nähe der Wärmepumpe an der Wand montieren.
- Sicherheitsventil montieren (3 bar).
- Manometer montieren (0–4 bar).
- Überlaufleitung vom Sicherheitsventil zu einem Behälter in frostsicherer Umgebung verlegen.
- Solevorlauf [1] anschließen.

- Solerücklauf [2] anschließen.

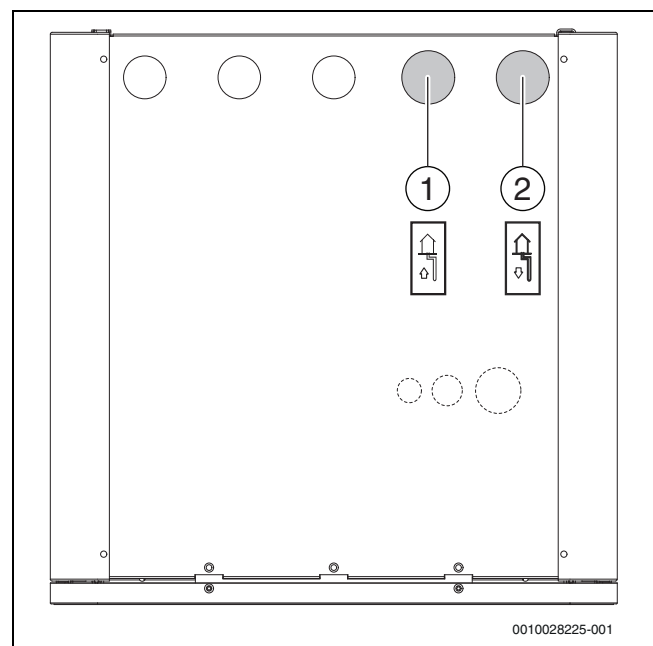**Bild 14 Anschlüsse der Wärmepumpe an das Solesystem**

- [1] Solekreis ein (Vorlauf aus der Sonde)  
[2] Solekreis aus (Rücklauf zur Sonde)

### 5.5.4 Anschließen der Wärmepumpe an die Heizungsanlage

Alle Komponenten der Heizungsanlage entsprechend der Systemlösung montieren.



#### **WARNUNG**

#### **Anlagenschäden!**

Wenn das Sicherheitsventil nicht einwandfrei funktioniert, kann der Druck in der Anlage zu hoch werden.

- ▶ **WARNUNG** – Sicherstellen, dass der Ausgang des Sicherheitsventils nicht verstopft oder verschlossen wird.




Die Heizungsanlage muss über Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil, Manometer und automatischen Entlüfter verfügen (nicht im Lieferumfang enthalten).



Da die Heizungsanlagen, in denen die Wärmepumpe montiert wird, unterschiedlich sind, die Dimensionierung des Ausdehnungsgefäßes genau überprüfen. Dabei die Größe, den zulässigen Maximal-/Minstdruck und die Temperatur der Heizungsanlage, die Wärmepumpenleistung sowie die technischen Daten des Ausdehnungsgefäßes, wie Fassungsvermögen und Vordruck, berücksichtigen. Weiterführende Informationen zur Wärmepumpe sind in den technischen Daten der Wärmepumpe angegeben. Weiterführende Informationen zum Ausdehnungsgefäß sind in den technischen Herstellerinformationen angegeben.

- ▶ Automatischen Entlüfter montieren.
- ▶ Sicherheitsventil montieren (max. 3 bar).
- ▶ Überlaufleitung vom Sicherheitsventil in einen frostsicheren Abfluss verlegen.
- ▶ Manometer montieren (0–4 bar).
- ▶ Partikelfilter montieren.
- ▶ Ausdehnungsgefäß montieren.
- ▶ Gegebenenfalls Pumpe für Heizungsanlage montieren.
- ▶ Gegebenenfalls Sicherheitstemperaturbegrenzer montieren. In einigen Ländern müssen Fußbodenheizkreise über einen Sicherheitstemperaturbegrenzer verfügen. Der Sicherheitstemperaturbegrenzer wird an der Installationsleiterplatte an den externen Eingang 1–3 angeschlossen. Funktion für externen Eingang einstellen (→ Reglerhandbuch).
- ▶ Rücklauf von der Heizungsanlage anschließen [1].

- ▶ Vorlauf zur Heizungsanlage anschließen [2].

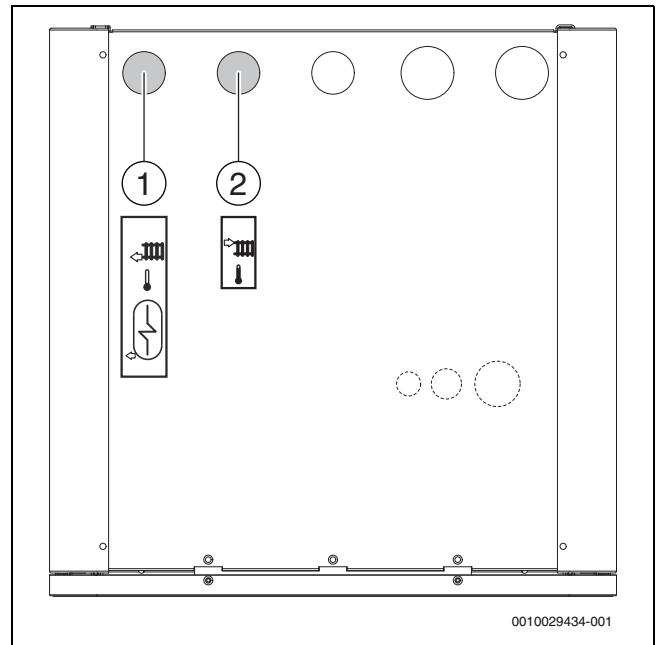

**Bild 15** Anschlüsse der Wärmepumpe an die Heizungsanlage

- [1] Rücklauf von der Heizungsanlage
- [2] Vorlauf zur Heizungsanlage

### 5.5.5 Anschließen der Wärmepumpe an die Warmwasserbereitung

Alle Komponenten des Warmwasserbereitungssystems entsprechend der Systemlösung montieren.



Das Warmwasserbereitungssystem muss über Warmwasserspeicher und automatischen Entlüfter verfügen (nicht im Lieferumfang enthalten).

- ▶ Warmwasserspeicher montieren.
- ▶ Automatischen Entlüfter montieren.
- ▶ Gemeinsamen Rücklauf von der Heizungsanlage/Warmwasserbereitung anschließen [1].

- Vorlauf an die Warmwasserbereitung anschließen [2].

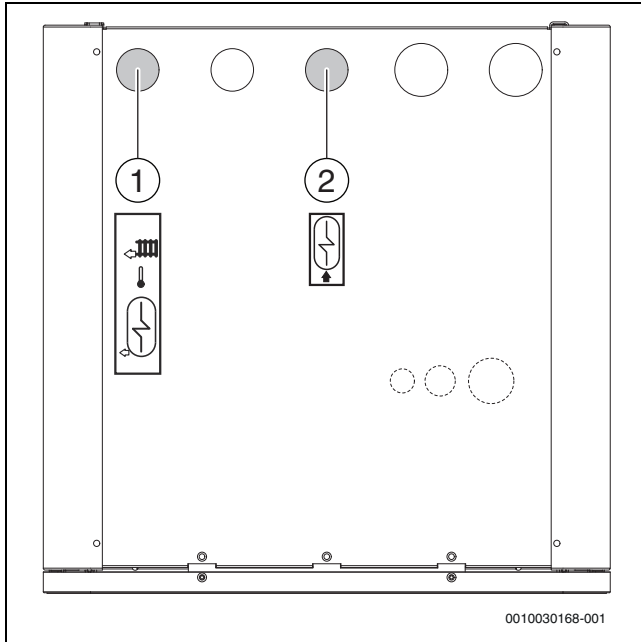


Bild 16 Anschlüsse der Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung

- [1] Rücklauf von der Heizungsanlage/Warmwasserbereitung  
[2] Vorlauf zur Warmwasserbereitung

### 5.5.6 Warmwasserkreis anschließen

Alle Komponenten für den Warmwasserkreis entsprechend der Systemlösung montieren.

#### **WARNUNG**

##### Anlagenschäden!

Wenn das Sicherheitsventil nicht einwandfrei funktioniert, kann der Druck in der Anlage zu hoch werden.

- **WARNUNG** – Sicherstellen, dass der Ausgang des Sicherheitsventils nicht verstopft oder verschlossen wird.

#### **WARNUNG**

##### Verbrühungsgefahr!

Beim Aktivieren der Funktion "Extra-Warmwasser" sind Warmwassertemperaturen über 60 °C möglich. Deshalb muss eine Mischeinrichtung installiert werden.

#### **i**

Der Warmwasserkreis muss über Sicherheitsventil, Rückschlagventil in der Nähe des Kaltwasseranschlusses, Einfüllventil und thermostatischen Trinkwassermischer verfügen (nicht im Lieferumfang enthalten).

- Sicherheitsventil, Kaltwasserventil mit Rückschlagventil und thermostatischen Trinkwassermischer für den Warmwasserkreis montieren.
- Überlaufleitung vom Sicherheitsventil in einen frostsicheren Abfluss verlegen und mit Luftspalt einführen.
- Gegebenenfalls Warmwasser-Zirkulationspumpe (Zubehör) montieren.
- Warmwasserrücklauf vom Warmwasserspeicher anschließen.
- Kaltwasservorlauf zum Warmwasserbereiter anschließen.
- Den Warmwasserkreis so ausführen, dass Verunreinigungen ausgeschlossen sind

## 5.6 Elektrischer Anschluss



#### **GEFAHR**

##### Stromschlaggefahr!

Die Komponenten der Wärmepumpe sind stromführend.

- Vor Arbeiten an der Elektrik die Spannungsversorgung abschalten.

#### **HINWEIS**

##### Anlagenschäden beim Einschalten der Anlage ohne Wasser.

Das Einschalten der Anlage ohne Wasser kann zu Anlagenschäden führen.

- Warmwasserspeicher und Heizungsanlage **vor** dem Einschalten der Heizungsanlage befüllen und den richtigen Druck herstellen.

#### **HINWEIS**

##### Fehlfunktion durch Störungen!

Starkstromleitungen (230/400 V) in der Nähe einer Kommunikationsleitung können Funktionsstörungen an der Wärmepumpe hervorrufen.

- Fühlerkabel, EMS-BUS-Leitung und abgeschirmte CAN-BUS-Leitung getrennt von Netzkabeln verlegen. Mindestabstand 100 mm. Eine gemeinsame Verlegung der BUS-Leitung mit Fühlerkabeln ist zulässig.



EMS-BUS und CAN-BUS sind nicht kompatibel.

- EMS-BUS-Einheiten nicht an CAN-BUS-Einheiten anschließen.



Der Elektroanschluss der Wärmepumpe muss auf sichere Art und Weise unterbrochen werden können.

- Separaten Sicherheitsschalter installieren, der die Wärmepumpe komplett vom Strom trennen kann. Bei getrennter Spannungsversorgung ist für jede Versorgungsleitung ein separater Sicherheitsschalter erforderlich.



Sicherstellen, dass für alle elektrischen Anlagenkomponenten eine Masseverbindung besteht.



Das Anschlusskabel (Netzspannung) der Wärmepumpe ist werkseitig montiert. Wenn vom Installateur ein anderes Anschlusskabel verlegt wird, muss das vormontierte Kabel abgeklemmt und entfernt werden.



Empfohlene Sicherungsgrößen entnehmen Sie dem Kapitel "Technische Daten".

Alle Regel-, Steuer- und Sicherheitseinrichtungen der Wärmepumpe sind betriebsfertig verdrahtet und geprüft.

- Leiterquerschnitte und Kabeltypen entsprechend der jeweiligen Absicherung und Verlegeweise auswählen.
- Wärmepumpe laut Schaltplan anschließen. Keine weiteren Verbraucher dürfen angeschlossen werden.

- ▶ Wenn die Wärmepumpe über einen FI-Schutzschalter angeschlossen wird, für die Wärmepumpe einen separaten FI-Schutzschalter verwenden. Geltende Vorschriften beachten.
- ▶ Beim Wechsel der Leiterplatte die Farbkodierung beachten.

### 5.6.1 CAN-BUS

#### HINWEIS

#### Anlagenstörung bei Verwechslung der 12-V- und CAN-BUS-Anschlüsse!

Die Kommunikationsschaltkreise sind nicht für eine Konstantspannung von 12 V ausgelegt.

- ▶ Sicherstellen, dass die Kabel an den entsprechend markierten Anschlüssen der Module angeschlossen sind.



An den CAN-BUS anzuschließendes Zubehör, z. B. Leistungswächter, an der Installationsleiterplatte in der Wärmepumpe parallel zum CAN-BUS-Anschluss für das I/O-Modul anklemmen. Zubehör kann auch in Reihe mit anderen an den CAN-BUS angeschlossenen Einheiten angeschlossen werden.

Die verschiedenen Leiterplatten in der Wärmepumpe sind über die CAN-BUS-Kommunikationsleitung miteinander verbunden. CAN (Controller Area Network) ist ein Zwei-Drahtsystem für die Kommunikation zwischen mikroprozessorbasierten Modulen/Leiterplatten.

- Als Verlängerungskabel außerhalb der Einheit ist ein LIYCY-Kabel (TP) 2 x 2 x 0,75 (oder gleichwertig) geeignet. Alternativ können zur Verlegung im Freien zugelassene Twisted-Pair-Kabel mit Schirmung und einem Mindestquerschnitt von 0,75 mm<sup>2</sup> verwendet werden.
- Die maximal zulässige Leitungslänge beträgt 30 m.
- Der Umschalter "Term" kennzeichnet Anfang und Ende von CAN-BUS-Schleifen. Achten Sie darauf, dass die richtige Karte terminiert ist und alle anderen Karten nicht terminiert sind.

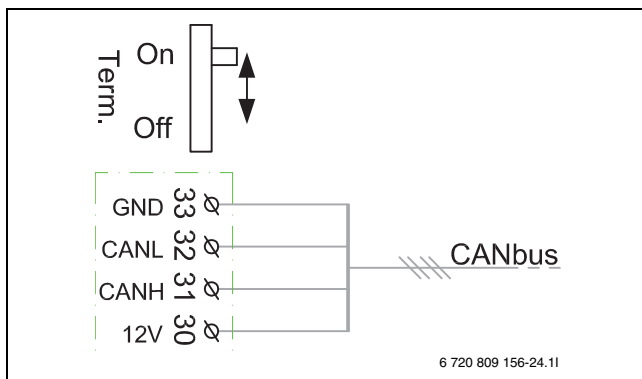


Bild 17 CAN-BUS-Terminierung

On Terminierter CAN-BUS  
Off Nicht terminierter CAN-BUS

### 5.6.2 EMS-BUS

Reglerung und Installationsmodul sind über EMS-BUS miteinander verbunden.

Die Spannungsversorgung des Reglers erfolgt über das BUS-Kabel. Die Polung der zwei EMS-BUS-Kabel ist irrelevant.

Für Zubehör, das an den EMS-BUS angeschlossen wird, gilt Folgendes (siehe auch Installationsanleitung zum jeweiligen Zubehör):

- ▶ Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert sind, müssen diese untereinander einen Mindestabstand von 100 mm haben.
- ▶ Wenn mehrere BUS-Einheiten installiert sind, diese in Reihe oder sternförmig anschließen.
- ▶ Kabel mit einem Mindestquerschnitt von 0,5 mm<sup>2</sup> verwenden.

- ▶ Bei induktiven äußeren Einflüssen (z. B. von Photovoltaikanlagen) abgeschirmte Kabel verwenden. Die Abschirmung nur einseitig gegen das Gehäuse erden.

### 5.6.3 Externe Anschlüsse

Um induktive Einflüsse zu vermeiden, alle Niederspannungsleitungen (Messstrom) mit 100 mm Mindestabstand zu stromführenden 230-V- und 400-V-Kabeln verlegen.

Zum Verlängern von Temperaturfühlerleitern folgende Leiterdurchmesser verwenden:

- bis 20 m Kabellänge: 0,75 bis 1,50 mm<sup>2</sup>
- bis 30 m Kabellänge: 1,0 bis 1,50 mm<sup>2</sup>



Max. Last an den Relaisausgängen: 2 A, cosφ > 0,4. Bei höherer Belastung Montage eines Zwischenrelais.

### 5.6.4 Externe Anschlüsse

#### HINWEIS

#### Sachschäden durch fehlerhaften Anschluss!

Durch den Anschluss an die falsche Spannung oder Stromstärke sind Schäden an elektrischen Komponenten möglich.

- ▶ Nur Anschlüsse an externe Anschlüsse der Wärmepumpe vornehmen, die für 5 V und 1 mA angepasst sind.
- ▶ Wenn Zwischenrelais erforderlich sind, ausschließlich Relais mit Goldkontakten verwenden.

Die externen Eingänge können für die Fernsteuerung einzelner Funktionen des Reglerungs verwendet werden.

Funktionen, die durch die externen Eingänge aktiviert werden, werden in der Anleitung für die Reglerung beschrieben.

Der externe Eingang wird entweder an einen manuellen Schalter oder ein Reglerung mit 5-V-Relais-Ausgang angeschlossen.

### 5.6.5 Außentemperaturfühler T1



Wenn die Länge des Temperaturfühlerkabels im Freien mehr als 15 m beträgt, ein abgeschirmtes Kabel verwenden. Das abgeschirmte Kabel muss in der Inneneinheit geerdet werden. Die maximale Länge abgeschirmter Kabel beträgt 50 m.

Ein im Freien verlaufendes Temperaturfühlerkabel muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:

- Kabeldurchmesser: 0,5 mm<sup>2</sup>
- Widerstand: max. 50 Ω/km
- Anzahl Leiter: 2

- ▶ Fühler an der kältesten Seite des Hauses montieren (normalerweise an der Nordseite). Fühler vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft usw. schützen. Fühler nicht direkt unter dem Dach montieren.

- ▶ Außentemperaturfühler T1 am Installationsmodul an Klemme T1 anschließen.


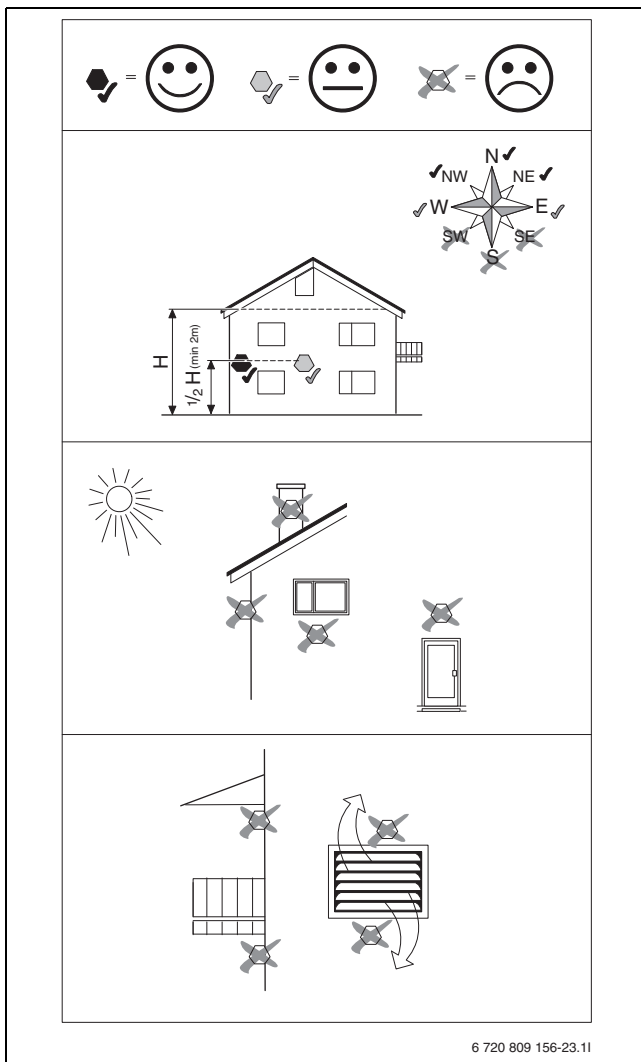


Bild 18 Platzierung des Außentemperaturfühlers

### 5.6.6 Warmwasser-Temperaturfühler TW1 und TW2



Der Temperaturfühler [TW2] des Warmwasserbereiters wird nur benutzt, wenn dieser werkseitig im Warmwasserbereiter montiert ist. In allen anderen Fällen wird nur der Temperaturfühler [TW1] angeschlossen (als Zubehör bestellbar).

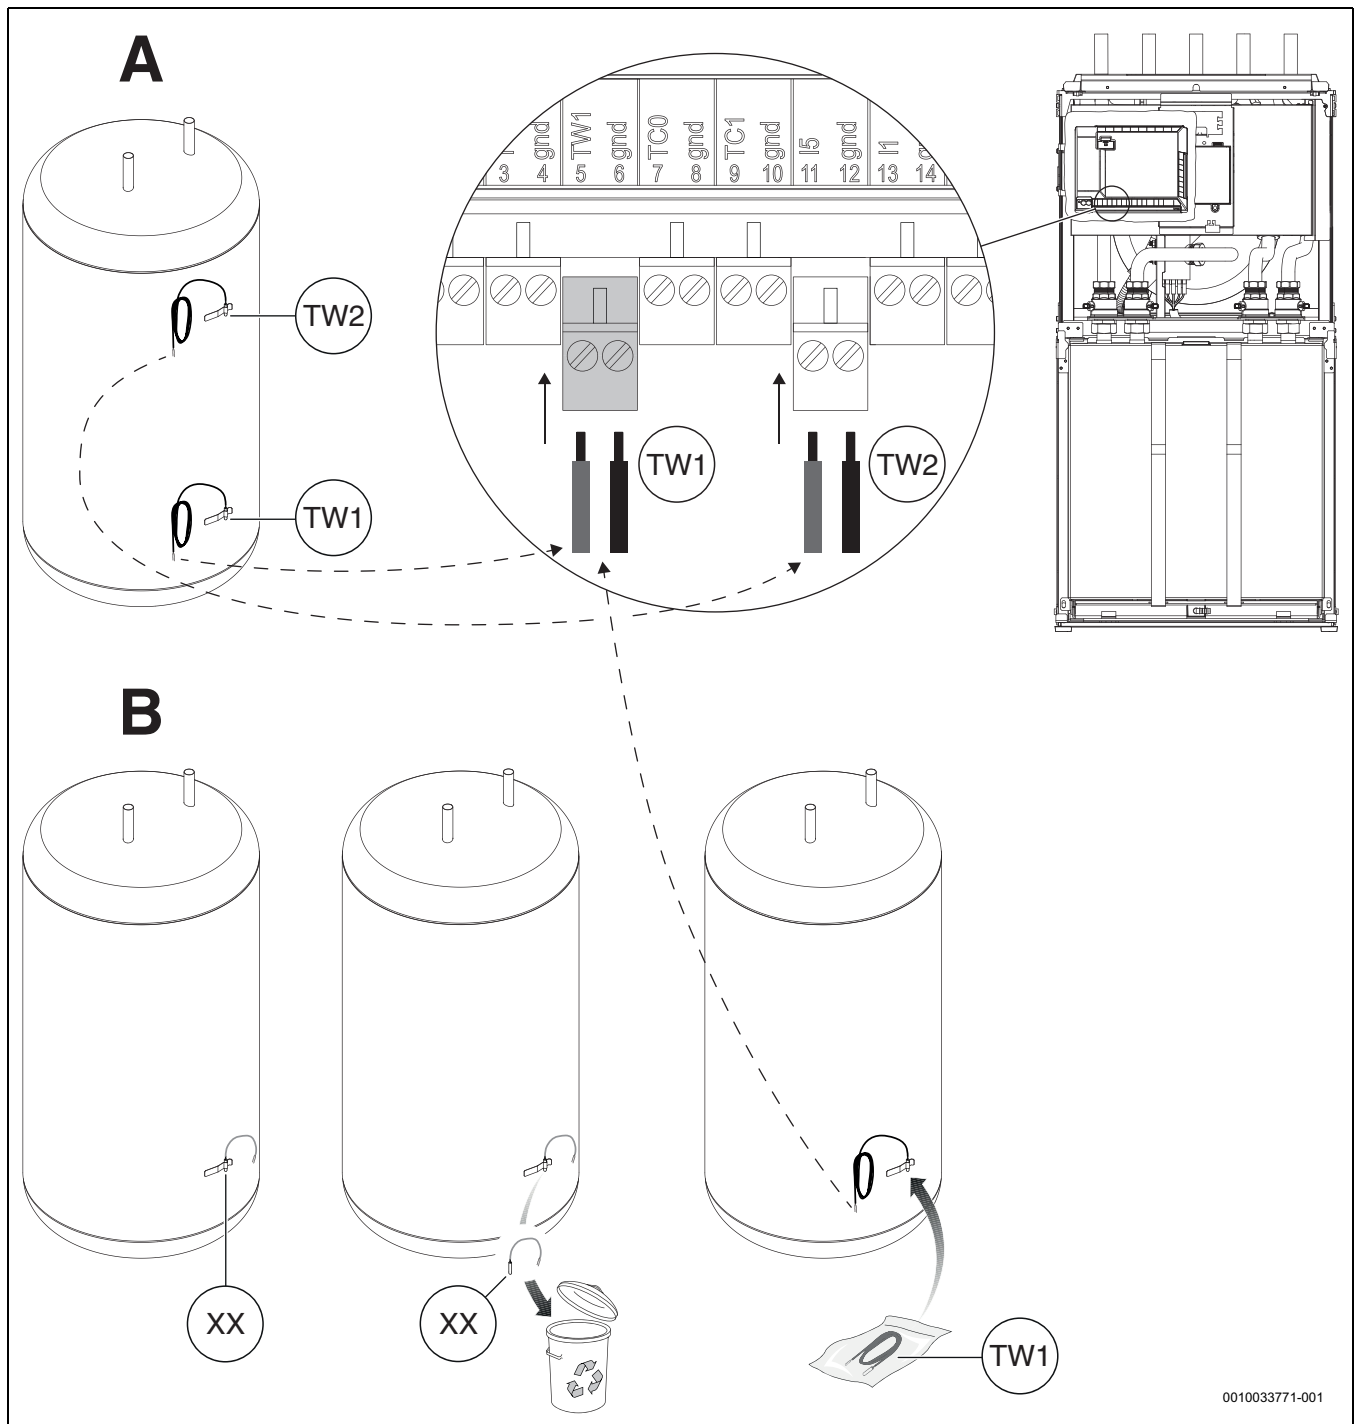

0010033771-001

**Bild 19 Warmwasser-Temperaturfühler TW1 und TW2**

- [A] Warmwasserbereiter mit werksseitig montiertem oberem [TW2, NTC R40] und unterem [TW1, NTC R40] Temperaturfühler
- [B] Warmwasserbereiter nur mit unterem Temperaturfühler [TW1, NTC R60]

### 5.6.7 Anschlüsse auf der Installationsleiterplatte

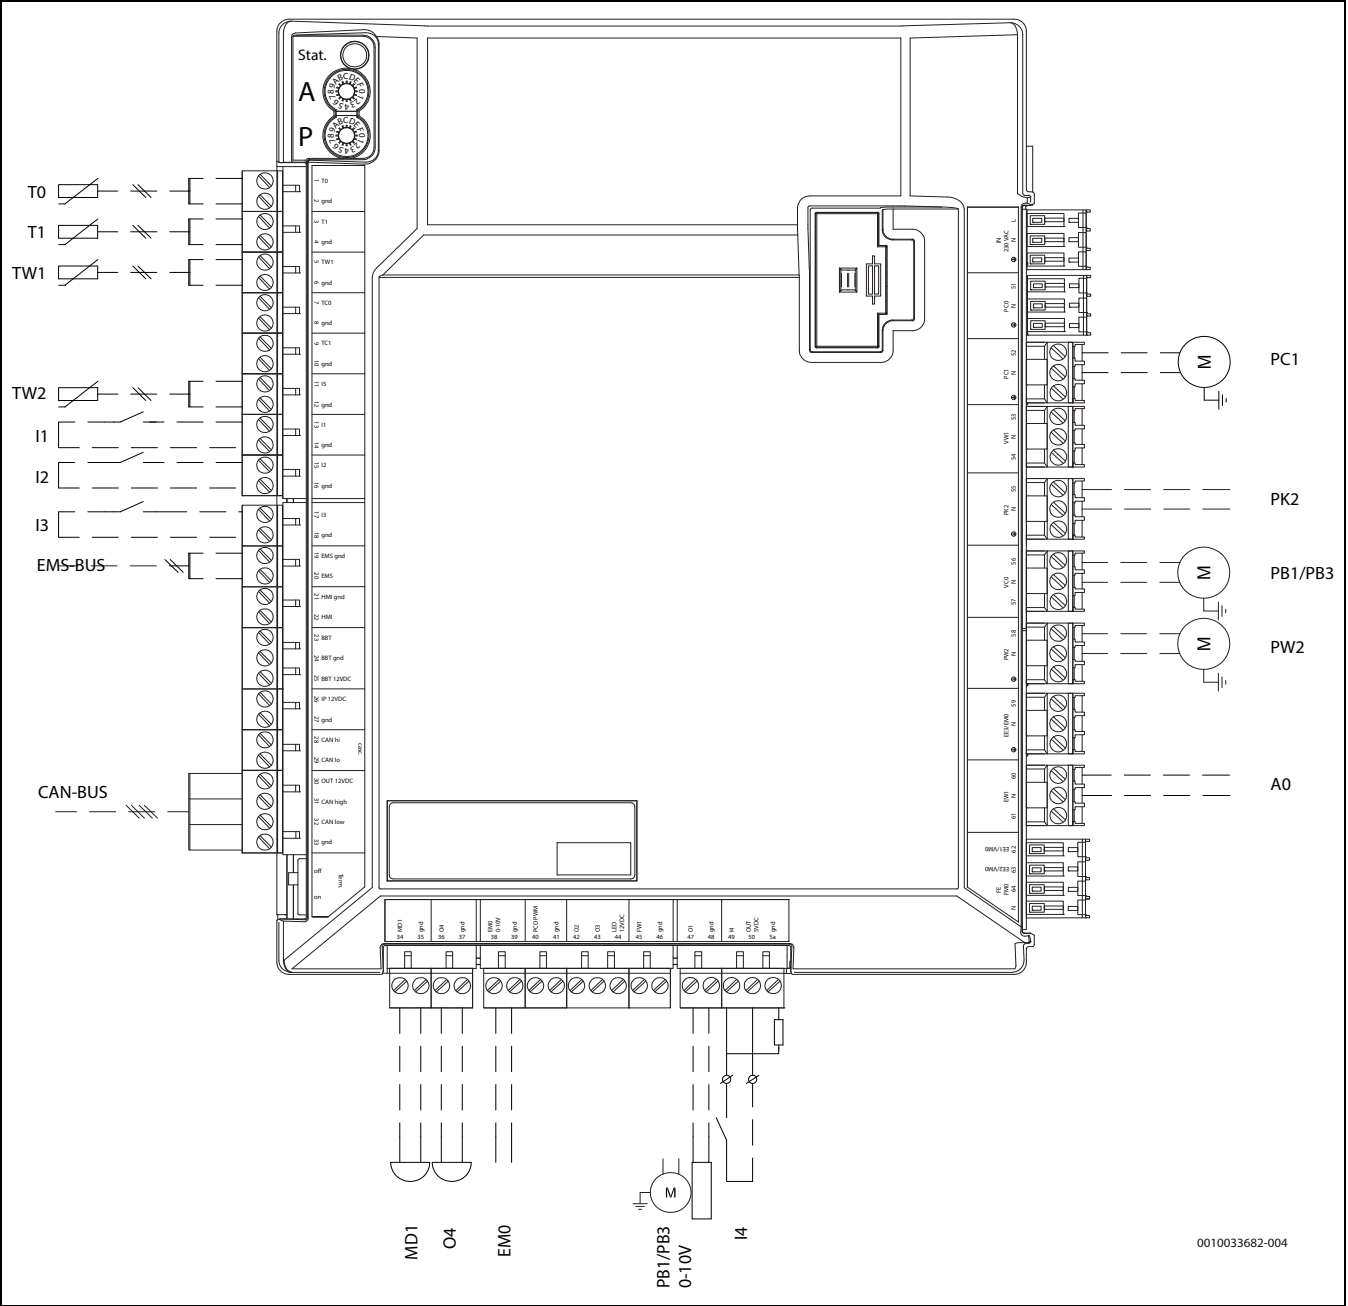


Bild 20 Anschlüsse auf der Installationsleiterplatte

|              |                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [T0]         | Vorlauftemperaturfühler                                                                                                              |
| [T1]         | Aussentemperaturfühler                                                                                                               |
| [TW1]        | Warmwasser-Temperaturfühler unten                                                                                                    |
| [TW2]        | Warmwasser-Temperaturfühler oben                                                                                                     |
| [I1]         | Externer Eingang 1 (EVU)                                                                                                             |
| [I2]         | Externer Eingang 2                                                                                                                   |
| [I3]         | Externer Eingang 3                                                                                                                   |
| [EMS-BUS]    | EMS-BUS für Zubehör                                                                                                                  |
| [CAN-BUS]    | CAN-BUS für Zubehör                                                                                                                  |
| [O4]         | Summer (extern, Zubehör)                                                                                                             |
| [I4]         | Externer Eingang 4 (SG)                                                                                                              |
| [EM0]        | Anschluss für Steuerung des externen Zuschusses, 0-10V.                                                                              |
| [A0]         | Sammelalarm                                                                                                                          |
| [PW2]        | Warmwasser-Zirkulationspumpe                                                                                                         |
| [PB1/PB3]    | Brunnenkreispumpe/zusätzliche Solekreispumpe, 230 V. Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Brunnenkreis als Solekreis ausgewählt wird |
| [PB3, 0-10V] | Drehzahlsteuerung für zusätzliche Solekreispumpe, 0-10 V                                                                             |

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| [MD1] | Anschluss Taupunktfühler. Maximal können 5 Fühler angeschlossen werden |
| [PK2] | Kühlung ein/aus. Pumpe/Gebälsekonvektor usw.                           |
| [PC1] | Umwälzpumpe für die Heizungsanlage                                     |

**i** Max. Last am Relaisausgang PK2: 2 A,  $\cos\phi > 0,4$ . Bei höherer Belastung Montage eines Zwischenrelais.

**i** Max. Last am Relaisausgang PB1/PB3: 2 A,  $\cos\phi > 0,4$ . Bei höherer Belastung Montage eines Zwischenrelais oder Schutz.

## 5.7 Montage der Verkleidung

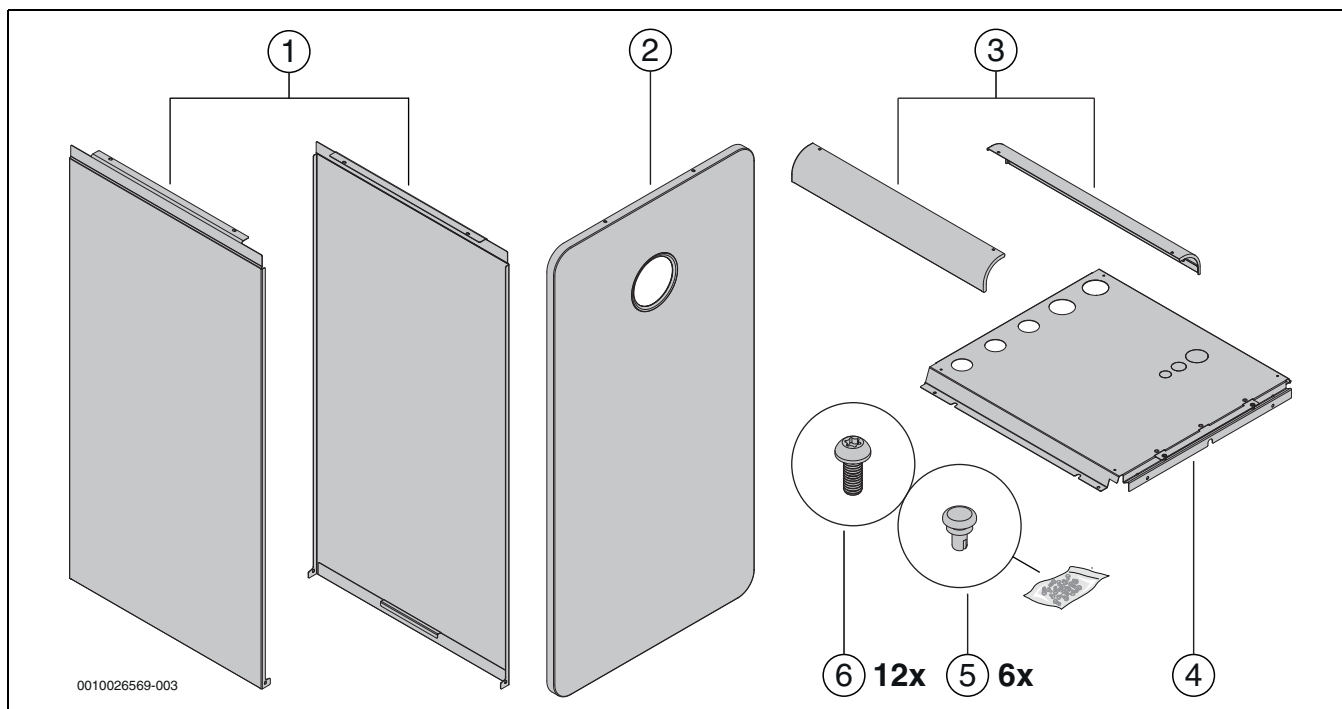


Bild 21 Montage der Verkleidung

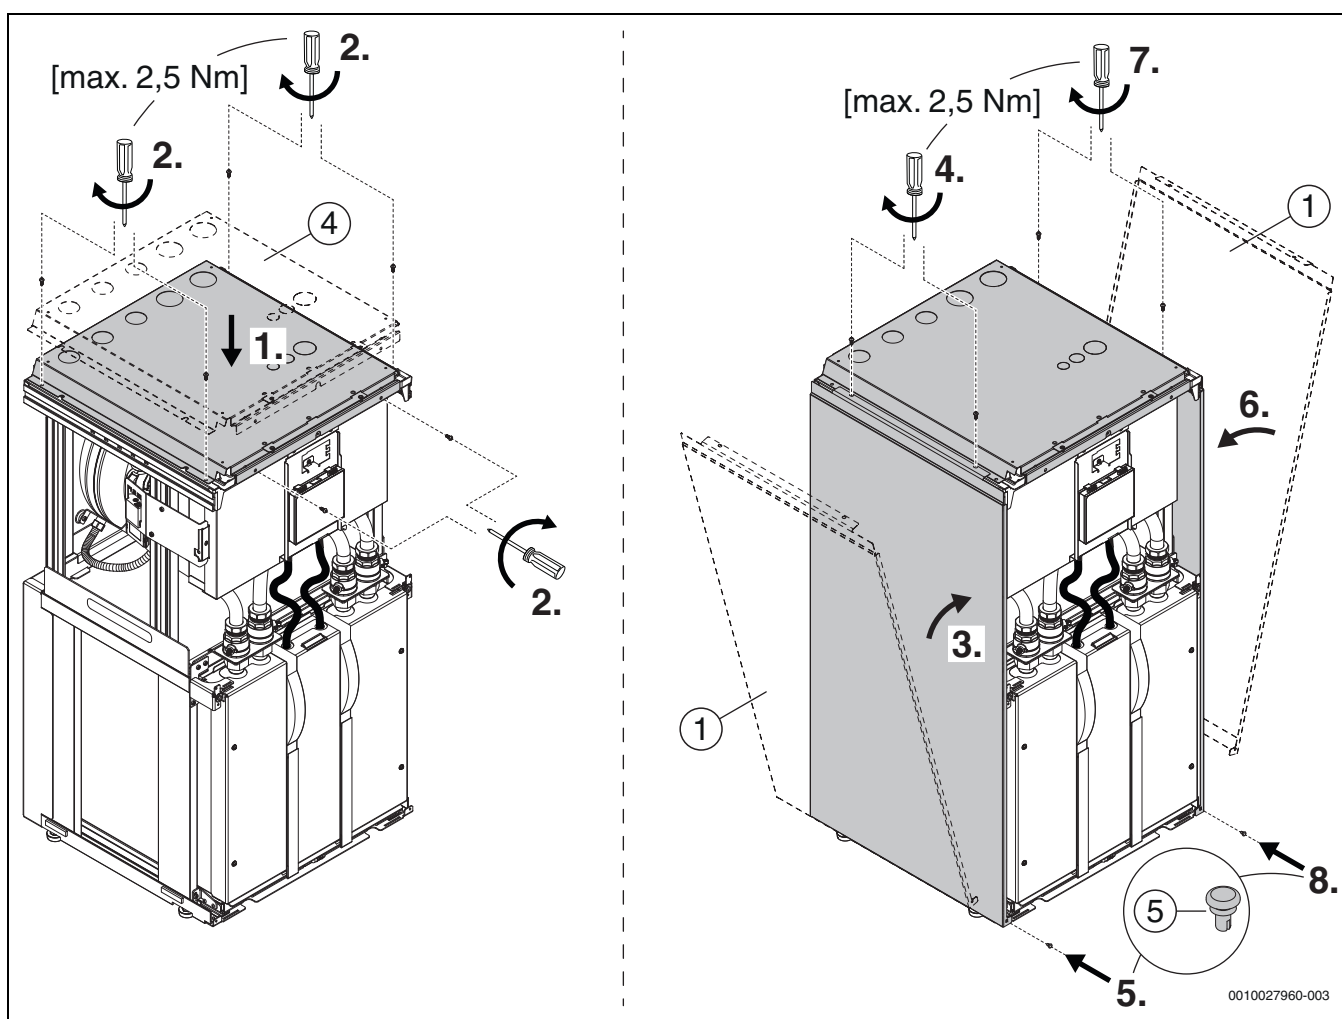


Bild 22 Montage der Seitenwände

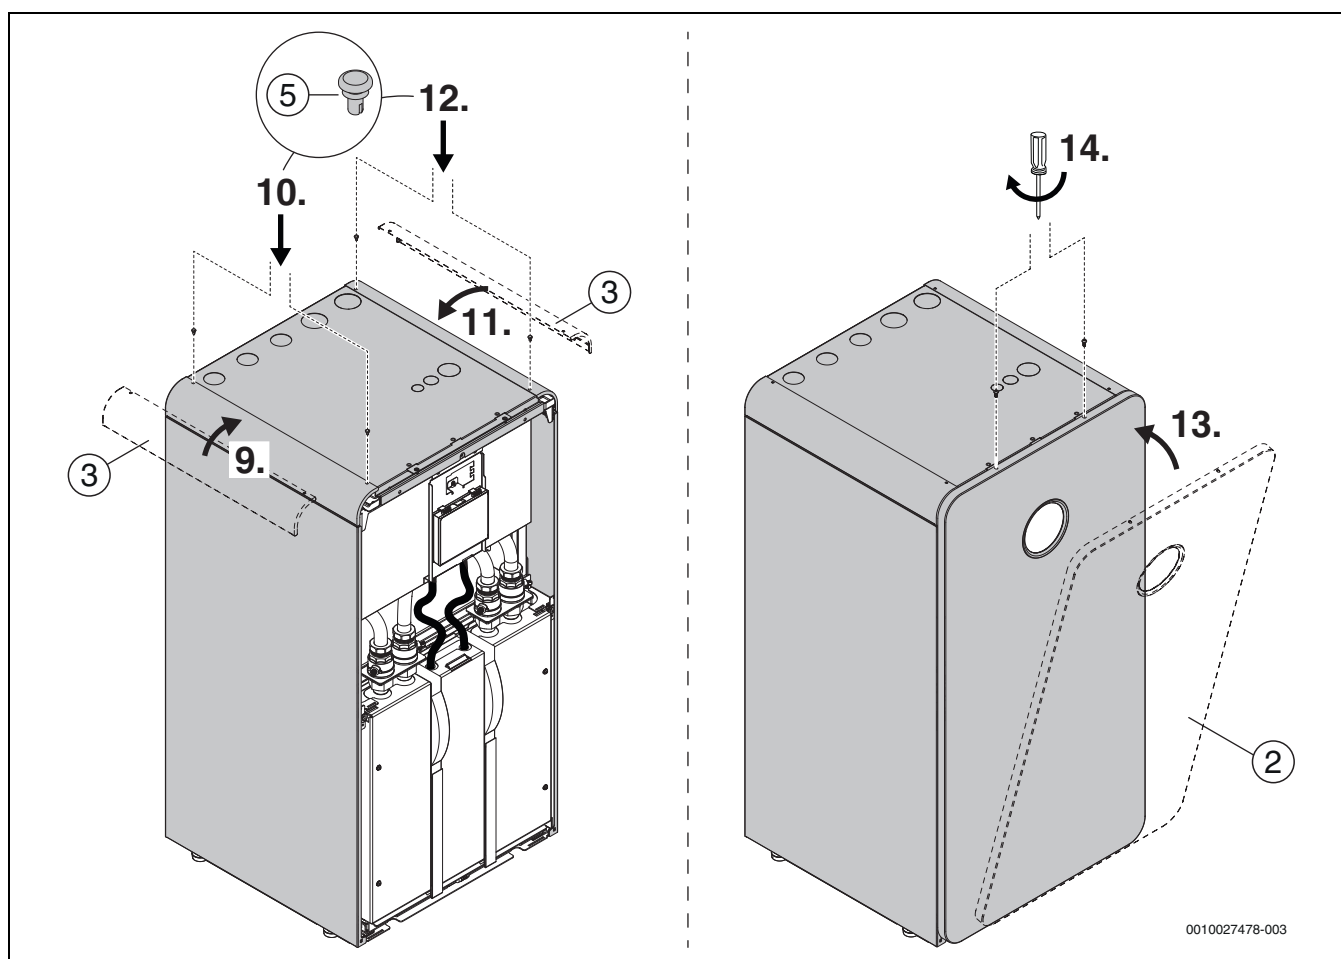


Bild 23 Montage der Seitenwände

### 5.8 Anbringen des Halters für Connect-Key



Informationen zum Connect-Key, zur WIFI-Verbindung, zur Verbindungsherstellung mit dem Internet und zur Einbindung von Zubehör finden Sie in der App HomeCom Easy sowie in der Verpackung des Connect-Key.

- Der Halter wird entweder mittels Magnet auf der oberen Wärmepumpenabdeckung oder an einer Wand neben der Wärmepumpe so angebracht, dass ein optimaler Empfang sichergestellt ist.

- Halter mittels Magnet auf der oberen Wärmepumpenabdeckung anbringen.
- Verschiedene Positionen testen, um den bestmöglichen Empfang sicherzustellen (A, B, C).

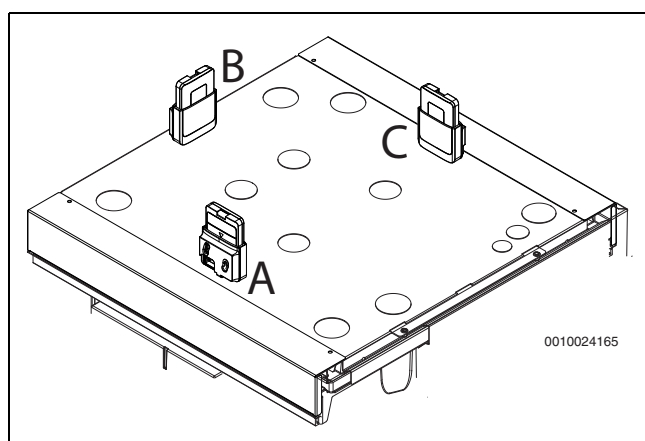


Bild 24 Anbringen des Halters auf der oberen Wärmepumpenabdeckung. Außer dem Halter zeigt die Abbildung auch das im Halter sitzende Connect-Key

## Wandmontage

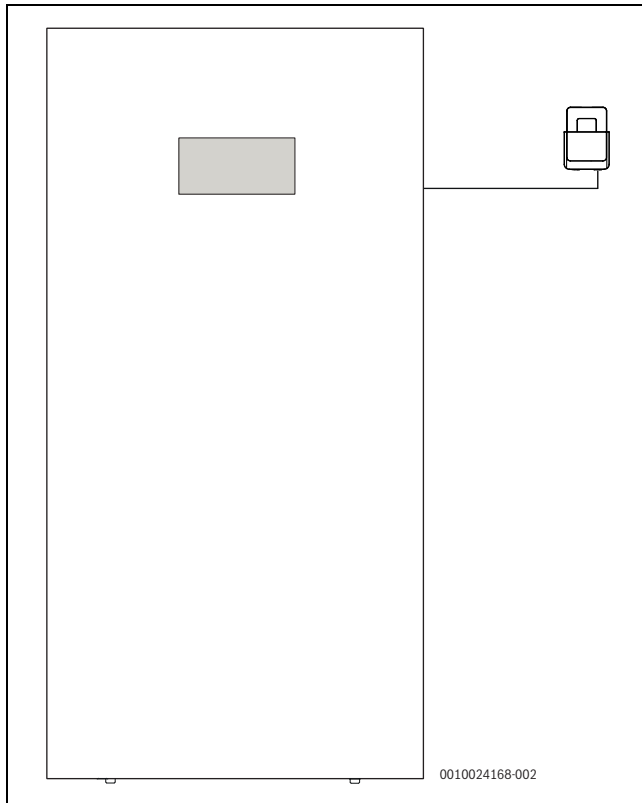


Bild 25 Anbringen des Halters an der Wand

Bei Wandmontage des Halters:

1. Stelle in der Nähe der Wärmepumpe suchen, an der der Empfang optimal ist.
2. Position der Bohrungen markieren.
3. Montagebohrungen anbringen. Für das Wandmaterial geeigneten Bohrer verwenden.
4. Halter an der Wand festschrauben.

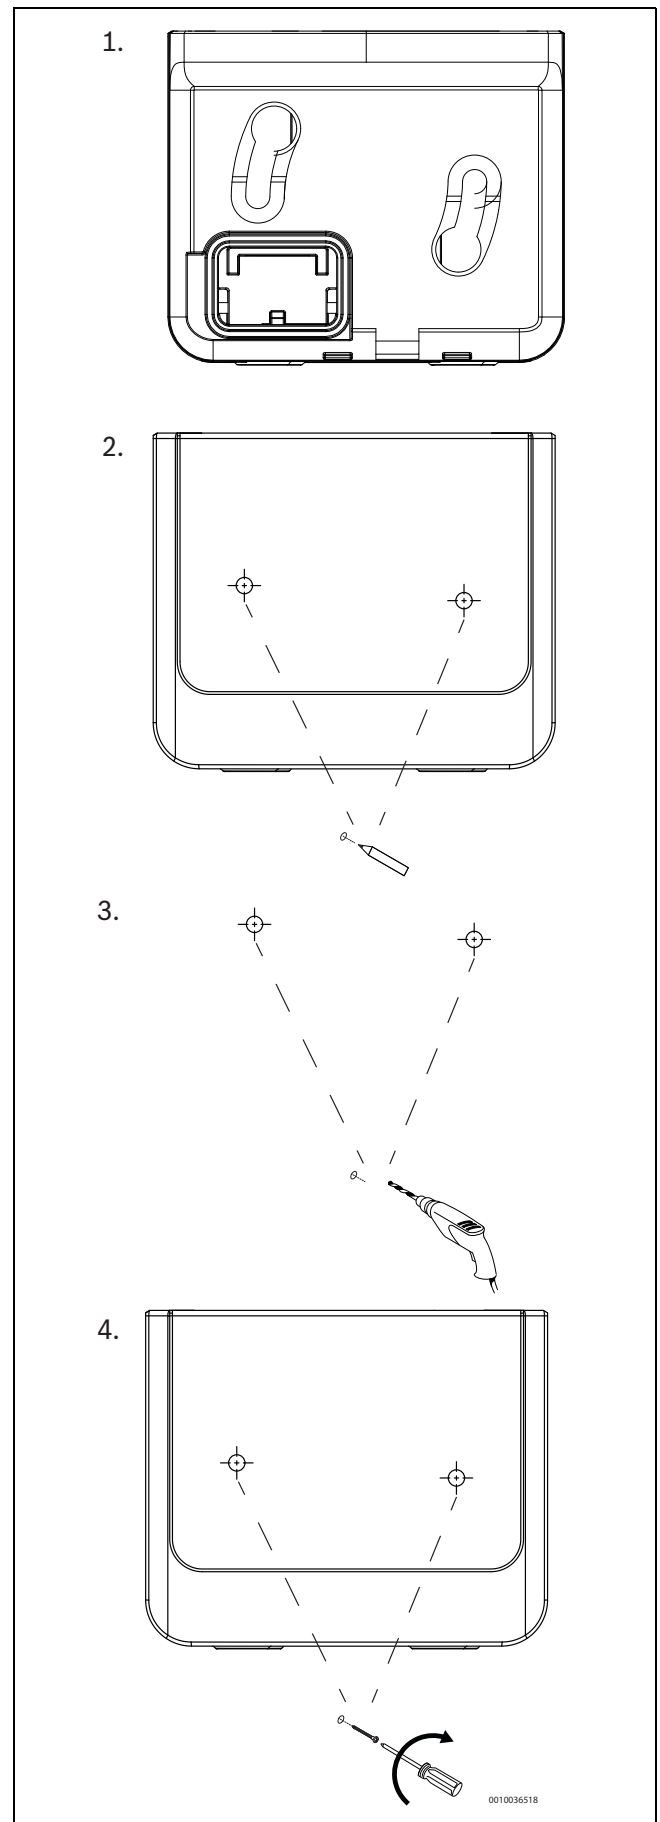


Bild 26 Montage des Halters an der Wand

## 6 Inbetriebnahme

### HINWEIS

#### Sachschäden durch Frosteinwirkung!

Die Zusatzheizung kann durch Frosteinwirkung beschädigt werden.

- Das Gerät nicht starten, wenn die Gefahr besteht, dass das Wasser in der Zusatzheizung eingefroren ist.

### 6.1 Befüllen des Solekreises

Solekreis mit Sole befüllen, die einen Frostschutz bis  $\pm 15^\circ\text{C}$  garantiert. Wir empfehlen Bio-Ethanol oder ein Gemisch aus Wasser und Propylenglykol, wenn dies am Installationsort zulässig ist. Wir empfehlen die folgenden Soletypen, sofern diese in der jeweiligen Region zulässig sind

- Bioethanol
- Wasser-Propylenglykol-Gemisch
- Frostschutzmittel-Fertiggemisch auf Trimethylglycin-Basis (Betain). Siehe Voraussetzungen für den Einsatz von Trimethylglycin. Siehe Herstelleranweisungen und -anforderungen.



Ausschließlich Glykol, Alkohol und Trimethylglycin sind zulässig.



#### WARNUNG

- Da als Frostschutzmittel Alkohol zum Einsatz kommt, darf die Umgebungstemperatur von Wärmepumpe und Soleleitungen  $28^\circ\text{C}$  nicht überschreiten.

#### Voraussetzungen für den Einsatz von Trimethylglycin

- Ausschließlich Fertiggemische verwenden, die für die Anwendung in Wärmepumpen bestimmt sind.
- Produkt nicht mit anderen Flüssigkeiten mischen.
- Die Anlage muss neu und sauber sein. In der Anlage darf vorher keine andere Soleflüssigkeit verwendet worden sein.
- Keinesfalls Produkte unterschiedlicher Hersteller mischen. In der Anlage darf sich nur Flüssigkeit ein und desselben Herstellers befinden.
- Alle Herstelleranweisungen und -bedingungen, z. B. für den Transport, die Aufbewahrung und die künftige Anlagenwartung, einhalten.
- Ausschließlich Produkte mit den folgenden Eigenschaften verwenden
  - Gefrierpunkt:  $-15^\circ\text{C}$ .
  - Niedrigste Betriebstemperatur:  $-10^\circ\text{C}$ .
  - Kinematische Viskosität bei  $0^\circ\text{C}$ :  $5,9\text{--}6,5\text{ mm}^2/\text{s}$ .
  - Dichte bei  $0^\circ\text{C}$ :  $1070,8\text{--}1076,8\text{ kg/m}^3$ .

#### Abschätzung des Solevolumens

Zur Bestimmung der ungefähr erforderlichen Solemenge anhand der Länge der Solekreisleitungen und des Innendurchmessers der Rohre siehe Tabelle 4.

| Innendurchmesser | Volumen pro Meter |               |
|------------------|-------------------|---------------|
|                  | Einzelrohr        | Doppel-U-Rohr |
| 28 mm            | 0,62 l            | 2,48 l        |
| 35 mm            | 0,96 l            | 3,84 l        |

Tab. 4



Als Erdsonden kommen meist einfache U-Rohre zum Einsatz, in denen je ein Rohr für Sink- und Steigleitung zur Verfügung steht.

#### Volumenausdehnung Solekreis

Das im Lieferumfang enthaltene Ausdehnungsgefäß hat ein Speichervolumen von 12 Litern. Das ist für Anlagen mit bis zu 400 Litern Volumen ausreichend. Bei Anlagen mit mehr als 400 Litern Anlagenvolumen muss ein zusätzliches Ausdehnungsgefäß montiert werden.



Als Ausdehnungsvolumen sind 3 % des Gesamtvolumens anzusetzen; gültig für Ethanol-, Glykol- und Trimethylglycin-Füllung.

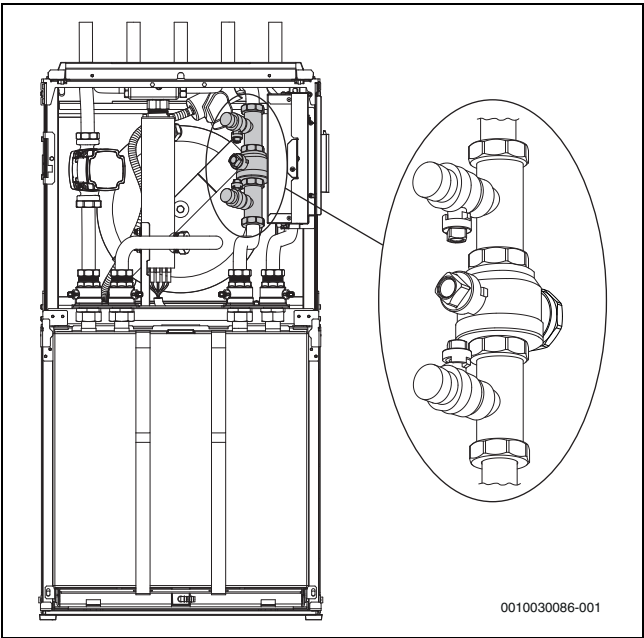


Bild 27 Befüllstation

- Zwischen Befüllstation und Befüllleitung zwei Schläuche anschließen.

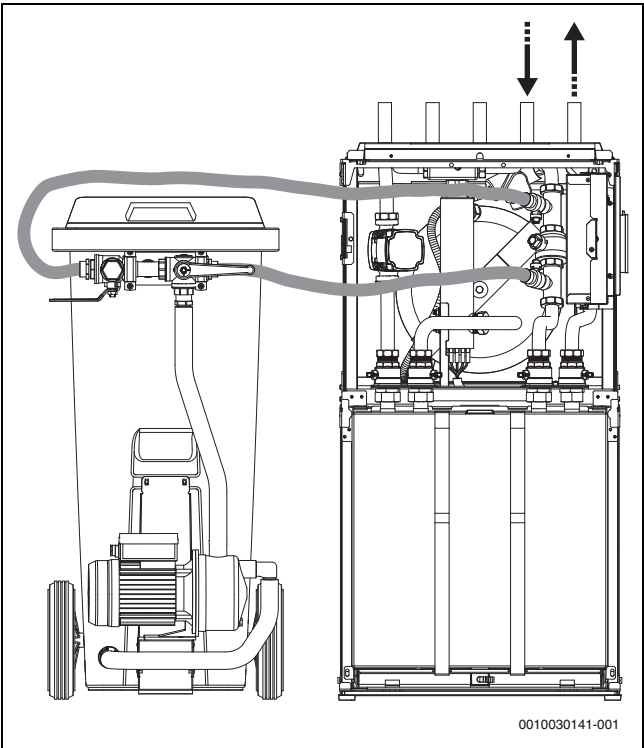


Bild 28 Befüllen mit Befüllstation

- Befüllstation mit Soleflüssigkeit füllen Wasser vor dem Frostschutzmittel einfüllen.

- Ventile der Befülleinrichtung auf die Befüllposition stellen.

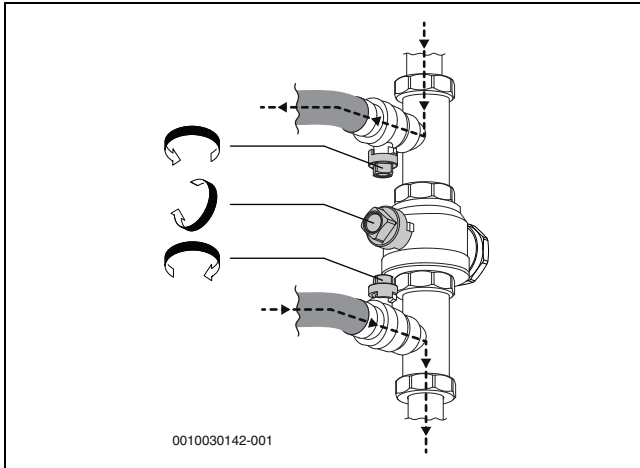


Bild 29 Befülleinrichtung in Befüllposition

- Ventile der Befüllstation auf Mischposition stellen.

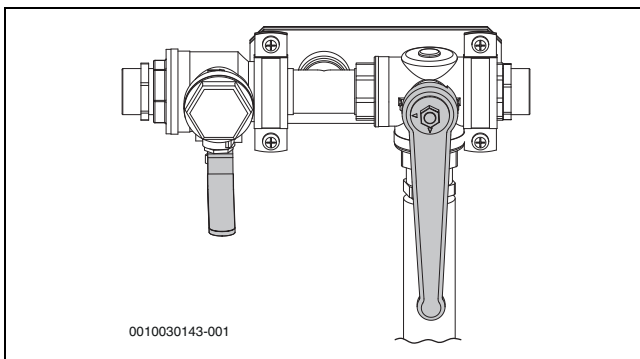


Bild 30 Befüllstation in Mischposition

- Befüllstation (Pumpe) starten und Soleflüssigkeit mindestens zwei Minuten lang durchmischen.



Die folgenden Schritte für jeden Kreis wiederholen. Jeweils nur eine Schleife pro Kreis mit Sole befüllen. Während dieses Prozesses die Ventile der übrigen Kreise geschlossen halten.

- Ventile der Befüllstation auf Befüllposition stellen und Kreis mit Sole befüllen.

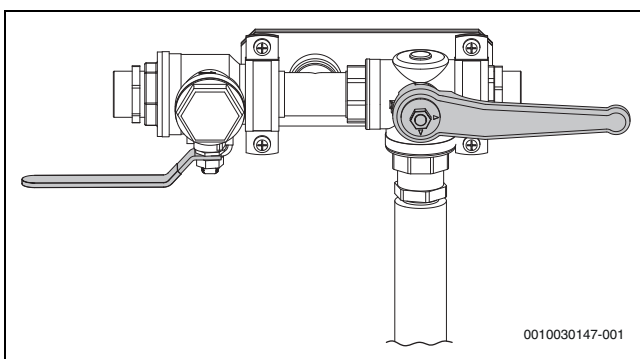


Bild 31 Befüllstation in Befüllposition

- Wenn der Flüssigkeitspegel in der Befüllstation auf 25 % sinkt, Pumpe stoppen. Anschließend mehr Sole nachfüllen und mischen.
- Wenn der Kreis voll ist und keine Luft mehr aus dem Rücklauf austritt, die Pumpe mindestens 60 Minuten lang weiterlaufen lassen (die Flüssigkeit muss klar und blasenfrei sein).

- Nach dem Entlüften den angegebenen Druck im Kreis herstellen. Ventile der Befülleinrichtung auf Druckerhöhungposition stellen und Kreis mit 2,5 bis 3 bar unter Druck setzen.

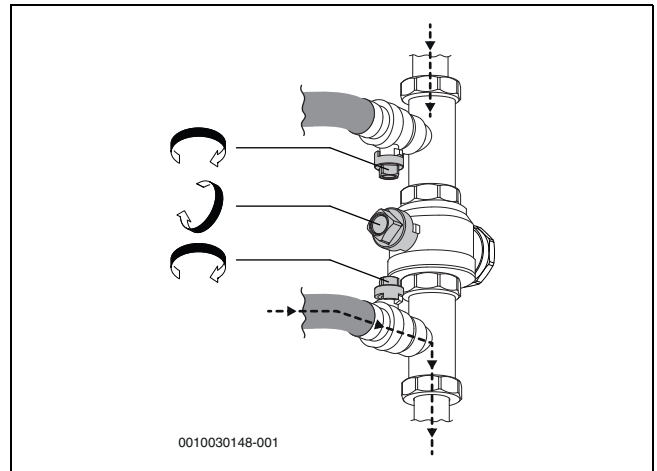


Bild 32 Befülleinrichtung in Druckerhöhungposition

- Ventile der Befülleinrichtung in die Normalposition stellen und die Pumpe der Befüllstation abschalten.

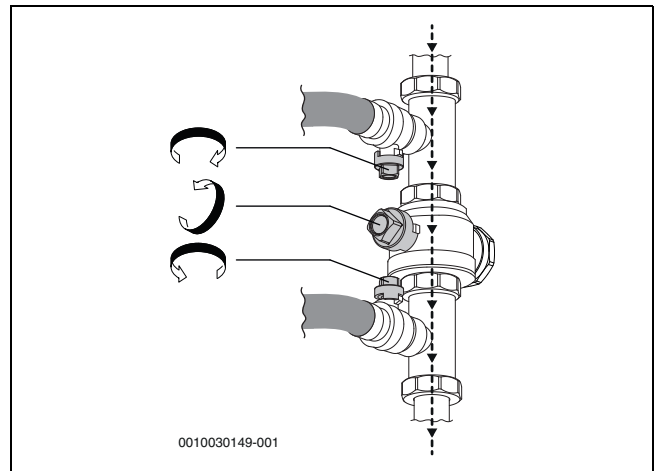


Bild 33 Befülleinrichtung in Normalposition

- Schläuche abnehmen und Befülleinrichtung dämmen.

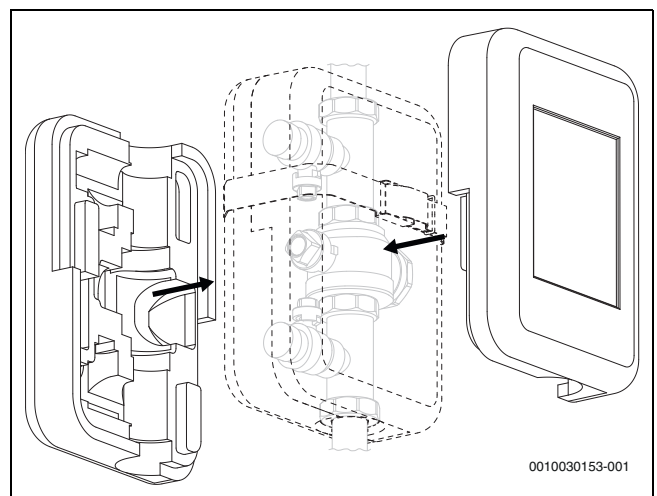


Bild 34 Dämmung der Befülleinrichtung

Bei Verwendung anderer Hilfsmittel ist unter anderem Folgendes erforderlich:

- Einen sauberen Behälter mit einem Fassungsvermögen entsprechend der benötigten Solemenge
- Einen zusätzlichen Behälter zum Auffangen verunreinigter Sole

- Tauchpumpe mit Filter, Fördervolumen mindestens 6 m<sup>3</sup>/h, Förderhöhe 60 bis 80 m
- Zwei Schläuche, Ø 25 mm

## 6.2 Befüllen und Entlüften von Wärmepumpe und Heizungsanlage



---

Heizungsanlage auch über andere Entlüftungspunkte (z. B. Heizkörper) entlüften.

---



---

Wenn die Wärmepumpe innerhalb von 48 Stunden nach dem Einschalten außergewöhnlich hohe Temperaturen signalisiert, enthält die Heizungsanlage ggf. noch Luft. In diesem Fall wird ein automatischer Entlüftungszyklus gestartet. Außerdem kontrollieren, dass der Partikelfilter nicht verschmutzt ist.

---

### 6.2.1 Anlage ohne Bypass

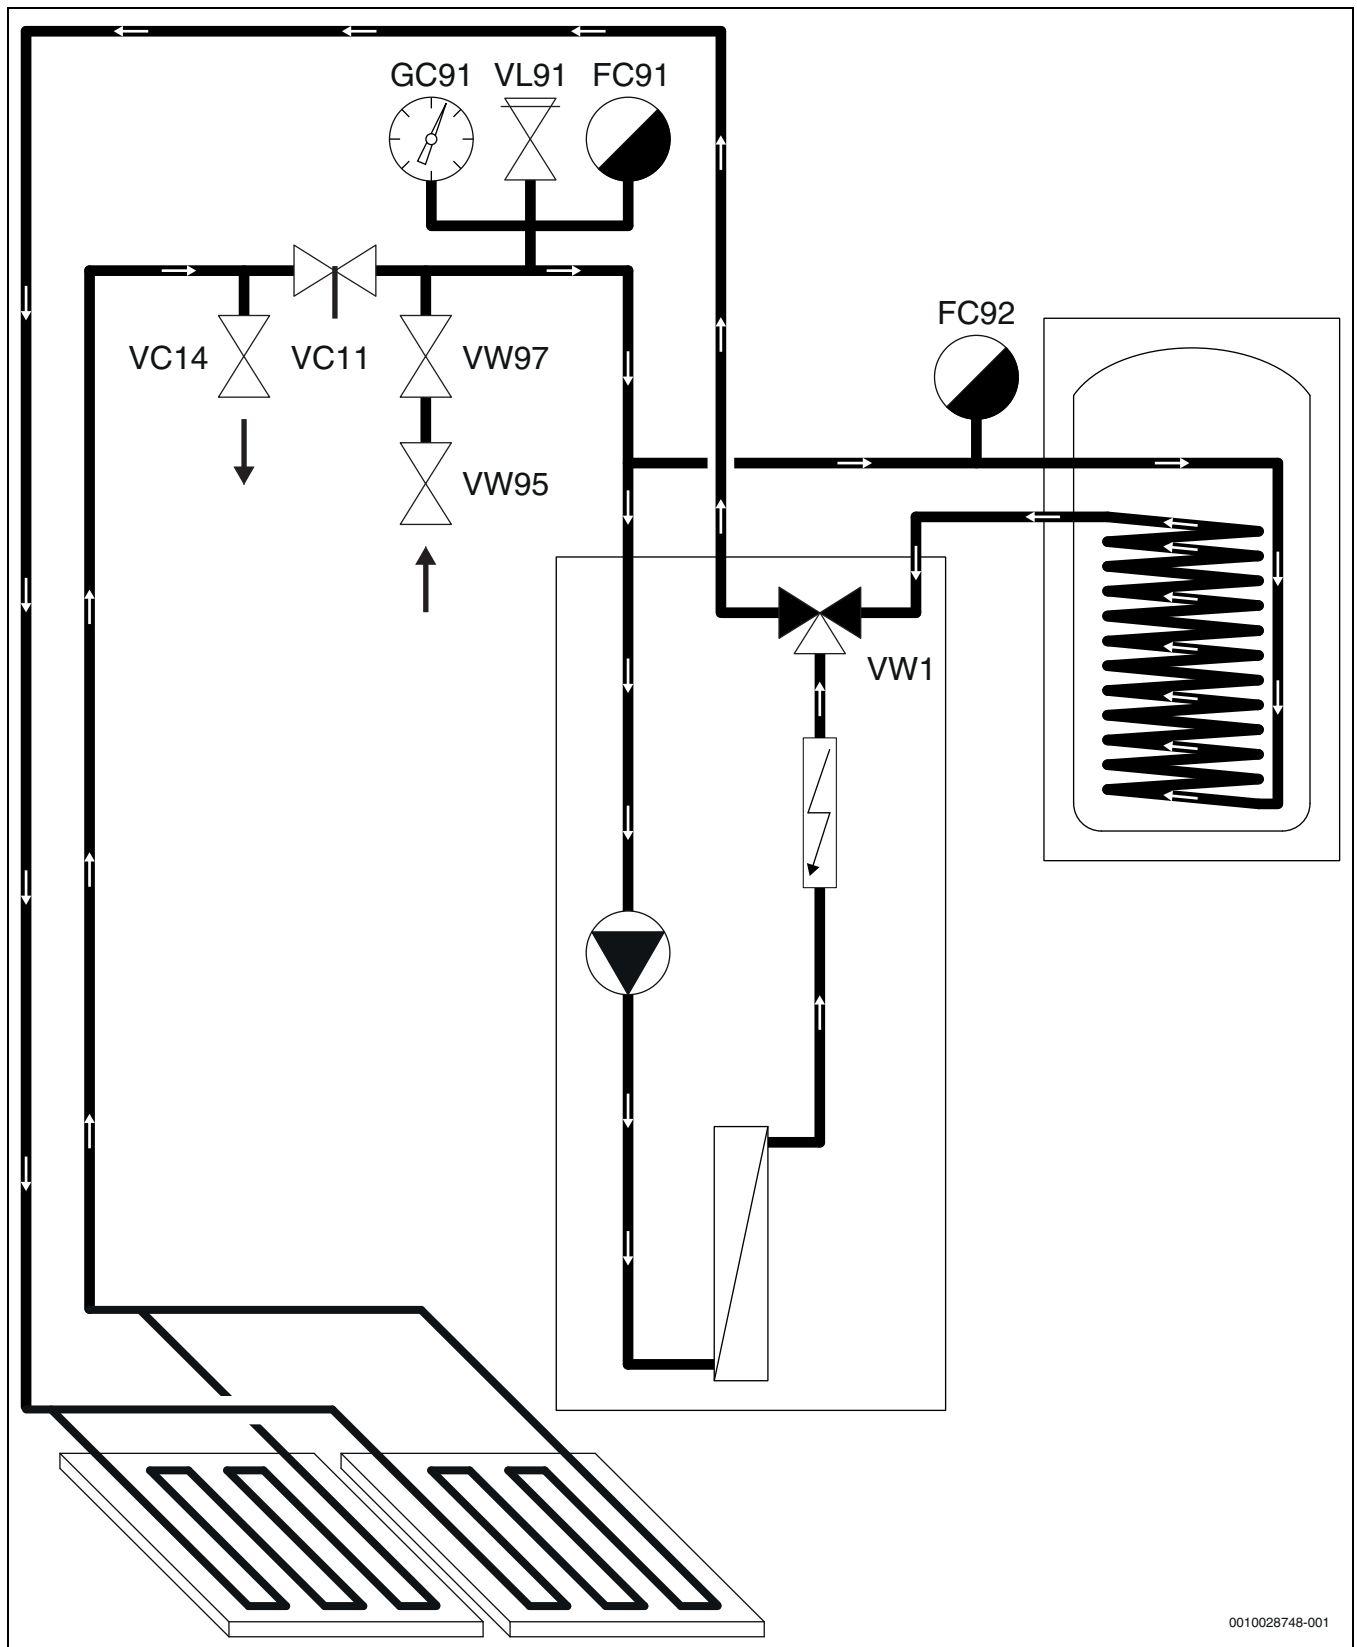


Bild 35 Wärmepumpe und Heizungsanlage ohne Bypass

1. Wärmepumpe stromlos schalten.
2. Ventil [VC11] im Rücklauf der Heizungsanlage schließen.

3. Ventil VW1 manuell in die Mittelposition stellen.

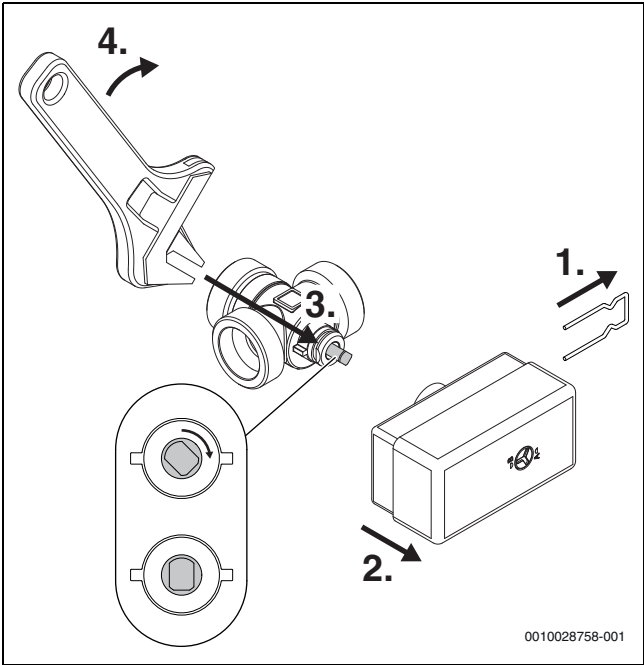


Bild 36 Ventil VW1 in Mittelposition

- 4. Im Rücklauf der Heizungsanlage [FC91] und im Vorlauf des Warmwasserspeichers [FC92] muss ein automatischer Entlüfter installiert sein.
- 5. Einen Schlauch an das Ventil [VC14] anschließen, das andere Ende in einen Ablauf leiten.
- 6. Zum Befüllen der Wärmepumpe und der Heizungsanlage das Ventil [VW97] und [VW95] zwischen Ventil [VC11] und Wärmepumpe öffnen.
- 7. Ventil [VC14] öffnen und Befüllvorgang fortsetzen, bis am Abfluss noch Wasser aus dem Schlauch austritt.
- 8. Ventil [VC14] schließen.
- 9. Befüllvorgang fortsetzen, bis der Anlagendruck knapp unter dem Öffnungsdruck des Sicherheitsventils [VL91] im Heizkreis liegt. Druck am Manometer [GC91] ablesen.
- 10. Ventil [VW95] und [VW97] schließen.
- 11. Ventil [VW1] zurück in Normalposition stellen.
- 12. Ventil [VC11] öffnen.
- 13. Spannungsversorgung der Wärmepumpe einschalten und kontrollieren, ob die Pumpe anläuft.
- 14. Anlagendruck prüfen. Bei Bedarf weiter Wasser einfüllen.

6.3 Betriebsdruck der Heizungsanlage einstellen

| Anzeige am Manometer |                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2–1,5 bar          | Mindestfülldruck. Bei kalter Heizungsanlage die Anlage auf einen Druck von 0,2–0,5 bar über den Vordruck des Ausdehnungsgefäßes hinaus befüllen. |
| 3 bar                | Maximaler Einfülldruck bei maximaler Heizwassertemperatur: darf nicht überschritten werden (Sicherheitsventil wird geöffnet).                    |

Tab. 5 Betriebsdruck

- Sofern nicht anders angegeben, auf 2 bar auffüllen.
- Wenn der Druck nicht konstant bleibt, prüfen, ob die Heizungsanlage und das Ausdehnungsgefäß dicht sind.

6.4 Funktionstest

- Anlage entsprechend der Anleitung für die Bedieneinheit in Betrieb nehmen.
- Aktive Bauteile der Anlage testen.

- Kontrollieren, ob ein Heiz- oder Warmwasserbedarf vorliegt.
- oder-
- Warmwasser entnehmen oder Heizkurve erhöhen, um eine Anforderung zu erzeugen (→ Anleitung für Regler).
- Kontrollieren, ob die Wärmepumpe startet.
- Sicherstellen, dass keine aktuellen Alarme vorliegen.
- oder-
- Störungen beheben.
- Betriebstemperaturen kontrollieren (→ Anleitung für Regler).

7 Funktion und Betrieb

7.1 Heizen allgemein

Die Heizungsanlage kann mehrere Heizkreise enthalten. Die Heizungsanlage wird abhängig von Verfügbarkeit und Art des Zuheizers entsprechend der Betriebsart installiert. Die Einstellungen hierfür werden vom Installateur vorgenommen.

7.1.1 Heizkreise

- **Kreis 1:** Die Regelung des ersten Heizkreises gehört zur Standardausrüstung des Reglers und wird über den montierten Vorlauftemperaturfühler ggf. in Kombination mit einem installierten Raumregler kontrolliert.
- **Kreis 2–4 (gemischt):** Optional ist eine Regelung für mehrere Kreise erhältlich. In diesem Fall werden die Kreise mit Mischermodule, Mischer, Pumpe, Vorlauftemperaturfühler und ggf. Raumregler ausgerüstet.

7.1.2 Heizungsregelung

- **Außentemperaturfühler:** An der Außenwand des Hauses wird ein Fühler montiert. Der Außentemperaturfühler signalisiert dem Regler die aktuelle Außentemperatur. Bei der außentemperaturgeführten Regelung steuert die Wärmepumpe die Wärme im Haus automatisch entsprechend der Außentemperatur.  
Der Benutzer kann an der Bedieneinheit die Heizungstemperatur im Verhältnis zur Außentemperatur durch Änderung der Raumtemperatureinstellung sowie gegebenenfalls Änderungen der Heizkurve selbst festlegen.
- **Außentemperaturfühler und Raumregler** (pro Heizkreis ist eine Fernbedienung möglich): Für die Regelung mit Außentemperaturfühler und Raumfühler muss mindestens eine Fernbedienung mit integrierten Temperaturfühler zentral im Haus platziert werden. Die Fernbedienung wird an die Wärmepumpe angeschlossen und signalisiert dem Steuergerät die Ist-Raumtemperatur. Dieses Signal beeinflusst die Vorlauftemperatur. Diese wird beispielsweise reduziert, wenn die Wärmepumpe höhere Temperaturen liefert, als in der Fernbedienung eingestellt.  
Fernbedienung sind empfehlenswert, wenn außer der Außentemperatur weitere Faktoren die Temperatur im Haus beeinflussen, z. B. offener Kamin, Gebläsekonvektor, windanfälliges Haus oder direkte Sonneneinstrahlung.



Nur die Räume, in denen eine Fernbedienung mit integrierten Raumfühler montiert ist, beeinflussen die Regelung der Raumtemperatur des jeweiligen Heizkreises.

7.1.3 Zeitsteuerung der Heizung

- **Urlaub:** Der Regler verfügt über mehrere Programme für den Urlaubsbetrieb, die Raumtemperatur während eines eingestellten Zeitraums auf eine niedrigere oder höhere Stufe ändern.
- **Externe Steuerung:** Der Regler kann von extern beeinflusst werden. Das bedeutet, dass eine vorgewählte Funktion ausgeführt wird, sobald Der Regler ein Eingangssignal erhält.

### 7.1.4 Betriebsarten

- **Mit elektrischem Zuheizier:** Die Wärmepumpe kann so dimensioniert werden, dass ihre Leistung etwas unter dem Maximalbedarf des Hauses liegt und der integrierte elektrischer Zuheizier zusammen mit der Wärmepumpe den Bedarf deckt, sobald die Wärmepumpe allein nicht mehr ausreicht.  
Außerdem wird der elektrische Zuheizier im Alarmbetrieb sowie durch die Funktion Extra-Warmwasser und durch die thermische Desinfektion aktiviert.

## 7.2 Energiemessung

Die Energiemessung in der Wärmepumpe basiert auf Druck- und Temperaturfühlerwerten aus dem Kältekreis, sowie der Kompressordrehzahl und der Eingangsleistung des Inverters. Die Fehlertoleranz liegt im Normalfall zwischen 5–10%.

---

## 8 Wartung



### GEFAHR

#### Stromschlaggefahr!

- Vor Arbeiten an der Elektrik muss die Hauptstromversorgung ausgeschaltet werden.



### GEFAHR

#### Austritt giftiger Gase!

Der Kältemittelkreis enthält Stoffe, die bei Freisetzung oder offenem Feuer giftige Gase bilden können. Diese Gase führen bereits in niedriger Konzentration zu Atemstillstand.

- Den Raum bei Undichtigkeiten des Kältemittelkreises sofort verlassen und sorgfältig lüften.

---

### HINWEIS

#### Verformungen durch Wärme!

Bei zu hohen Temperaturen verformt sich der Dämmstoff der Wärmepumpe.

- Bei Lötarbeiten in der Wärmepumpe den Dämmstoff mit Hitzeschutztuch oder feuchtem Lappen schützen.

- Nur Originalersatzteile verwenden!
- Ersatzteile anhand der Ersatzteilliste anfordern.
- Ausgebaute Dichtungen und O-Ringe durch Neuteile ersetzen.

Bei einer Inspektion müssen die nachfolgend beschriebenen Tätigkeiten durchgeführt werden.

#### Aktivierten Alarm anzeigen

- Alarmprotokoll kontrollieren (→ Reglerhandbuch).

**8.1 Zugänglichkeit des Hydraulikeinheit bzw. Schaltkastens**

Für Installations- und Wartungsarbeiten am der Hydraulikeinheit kann der Schaltkasten herausgeschwenkt werden.

Bei Installations- und Wartungsarbeiten am oder im Schaltkasten muss der Schaltkasten herausgeschwenkt und geöffnet werden.

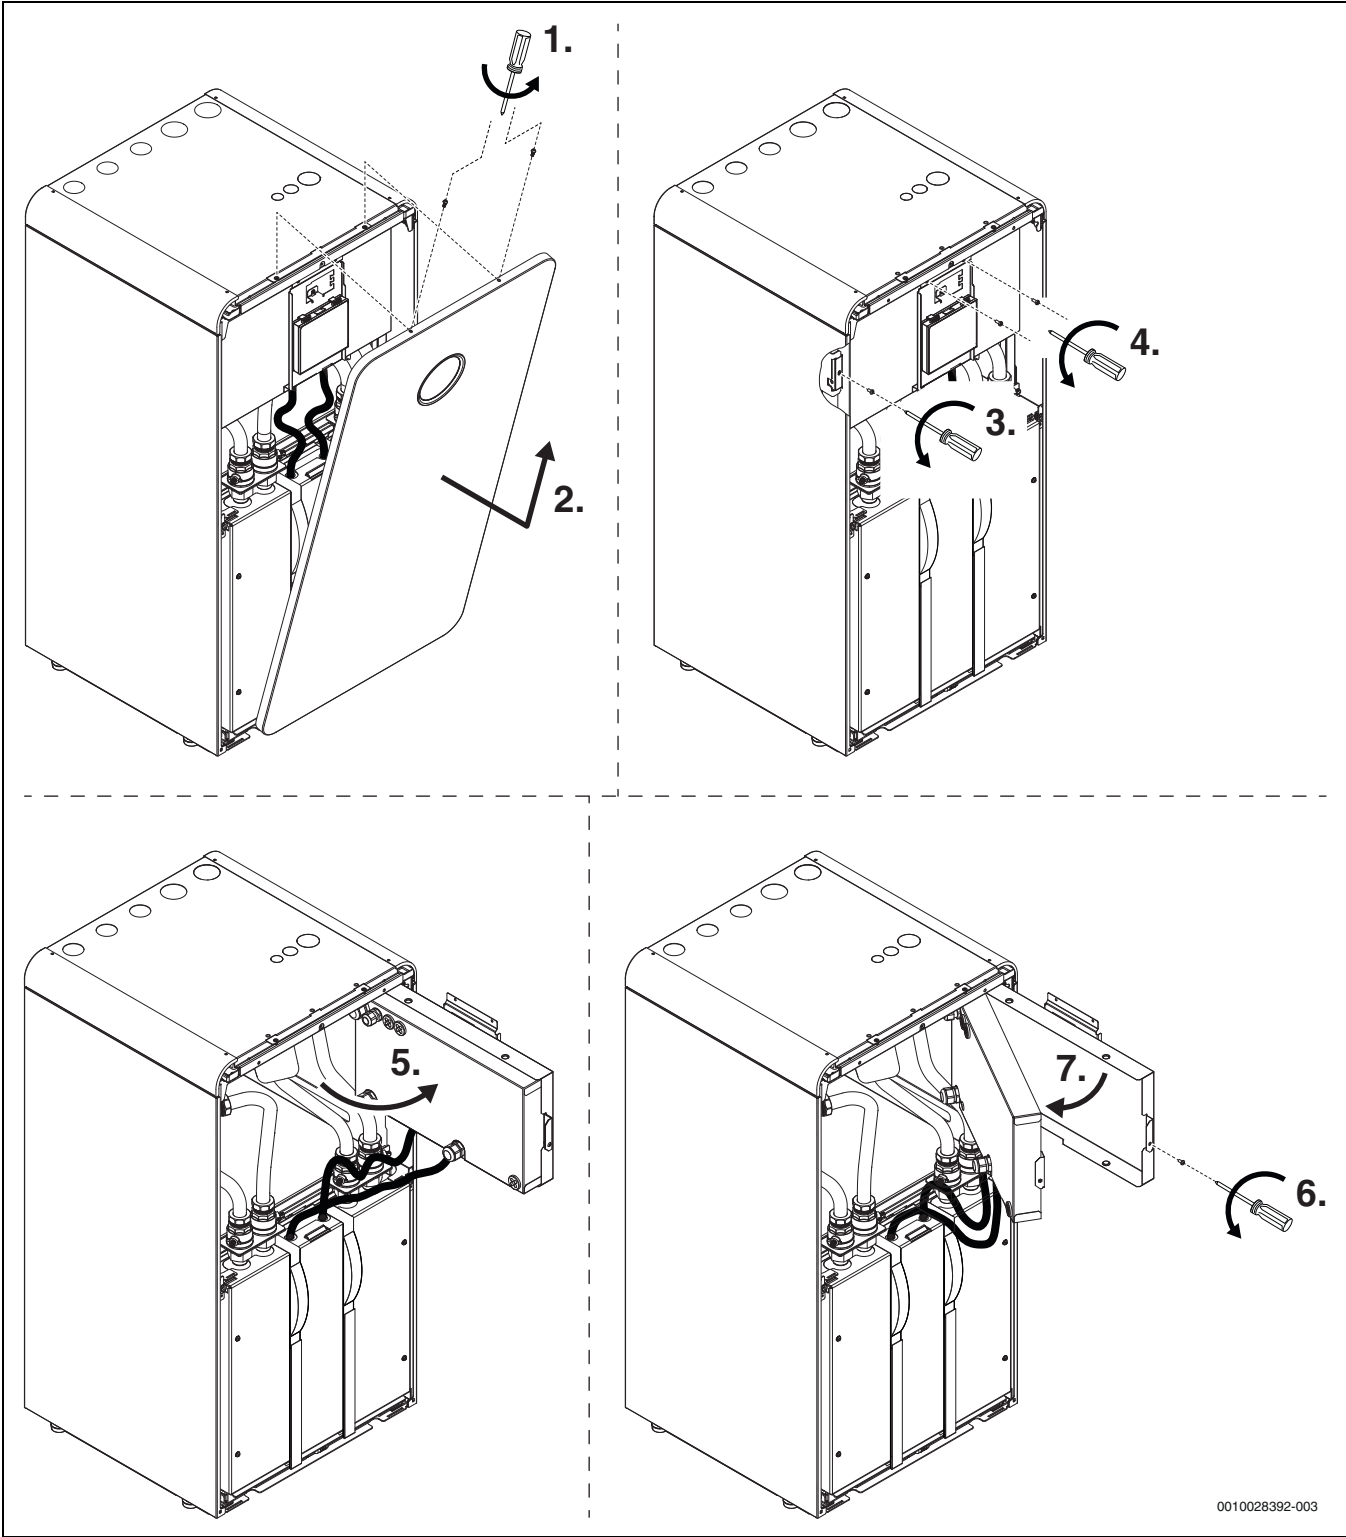


Bild 37 Zugänglichkeit der Hydraulikeinheit bzw. Schaltkastens

## 8.2 Zugänglichkeit des Kältekreis (einfache Arbeiten)

Bei einfacheren Installations- und Wartungsarbeiten am Kühlmodul kann die Front demontiert werden.

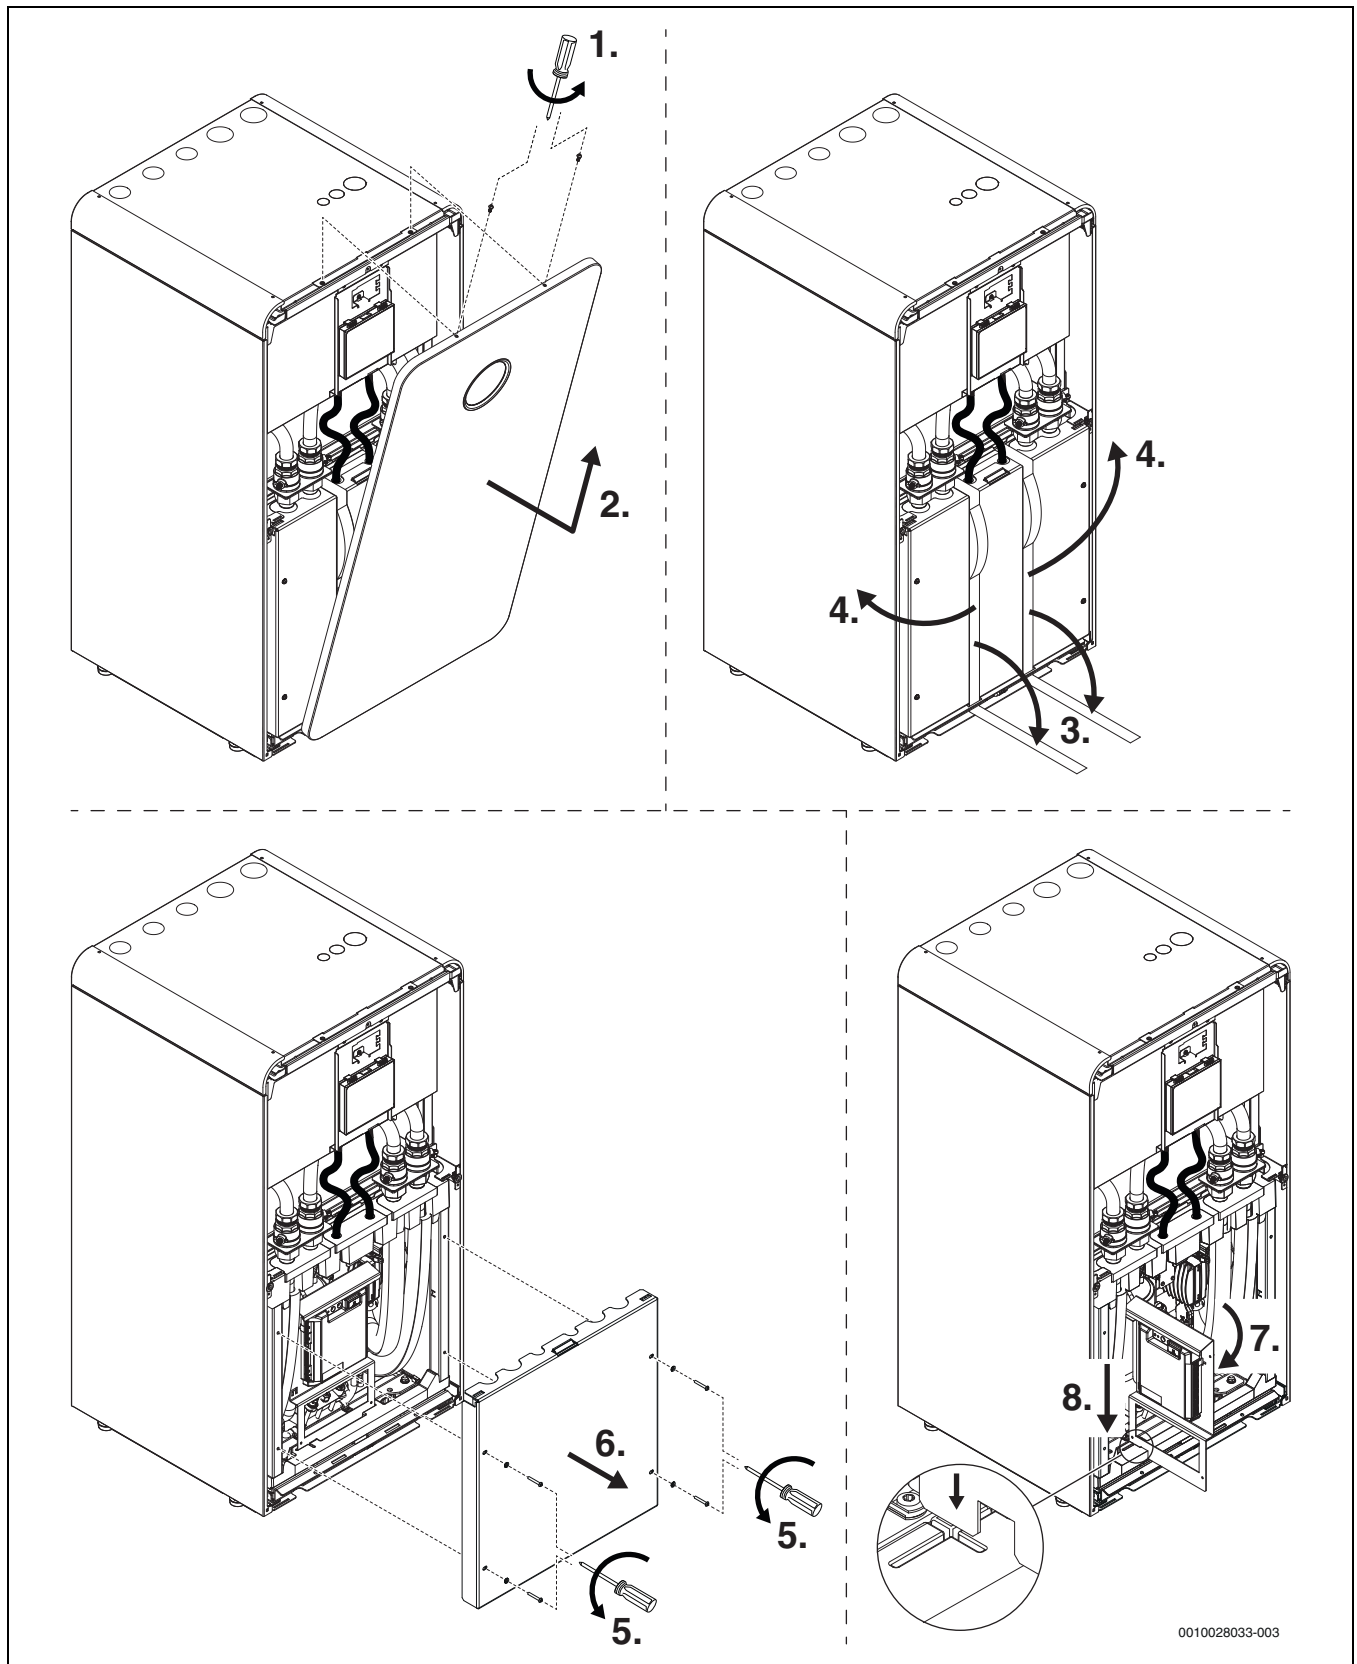


Bild 38 Zugänglichkeit des Kältekreis für einfachere Installations- und Wartungsarbeiten

### 8.3 Zugänglichkeit des Kältekreis (umfangreiche Arbeiten)

Für den Transport und für umfangreiche Installations- und Wartungsarbeiten kann der Kältekreis ganz herausgezogen und geöffnet werden.

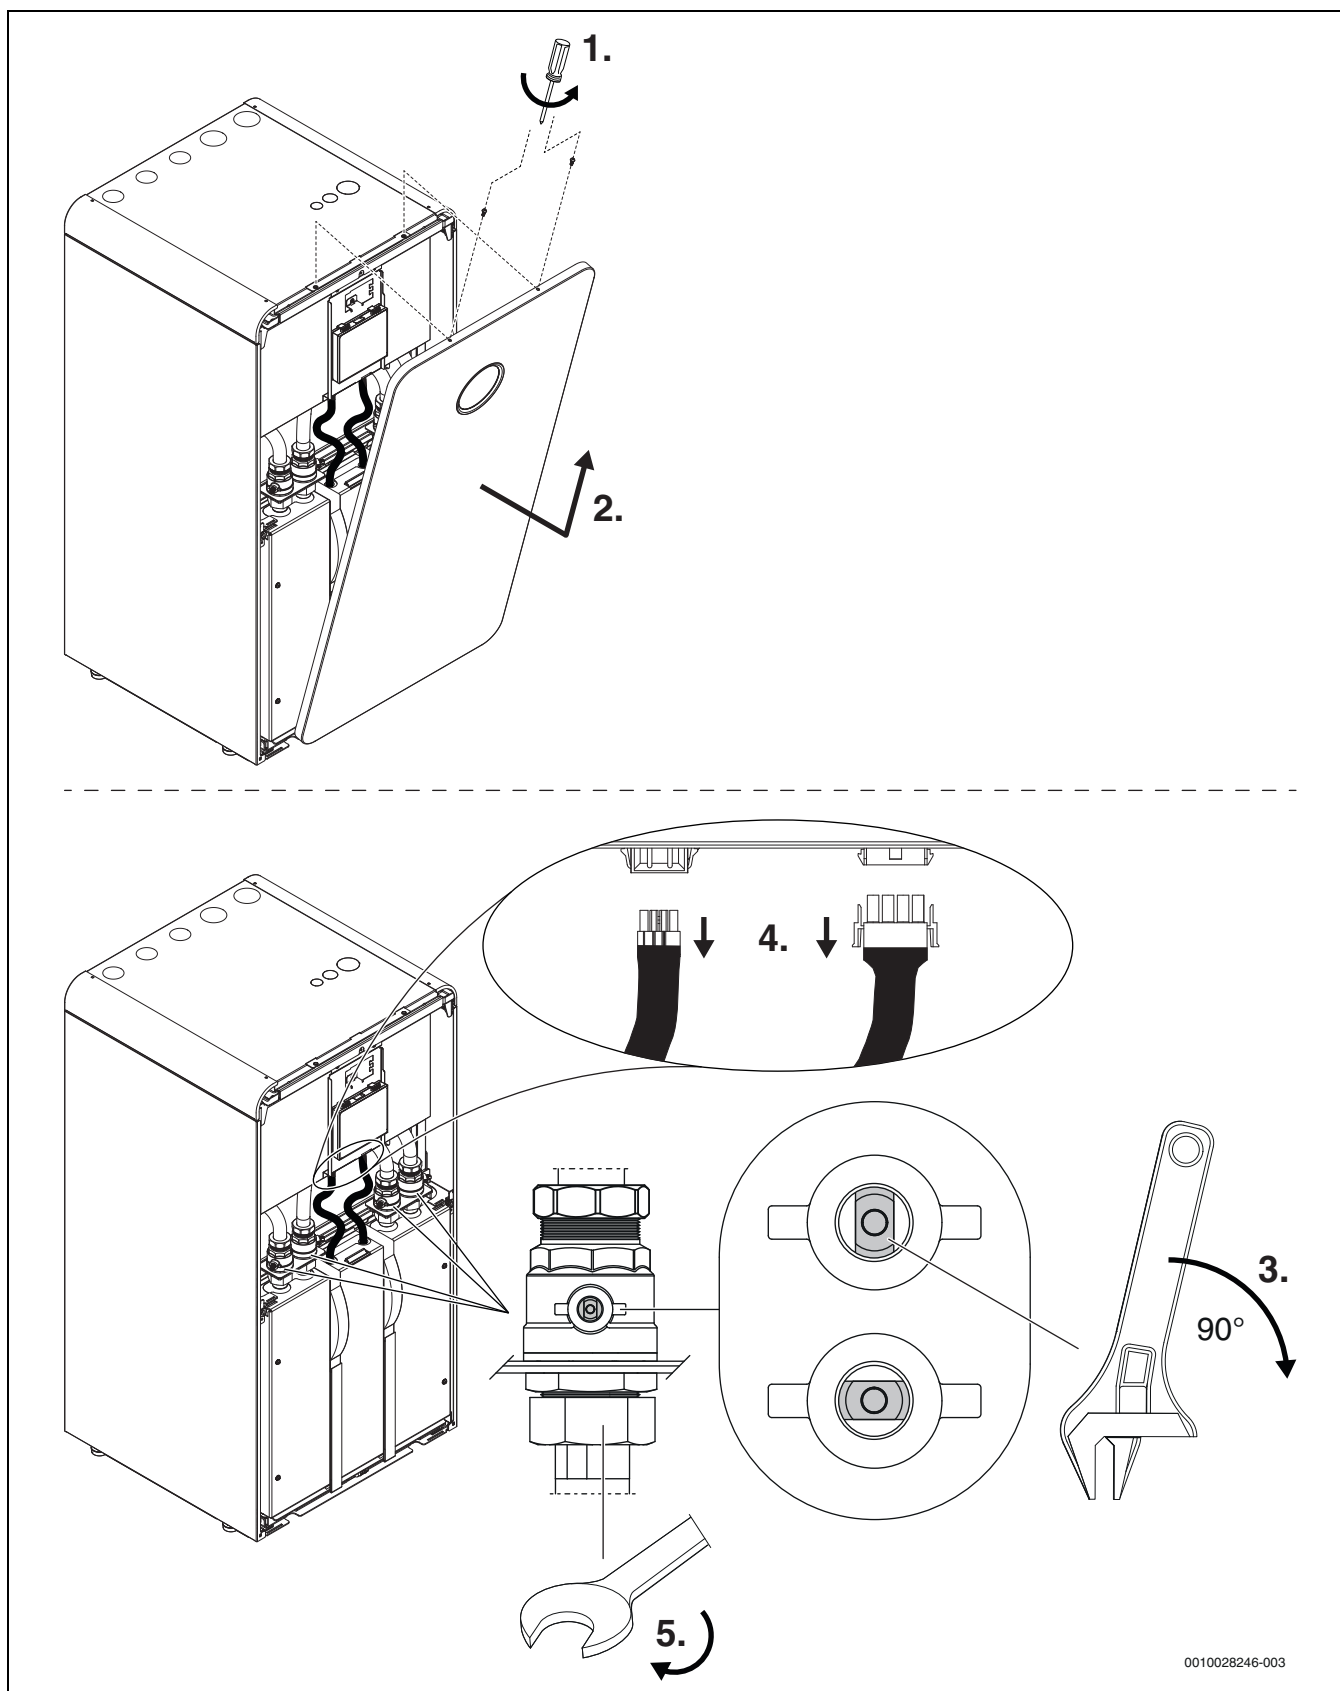


Bild 39 Zugänglichkeit des Kältekreis für umfangreiche Installations- und Wartungsarbeiten, Schritt 1–5

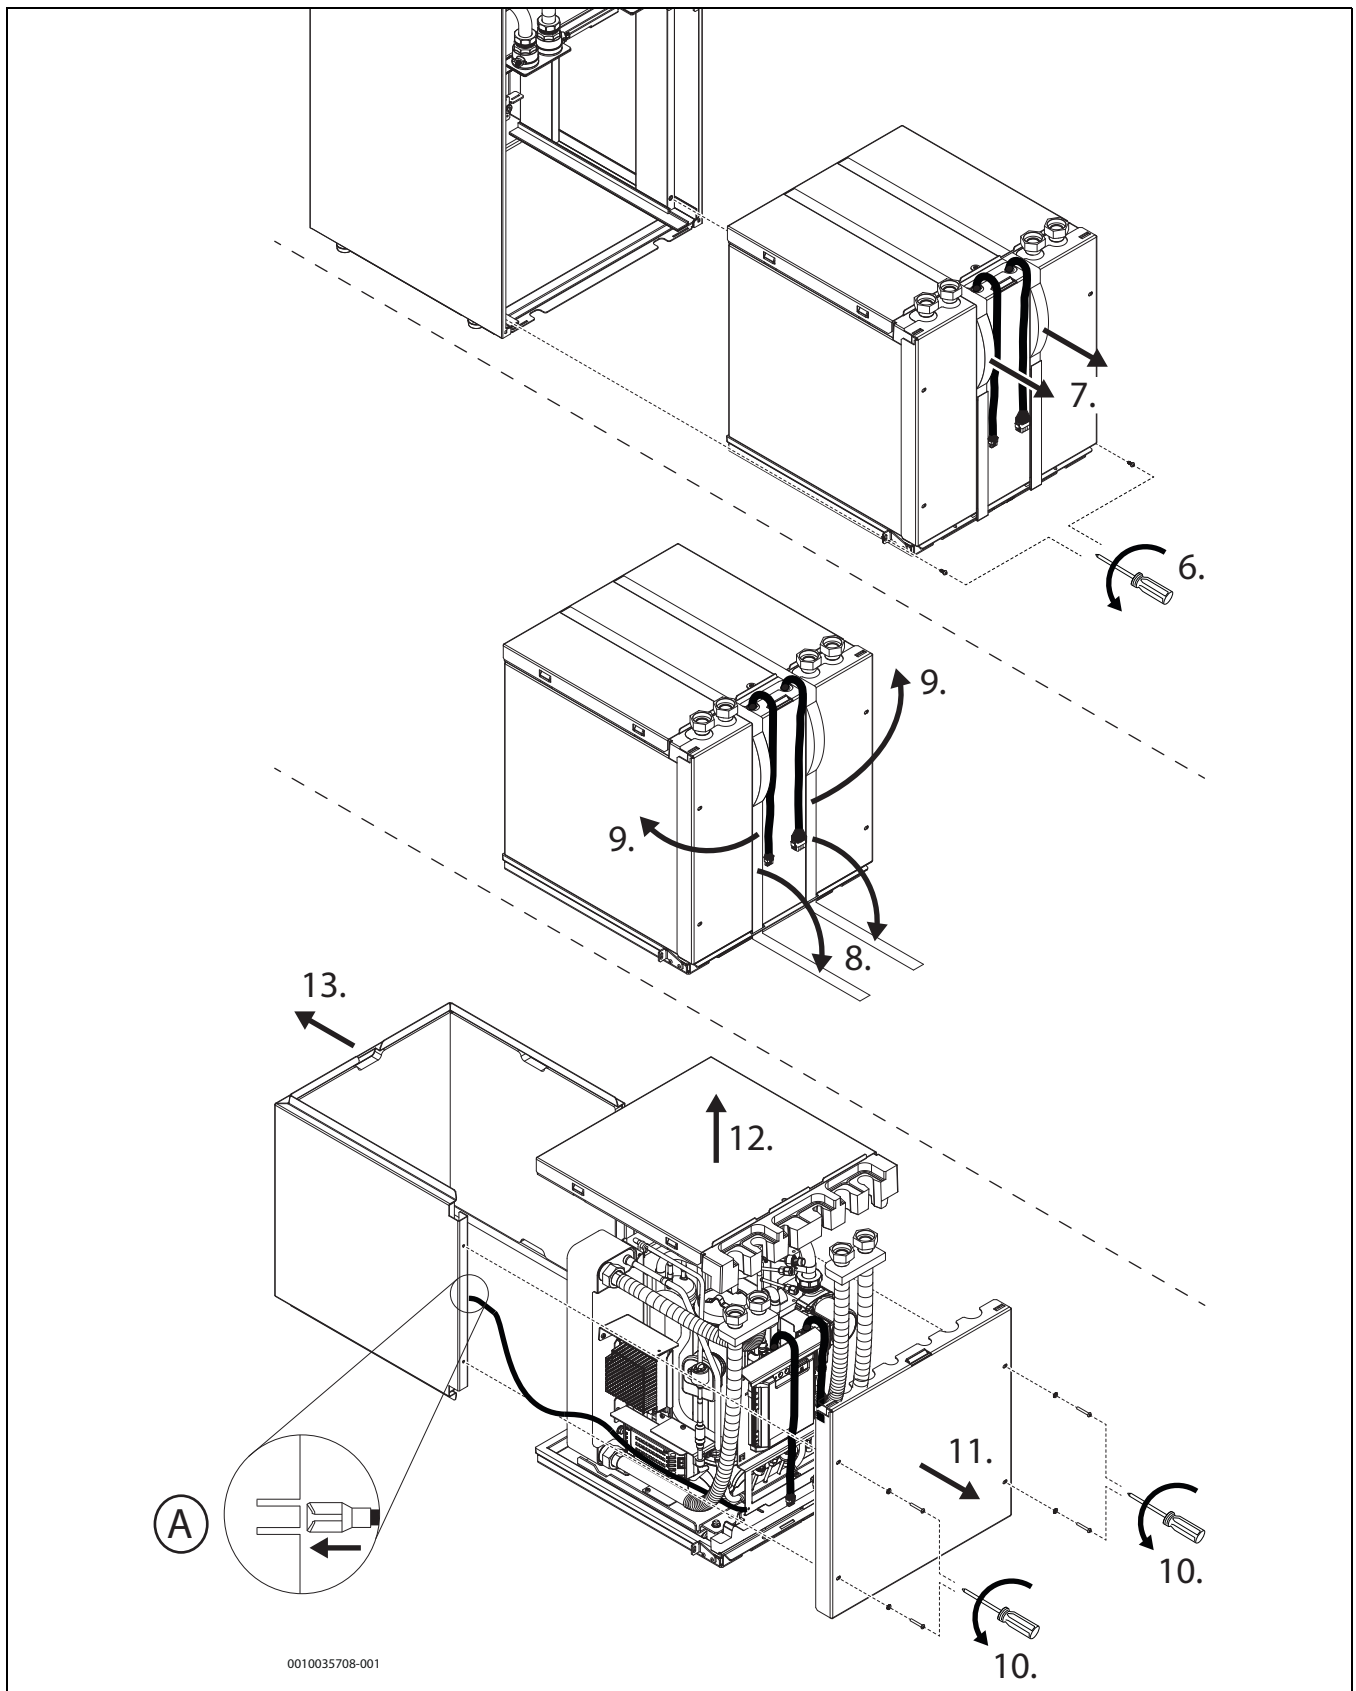


Bild 40 Zugänglichkeit des Kältekreises für umfangreiche Installations- und Wartungsarbeiten, Schritt 6–13



**GEFAHR**

**Stromschlaggefahr**

Bei nicht angeschlossenem Schutzleiter (A) sind Teile der Wärmepumpe gegebenenfalls nicht geerdet.

► Wenn der Schutzleiter abgeklemmt wurde, z. B. für Wartungsarbei-

ten am Kältekreis, darauf achten, dass er wieder angeklemt wird.

**8.4 Überhitzungsschutz**

Der Überhitzungsschutz löst aus, wenn die Temperatur des elektrischen Zuheizers 95 °C überschreitet.

- Sicherstellen, dass der Partikelfilter nicht verstopft ist und der Durchfluss durch Wärmepumpe und Heizungsanlage ungehindert erfolgt.
- Anlagendruck kontrollieren.
- Heizungs- und Warmwassereinstellungen kontrollieren.
- Überhitzungsschutz zurücksetzen. Dafür die Reset-Taste auf der Unterseite des Anschlusskastens drücken.

### 8.5 Partikelfilter

Der Filter verhindert, dass Partikel und Verunreinigungen in die Wärmepumpe gelangen. Mit der Zeit kann der Filter verstopfen und muss gereinigt werden.



Zum Reinigen des Filters muss die Anlage nicht entleert werden. Filter und Absperrventil sind integriert.

#### Siebreinigung

- Ventil schließen (1).
- Kappe (mit der Hand) abschrauben (2).
- Sieb entnehmen und unter fließendem Wasser oder mit Druckluft reinigen.
- Sieb wieder montieren. Für eine richtige Montage darauf achten, dass die Führungsnasen in die Aussparungen am Ventil passen.

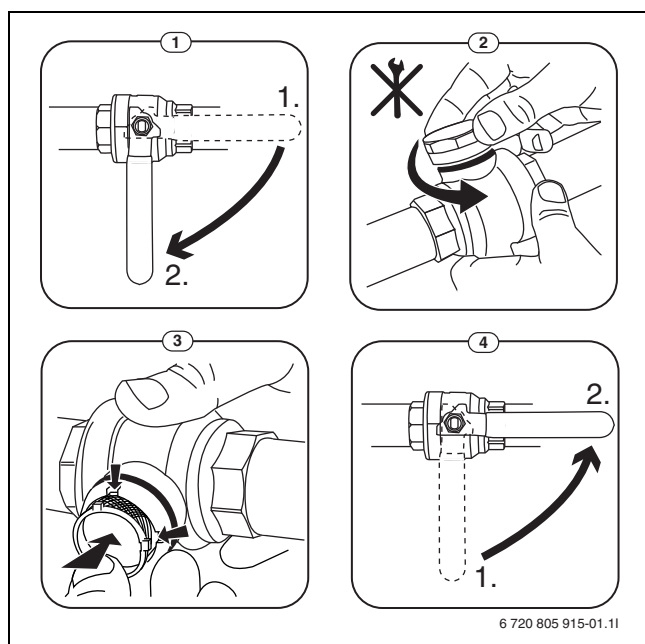


Bild 41 Siebreinigung

- Kappe wieder anschrauben (handfest anziehen).
- Ventil öffnen (4).

#### Magnetitanzeige kontrollieren

Nach Installation und Start die Magnetitanzeige in kürzeren Abständen kontrollieren. Wenn der Magnetstab im Partikelfilter stark magnetisch verschmutzt ist und dieser Schmutz häufige Alarmer wegen eines mangelhaften Durchflusses verursacht (z. B. geringer oder schlechter Durchfluss, hoher Vorlauf oder HP-Alarm), einen Magnetit- oder Schlammabscheider (siehe Zubehörliste) installieren, um häufiges Entleeren der Einheit zu vermeiden. Ein Abscheider verlängert außerdem die Lebensdauer der Komponenten sowohl in der Wärmepumpe als auch in der übrigen Heizungsanlage.

### 8.6 Kältemittelkreis



Eingriffe in den Kältemittelkreis dürfen nur von einem für Kältetechnik zugelassenen Fachbetrieb durchgeführt werden.

### 8.7 Angaben zum Kältemittel

Dieses Gerät **enthält fluorierte Treibhausgase** als Kältemittel. Das Gerät ist hermetisch geschlossen. Die Angaben zum Kältemittel entsprechend der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts.



Hinweis für den Installateur: Wenn Sie Kältemittel nachfüllen, tragen Sie bitte die zusätzliche Füllmenge sowie die Gesamtmenge des Kältemittels in die Tabelle „Angaben zum Kältemittel“ der Bedienungsanleitung ein.

## 9 Installation des Zubehörs

### 10 Umweltschutz und Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

#### Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

#### Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

#### Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit anderen Abfällen entsorgt werden darf, sondern zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung in die Abfallsammelstellen gebracht werden muss.

Das Symbol gilt für Länder mit Elektronikschrottvorschriften, z. B. „Europäische Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte“. Diese Vorschriften legen die Rahmenbedingungen fest, die für die Rückgabe und das Recycling von Elektronik-Altgeräten in den einzelnen Ländern gelten.

Da elektronische Geräte Gefahrstoffe enthalten können, müssen sie verantwortungsbewusst recycelt werden, um mögliche Umweltschäden und Gefahren für die menschliche Gesundheit zu minimieren. Darüber hinaus trägt das Recycling von Elektronikschrott zur Schonung der natürlichen Ressourcen bei.

Für weitere Informationen zur umweltverträglichen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden vor Ort, an Ihr Abfallentsorgungsunternehmen oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Weitere Informationen finden Sie hier:

[www.bosch-homecomfortgroup.com/de/unternehmen/rechtliche-themen/weee/](http://www.bosch-homecomfortgroup.com/de/unternehmen/rechtliche-themen/weee/)

## 11 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermo-technik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003**

**Esch-sur-Alzette, Luxemburg** verarbeiten Produkt- und Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und

Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] [privacy.ttde@bosch.com](mailto:privacy.ttde@bosch.com), [AT] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com), [LU] [DPO@bosch.com](mailto:DPO@bosch.com)**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

## 12 Technische Daten

### 12.1 Technische Daten

|                                                                                  | Einheit | CS7800iLW 6   CS7800iLW 6 F | CS7800iLW 8   CS7800iLW 8 F | CS7800iLW 12   CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16   CS7800iLW 16 F |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                   |         |                             |                             |                               |                               |
| Höhe (ohne Rohre, mit Füßen)                                                     | mm      | 1180                        | 1180                        | 1180                          | 1180                          |
| Breite                                                                           | mm      | 600                         | 600                         | 600                           | 600                           |
| Tiefe                                                                            | mm      | 600                         | 600                         | 600                           | 600                           |
| Gewicht (mit Design-Set)                                                         | kg      | 173                         | 173                         | 207                           | 211                           |
| Gewicht (ohne Design-Set)                                                        | kg      | 151                         | 151                         | 185                           | 189                           |
| Gewicht Hydromodul                                                               | kg      | 64                          | 64                          | 64                            | 64                            |
| Gewicht Kühlmodul                                                                | kg      | 87                          | 87                          | 121                           | 125                           |
| Gewicht (ohne Design-Set, Palette und Verpackung)                                | kg      | 188                         | 188                         | 222                           | 226                           |
| <b>Schall</b>                                                                    |         |                             |                             |                               |                               |
| Max. Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ) gemäß EN ISO 11203 bei B0/W55 °C, Abstand 1 m | dB(A)   | 30                          | 32                          | 36                            | 37                            |
| Schalleistungsbereich ( $L_{WA}$ ), min.–max., bei B0/W55 °C                     | dB(A)   | 34–43                       | 34–45                       | 37–49                         | 38–50                         |
| Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ) gemäß EN 12102                                  | dB(A)   | 36                          | 36                          | 41                            | 41                            |
| <b>Leistung</b>                                                                  |         |                             |                             |                               |                               |
| Leistungsintervall bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                                  | kW      | 2–6                         | 2–8                         | 3–12                          | 4–15                          |
| Nennleistung bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                                        | kW      | 4,04                        | 4,04                        | 6,18                          | 6,06                          |
| Maximale Leistung bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                                   | kW      | 5,85                        | 7,61                        | 12,53                         | 15,53                         |
| Nenn-COP bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                                            |         | 4,61                        | 4,61                        | 4,75                          | 4,80                          |
| Nennkälteleistung bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                                   | kW      | 3,16                        | 3,16                        | 4,88                          | 4,80                          |
| Maximale Kälteleistung bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                              | kW      | 4,49                        | 5,76                        | 9,42                          | 11,41                         |
| Nennstromverbrauch bei B0/W35 °C gemäß EN 14511                                  | kW      | 0,88                        | 0,88                        | 1,30                          | 1,26                          |
| Nennleistung bei B0/W45 °C gemäß EN 14511                                        | kW      | 3,72                        | 3,72                        | 5,70                          | 7,51                          |
| Nenn-COP bei B0/W45 °C gemäß EN 14511                                            |         | 3,51                        | 3,51                        | 3,56                          | 3,71                          |
| Nennleistung bei B0/W55 °C gemäß EN 14511                                        | kW      | 3,50                        | 3,50                        | 6,60                          | 7,09                          |

|                                                                                                | Ein-<br>heit | CS7800iLW 6  <br>CS7800iLW 6 F | CS7800iLW 8  <br>CS7800iLW 8 F | CS7800iLW 12  <br>CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16  <br>CS7800iLW 16 F |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nenn-COP bei B0/W55 °C gemäß EN 14511                                                          |              | 2,81                           | 2,81                           | 2,80                             | 2,90                             |
| Maximale Leistung, elektr. Zuheizung                                                           | kW           | 9                              | 9                              | 9                                | 9                                |
| <b>Leistungsabgabe (B0/W35 °C) bei Leistungsbegrenzung</b><br>Am Bedienfeld eingestellter Wert |              |                                |                                |                                  |                                  |
| 70 %                                                                                           | kW           | 3,9                            | -                              | -                                | -                                |
| 71–76 %                                                                                        | kW           | 4,2                            | -                              | -                                | -                                |
| 77–86 %                                                                                        | kW           | 4,5                            | -                              | -                                | -                                |
| 87–89 %                                                                                        | kW           | 5,1                            | -                              | -                                | -                                |
| 90–99 %                                                                                        | kW           | 5,3                            | -                              | -                                | -                                |
| 70–77 %                                                                                        | kW           | -                              | 5,3                            | -                                | -                                |
| 78–85 %                                                                                        | kW           | -                              | 5,9                            | -                                | -                                |
| 86–92 %                                                                                        | kW           | -                              | 6,5                            | -                                | -                                |
| 93–99 %                                                                                        | kW           | -                              | 7,1                            | -                                | -                                |
| 70–80 %                                                                                        | kW           | -                              | -                              | 8,8                              | 10,9                             |
| 81–88 %                                                                                        | kW           | -                              | -                              | 10,2                             | 12,6                             |
| 89–94 %                                                                                        | kW           | -                              | -                              | 11,2                             | 13,8                             |
| 95–99 %                                                                                        | kW           | -                              | -                              | 11,9                             | 14,8                             |
| 100 %                                                                                          | kW           | 5,9                            | 7,6                            | 12,5                             | 15,5                             |
| <b>Leistungsdaten gemäß EN 14825</b>                                                           |              |                                |                                |                                  |                                  |
| Energieklasse für Hochtemperaturheizung<br>(+55 °C), mittleres Klima                           |              | A++                            | A+++                           | A+++                             | A+++                             |
| Energieklasse für Niedertemperaturheizung<br>(+35 °C), mittleres Klima                         |              | A+++                           | A+++                           | A+++                             | A+++                             |
| SCOP für Hochtemperaturheizung (+55 °C),<br>kaltes Klima                                       |              | 4,03                           | 4,16                           | 4,39                             | 4,28                             |
| SCOP für Niedertemperaturheizung (+35 °C),<br>kaltes Klima                                     |              | 5,36                           | 5,70                           | 5,85                             | 5,55                             |
| SCOP für Hochtemperaturheizung (+55 °C),<br>mittleres Klima                                    |              | 3,84                           | 3,99                           | 4,17                             | 4,10                             |
| SCOP für Niedertemperaturheizung (+35 °C),<br>mittleres Klima                                  |              | 5,23                           | 5,38                           | 5,55                             | 5,33                             |
| SCOP für Hochtemperaturheizung (+55 °C),<br>warmes Klima                                       |              | 3,72                           | 4,02                           | 4,18                             | 4,11                             |
| SCOP für Niedertemperaturheizung (+35 °C),<br>warmes Klima                                     |              | 5,20                           | 5,35                           | 5,55                             | 5,38                             |
| Jahreszeitlich bedingte Raumheizungs-Ener-<br>gieeffizienz (η <sub>s</sub> ). Geringe          |              | 201                            | 207                            | 214                              | 205                              |
| Jahreszeitlich bedingte Raumheizungs-Ener-<br>gieeffizienz (η <sub>s</sub> ). Mittleres        |              | 146                            | 152                            | 159                              | 156                              |
| <b>Heizungsanlage</b>                                                                          |              |                                |                                |                                  |                                  |
| Integrierte Heizkreispumpe                                                                     |              | Ja                             | Ja                             | Ja                               | Ja                               |
| Niedrigenergieumwälzpumpe                                                                      |              | EEI ≤ 0,20 <sup>1)</sup>       | EEI ≤ 0,20 <sup>1)</sup>       | EEI ≤ 0,20 <sup>1)</sup>         | EEI ≤ 0,20 <sup>1)</sup>         |
| Zulässiger Betriebsdruck, min./max.                                                            | bar          | 1,2/3,0                        | 1,2/3,0                        | 1,2/3,0                          | 1,2/3,0                          |
| Zulässiger Betriebsdruck, min./max.                                                            | MPa          | 0,12/0,3                       | 0,12/0,3                       | 0,12/0,3                         | 0,12/0,3                         |
| Nenndurchfluss (Fußbodenheizung)                                                               | l/s          | 0,28                           | 0,37                           | 0,59                             | 0,73                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurch-<br>fluss (Fußbodenheizung)                          | kPa          | 70                             | 55                             | 24                               | 5 <sup>2)</sup>                  |
| Nenndurchfluss (Heizkörper)                                                                    | l/s          | 0,16                           | 0,21                           | 0,33                             | 0,43                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurch-<br>fluss (Heizkörper)                               | kPa          | 74                             | 71                             | 62                               | 50                               |
| Max. Vorlauftemperatur (B 0 °C)                                                                | °C           | 67                             | 67                             | 71                               | 71                               |
| Max. Vorlauftemperatur (B – 3 °C)                                                              | °C           | 65                             | 65                             | 71                               | 71                               |
| Anschluss (Kupfer)                                                                             | mm           | Ø 28                           | Ø 28                           | Ø 28                             | Ø 28                             |
| <b>Solesystem</b>                                                                              |              |                                |                                |                                  |                                  |
| Integrierte Solekreispumpe                                                                     |              | Ja                             | Ja                             | Ja                               | Ja                               |
| Niedrigenergieumwälzpumpe                                                                      |              | EEI ≤ 0,20 <sup>1)</sup>       | EEI ≤ 0,20 <sup>1)</sup>       | EEI ≤ 0,23 <sup>1)</sup>         | EEI ≤ 0,23 <sup>1)</sup>         |

|                                                                                                                 | Einheit | CS7800iLW 6  <br>CS7800iLW 6 F                                         | CS7800iLW 8  <br>CS7800iLW 8 F | CS7800iLW 12  <br>CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16  <br>CS7800iLW 16 F |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Min./max. zulässiger Betriebsdruck                                                                              | bar     | 0,5/3,0 <sup>3)</sup>                                                  | 0,5/3,0 <sup>3)</sup>          | 0,5/3,0 <sup>3)</sup>            | 0,5/3,0 <sup>3)</sup>            |
| Min./max. zulässiger Betriebsdruck                                                                              | MPa     | 0,05/0,30 <sup>3)</sup>                                                | 0,05/0,30 <sup>3)</sup>        | 0,05/0,30 <sup>3)</sup>          | 0,05/0,30 <sup>3)</sup>          |
| Leistung der Umwälzpumpe (Solekreis) bei Nenndurchfluss (bei Vollast der Umwälzpumpe)                           | W       | 59                                                                     | 67                             | 170                              | 180                              |
| Leistung der Umwälzpumpe (Solekreis) bei Nenndurchfluss (bei Teillast der Umwälzpumpe)                          | W       | 10                                                                     | 10                             | 31                               | 63                               |
| Ethanolgemisch (min/max)                                                                                        | Vol.-%  | 25/34                                                                  | 25/34                          | 25/34                            | 35/34                            |
| Ethylenglykol-Gemisch (min/max)                                                                                 | Vol.-%  | 30/35                                                                  | 30/35                          | 30/35                            | 30/35                            |
| Propylenglykol-Gemisch (min/max)                                                                                | Vol.-%  | 30/35                                                                  | 30/35                          | 30/35                            | 30/35                            |
| Betain (Trimethylglycin)                                                                                        |         | Nur Fertiggemisch darf verwendet werden. Siehe Herstellerinformationen |                                |                                  |                                  |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethanolgemisch als Frostschutz -15 °C)                                         | l/s     | 0,27                                                                   | 0,35                           | 0,55                             | 0,67                             |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethanolgemisch als Frostschutz -15 °C)                                         | m³/h    | 0,97                                                                   | 1,26                           | 1,98                             | 2,41                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethanolgemisch als Frostschutz -15 °C)         | kPa     | 62                                                                     | 56                             | 93                               | 77                               |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethanolgemisch als Frostschutz -15 °C)                                              | l/s     | 0,20                                                                   | 0,28                           | 0,41                             | 0,53                             |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethanolgemisch als Frostschutz -15 °C)                                              | m³/h    | 0,72                                                                   | 1,01                           | 1,48                             | 1,91                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethanolgemisch als Frostschutz -15 °C)              | kPa     | 64                                                                     | 61                             | 106                              | 93                               |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                  | l/s     | 0,29                                                                   | 0,37                           | 0,59                             | 0,72                             |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                  | m³/h    | 1,04                                                                   | 1,33                           | 2,12                             | 2,59                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)  | kPa     | 61                                                                     | 57                             | 88                               | 73                               |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                       | l/s     | 0,21                                                                   | 0,30                           | 0,44                             | 0,57                             |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                       | m³/h    | 0,76                                                                   | 1,08                           | 1,58                             | 2,05                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)       | kPa     | 64                                                                     | 60                             | 102                              | 90                               |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                 | l/s     | 0,29                                                                   | 0,37                           | 0,59                             | 0,72                             |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                 | m³/h    | 1,04                                                                   | 1,33                           | 2,12                             | 2,59                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C) | kPa     | 59                                                                     | 53                             | 83                               | 64                               |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                      | l/s     | 0,21                                                                   | 0,30                           | 0,44                             | 0,57                             |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)                                      | m³/h    | 0,76                                                                   | 1,08                           | 1,58                             | 2,05                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Heizkörper (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -15 °C)      | kPa     | 63                                                                     | 58                             | 98                               | 85                               |
| Min./max. Eintrittstemperatur                                                                                   | °C      | - 5/30                                                                 | - 5/30                         | - 5/30                           | - 5/30                           |
| Anschluss (Edelstahl)                                                                                           | mm      | Ø 28                                                                   | Ø 28                           | Ø 28                             | Ø 28                             |
| <b>Kompressordaten</b>                                                                                          |         |                                                                        |                                |                                  |                                  |
| Maximale Anzahl Kompressorstarts pro Stunde                                                                     |         | 10                                                                     | 10                             | 10                               | 10                               |

|                                                                  | Ein-<br>heit | CS7800iLW 6  <br>CS7800iLW 6 F   | CS7800iLW 8  <br>CS7800iLW 8 F   | CS7800iLW 12  <br>CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16  <br>CS7800iLW 16 F |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Minstdurchfluss für Kompressorstart                              | l/min        | 5                                | 5                                | 9                                | 12                               |
| <b>Elektrische Daten</b>                                         |              |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Bemessungsspannung, Wärmepumpe                                   |              | 400 V 3 N~50 Hz                  | 400 V 3 N~50 Hz                  | 400 V 3 N~50 Hz                  | 400 V 3 N~50 Hz                  |
| Bemessungsspannung, elektrischer Zuheizer                        |              | 400 V 3 N~50 Hz                  | 400 V 3 N~50 Hz                  | 400 V 3 N~50 Hz                  | 400 V 3 N~50 Hz                  |
| Anzahl Phasen, Kompressor                                        |              | 1~                               | 1~                               | 3~                               | 3~                               |
| Max. Kompressorbetriebsstrom                                     | A            | 10                               | 10                               | 8                                | 10                               |
| Max. Leistung bei Kompressorbetrieb ohne elektr. Zuheizer (9 kW) | kW           | 1,36                             | 1,89                             | 2,23                             | 4,06                             |
| Max. Kompressorbetriebsstrom                                     | A            | 10                               | 10                               | 8                                | 9                                |
| Max. Betriebsstrom mit elektr. Zuheizer (9 kW)                   | A            | 23                               | 23                               | 23                               | 24                               |
| Sicherung für elektrischen Zuheizer 3/6/9 kW <sup>4)</sup>       | A            | 16/20/25                         | 16/20/25                         | 16/20/25                         | 16/25/25                         |
| Nennstrom                                                        | A            | 16/20/25                         | 16/20/25                         | 16/20/25                         | 16/25/25                         |
| Betriebsstrom                                                    | A            | 0,96                             | 0,96                             | 1,97                             | 1,92                             |
| Schutzart                                                        |              | X1                               | X1                               | X1                               | X1                               |
| Anlaufstrombegrenzer                                             | Ja/<br>Nein  | Nein <sup>5)</sup>               | nein <sup>5)</sup>               | nein <sup>5)</sup>               | nein <sup>5)</sup>               |
| Anlaufstrom                                                      | A            | 1,17                             | 1,17                             | 2,63                             | 2,54                             |
| Verhältnis Anlauf-/Betriebsstrom                                 |              | 1,22                             | 1,22                             | 1,33                             | 1,32                             |
| Cos φ bei Bemessungsleistung                                     |              | 0,97                             | 0,96                             | 0,91                             | 0,93                             |
| Cos φ bei Nennleistung                                           |              | 0,92                             | 0,92                             | 0,94                             | 0,94                             |
| <b>Kältemittelkreis</b>                                          |              |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Kältemittel                                                      |              | R410A                            | R410A                            | R410A                            | R410A                            |
| Kältemittelgewicht                                               | kg           | 1,35                             | 1,35                             | 2,00                             | 2,30                             |
| CO <sub>2</sub> (e)                                              | Tonne        | 2,82                             | 2,82                             | 4,18                             | 4,80                             |
| Hermetisch dicht                                                 |              | Ja                               | Ja                               | Ja                               | Ja                               |
| Kompressortyp                                                    |              | Rollkolben                       | Rollkolben                       | Scroll                           | Scroll                           |
| Ausschaltwert des Hochdruckpressostaten (HP) am Druckschalter    | bar          | 43,8                             | 43,8                             | 47,3                             | 47,3                             |
| Ausschaltwert des Hochdruckpressostaten (HP) am Druckschalter    | MPa          | 4,38                             | 4,38                             | 4,73                             | 4,73                             |
| Kompressor-Ölmenge                                               | l            | 0,35                             | 0,35                             | 0,90                             | 0,90                             |
| <b>Allgemein</b>                                                 |              |                                  |                                  |                                  |                                  |
| Aufstellhöhe                                                     |              | Bis 2000m über dem Meeresspiegel | Bis 2000m über dem Meeresspiegel | Bis 2000m über dem Meeresspiegel | Bis 2000m über dem Meeresspiegel |

- 1) Richtwert für die effektivsten Pumpen: EEI ≤ 0,20  
2) Evtl. externe Umwälzpumpe in Installation vorsehen  
3) Empfohlener Betriebsdruck 2,0 bar / 0,2 MPa  
4) Schmelzsicherung Typ gL–gG oder MCB mit Charakteristik C  
5) Frequenzgesteuerter Kompressor

Tab. 6 Technische Daten

Die nachfolgende Tabelle bezieht sich nur auf technische Daten für Wasser/Wasser Systeme.

|                                                        | Enhet | CS7800iLW 6  <br>CS7800iLW 6 F | CS7800iLW 8  <br>CS7800iLW 8 F | CS7800iLW 12  <br>CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16  <br>CS7800iLW 16 F |
|--------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Schall</b>                                          |       |                                |                                |                                  |                                  |
| Schallleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) gemäß EN 12102 | dB(A) | 38                             | 39                             | 41                               | 41                               |
| <b>Leistung<sup>1)</sup></b>                           |       |                                |                                |                                  |                                  |
| Leistungsintervall bei B10/W35 °C gemäß EN 14511       | kW    | 2-8                            | 2-10                           | 4-15                             | 5-20                             |
| Maximale Leistung bei B10/W35 °C gemäß EN 14511        | kW    | 7,80                           | 10,03                          | 15,37                            | 20,43                            |
| Maximale COP bei B10/W35 °C gemäß EN 14511             |       | 5,66                           | 5,04                           | 4,83                             | 4,73                             |
| Maximale Kälteleistung bei B10/W35 °C gemäß EN 14511   | kW    | 6,42                           | 8,04                           | 12,19                            | 16,11                            |
| Maximale Leistung bei B10/W55 °C gemäß EN 14511        | kW    | 6,89                           | 9,09                           | 14,07                            | 17,36                            |
| Maximale COP bei B10/W55 °C gemäß EN 14511             |       | 3,40                           | 3,17                           | 3,11                             | 3,14                             |

|                                                                                                               | Enhet                                                                  | CS7800iLW 6  <br>CS7800iLW 6 F | CS7800iLW 8  <br>CS7800iLW 8 F | CS7800iLW 12  <br>CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16  <br>CS7800iLW 16 F |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Maximale Kälteleistung bei B10/W55 °C gemäß EN 14511                                                          | kW                                                                     | 4,86                           | 6,20                           | 9,54                             | 11,83                            |
| <b>Leistungsdaten gemäß EN 14825<sup>1)</sup></b>                                                             |                                                                        |                                |                                |                                  |                                  |
| Energieklasse für Hochtemperaturheizung (+55 °C), mittleres Klima                                             |                                                                        | A+++                           | A+++                           | A+++                             | A+++                             |
| Energieklasse für Niedertemperaturheizung (+35 °C), mittleres Klima                                           |                                                                        | A+++                           | A+++                           | A+++                             | A+++                             |
| SCOP für Hochtemperaturheizung (+55 °C), mittleres Klima                                                      |                                                                        | 5,24                           | 5,23                           | 5,28                             | 5,51                             |
| SCOP für Niedertemperaturheizung (+35 °C), mittleres Klima                                                    |                                                                        | 7,70                           | 7,40                           | 7,33                             | 7,43                             |
| Jahreszeitlich bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η <sub>s</sub> ). Geringe                              |                                                                        | 300                            | 288                            | 285                              | 289                              |
| Jahreszeitlich bedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (η <sub>s</sub> ). Mittleres                            |                                                                        | 202                            | 201                            | 203                              | 212                              |
| <b>Heizungsanlage</b>                                                                                         |                                                                        |                                |                                |                                  |                                  |
| Nenndurchfluss (Fußbodenheizung)                                                                              | l/s                                                                    | 0,37                           | 0,48                           | 0,73                             | 0,97                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss (Fußbodenheizung)                                              | kPa                                                                    | 67                             | 57                             | 10 <sup>2)</sup>                 | 10 <sup>2)</sup>                 |
| Nenndurchfluss (Heizkörper)                                                                                   | l/s                                                                    | 0,21                           | 0,27                           | 0,42                             | 0,52                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss (Heizkörper)                                                   | kPa                                                                    | 63                             | 57                             | 58                               | 52                               |
| Max. Vorlauftemperatur (B 0 °C)                                                                               | °C                                                                     | 67                             | 67                             | 71                               | 71                               |
| Min. Vorlauftemperatur (B 30 °C)                                                                              | °C                                                                     | 30                             | 30                             | 30                               | 30                               |
| Min. Vorlauftemperatur (B 20 °C)                                                                              | °C                                                                     | 20                             | 20                             | 20                               | 20                               |
| <b>Solesystem</b>                                                                                             |                                                                        |                                |                                |                                  |                                  |
| Leistung der Umwälzpumpe (Solekreis) bei Nenndurchfluss (bei Volllast der Umwälzpumpe)                        | W                                                                      | 75                             | 76                             | 180                              | 180                              |
| Leistung der Umwälzpumpe (Solekreis) bei Nenndurchfluss (bei Teillast der Umwälzpumpe)                        | W                                                                      | 10                             | 10                             | 31                               | 63                               |
| Ethanolgemisch (min/max) <sup>3)</sup>                                                                        | % vol                                                                  | 11/34                          | 11/34                          | 11/34                            | 11/34                            |
| Ethylenglykol-Gemisch (min/max) <sup>3)</sup>                                                                 | % vol                                                                  | 14/35                          | 14/35                          | 14/35                            | 14/35                            |
| Propylenglykol-Gemisch (min/max) <sup>3)</sup>                                                                | % vol                                                                  | 15/35                          | 15/35                          | 15/35                            | 15/35                            |
| Betain (Trimethylglycin)                                                                                      | Nur Fertiggemisch darf verwendet werden. Siehe Herstellerinformationen |                                |                                |                                  |                                  |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethanolgemisch als Frostschutz -5 °C)                                        | l/s                                                                    | 0,37                           | 0,46                           | 0,70                             | 0,92                             |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethanolgemisch als Frostschutz -5 °C)                                        | m³/h                                                                   | 1,33                           | 1,66                           | 2,52                             | 3,31                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethanolgemisch als Frostschutz -5 °C)        | kPa                                                                    | 55                             | 45                             | 85                               | 40                               |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethanolgemisch als Frostschutz -5 °C)                                             | l/s                                                                    | 0,28                           | 0,36                           | 0,55                             | 0,68                             |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethanolgemisch als Frostschutz -5 °C)                                             | m³/h                                                                   | 1,01                           | 1,30                           | 1,98                             | 2,45                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss (Heizkörper) -5 °C)                                            | kPa                                                                    | 62                             | 56                             | 100                              | 75                               |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                 | l/s                                                                    | 0,40                           | 0,50                           | 0,76                             | 1,01                             |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                 | m³/h                                                                   | 1,44                           | 1,80                           | 2,74                             | 3,64                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C) | kPa                                                                    | 52                             | 40                             | 78                               | 27                               |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                      | l/s                                                                    | 0,31                           | 0,39                           | 0,60                             | 0,74                             |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                      | m³/h                                                                   | 1,12                           | 1,40                           | 2,16                             | 2,66                             |

|                                                                                                               | Enhet | CS7800iLW 6  <br>CS7800iLW 6 F | CS7800iLW 8  <br>CS7800iLW 8 F | CS7800iLW 12  <br>CS7800iLW 12 F | CS7800iLW 16  <br>CS7800iLW 16 F |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Heizkörper (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)      | kPa   | 60                             | 54                             | 96                               | 67                               |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                | l/s   | 0,40                           | 0,49                           | 0,75                             | 0,98                             |
| Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                | m³/h  | 1,44                           | 1,76                           | 2,70                             | 3,53                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Fußbodenheizung (Ethylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C) | kPa   | 52                             | 41                             | 80                               | 31                               |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                     | l/s   | 0,30                           | 0,38                           | 0,59                             | 0,73                             |
| Nenndurchfluss, Heizkörper (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)                                     | m³/h  | 1,08                           | 1,37                           | 2,12                             | 2,63                             |
| Max. externe Restförderhöhe bei Nenndurchfluss, Heizkörper (Propylenglykol-Gemisch als Frostschutz -5 °C)     | kPa   | 61                             | 54                             | 97                               | 68                               |
| Min./max. Eintrittstemperatur                                                                                 | °C    | 0/30                           | 0/30                           | 0/30                             | 0/30                             |

- 1) Die Wirkungsgrade basieren auf Ethanol oder Propylenglykol als Soleflüssigkeit bei einem Frostschutz von -15 C. Andere Flüssigkeiten und Konzentrationen können abweichen
- 2) Evtl. externe Umwälzpumpe in Installation vorsehen
- 3) Um den Verdampfer zu schützen liegt der Mindestwert des Frostschutzes bei -5°C. Dies ist für Geräte mit Wasser/Wasser als Wärmequelle geeignet

Tab. 7 Technische Daten

**12.2 Pumpendiagramm**

**Pumpe (PC0) für Heizungsanlage (CS7800iLW 6 | CS7800iLW 6 F, CS7800iLW 8 | CS7800iLW 8 F, CS7800iLW 12 | CS7800iLW 12 F und CS7800iLW 16 | CS7800iLW 16 F)**

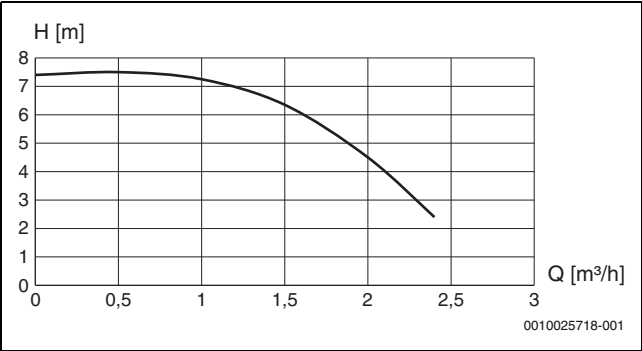


Bild 42

**Pumpe (PB3) für Solekreis (CS7800iLW 6 | CS7800iLW 6 F, CS7800iLW 8 | CS7800iLW 8 F)**

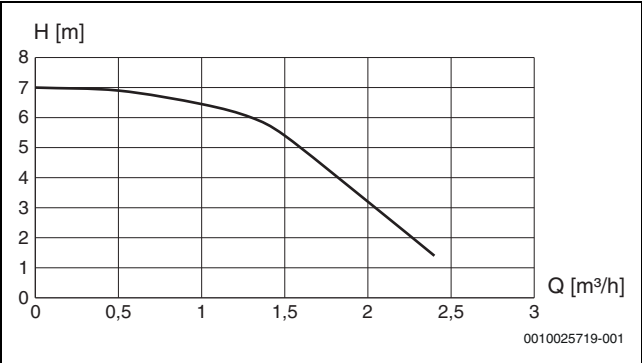


Bild 43

**Pumpe (PB3) für Solekreis (CS7800iLW 12 | CS7800iLW 12 F und CS7800iLW 16 | CS7800iLW 16 F)**

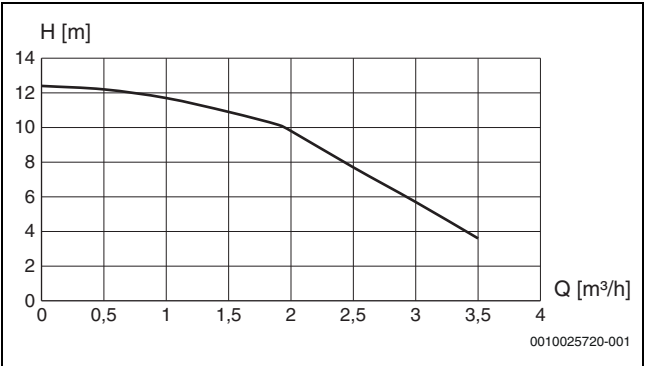


Bild 44

**12.3 Systemlösungen**



Das Produkt darf nur entsprechend den offiziellen Systemlösungen des Herstellers installiert werden. Davon abweichende Systemlösungen sind nicht zulässig. Aus einer unzulässigen Installation resultierende Schäden und Probleme sind von der Haftung ausgeschlossen.

### 12.3.1 Symbolerklärung

| Symbol                                                                              | Bezeichnung                         | Symbol                                                                              | Bezeichnung                                                | Symbol                                                                                | Bezeichnung                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Rohrleitungen/elektrische Leitungen</b>                                          |                                     |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |
|    | Vorlauf - Heizung/Solar             |    | Rücklauf Sole                                              |    | Warmwasserzirkulation                     |
|    | Rücklauf - Heizung/Solar            |    | Trinkwasser                                                |    | Elektrische Verdrahtung                   |
|    | Vorlauf Sole                        |    | Warmwasser                                                 |    | Elektrische Verdrahtung mit Unterbrechung |
| <b>Stellglieder/Ventile/Temperaturfühler/Pumpen</b>                                 |                                     |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |
|    | Ventil                              |    | Differenzdruckregler                                       |    | Pumpe                                     |
|    | Revisionsbypass                     |    | Sicherheitsventil                                          |    | Rückschlagklappe                          |
|    | Strangreguliertventil               |    | Sicherheitsgruppe                                          |    | Temperaturfühler/-wächter                 |
|    | Überströmventil                     |    | 3-Wege-Stellglied (mischen/verteilen)                      |    | Sicherheitstemperaturbegrenzer            |
|    | Filter-Absperrventil                |    | Warmwassermischer, thermostatisch                          |    | Abgastemperaturfühler/-wächter            |
|    | Kappenventil                        |    | 3-Wege-Stellglied (umschalten)                             |    | Abgastemperaturbegrenzer                  |
|    | Ventil, motorisch gesteuert         |    | 3-Wege-Stellglied (umschalten, stromlos geschlossen zu II) |    | Außentemperaturfühler                     |
|  | Ventil, thermisch gesteuert         |  | 3-Wege-Stellglied (umschalten, stromlos geschlossen zu A)  |  | Funk-Außentemperaturfühler                |
|  | Absperrventil, magnetisch gesteuert |  | 4-Wege-Stellglied                                          |  | ...Funk...                                |
| <b>Diverses</b>                                                                     |                                     |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |
|  | Thermometer                         |  | Ablauftrichter mit Geruchsverschluss                       |  | Hydraulische Weiche mit Fühler            |
|  | Manometer                           |  | Systemtrennung nach EN1717                                 |  | Wärmetauscher                             |
|  | Füllen/Entleeren                    |  | Ausdehnungsgefäß mit Kappenventil                          |  | Volumenstrommesseinrichtung               |
|  | Wasserfilter                        |  | Magnetitabscheider                                         |  | Auffangbehälter                           |
|  | Wärmemengenzähler                   |  | Luftabscheider                                             |  | Heizkreis                                 |
|  | Warmwasseraustritt                  |  | Automatischer Entlüfter                                    |  | Fußboden-Heizkreis                        |
|  | Relais                              |  | Kompensator                                                |  | Hydraulische Weiche                       |
|  | Elektro-Heizeinsatz                 |                                                                                     |                                                            |                                                                                       |                                           |

Tab. 8 Hydraulische Symbole

### 12.3.2 Standard

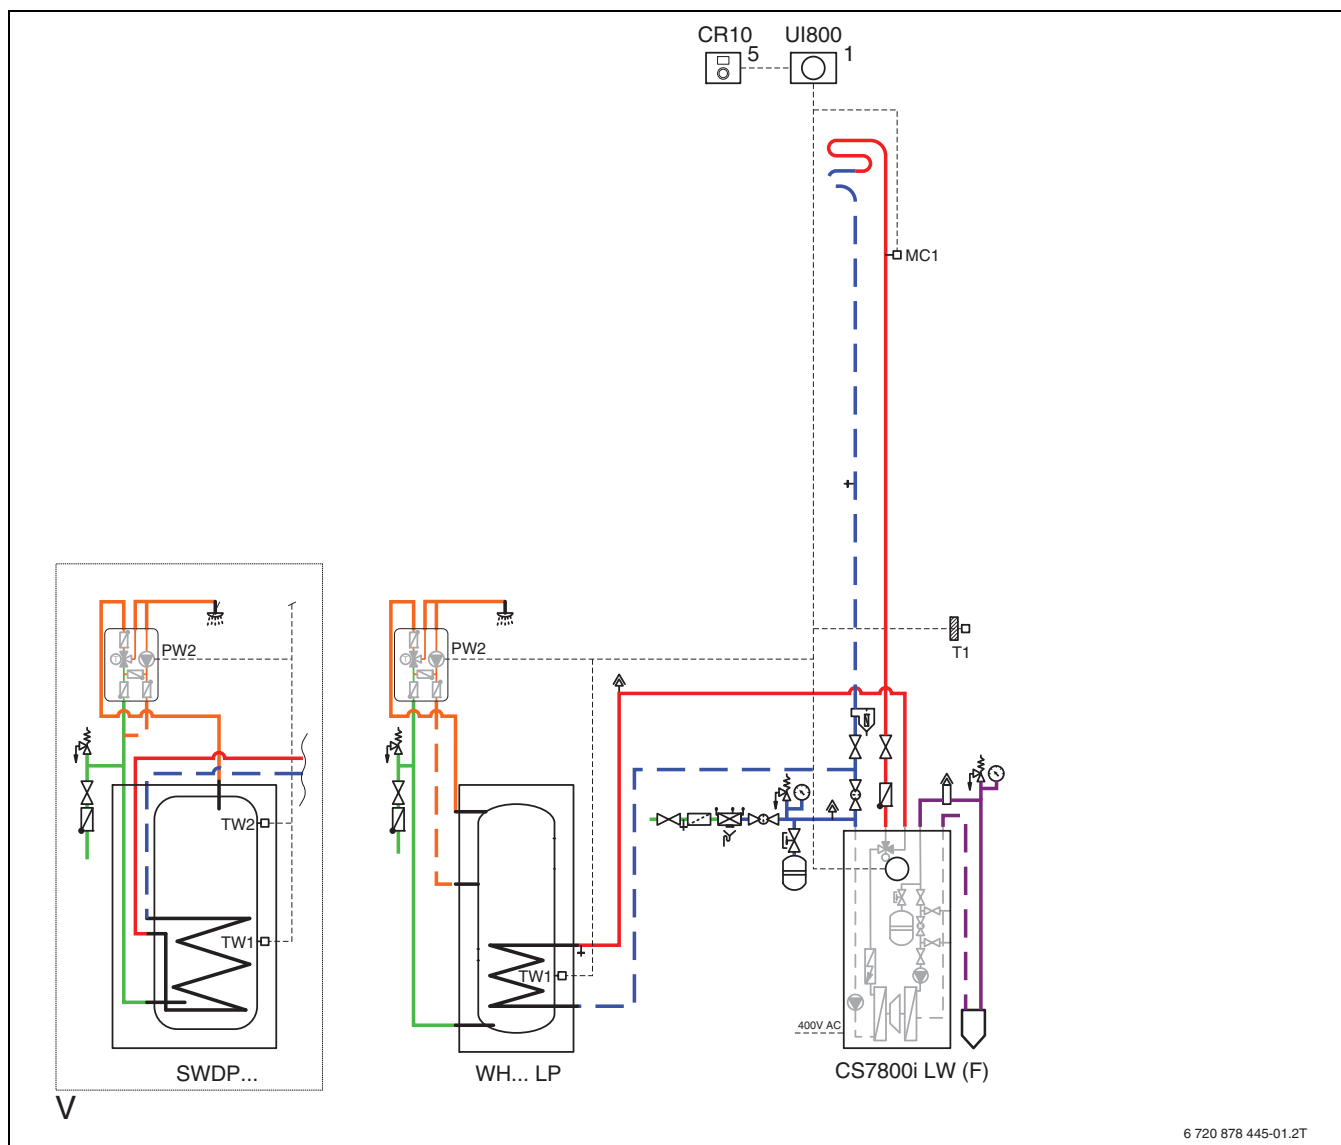


Bild 45 Standard



#### WARNUNG

#### Verbrühungsgefahr!

Da die Warmwassertemperaturen bei der Aktivierung der Funktion Extra-Warmwasser 60 °C überschreiten können, muss ein thermostatischer Trinkwassermischer installiert werden.



Der Temperaturfühler [TW2] des Warmwasserbereiters wird nur benutzt, wenn dieser werkseitig im Warmwasserbereiter montiert ist. In allen anderen Fällen wird nur der Temperaturfühler [TW1] angeschlossen (als Zubehör bestellbar).

#### Standardinstallation (ohne Bypass und Pufferspeicher)

Die integrierte Pumpe dient zur Umwälzung von Wärmepumpe und Heizungsanlage.

Im Heizbetrieb wird die Pumpe per Differenzdruckregelung mit automatischer Nachregelung der Pumpenparameter geregelt. Die Wärmepumpe schaltet automatisch ab, wenn keine Wärmeanforderung vorliegt, und läuft wieder an, wenn eine neue Wärmeanforderung entsteht.

Diese Installationsform ist die energiesparendste. Hier werden alle automatischen und selbstregulierenden Funktionen der Wärmepumpe genutzt.



Die Leistungsstufe 16kW kann nicht ohne Pufferspeicher betrieben werden, wenn eine Flächenheizung eingebaut wird.

#### Heizungsanlage

Die Heizpumpe bzw. die Pumpen sorgen für die Umwälzung des Heizwassers durch die Wärmepumpe in die jeweilige Heizungsanlage und regulieren die abgegebene Leistung automatisch nach Bedarf.

Bei temperaturempfindlichen Heizungsanlagen, z. B. Fußbodenheizungen, muss die Anlage über Funktionen verfügen, die die Temperatureinhaltung sicherstellen (Thermostat, Thermoventil o. ä.).

Auch wenn kein Magnetitfilter (Zubehör) installiert wird, muss der entsprechende Platz dennoch freigehalten werden.

Wenn in der Heizungsanlage ein externer Vorlauftemperaturfühler (T0) installiert wird, diesen mindestens 2 Meter von der Wärmepumpe entfernt montieren.

## Warmwasser

Die Wärmepumpe regelt den Kompressorbetrieb so, dass der Speicher in den Betriebsarten Komfort und Eco schnellstmöglich und in der Betriebsart Eco+ mit geringstmöglichem Energieaufwand erwärmt wird.

### 12.3.3 Pufferspeicher

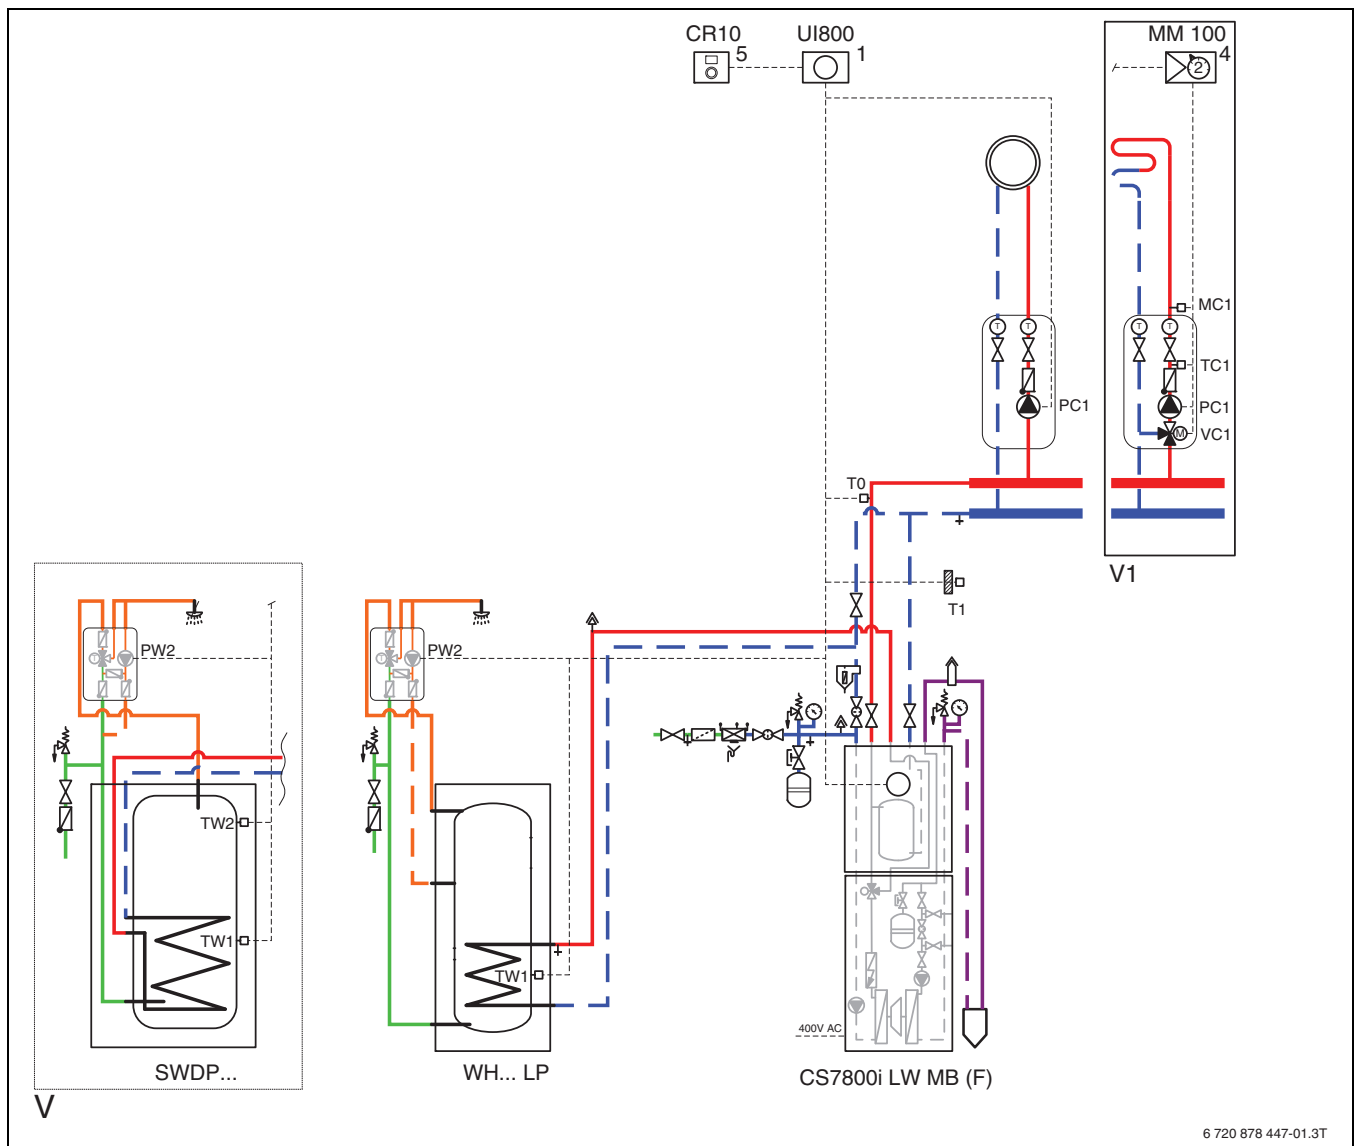


Bild 46 Pufferspeicher



## WARNUNG

### Verbrühungsgefahr!

Da die Warmwassertemperaturen bei der Aktivierung der Funktion Extra-Warmwasser 60 °C überschreiten können, muss ein thermostatischer Trinkwassermischer installiert werden.



Der Temperaturfühler [TW2] des Warmwasserbereiters wird nur benutzt, wenn dieser werkseitig im Warmwasserbereiter montiert ist. In allen anderen Fällen wird nur der Temperaturfühler [TW1] angeschlossen (als Zubehör bestellbar).

### Pufferspeicher

Nur erforderlich, wenn alle Heizkreise gemischte Kreise sind.

Wenn das nicht der Fall ist, sind Funktionsweise und Effektivität ohne Pufferspeicher optimal.



Die Leistungsstufe 16kW kann nicht ohne Pufferspeicher betrieben werden, wenn eine Flächenheizung eingebaut wird.

### Heizungsanlage

Die Heizungspumpe bzw. die Pumpen sorgen für die Umwälzung des Heizwassers durch die Wärmepumpe bzw. den Pufferspeicher in die jeweilige Heizungsanlage und regulieren die abgegebene Leistung automatisch nach Bedarf.

Bei temperaturempfindlichen Heizungsanlagen, z. B. Fußbodenheizungen, muss die Anlage über Funktionen verfügen, die die Temperatureinhaltung sicherstellen (Thermostat, Thermoventil o. ä.).

Auch wenn kein Magnetfilter (Zubehör) installiert wird, muss der entsprechende Platz dennoch freigehalten werden.

## Warmwasser

Die Wärmepumpe regelt den Kompressorbetrieb so, dass der Speicher in den Betriebsarten Komfort und Eco schnellstmöglich und in der Betriebsart Eco+ mit geringstmöglichem Energieaufwand erwärmt wird.

## 12.3.4 Parallele Pufferspeicher

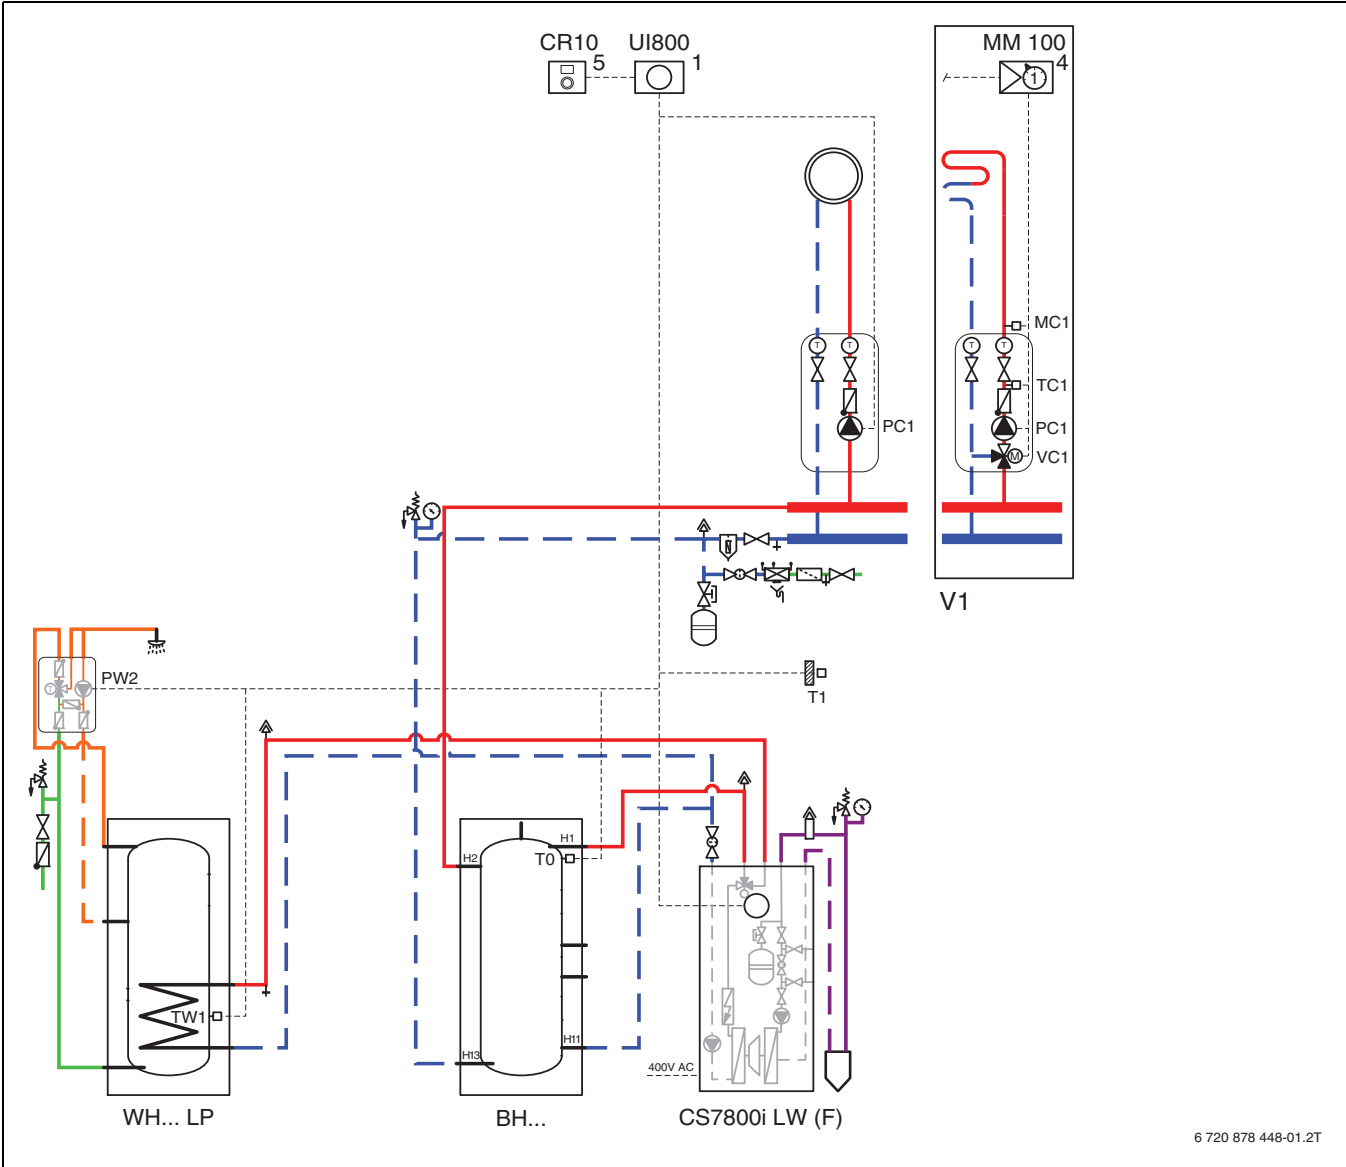


Bild 47 Parallele Pufferspeicher



### WARNUNG

#### Verbrühungsgefahr!

Da die Warmwassertemperaturen bei der Aktivierung der Funktion Extra-Warmwasser 60 °C überschreiten können, muss ein thermostatischer Trinkwassermischer installiert werden.



Der Temperaturfühler [TW2] des Warmwasserbereiters wird nur benutzt, wenn dieser werkseitig im Warmwasserbereiter montiert ist. In allen anderen Fällen wird nur der Temperaturfühler [TW1] angeschlossen (als Zubehör bestellbar).

### Pufferspeicher

Nur erforderlich, wenn alle Heizkreise gemischte Kreise sind.

Wenn das nicht der Fall ist, sind Funktionsweise und Effektivität ohne Pufferspeicher optimal.



Die Leistungsstufe 16kW kann nicht ohne Pufferspeicher betrieben werden, wenn eine Flächenheizung eingebaut wird.

### Heizungsanlage

Die Heizpumpe bzw. die Pumpen sorgen für die Umwälzung des Heizwassers durch die Wärmepumpe in die jeweilige Heizungsanlage und regulieren die abgegebene Leistung automatisch nach Bedarf.

Bei temperaturempfindlichen Heizungsanlagen, z. B. Fußbodenheizungen, muss die Anlage über Funktionen verfügen, die die Temperatureinhaltung sicherstellen (Thermostat, Thermoventil o. ä.).

Auch wenn kein Magnetfilter (Zubehör) installiert wird, muss der entsprechende Platz dennoch freigehalten werden.

Wenn in der Heizungsanlage ein externer Vorlauftemperaturfühler (T0) installiert wird, diesen mindestens 2 Meter von der Wärmepumpe entfernt montieren.

## Warmwasser

Die Wärmepumpe regelt den Kompressorbetrieb so, dass der Speicher in den Betriebsarten Komfort und Eco schnellstmöglich und in der Betriebsart Eco+ mit geringstmöglichem Energieaufwand erwärmt wird.

## 12.4 Schaltplan

### 12.4.1 Schaltkästen im Überblick

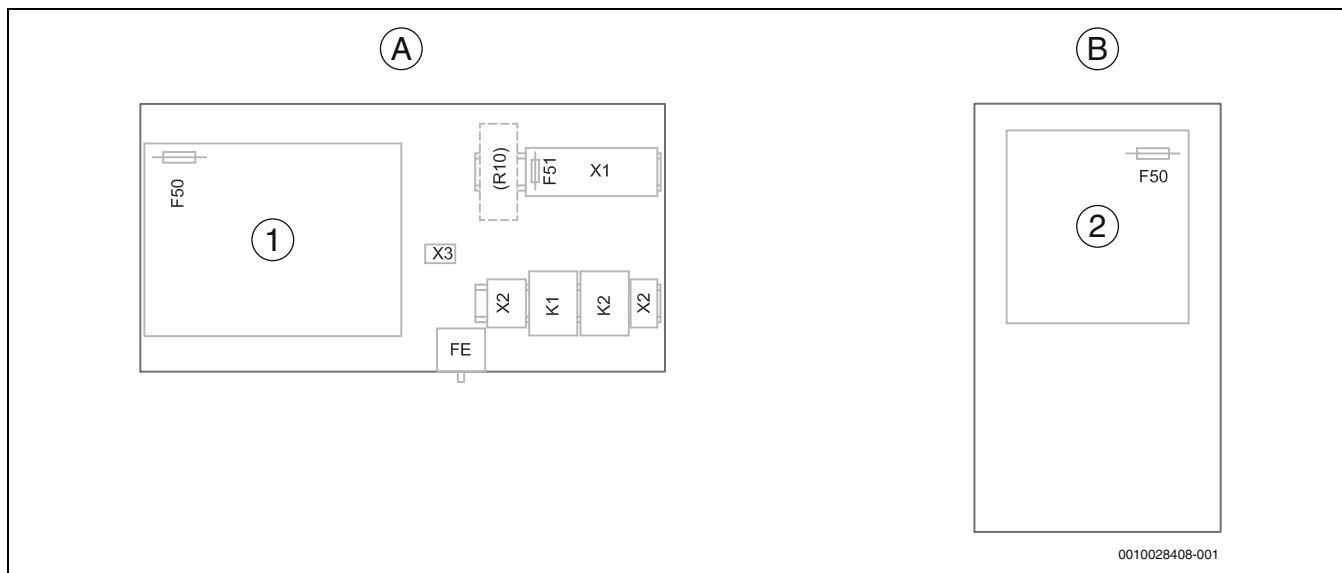


Bild 48 Schaltkästen im Überblick

- [A] Schaltkasten Wärmepumpe
- [B] Schaltkasten Kältekreis
- [1] Installationsleiterplatte
- [2] I/O-Modul
- [F50] Steuerungssicherung Leiterplatte
- [R10] Steckplatz für eventuellen Überlastschutz (Zubehör)
- [F51] Sicherungsklemme Zubehörkarte
- [X1] Anschlussklemmen
- [X3] Anschlussklemmen MOD-BUS
- [X2] Anschlussklemmen zur Begrenzung des elektrischen Zuheizers
- [K1] Schütz Zuheizerstufe 1
- [K2] Schütz Zuheizerstufe 2
- [FE] Überhitzungsschutz für elektrischen Zuheizer

### 12.4.2 Spannungsversorgung im Auslieferungszustand (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)

Gemeinsame Versorgung, 400 V 3 N~.

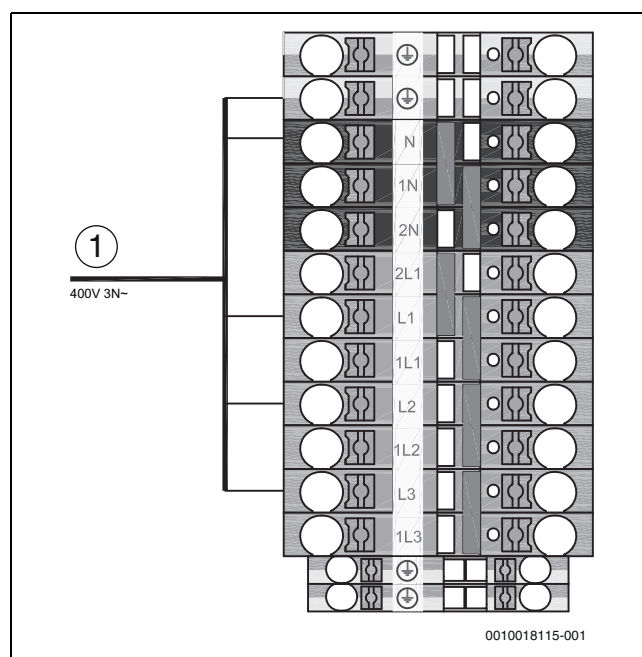


Bild 49 Spannungsversorgung im Auslieferungszustand (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)

- [1] Bedieneinheit, Kompressor und elektrischer Zuheizer sind im Auslieferungszustand an N, L1, L2, L3 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (400 V 3 N~).

**GEFAHR****Stromschlaggefahr**

Die Verkleidung der Wärmepumpe kann gegebenenfalls stromführend sein.

- Das Anschlusskabel (Netzspannung) der Wärmepumpe ist werkseitig montiert. Wenn vom Installateur ein anderes Anschlusskabel verlegt wird, muss das vormontierte Kabel abgeklemmt und entfernt werden.

**12.4.3 Spannungsversorgung EVU 1 mit zwei Versorgungsleitungen (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)**

Die Spannungsversorgung von Kompressor und elektrischem Zuheizter erfolgt über einen gemeinsamen Anschluss (400 V 3 N~).

Die Spannungsversorgung der Bedieneinheit erfolgt über einen separaten Anschluss (230 V 1 N~). Zwei Steckbrücken entfernen.

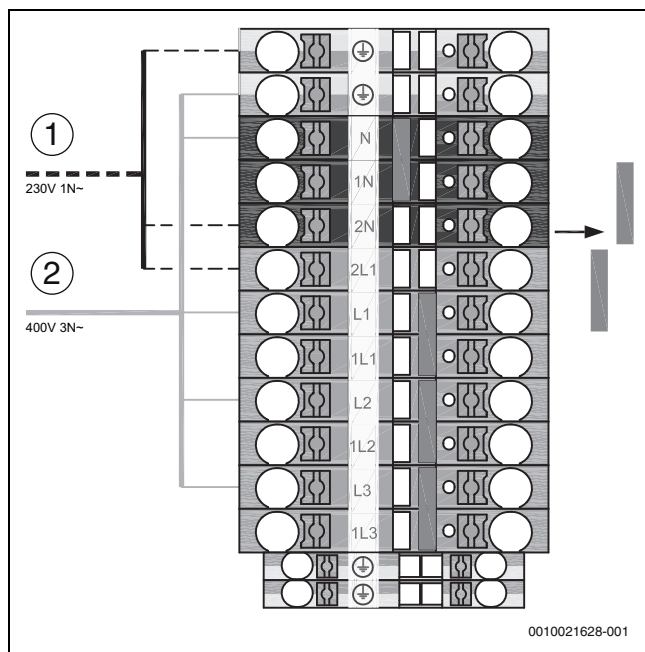


Bild 50 Spannungsversorgung EVU 1 mit zwei Versorgungsleitungen (6 kW, 8 kW, 12 kW, 16 kW)

- [1] Die Bedieneinheit wird an 2N, 2L1 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (230 V 1 N~).
- [2] Kompressor und elektrischer Zuheizter werden gemeinsam an N, L1, L2, L3 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (400 V 3 N~).

**GEFAHR****Stromschlaggefahr**

Die Verkleidung der Wärmepumpe kann gegebenenfalls stromführend sein.

- Das Anschlusskabel (Netzspannung) der Wärmepumpe ist werkseitig montiert. Wenn vom Installateur ein anderes Anschlusskabel verlegt wird, muss das vormontierte Kabel abgeklemmt und entfernt werden.

**12.4.4 Spannungsversorgung EVU 2/EVU 3 mit drei Versorgungsleitungen (6 kW, 8 kW)**

Die Spannungsversorgung des Kompressors erfolgt über einen separaten Anschluss (230 V 1 N~).

Die Spannungsversorgung des Zuheizters erfolgt über einen separaten Anschluss (400 V 3 N~).

Die Spannungsversorgung der Bedieneinheit erfolgt über einen separaten Anschluss (230 V 1 N~). Alle Klemmenbrücken entfernen.

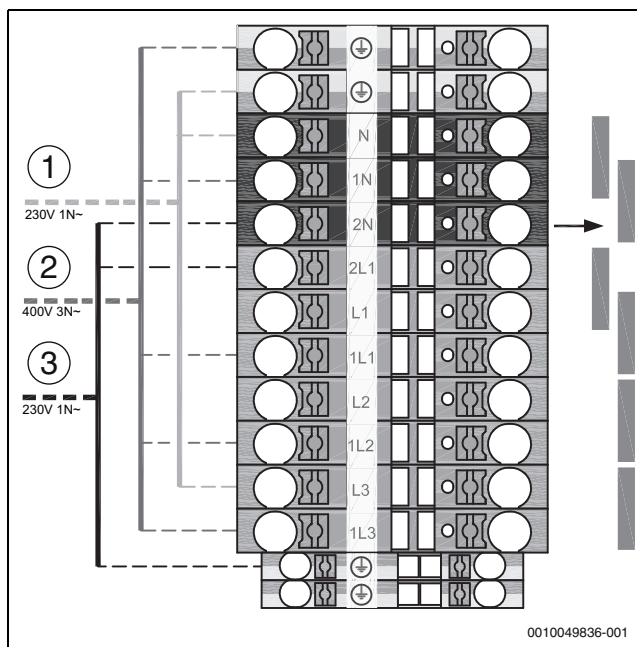


Bild 51 Spannungsversorgung EVU 2/EVU 3 mit drei Versorgungsleitungen (6 kW, 8 kW)

- [1] Der Kompressor wird an N, L3 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (230 V 1 N~).
- [2] Der elektrische Zuheizter wird an 1N, 1L1, 1L2, 1L3 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (400 V 3 N~).
- [3] Die Bedieneinheit wird an 2N, 2L1 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (230 V 1 N~).



Wenn nur der Kompressor über die EVU-Steuerung abgeschaltet werden soll, in der Bedieneinheit EVU 2 auswählen.



Wenn nur der Zuheizter über die EVU-Steuerung abgeschaltet werden soll, in der Bedieneinheit EVU 3 auswählen.

**GEFAHR****Stromschlaggefahr**

Die Verkleidung der Wärmepumpe kann gegebenenfalls stromführend sein.

- Das Anschlusskabel (Netzspannung) der Wärmepumpe ist werkseitig montiert. Wenn vom Installateur ein anderes Anschlusskabel verlegt wird, muss das vormontierte Kabel abgeklemmt und entfernt werden.

#### 12.4.5 Spannungsversorgung EVU 2/EVU 3 mit drei Versorgungsleitungen (12 kW, 16 kW)

Die Spannungsversorgung des Kompressors erfolgt über einen separaten Anschluss (400 V 3 N~).

Die Spannungsversorgung des Zuheizers erfolgt über einen separaten Anschluss (400 V 3 N~).

Die Spannungsversorgung der Bedieneinheit erfolgt über einen separaten Anschluss (230 V 1 N~). Alle Klemmenbrücken entfernen.

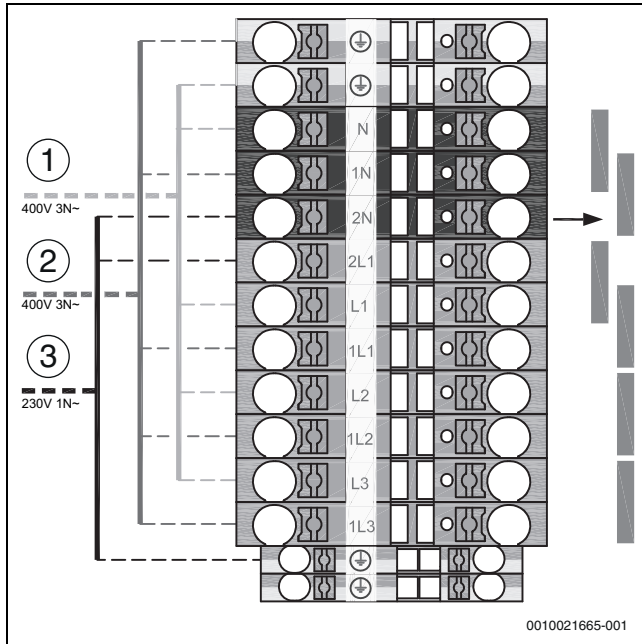


Bild 52 Spannungsversorgung EVU 2/EVU 3 mit drei Versorgungsleitungen (12 kW, 16 kW)

- [1] Der Kompressor wird an N, L1, L2, L3 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (400 V 3 N~).
- [2] Der elektrische Zuheizer wird an 1N, 1L1, 1L2, 1L3 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (400 V 3 N~).
- [3] Die Bedieneinheit wird an 2N, 2L1 und Schutzleiter (PE) angeschlossen (230 V 1 N~).



Wenn nur der Kompressor über die EVU-Steuerung abgeschaltet werden soll, in der Bedieneinheit EVU 2 auswählen.



Wenn nur der Zuheizer über die EVU-Steuerung abgeschaltet werden soll, in der Bedieneinheit EVU 3 auswählen.



**GEFAHR**

#### Stromschlaggefahr

Die Verkleidung der Wärmepumpe kann gegebenenfalls stromführend sein.

- Das Anschlusskabel (Netzspannung) der Wärmepumpe ist werkseitig montiert. Wenn vom Installateur ein anderes Anschlusskabel verlegt wird, muss das vormontierte Kabel abgeklemmt und entfernt werden.

**12.4.6 Zusätzliches Relais für EVU**



Bei mehrfacher Stromversorgung / EVU bitte den besonderen Schaltplan unten verwenden. Erforderliche Zusatzteile müssen als Zubehör-satz 8-755-000-045 bestellt werden.

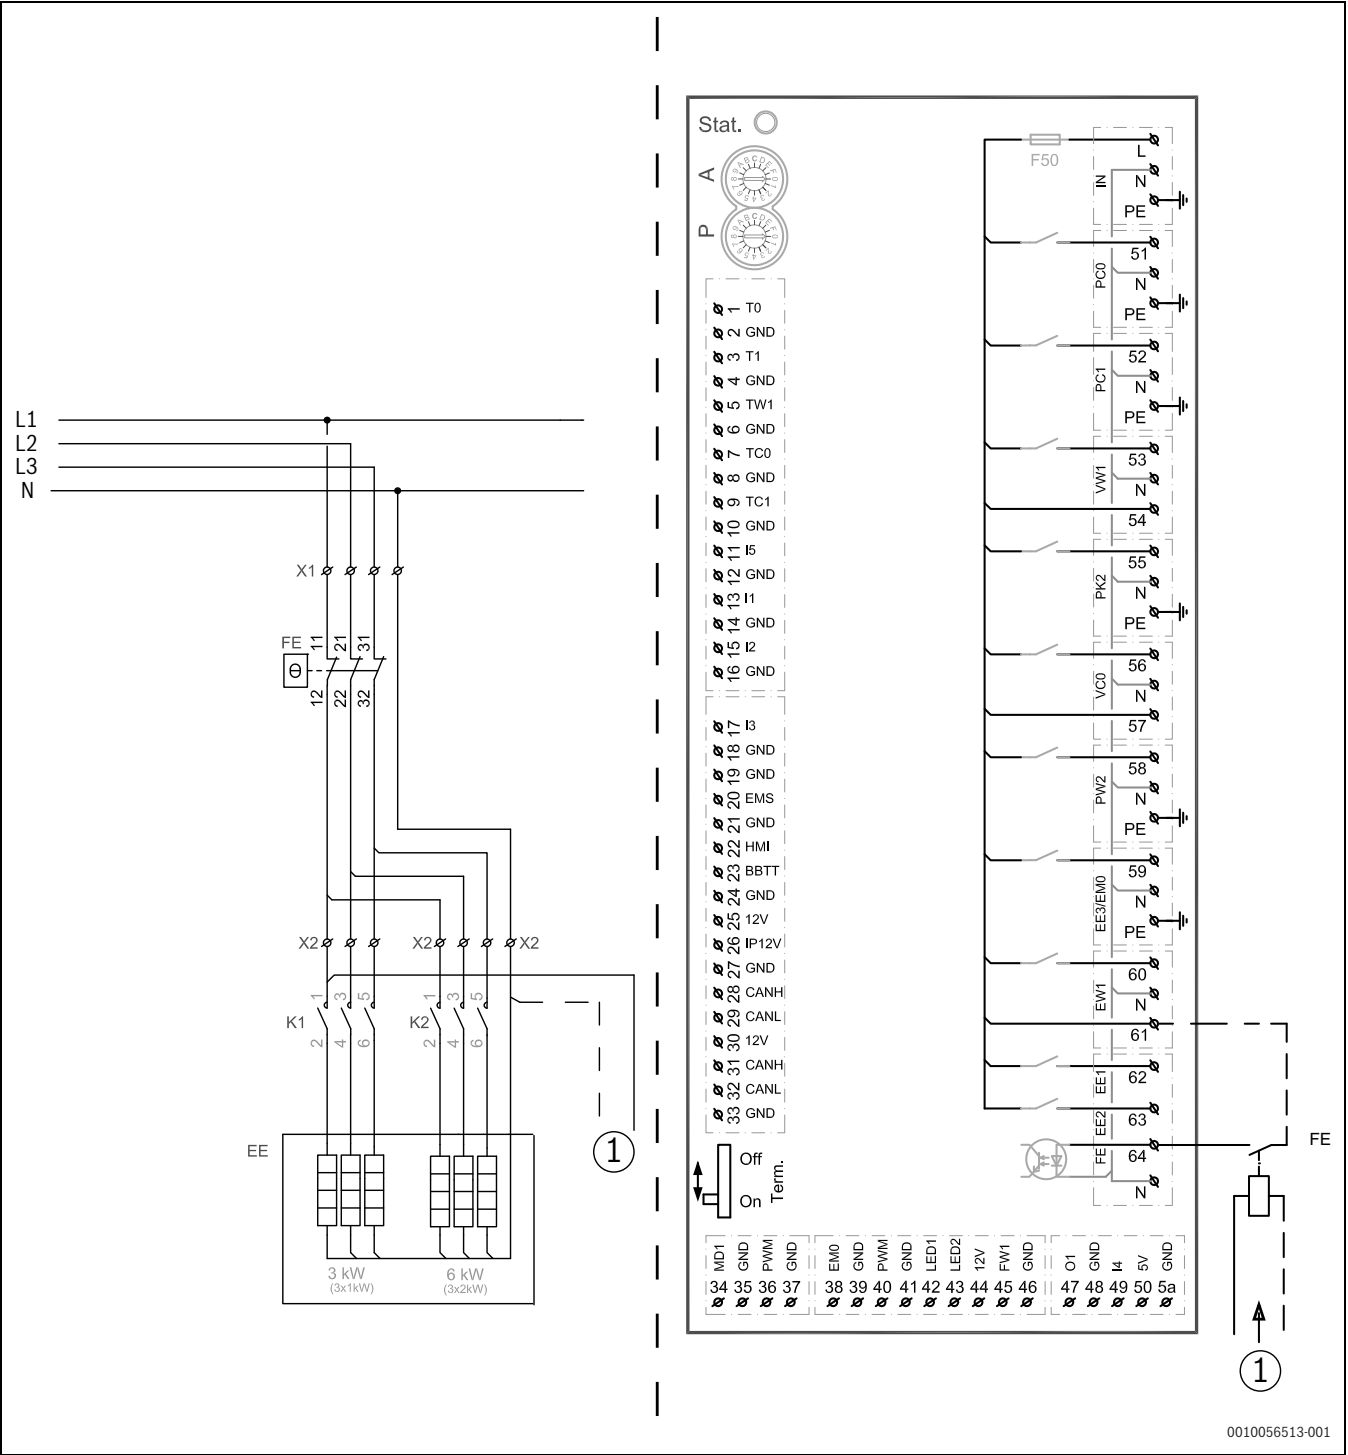


Bild 53 Verdrahtung des zusätzlichen Relais

[1] Zusätzliches Relais

### 12.4.7 Schaltplan Hauptkreis

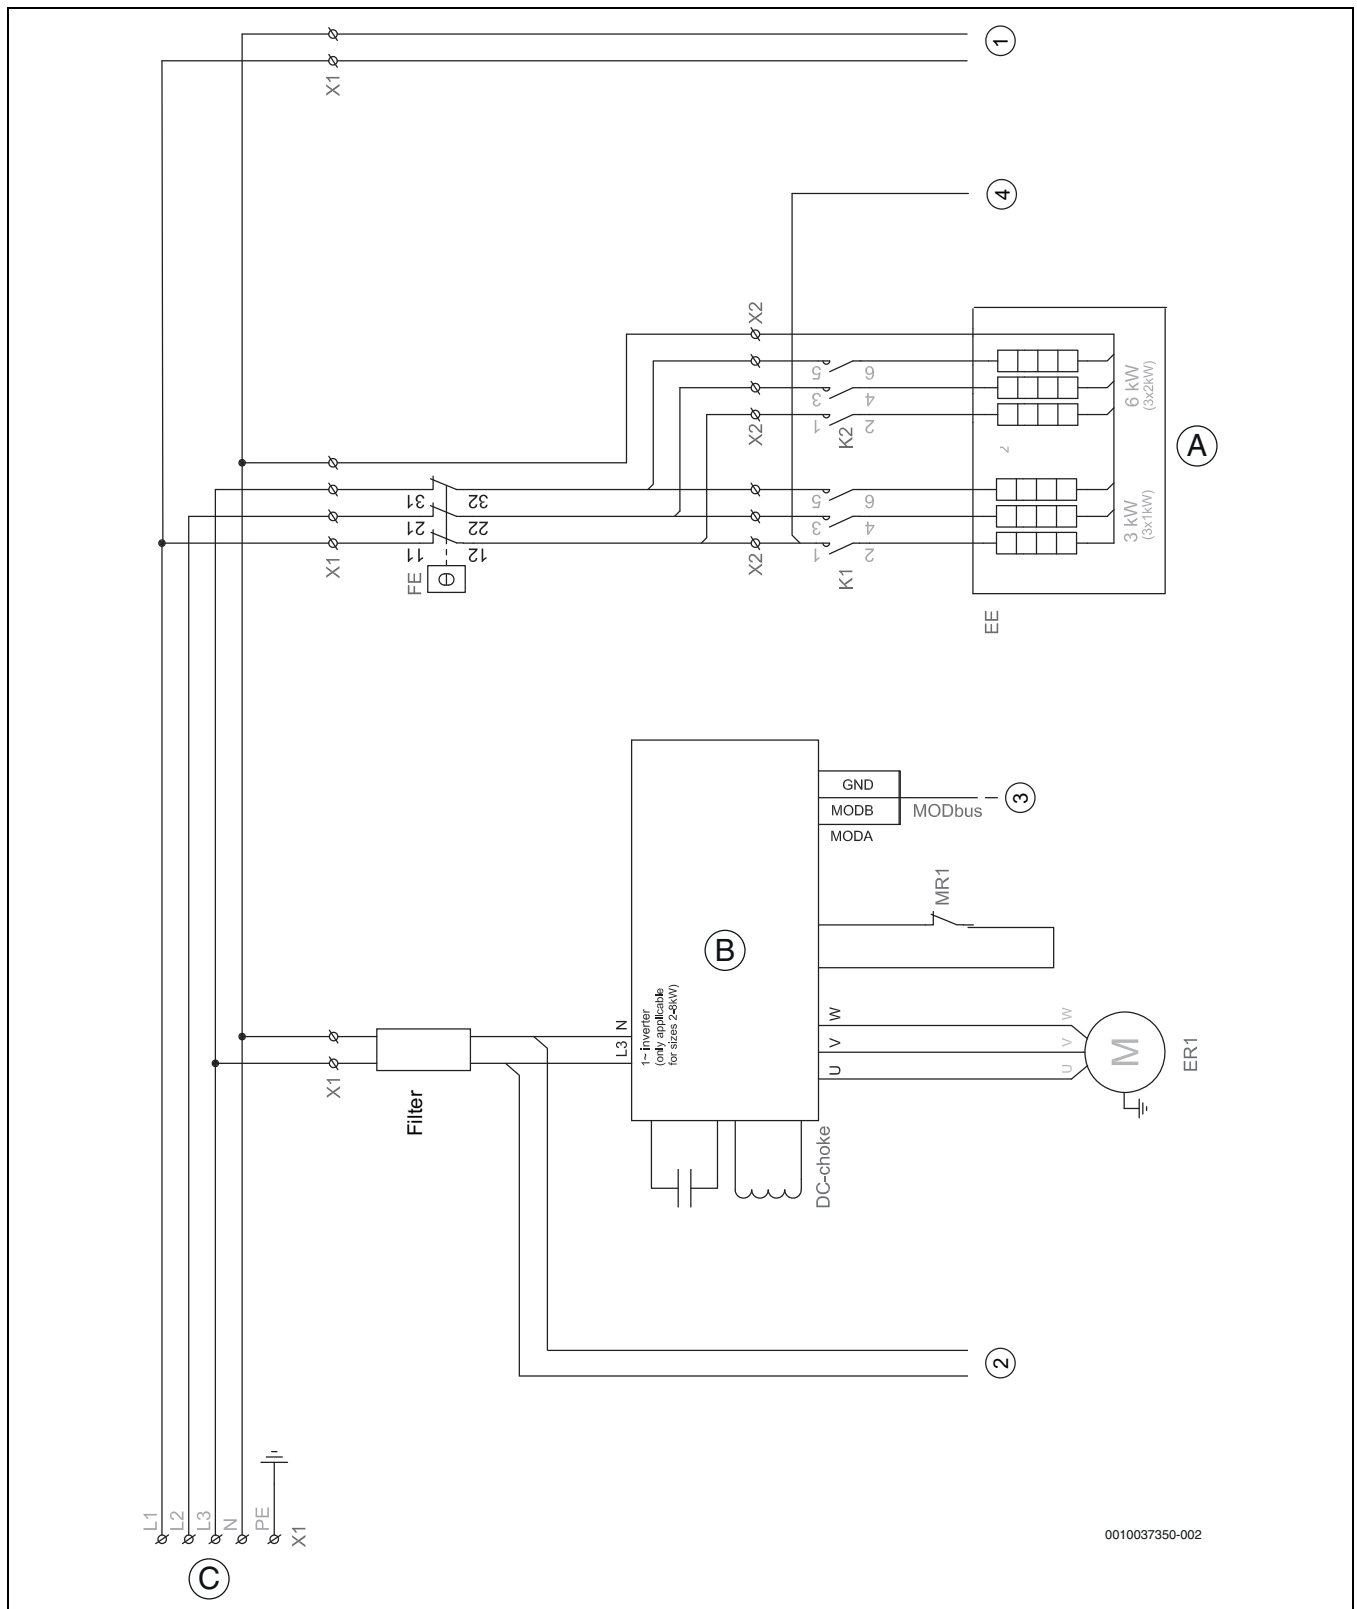


Bild 54 Schaltplan Hauptkreis, 6–8 kW

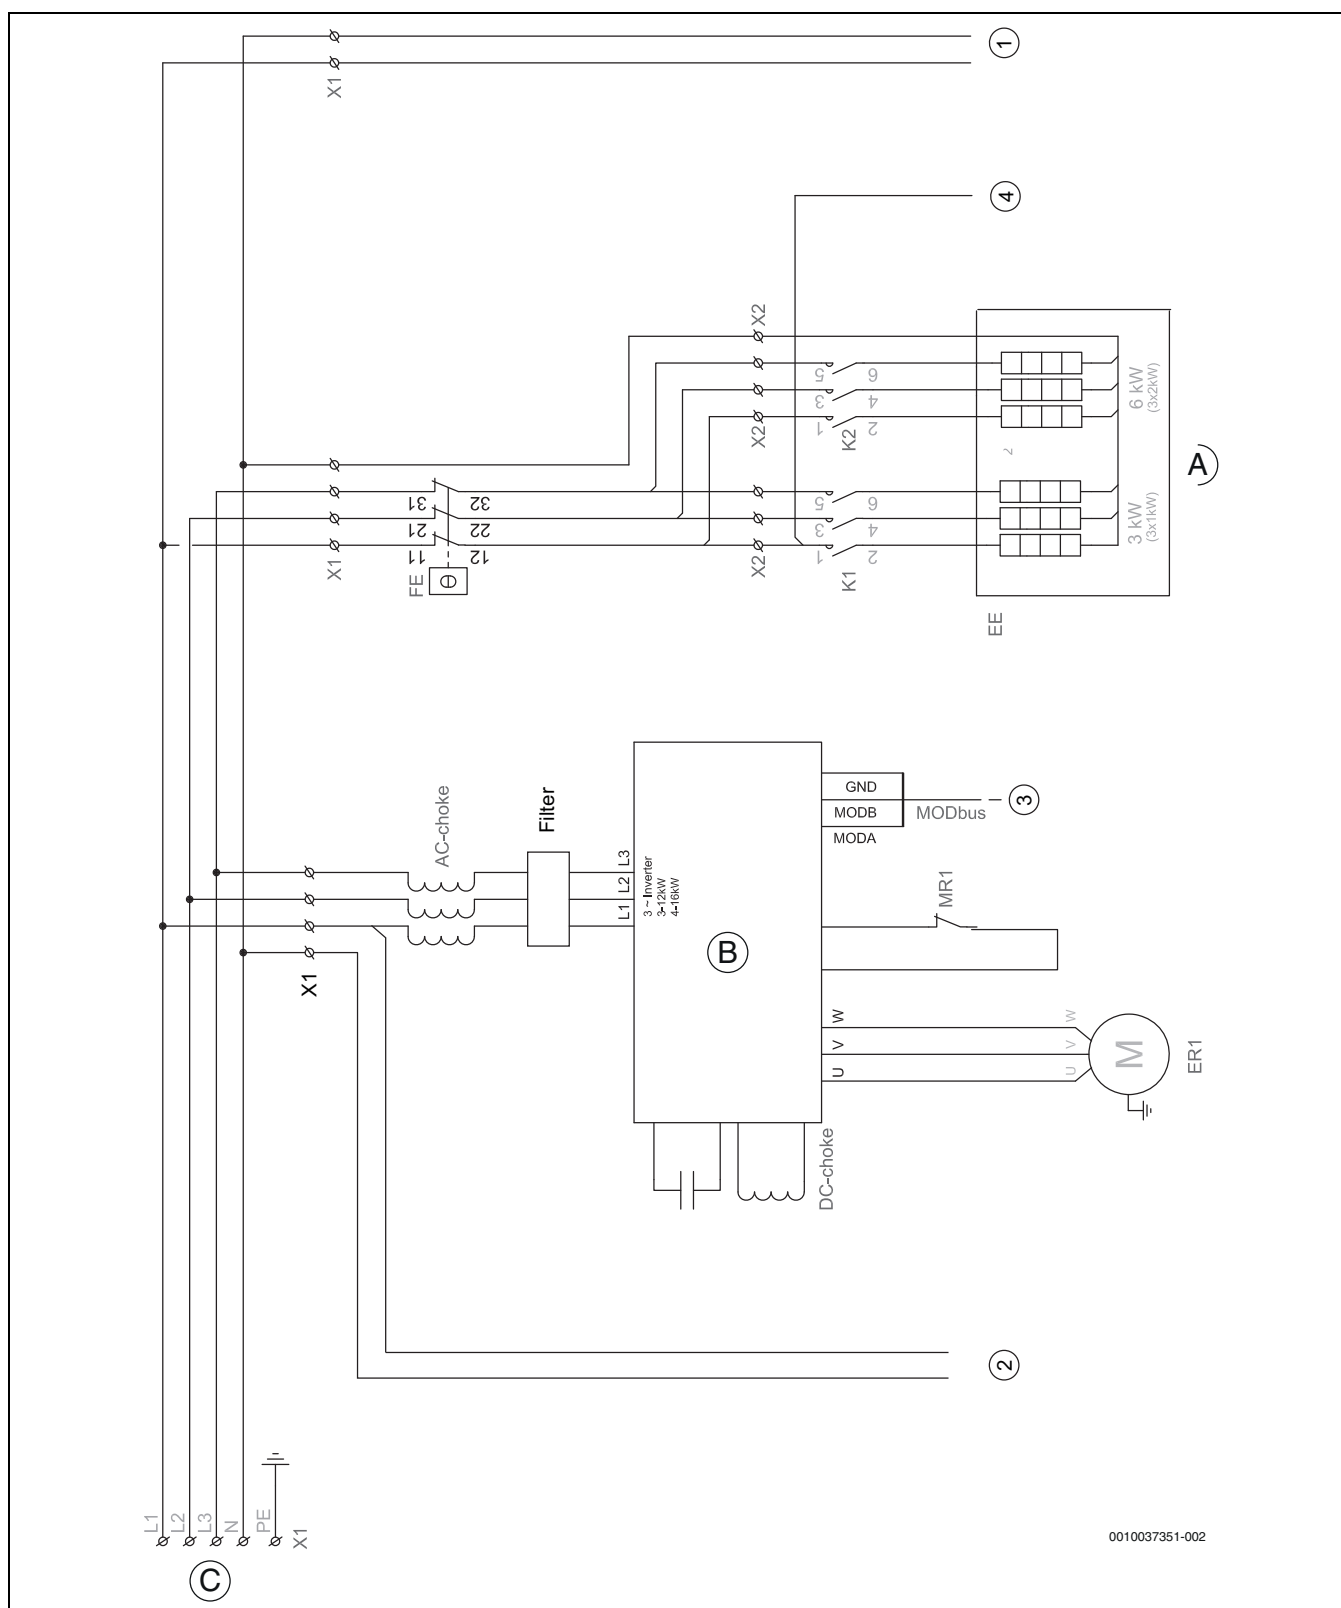


Bild 55 Schaltplan Hauptkreis, 12–16 kW

- [A] Elektrischer Zuheizer: 3–6–9 kW  
 [B] Inverter  
 [C] Netzspannung, 400 V 3 N~  
 [1] Betriebsspannung Installationsleiterplatte  
 [2] Betriebsspannung I/O-Modul, 230 V~  
 [3] MOD-BUS vom I/O-Modul  
 [4] Überhitzungsschutzalarm ausgelöst  
 [EE] Elektrischer Zuheizer  
 [ER1] Verdichter  
 [FE] Überhitzungsschutz für elektrischen Zuheizer

- [K1] Schütz für elektrischen Zuheizer, Stufe 1  
 [K2] Schütz für elektrischen Zuheizer, Stufe 2  
 [MR1] Hochdruckpressostat  
 [X1] Anschlussklemmen  
 [X2] Anschlussklemmen zur Begrenzung des elektrischen Zuheizers

## 12.4.8 Schaltplan Installationsleiterplatte

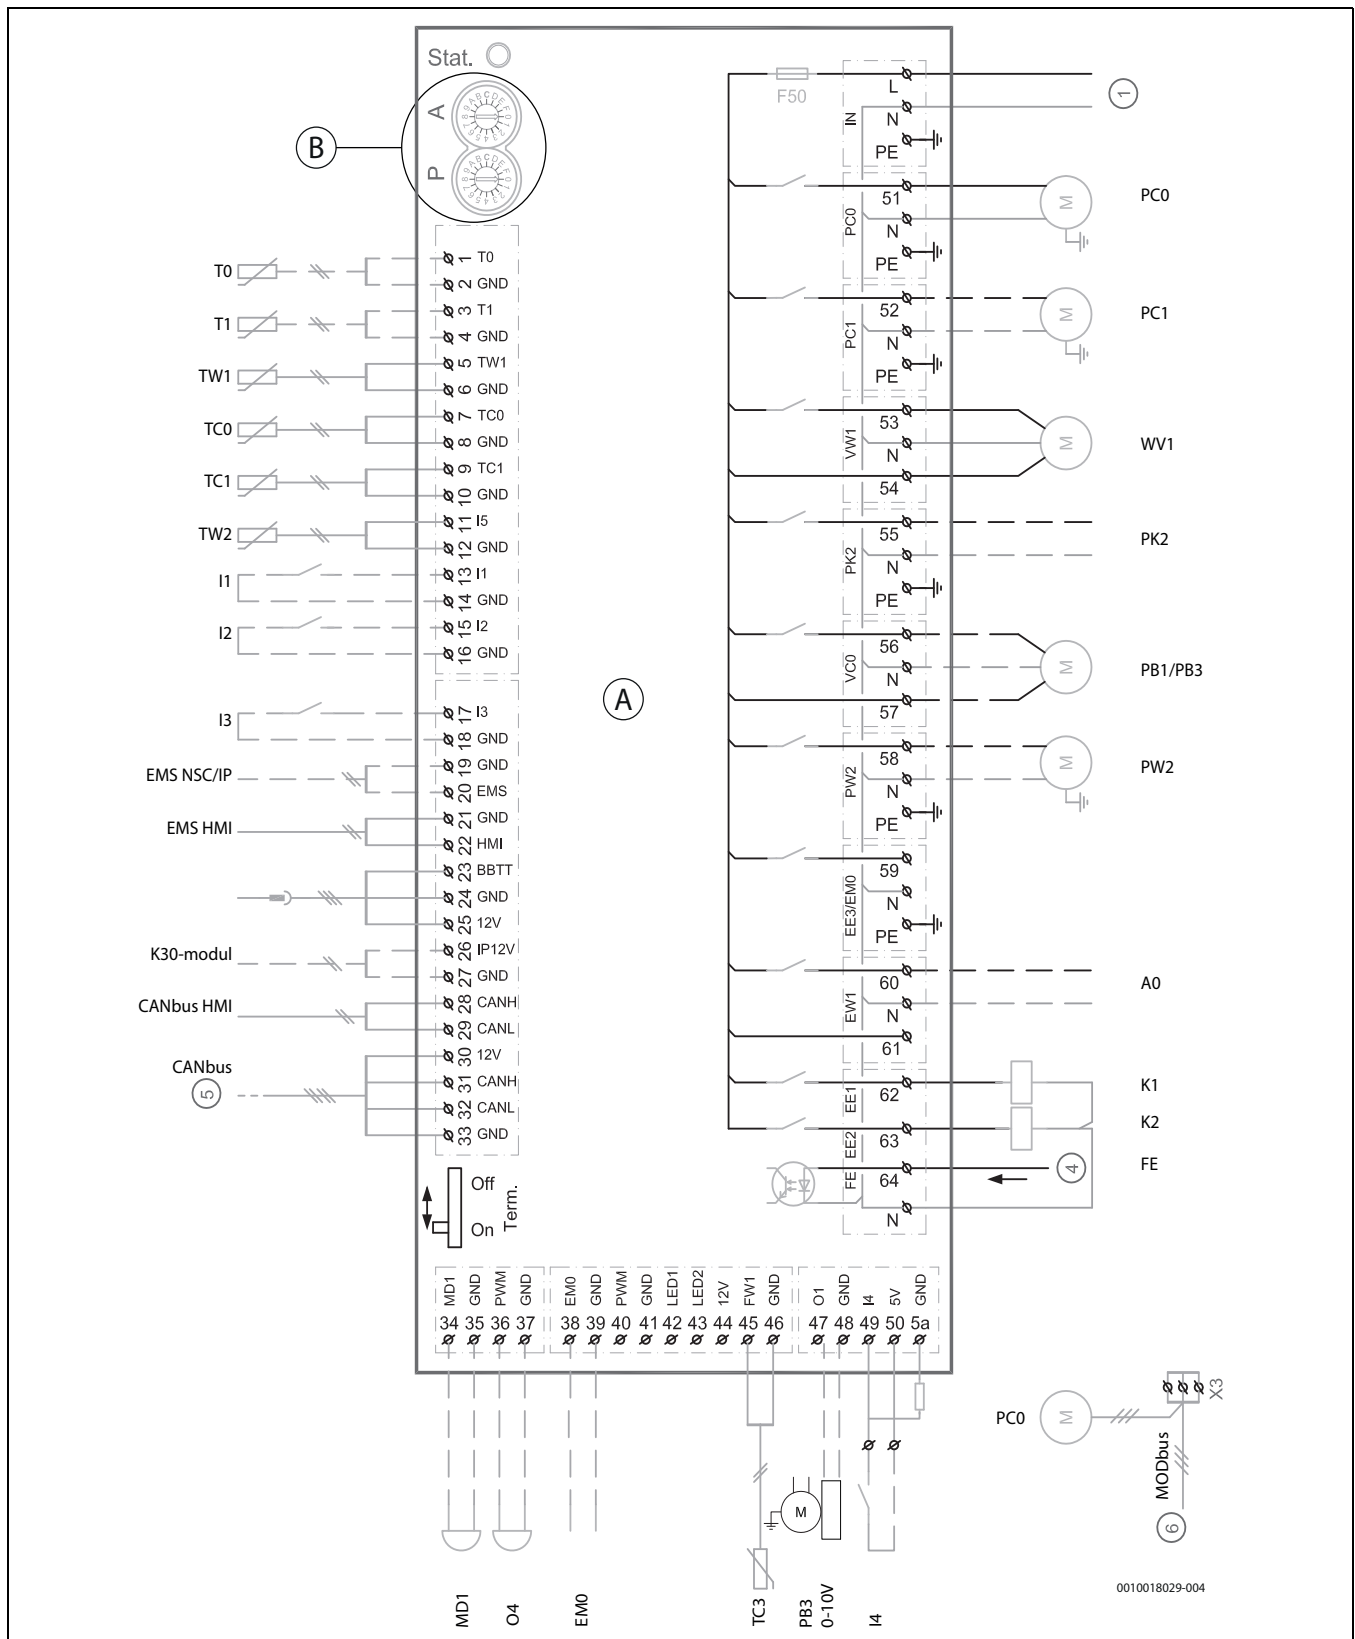


Bild 56 Schaltplan Installationsleiterplatte

- |     |                                   |       |                                   |
|-----|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| [A] | Installationsleiterplatte         | [I1]  | Externer Eingang 1 (EVU)          |
| [B] | P = 1, LW M-Modell                | [I2]  | Externer Eingang 2                |
|     | P = 2, LW-Modell                  | [I3]  | Externer Eingang 3                |
|     | A = 0, Standardeinstellung        | [I4]  | Externer Eingang 4 (SG)           |
| [1] | Betriebsspannung, 230 V~          | [T0]  | Vorlauftemperaturfühler           |
| [4] | Überhitzungsschutzalarm ausgelöst | [T1]  | Aussentemperaturfühler            |
| [5] | CAN-BUS zum I/O-Modul und Zubehör | [TW1] | Warmwasser-Temperaturfühler unten |
| [6] | MOD-BUS vom I/O-Modul             | [TW2] | Warmwasser-Temperaturfühler oben  |

- [TC0]   Temperaturfühler Wärmeträgerrücklauf
- [TC1]   Temperaturfühler Wärmeträgervorlauf
- [TC3]   Temperaturfühler Kondensatorausgang
- [O4]    Summer (Zubehör)
- [EM0]   Anschluss für Steuerung des externen Zuschusses, 0-10V.
- [A0]    Sammelalarm
- [F50]   Sicherung 6,3 A
- [FE]    Überhitzungsschutzalarm ausgelöst
- [K1]    Schütz für elektrischen Zuheizer EE1
- [K2]    Schütz für elektrischen Zuheizer EE2
- [PC0]   Wärmeträgerpumpe
- [PC1]   Umwälzpumpe für die Heizungsanlage
- [PK2]   Kühlung ein/aus. Pumpe/Gebläsekonvektor usw. Maximal-  
last 2 A,  $\cos\phi > 0,4$ . Bei höherer Belastung Montage eines  
Zwischenrelais.
- [PW2]   Warmwasser-Zirkulationspumpe
- [PB1/PB3]Brunnenkreispumpe/zusätzliche Solekreispumpe, 230 V.  
Der Ausgang wird aktiviert, wenn der Brunnenkreis als Sole-  
kreis ausgewählt wird
- [PB3, 0-10V]Drehzahlsteuerung für zusätzliche Solekreispumpe, 0-  
10 V
- [MD1]   Anschluss Taupunktfühler. Maximal können 5 Fühler ange-  
schlossen werden
- [VW1]   3-Wege-Ventil Heizung/Warmwasser



- Anschlusstecker von Relais und anderen Bauteilen, die an die exter-  
nen Eingänge I1–I4 angeschlossen werden, müssen für 5 V, 1 mA ge-  
eignet sein.
- Auf der ersten und der letzten Leiterplatte der CAN-BUS-Schleife  
muss der Terminierungsschalter in der Position EIN stehen.
- Maximallast am Relaisausgang: 2 A,  $\cos\phi > 0,4$ .
- Maximale Gesamtlast der Leiterplatte: 6,3 A.

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| — — — — — | Werkseitiger Anschluss             |
| — — — — — | Anschluss bei Installation/Zubehör |

## 12.4.9 Schaltplan I/O-Modul

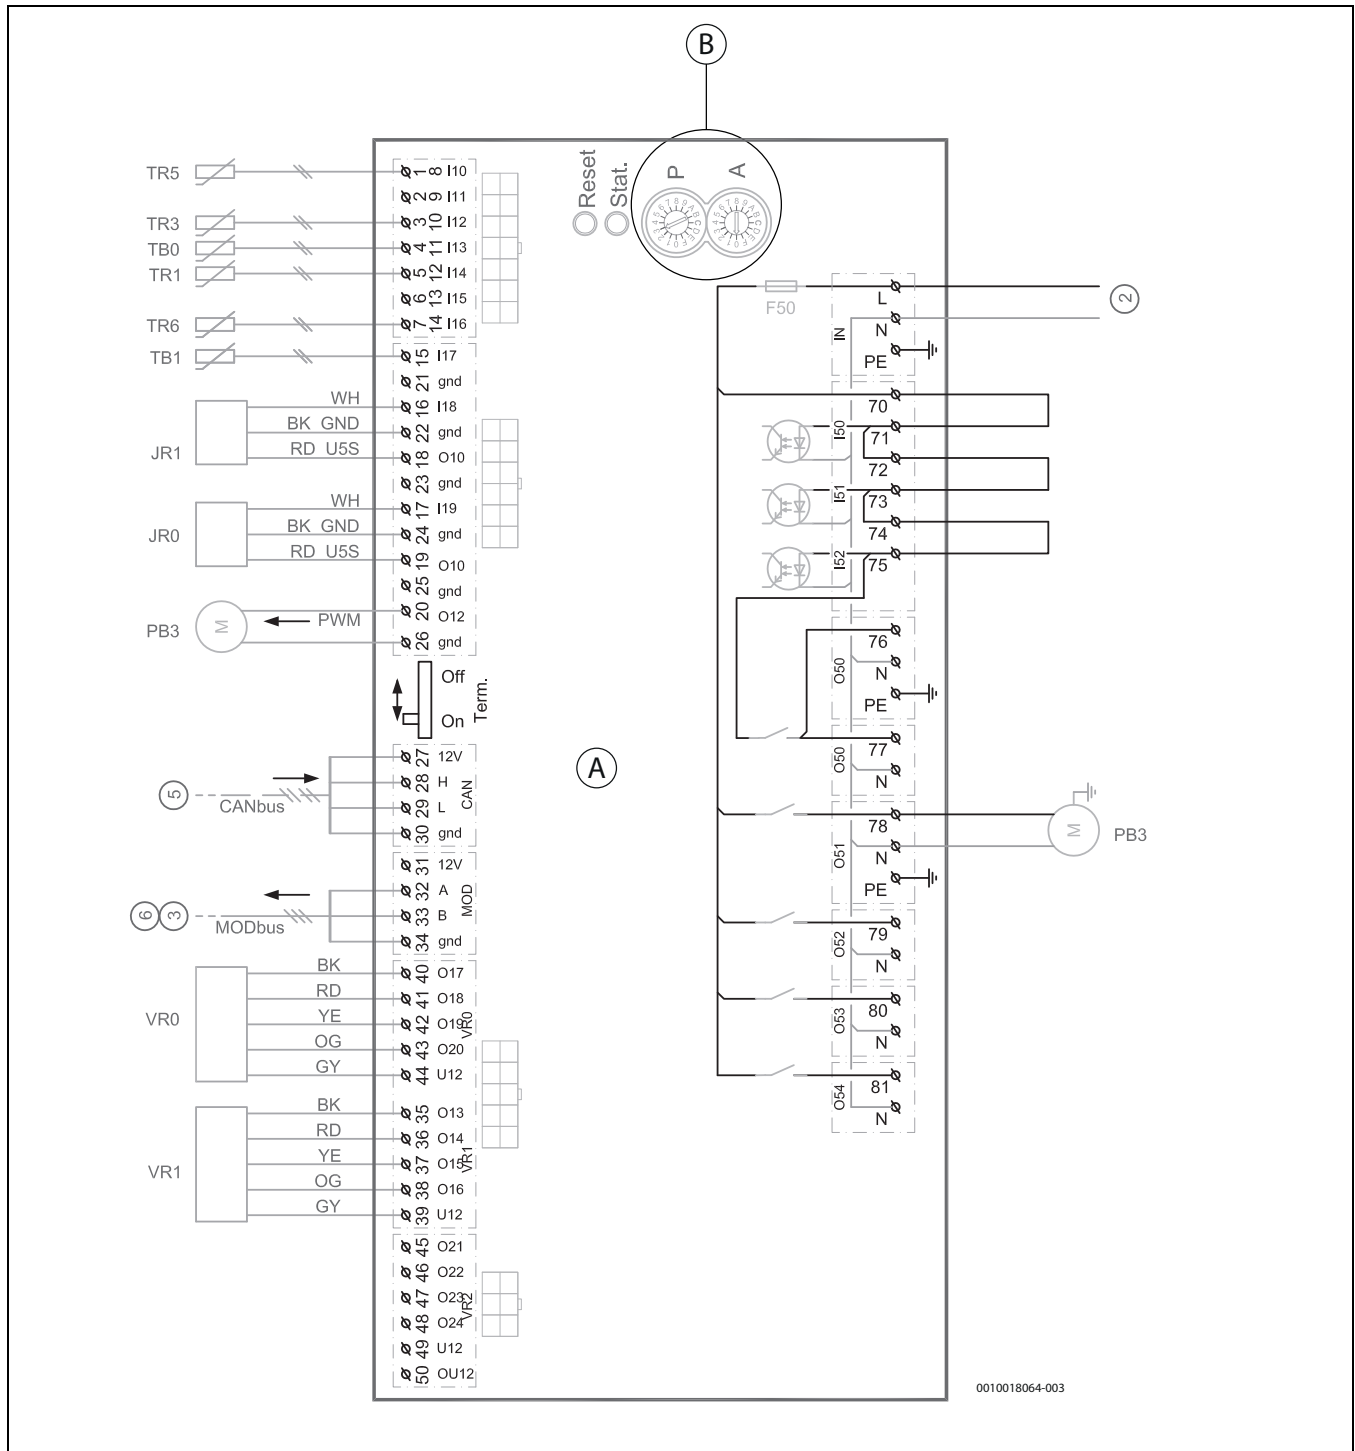


Bild 57 Schaltplan I/O-Modul

|       |                                                |       |                                                               |
|-------|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| [A]   | I/O-Modul                                      | [TB0] | Temperaturfühler Solevorlauf                                  |
| [B]   | P = 5, Größe 0 (CS7800iLW 6   CS7800iLW 6 F)   | [TR1] | Temperaturfühler Kompressor                                   |
|       | P = 1, Größe 1 (CS7800iLW 8   CS7800iLW 8 F)   | [TR3] | Temperaturfühler Flüssigkeitsleitung Heizbetrieb              |
|       | P = 2, Größe 2 (CS7800iLW 12   CS7800iLW 12 F) | [TR5] | Temperaturfühler Sauggas                                      |
|       | P = 3, Größe 3 (CS7800iLW 16   CS7800iLW 16 F) | [TR6] | Temperaturfühler Heißgas                                      |
|       | A = 0, Standardeinstellung                     | [VR0] | Elektronisches Expansionsventil, Kältemittel-Zwischenspeicher |
| [2]   | Betriebsspannung, 230 V~                       | [VR1] | Elektronisches Expansionsventil                               |
| [3]   | MOD-BUS zum Inverter                           | [F50] | Sicherung 6,3 A                                               |
| [5]   | CAN-BUS von der Installationsleiterplatte      | [PB3] | Solekreispumpe                                                |
| [6]   | MOD-BUS zur Pumpe PC0                          |       |                                                               |
| [JR0] | Druckfühler niedrig                            |       |                                                               |
| [JR1] | Druckfühler hoch                               |       |                                                               |
| [PB3] | Umwälzpumpe PWM-Signal                         |       |                                                               |
| [TB1] | Temperaturfühler Solerücklauf                  |       |                                                               |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| — — — — — | Werkseitiger Anschluss             |
| - - - - - | Anschluss bei Installation/Zubehör |

12.4.10 Übersicht CAN-, EMS-, MOD-BUS

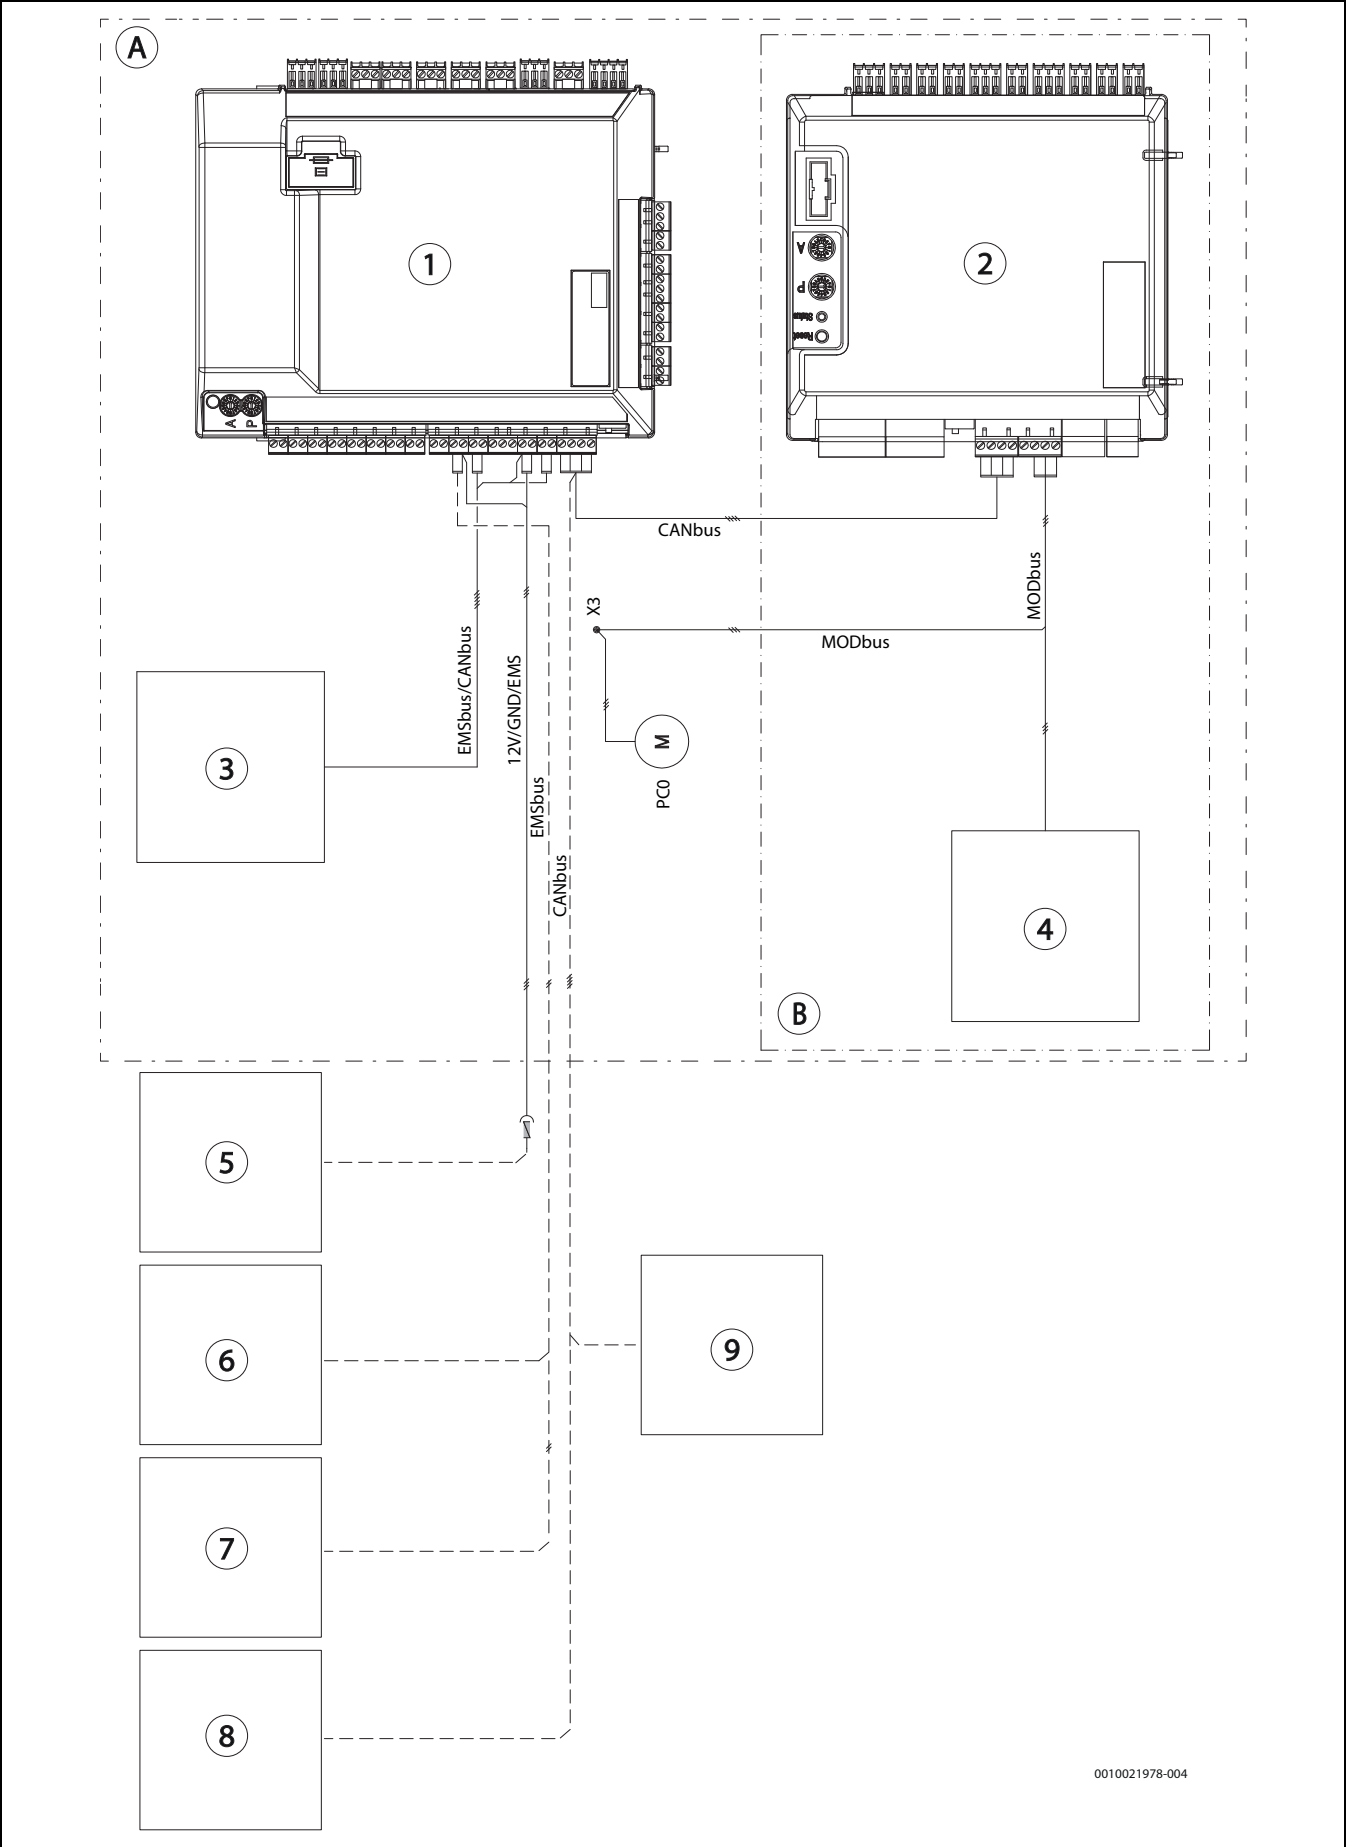


Bild 58 Übersicht CAN-, EMS-, MOD-BUS

[A] Wärmepumpe

[B] Kühlmodul

- [1] Installationsleiterplatte
- [2] I/O-Modul
- [3] HMI
- [4] Inverter
- [5] Connect-Key (Zubehör)
- [6] Raumtemperaturfühler (Zubehör)
- [7] EMS-Modul (Zubehör)
- [8] PCU, Passive Kühlstation (Zubehör)
- [9] Überlastschutz (Zubehör)
- [PC0] Wärmeträgerpumpe

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| _____     | Werkseitiger Anschluss             |
| - - - - - | Anschluss bei Installation/Zubehör |

### 12.4.11 Anschlussmöglichkeiten für EMS-BUS

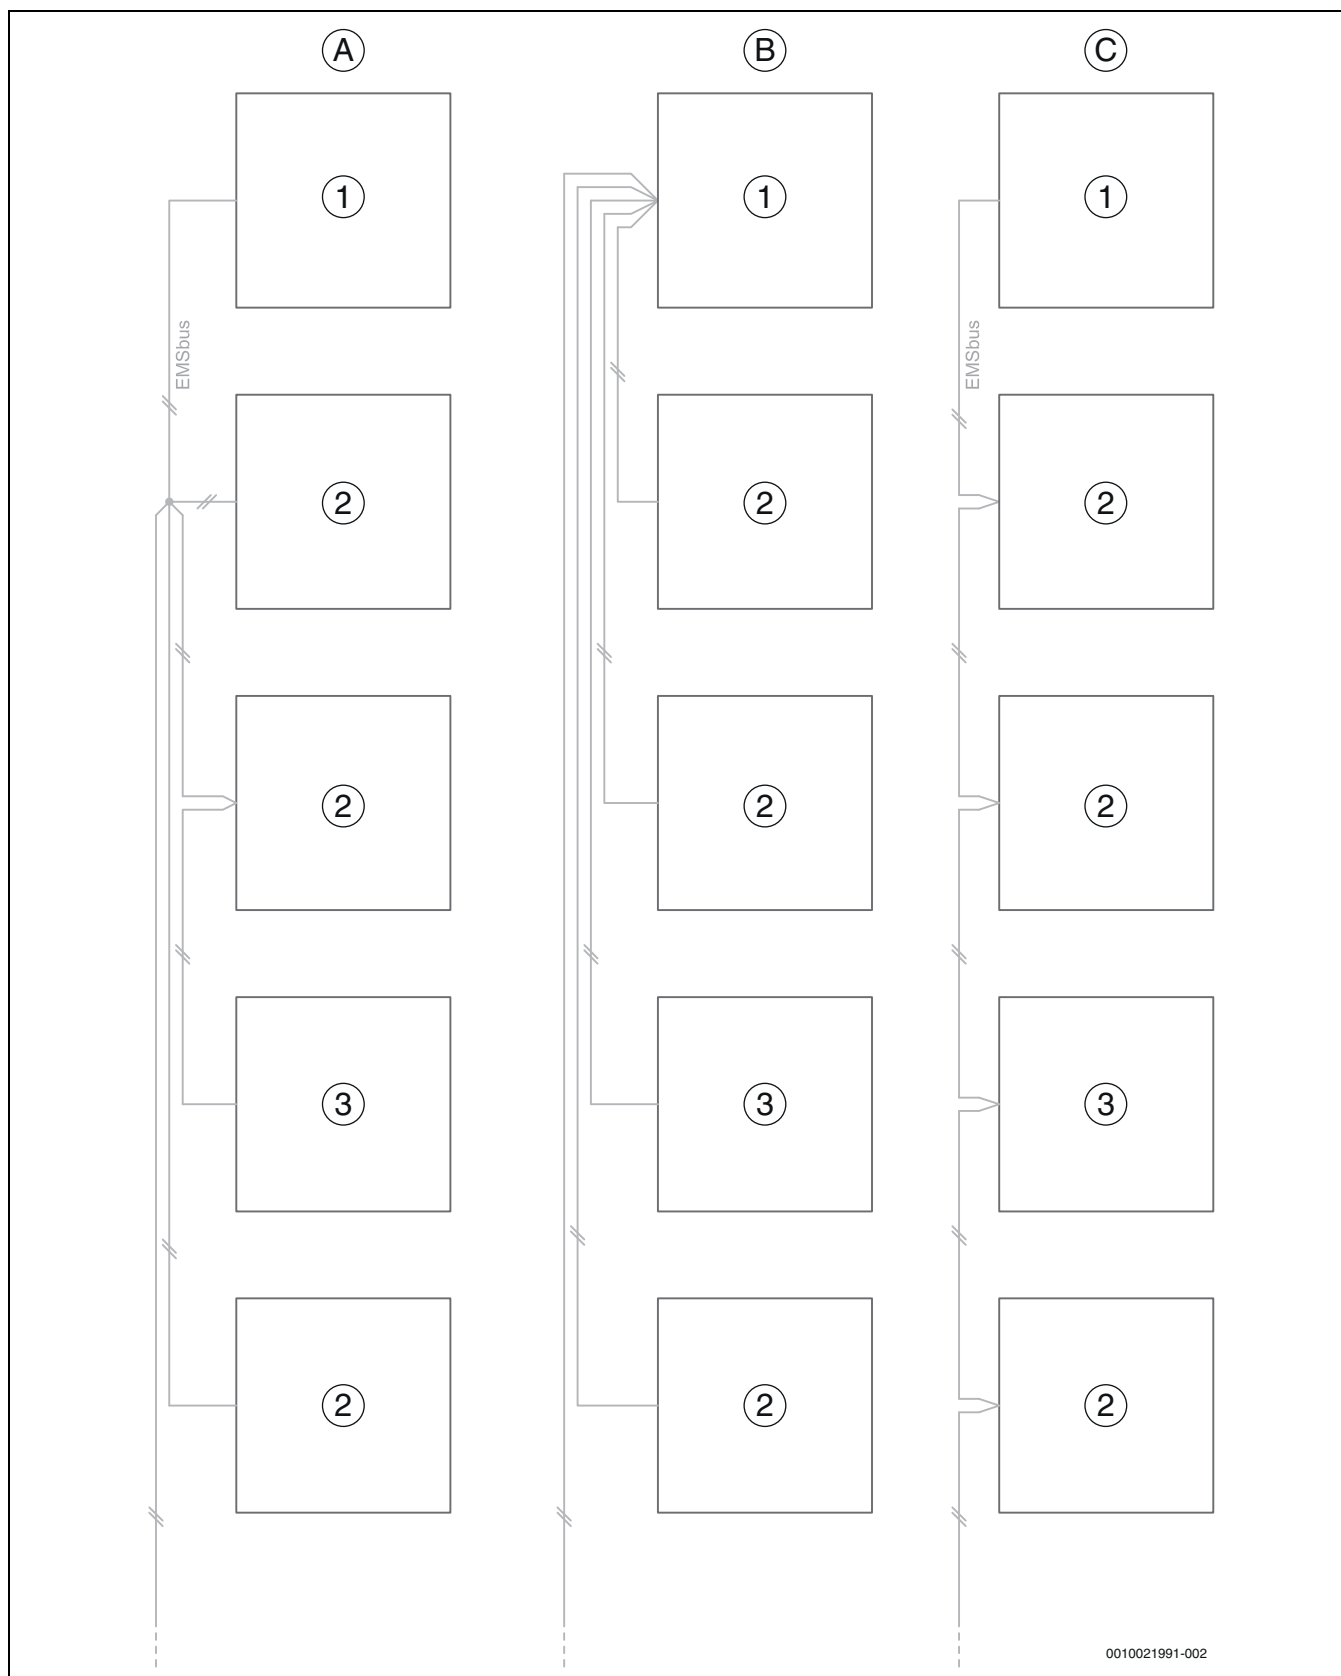


Bild 59 Anschlussmöglichkeiten EMS-BUS

- [A] EMS-BUS, Sternschaltung + Reihenschaltung mit externer Anschlussdose
- [B] EMS-BUS, Sternschaltung
- [C] EMS-BUS, Reihenschaltung
- [1] Installationsleiterplatte
- [2] Mischmodul (Zubehör)
- [3] Raumtemperaturfühler (Zubehör)

#### 12.4.12 Messwerte von Temperaturfühlern



#### VORSICHT

#### Personen- oder Sachschäden durch falsche Temperatur!

Wenn Fühler mit falschen Eigenschaften verwendet werden, sind zu hohe oder zu niedrige Temperaturen möglich.

- Sicherstellen, dass die verwendeten Temperaturfühler den angegebenen Werten entsprechen (siehe Tabellen unten).

| °C | Ω     | °C | Ω    | °C | Ω    | °C | Ω    |
|----|-------|----|------|----|------|----|------|
| 20 | 12488 | 40 | 5331 | 60 | 2490 | 80 | 1256 |
| 25 | 10001 | 45 | 4327 | 65 | 2084 | 85 | 1070 |
| 30 | 8060  | 50 | 3605 | 70 | 1753 | 90 | 915  |
| 35 | 6536  | 55 | 2989 | 75 | 1480 | -  | -    |

Tab. 9 Fühler NTC R40: T0, TC0, TC1, TC3, TR3, TW1, TW2 (TW1 und TW2 werkseitig montiert)

| °C | Ω     | °C | Ω    | °C | Ω    | °C | Ω    |
|----|-------|----|------|----|------|----|------|
| 20 | 14768 | 40 | 6650 | 60 | 3242 | 80 | 1703 |
| 25 | 11977 | 45 | 5521 | 65 | 2744 | 85 | 1463 |
| 30 | 9783  | 50 | 4606 | 70 | 2332 | 90 | 1262 |
| 35 | 8045  | 55 | 3855 | 75 | 1989 | -  | -    |

Tab. 10 Fühler NTC R60: TW1 (nur TW1 montiert, als Zubehör bestellbar)

| °C  | Ω      | °C | Ω     | °C | Ω    |
|-----|--------|----|-------|----|------|
| -40 | 154300 | 5  | 11900 | 50 | 1696 |
| -35 | 111700 | 10 | 9330  | 55 | 1405 |
| -30 | 81700  | 15 | 7370  | 60 | 1170 |
| -25 | 60400  | 20 | 5870  | 65 | 980  |
| -20 | 45100  | 25 | 4700  | 70 | 824  |
| -15 | 33950  | 30 | 3790  | 75 | 696  |
| -10 | 25800  | 35 | 3070  | 80 | 590  |
| -5  | 19770  | 40 | 2510  | 85 | 503  |
| 0   | 15280  | 45 | 2055  | 90 | 430  |

Tab. 11 Fühler NTC R0: T1, TB0, TB1, TR5

| °C  | Ω      | °C | Ω     | °C | Ω    | °C  | Ω    |
|-----|--------|----|-------|----|------|-----|------|
| -20 | 198500 | 15 | 31540 | 50 | 6899 | 85  | 2123 |
| -15 | 148600 | 20 | 25030 | 55 | 5937 | 90  | 1816 |
| -10 | 112400 | 25 | 20000 | 60 | 4943 | 95  | 1559 |
| -5  | 85790  | 30 | 16090 | 65 | 4137 | 100 | 1344 |
| ±0  | 66050  | 35 | 13030 | 70 | 3478 | 105 | 1162 |
| 5   | 51220  | 40 | 10610 | 75 | 2938 | 110 | 1009 |
| 10  | 40040  | 45 | 8697  | 80 | 2492 | 115 | 879  |

Tab. 12 Fühler NTC R80: TR1, TR6





## **DEUTSCHLAND**

Bosch Thermotechnik GmbH  
Postfach 1309  
73243 Wernau  
[www.bosch-homecomfort.de](http://www.bosch-homecomfort.de)

### **Betreuung Fachhandwerk**

Telefon: (0 18 06) 337 335 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Profis@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Profis@de.bosch.com)

### **Technische Beratung/Ersatzteil-Beratung**

Telefon: (0 18 06) 337 330 <sup>1</sup>

### **Kundendienstannahme**

(24-Stunden-Service)  
Telefon: (0 18 06) 337 337 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 339 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Kundendienst@de.bosch.com)

### **Schulungsannahme**

Telefon: (0 18 06) 003 250 <sup>1</sup>  
Telefax: (0 18 03) 337 336 <sup>2</sup>  
[Thermotechnik-Training@de.bosch.com](mailto:Thermotechnik-Training@de.bosch.com)

## **ÖSTERREICH**

Robert Bosch AG  
Geschäftsbereich Home Comfort  
Göllnergasse 15-17  
1030 Wien

Allgemeine Anfragen:

+43 1 79 722 8391

Technische Hotline:

+43 1 79 722 8666

[www.bosch-homecomfort.at](http://www.bosch-homecomfort.at)

[verkauf.heizen@at.bosch.com](mailto:verkauf.heizen@at.bosch.com)

## **SCHWEIZ**

Bosch Thermotechnik AG  
Netzbodenstrasse 36  
4133 Pratteln

[www.bosch-homecomfort.ch](http://www.bosch-homecomfort.ch)

[homecomfort-sales@ch.bosch.com](mailto:homecomfort-sales@ch.bosch.com)

<sup>1</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,20 €/Gespräch,  
aus nationalen Mobilfunknetzen 0,60 €/Gespräch.

<sup>2</sup> aus dem deutschen Festnetz 0,09 €/Minute