


Achtung Druckknopfmontage

Bei Ausführung Gewinde, Druckknopf (1) nehmen.

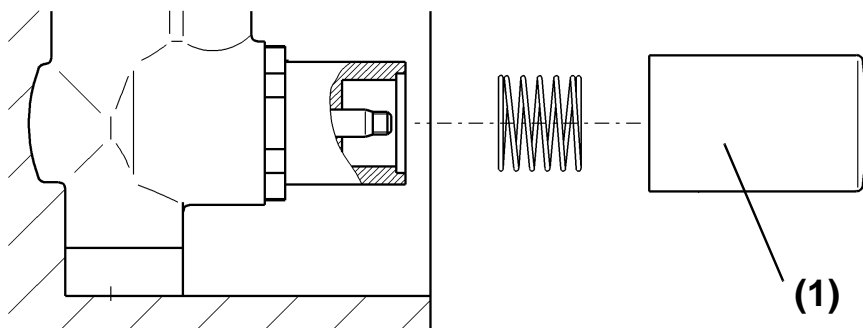

Bei Ausführung Rastung, Druckknopf (2) nehmen.

