


DE – Montageanleitung Strahlungsschirm
EN – Installation instructions radiation shield

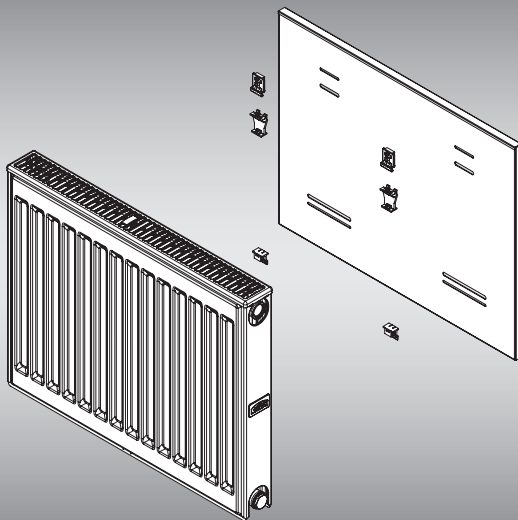

Montageanleitung 01/2020 – 6901131

Strahlungsschirm



1. Zu dieser Anleitung

1.1 Zulässiger Gebrauch

Der Strahlungsschirm darf nur zur Montage an Kermi-Flachheizkörper auf innenliegender Standkonsole verwendet werden. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig. Für daraus resultierende Schäden haftet alleine der Betreiber, die Garantie durch den Hersteller erlischt.

1.2 Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung gründlich durch.
- Alle Hinweise zu Aufstellort, technischen Daten, Einsatzgrenzen, Bodenbeschaffenheit und Wandabstand beachten.
- Nach der Montage die Anleitung dem Endverbraucher überlassen.
- Das Produkt muss von qualifiziertem Fachpersonal ordnungsgemäß montiert werden.
- Verhindern Sie Manipulationen durch Kinder und unmündige Personen.
- Das Spielen mit dem Produkt ist nicht zulässig.

1.3 Transport und Lagerung

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Transport und Lagerung nur in der Schutzverpackung.

Im Lieferumfang ist enthalten (Abb. 1):

- A Strahlungsschirm
- B Halter unten (3x)
- C Halter oben (3x)
- D Verriegelung (3x)



Warnung

Personen- oder Sachschaden!

- Transportieren und montieren Sie Lasten > 15 kg immer mit mehreren Personen bzw. mit Hilfsmitteln.

1.4 Wartung und Reinigung

- Eine besondere Wartung des Produktes ist nicht notwendig.
- Verwenden Sie nur milde, nicht scheuernde Reinigungsmittel.

1.5 Reklamation

Wenden Sie sich an Ihren Fachhandwerker.

1.6 Mitgelieferte Dokumente

Beachten Sie neben dieser Anleitung auch die entsprechenden Anleitungen der bauseits vorhandenen oder mitgelieferten Komponenten. Technische Änderungen vorbehalten.

1.7 Entsorgung

Führen Sie ausgediente Komponenten mit Zubehör und Verpackung dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften.

2. Montage

- Werkzeug vorbereiten (Sechskantschlüssel SW3).
- Verpackung entfernen.
- Verwendung des Zubehörs (Abb. 2)

	BL 400-1600	BL 1800-3000
Halter unten (B)	2x	3x
Halter oben (C)	2x	3x
Verriegelung (D)	2x	3x

- Zwei (ab BL 1800 drei) Halter oben (C) in die oberen Aussparungen an der Rückseite des Strahlungsschirms (A) einrasten (Abb.3).
- Zwei (ab BL 1800 drei) Halter unten (B) in die unteren Aussparungen einrasten (Abb.4).
- Bei Typ 11 Halter nach außen, bei Typ 12-33 nach innen schieben (Abb. 5). Die Halter in der Mitte (ab BL1800) mittig ausrichten.
- Strahlungsschirm (A) mit den Haltern unten (B) in die unteren Laschen des Heizkörpers (F) einhängen (Abb.6).

Achtung! Strahlungsschirm zum Heizkörper ausmitteln!

- Durch leichtes Anheben des Strahlungsschirms (A), Halter oben (C) in die oberen Laschen des Heizkörpers (F) einrasten (Abb.7).
- Verriegelung (D) am Sechskantschlüssel aufstecken (Abb. 8).
- Verriegelung (D) über dem oberen Halter (C) des Strahlungsschirms halten, die Seite mit dem Sechskantschlüssel zum Heizkörper ausrichten. Verriegelung zwischen den Heizkörper (F) und Strahlungsschirm (A) nach unten durchführen und auf den oberen Halter (C) aufstecken (Abb.9).
- Verriegelung (D) soweit nach unten drücken, bis sie auf dem oberen Halter (C) einrastet (Abb. 10).
- Sechskantschlüssel durch Herausdrehen entfernen (Abb. 11).
- Montageschritte für alle Verriegelungen wiederholen.

1. EN About this manual

1.1 Permissible use

The radiation shield may only be used to be installed on Kermi steel panel radiators on an internal soil stand bracket. Any other use is contrary to the intended purpose and therefore not permissible. The operator will bear sole responsibility for any damages resulting from this, the warranty provided by the manufacturer will be void.

1.2 Safety information

- Read these instructions thoroughly before starting with the installation.
- Observe all instructions regarding the installation site, technical data, application limits, floor condition and wall clearance.
- After installation, hand over the instructions to the end consumer.
- The product must be installed properly by qualified experts.
- Prevent manipulation by children and minors.
- Playing with the device is not permitted.

1.3 Transport and storage

Check that the delivery is complete and undamaged. Ensure everything is in its protective packaging during transport and storage. Included in the scope of delivery (Fig.1):

- A Radiation shield
- B Bracket bottom (3x)
- C Bracket top (3x)
- D Locking mechanism (3x)



Warning

Personal injury or material damage!

- Always transport and install loads > 15 kg with more than one person or use lifting aids.

1.4 Maintenance and cleaning

- The product does not require any special maintenance.
- Use only mild, non-scouring cleaning agents.

1.5 Complaints

Please contact your specialist.

1.6 Applicable documentation

Apart from this manual, you must also comply with the corresponding instructions for the components installed on site or also being supplied. Technical specifications subject to change.

1.7 Disposal

Recycle or dispose of disused components, including accessories and packaging, properly. Comply with local regulations.

2. Installation

- Prepare tools (Hexagonal key size 3).
- Remove the packaging.
- Using the accessories (Fig. 2)

	BL 400-1600	BL 1800-3000
Bracket at bottom (B)	2x	3x
Bracket at top (C)	2x	3x
Locking mechanism (D)	2x	3x

- Lock the two top brackets (C) (three brackets from BL 1800) into the top recesses on the back of the radiation shield (A) (Fig.3).
- Lock the two bottom brackets (B) (three brackets from BL 1800) into the bottom recesses (Fig. 4).
- For type 11, push the brackets outwards, for type 12-33, inwards (Fig. 5).
Align the brackets in the middle (from BL 1800) to the centre.
- Hook the radiation shield (A) with the bottom brackets (B) into the bottom lugs on the radiator (F) (Fig.6).

Caution! Centre the radiation shield to the radiator!

- Slightly raise the radiation shield (A), to lock the top bracket (C) into the top lugs of the radiator (F) (Fig.7).
- Plug locking mechanism (D) onto hexagonal key (Fig. 8).
- Hold the locking mechanism (D) above the top bracket (C) of the radiation shield with the side with the hexagonal key aligned towards the radiator. Feed the locking mechanism downwards through between the radiator (F) and radiation shield (A) and plug it onto the top bracket (C) (Fig. 9).
- Push the locking mechanism (D) down until it clicks into place on the top bracket (C) (Fig. 10).
- Remove hexagonal key by unscrewing it (Fig. 11).
- Repeat installation steps for all locking mechanism.

