


x-well® Easy-Drehregler

Bedienelemente

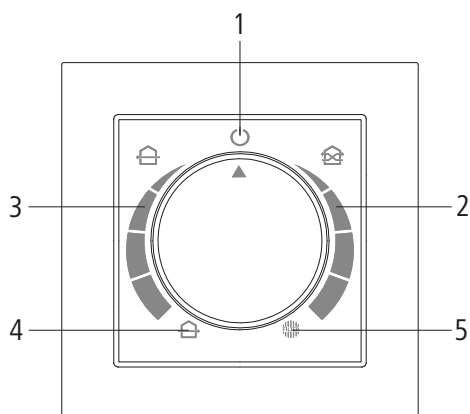

- 1 **An- oder Ausschalten des Systems** (Wenn vom Eigentümer freigegeben).
- 2 **ECO-Modus**, aktiviert den Wärmerückgewinnungsmodus. Die aktuelle Lüfterstufe wird durch die Skala angezeigt.
- 3 **Durchlüften-Modus**, aktiviert den Durchlüften-Modus. Die aktuelle Lüfterstufe wird durch die Skala angezeigt. Keine Wärmerückgewinnung.
- 4 **Lüfter-Richtungswechsel**, wechselt die Richtung der Lüfter im Durchlüften-Modus.
- 5 **Filterwechselanzeige**, zeigt einen notwendigen Filterwechsel an, LED blinkt. Für die Rückstellung den Drehknopf (Pfeil) für 5 Sek. auf das Filtersymbol stellen.

Modi



ECO-Modus

Das System wechselt paarweise die Luftförderrichtung in einem zeitlichen Intervall von 50-70 Sekunden, abhängig von der gewählten Lüfterstufe, so dass eine maximale Wärmerückgewinnung gewährleistet ist.



Durchlüften-Modus

Das System läuft durchgehend in eine Richtung, um eine schnelle Durchlüftung der Wohneinheit zu gewährleisten. Hierbei ist eine Wärmerückgewinnung nicht möglich.

Information

Dieses Blatt dient als schnelle Informationsquelle und kann keinesfalls die Montage- und Betriebsanleitung ersetzen, daher beachten Sie auch die entsprechende Montage- und Betriebsanleitung.