

Beiblatt zur Installationsanleitung M-WRG-S/Z-T (F, FC)

**Kurzanleitung Inbetriebnahme M-WRG-S/Z-T (F, FC)-FU in Verbindung mit
Art. 5478-00 M-WRG-FUFB Funkfernbedienung**

M-WRG-S/Z-T-FU

Art.Nr.: 5016-1-3

M-WRG-S/Z-T-F-FU

Art.Nr.: 5016-1-3-1

M-WRG-S/Z-T-FC-FU

Art.Nr.: 5016-1-3-2

Bearbeitungsstand: 28.07.2015

1. Kurzanleitung Inbetriebnahme M-WRG-S/Z-T (F, FC)-FU mit Funkfernbedienung

Das Gerät wurde von einem Fachmann entsprechend der Montageanleitung montiert und angeschlossen.

Auf der linken unteren Geräteseite befindet sich ein Doppelschalter. Der hintere Schalter ist der Betriebsschalter (EIN / AUS). Der vordere Dreistufenschalter ist beim M-MRG-S/Z-T (F, FC)-FU deaktiviert. Durch Betätigen des Betriebsschalters wird das Gerät eingeschaltet. Nach ca. 1 Minute ist das M-WRG-Gerät betriebsbereit.



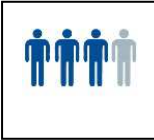





Zum Programmieren der Funkfernbedienung muss in den ersten 5 Sekunden nach Betätigen des Betriebsschalters die Taste „Lüftung bei Abwesenheit“ an der Funkfernbedienung mehrmals gedrückt werden. An der Fernbedienung leuchtet die LED kurz auf. Das Gerät ist jetzt mit der Funkfernbedienung gekoppelt. Es kann immer nur eine Funkfernbedienung pro Gerät angelernt werden. Die zuletzt angelernte Fernbedienung steuert das Gerät.

Durch kurzes Betätigen einer beliebigen Taste an der Funkfernbedienung wird der momentane Betriebszustand des Gerätes angezeigt (die LED des laufenden Programmes leuchtet ca. 3 Sek.). Wird in dieser Zeit keine Taste betätigt, erlischt die LED und das Gerät bleibt in diesem Betriebsmodus. Wird während der Zeit, in der die LED leuchtet, ein anderes Programm durch Tastendruck gewählt, wird das laufende Programm beendet und das neu gewählte Programm gestartet. Leuchtet beim Betätigen einer Taste an der Fernbedienung keine LED, befindet sich das Gerät in Dauerlüftung 15 m³/h. Durch zweimaliges Drücken einer Taste in diesem Modus wird ein neues Programm angewählt.

Durch Betätigen der Intensivlüftungs-Taste schaltet das Gerät auf maximale Lüftungsleistung (100 m³/h). Nach ca. 15 Minuten oder erneutem Drücken der Taste wird die Intensivlüftung beendet und das zuvor eingestellte Programm wieder gestartet.

Bei Stromausfall oder nach dem Ausschalten des Gerätes wird bei erneutem Einschalten das zuletzt ausgeführte Programm wieder gestartet.

Die Programmabläufe entnehmen sie bitte der Bedienungsanleitung M-WRG-S/Z-T (F, FC).

	Lüftung bei Abwesenheit (Reduzierte Lüftung)		Lüftung bei Anwesenheit (Normalbetrieb)
	Erhöhte Lüftung		Intensivlüftung (15 min)
	Zuluft-Betrieb (Sommerbetrieb)		Abluft-Betrieb
	Feuchteregelung (Programmtaste in Verbindung mit M-WRG- S/Z-T-FU nicht belegt).		CO ₂ -Regelung (Programmtaste in Verbindung mit M-WRG- S/Z-T-FU und M-WRG- S/Z-T-F-FU nicht belegt).