



DEUTSCH

1. Allgemeine Hinweise



Hinweis

Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Geben Sie die Anleitung ggf. an einen nachfolgenden Benutzer weiter.

1.1 Mitgelieferte Dokumente



Bedienungs- und Installationsanleitung des Lüftungsgerätes



Hinweis

Informationen zu „Kundendienst und Garantie“ und „Umwelt und Recycling“ entnehmen Sie der Bedienungs- und Installationsanleitung des Gerätes.

2. Produktbeschreibung

Das Fassadengitter bildet einen bündigen Abschluss auf der Fassade.

2.1 Produktkompatibilität

- LTM TL 1230
- LWE-W 115 P Plus


2.2 Lieferumfang

- 1 Fassadengitter aus Aluminium
- 4 Klipsfedern
- 1 m Dichtband

3. Vorbereitungen


- Packen Sie das Produkt vorsichtig aus.

4. Montage

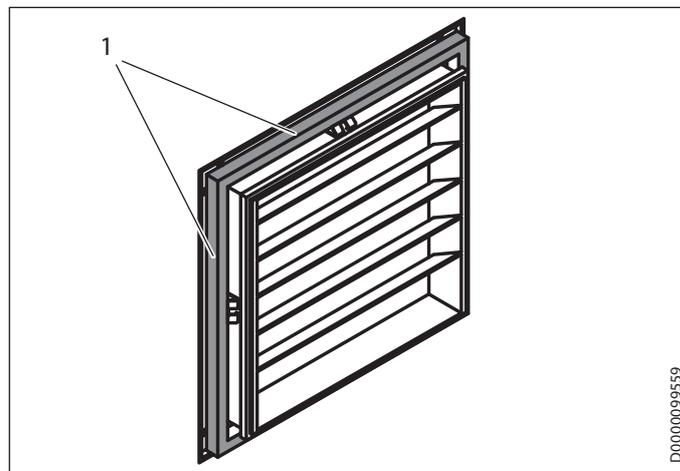


1 Dichtband

- Für eine dauerhafte Verbindung befreien Sie alle betroffenen Klebestellen des Fassadengitters von Staub und Fett.
- Um die Fuge zwischen Wandputz und Fassadengitter abzudichten, kleben Sie das mitgelieferte Dichtband umlaufend dichtschießend auf die Rückseite des Fassadengitters.

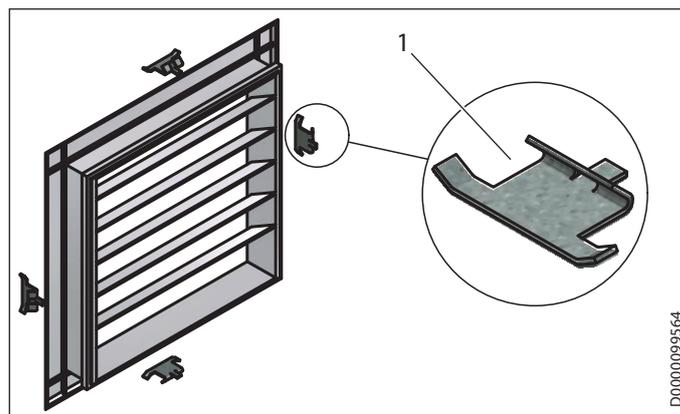


1 Klipsfeder

Um das Fassadengitter am Wandeinbaugehäuse zu befestigen, müssen Sie die mitgelieferten Klipsfedern an jeder Seite mittig an die Rückseite des Fassadengitters montieren.

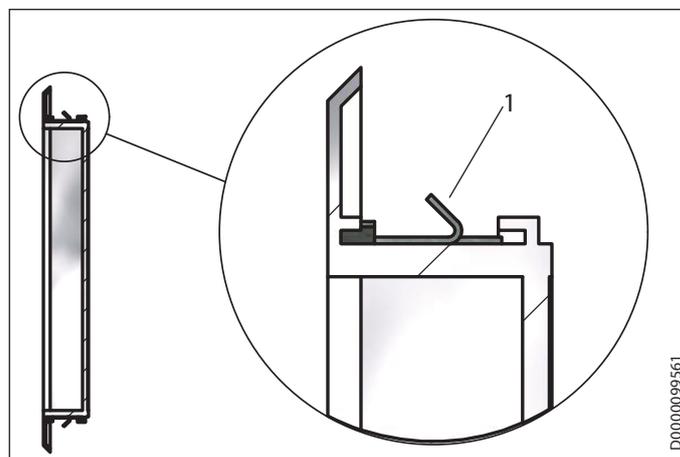

1 Klipsfeder

- ▶ Drücken Sie die mitgelieferten Klipsfedern wie abgebildet an den Rahmen des Fassadengitters.

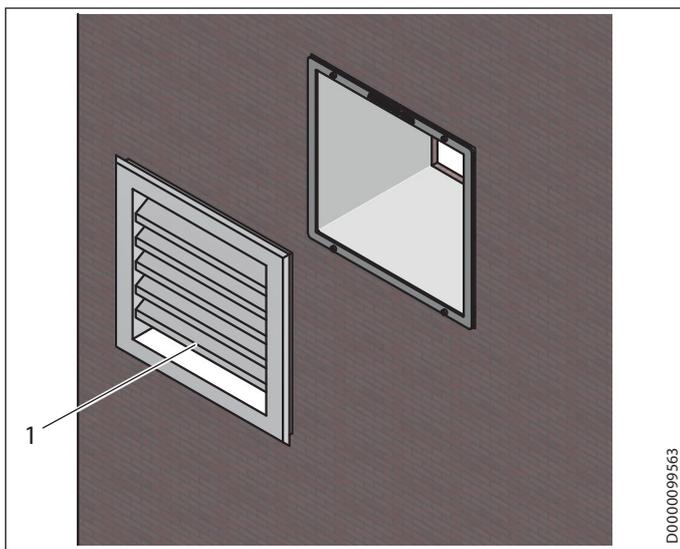

1 Lamelle des Fassadengitters

Um bei Niederschlag das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, müssen die Lamellen des Fassadengitters nach unten zeigen.

- ▶ Montieren Sie das Fassadengitter am Wandeinbaugehäuse. Das Dichtband wird dabei komprimiert.
- ▶ Prüfen Sie den Sitz und die Dichtheit des Fassadengitters zum Wandeinbaugehäuse.

5. Technische Daten

		LTM TL 1230 FG AL
		236973
Höhe	mm	265
Breite	mm	275
Tiefe	mm	29
Farbe		silber
Werkstoff		Aluminium

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Str. 33 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 702-0 | Fax 05531 702-480
info@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

tecalor GmbH
Lüchtringer Weg 3 | 37603 Holzminden
Tel. 05531 99068-95700 | Fax 05531 99068-95712
info@tecalor.de
www.tecalor.de