


KB195i.2 19-25 BZ

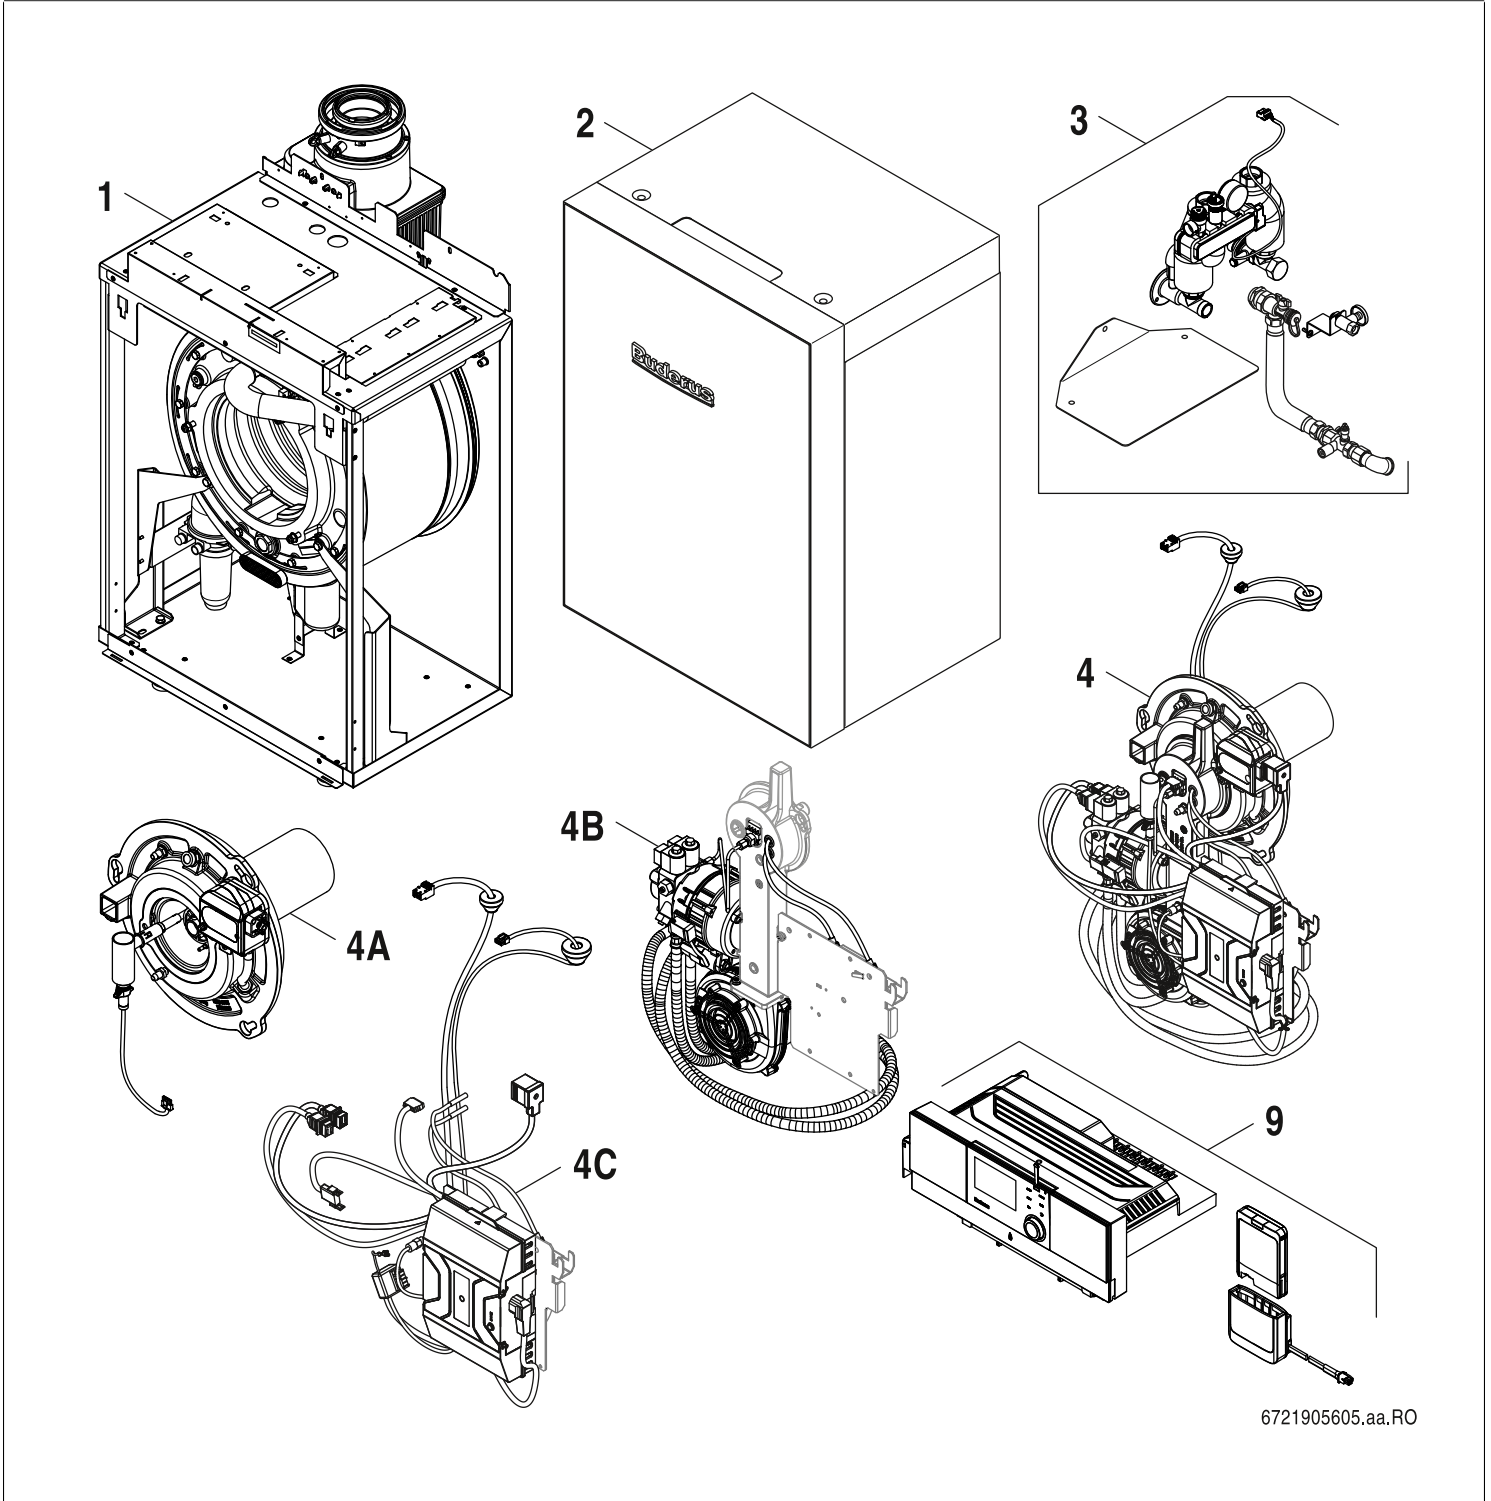

6721905605.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyt ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

(hr) Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydamiesi šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obavne stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmaları yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتجميع

يجب أن يتم التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ


نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

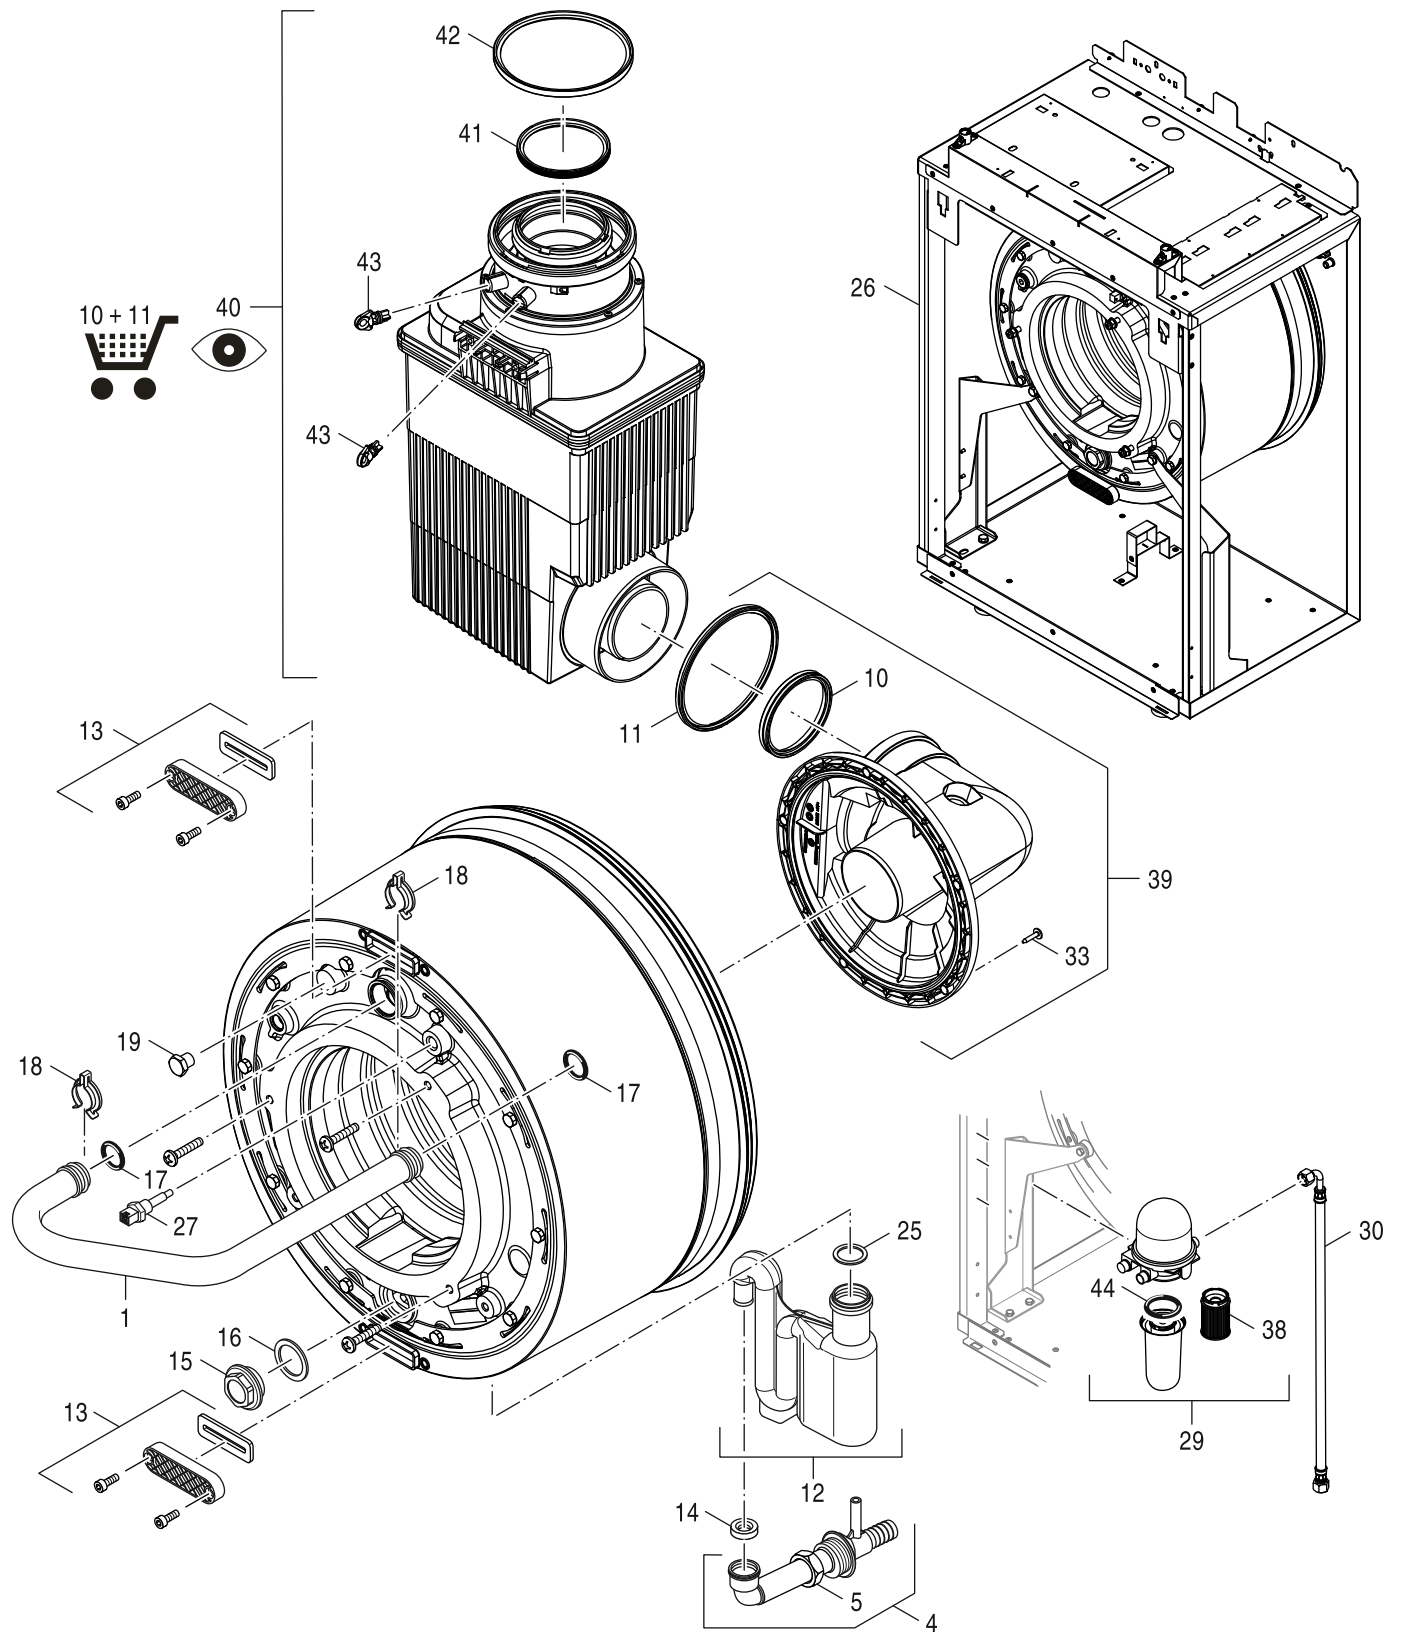

6721903733.aa.RO

Kesselblock
Boiler block
Bloc chaudière


KB195i.2 19-25 BZ

1

Pos	Bezeichnung Description Dénomination		KB195i.2-19 BZ																		Bemerkungen Remarks Remarques
1	Rohr 6Gld VK everp	8 718 583 241	■	■																	
4	Kondensatablauf everp	8 718 583 245	■	■																	
5	Gegenmutter PG29 5x everp	8 718 583 247	■	■																	
10	Lippendichtung DN80	8 718 223 472 0	■	■																	
11	Lippendichtung DN125	8 718 223 473 0	■	■																	
12	Siphon	7 746 700 064	■	■																	
13	Verschlussdeckel	8 715 503 528 0	■	■																	
14	Lippendichtung DN18 (5x)	7 100 819	■	■																	
15	Stopfen G 1 everp	8 718 584 633	■	■																	
16	Dichtung D33x44x2 grafitiert everp	8 718 584 676	■	■																	
17	O-Ring 28x3 70EPDM/281 everp	8 718 585 155	■	■																	
18	Federclip d=38,2/28 everp 5Stk	8 718 571 056 0	■	■																	
19	Stopfen G1/4 mit O-Ring everp	8 718 586 403	■	■																	
25	Lippendichtung 29,8 x 6,1 (5x)	7 100 742	■	■																	
26	Kesselblock CLA DNA 19/25kW BZ everp	8 738 807 192	■	■																	
27	Kessel-/STB-FühlerG1/4 45lg everp	6 302 487 7	■	■																	
29	Ölfiter FloCo-Top-1K MC-7	8 738 809 930	■	■																	
30	Schlauch ISO6806 6x1240/L20/90Gr Everp	7 736 605 902	■	■																	
33	Flachkopfschraube St3,9x20 A2K (10x)ever	8 718 588 551	■	■																	
38	Filtereinsatz Papier 5-20 Mikro mD everp	8 738 807 281	■	■																	
39	Abgasstutzen Anschluss gewinkelt everp	8 738 807 118	■	■																	
40	Abgasschalldämpfer everp	8 738 807 117	■	■																	
41	Lippendichtung DN80	8 738 901 447	■	■																	
42	Lippendichtung DN125	7 736 700 058	■	■																	
43	Stopfen	8 716 763 266 0	■	■																	
44	O-Ring für Ölfiter everp	8 738 807 800	■	■																	
KB195i.2 19-25 BZ																	Kesselblock Boiler block Bloc chaudière	1			

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

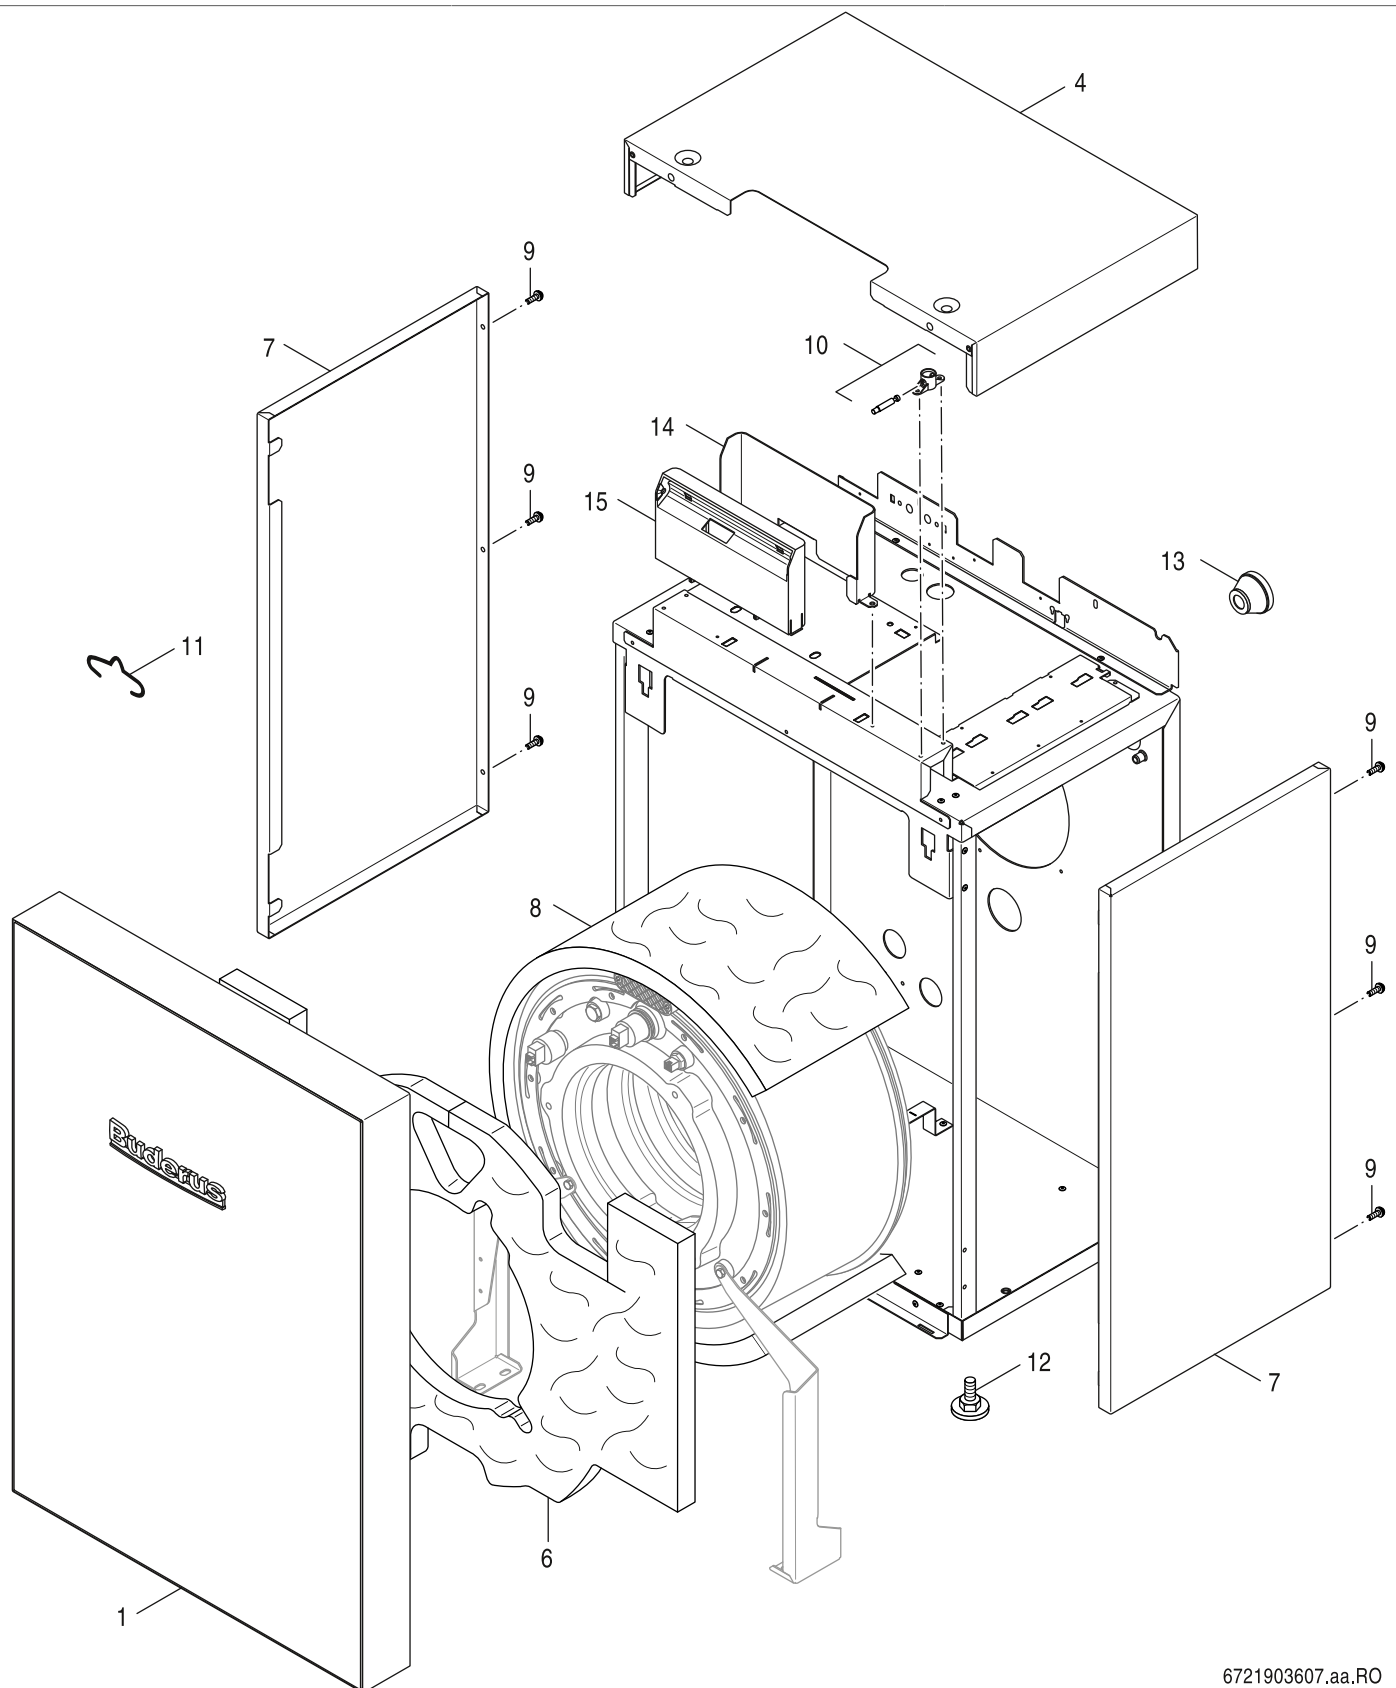

6721903607.aa.RO

2

Verkleidung KB195i V2
Casing KB195i V2
Habillage KB195i V2

KB195i.2 19-25 BZ

Pos	Bezeichnung Description Dénomination																					Bemerkungen Remarks Remarques
1	Vorderwand KB19Xi V2 everp	8 738 806 763	■	■																		
4	Haube aussen KB19Xi 15-30kW V2 everp	8 738 806 751	■	■																		
6	Isolierung vorne everp	8 718 586 489	■	■																		
7	Seitenwand re/li 15-22-30kW everp	8 738 803 986	■	■																		
8	Wärmeschutz Block 6Gld everp	8 718 583 210	■	■																		
9	Flachkopfschraube ST3,9x9,5 A3T (10x)	7 747 026 999	■	■																		
10	Montageset Vorderwand everp	8 718 583 089	■	■																		
11	Haltefeder (10x) everp	7 747 016 084	■	■																		
12	Gerätefuß M10x51 everp (4x)	6 302 865 7	■	■																		
13	Kabeldurchführung D46 / 4019 everp	8 718 583 389	■	■																		
14	Abdeckblech HMI V2 everp	8 738 806 753	■	■																		
15	Gehäuse Halter DNA1 Ral 9005 everp	8 738 803 984	■	■																		


KB195i.2 19-25 BZ

Verkleidung KB195i V2
 Casing KB195i V2
 Habillage KB195i V2

2

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

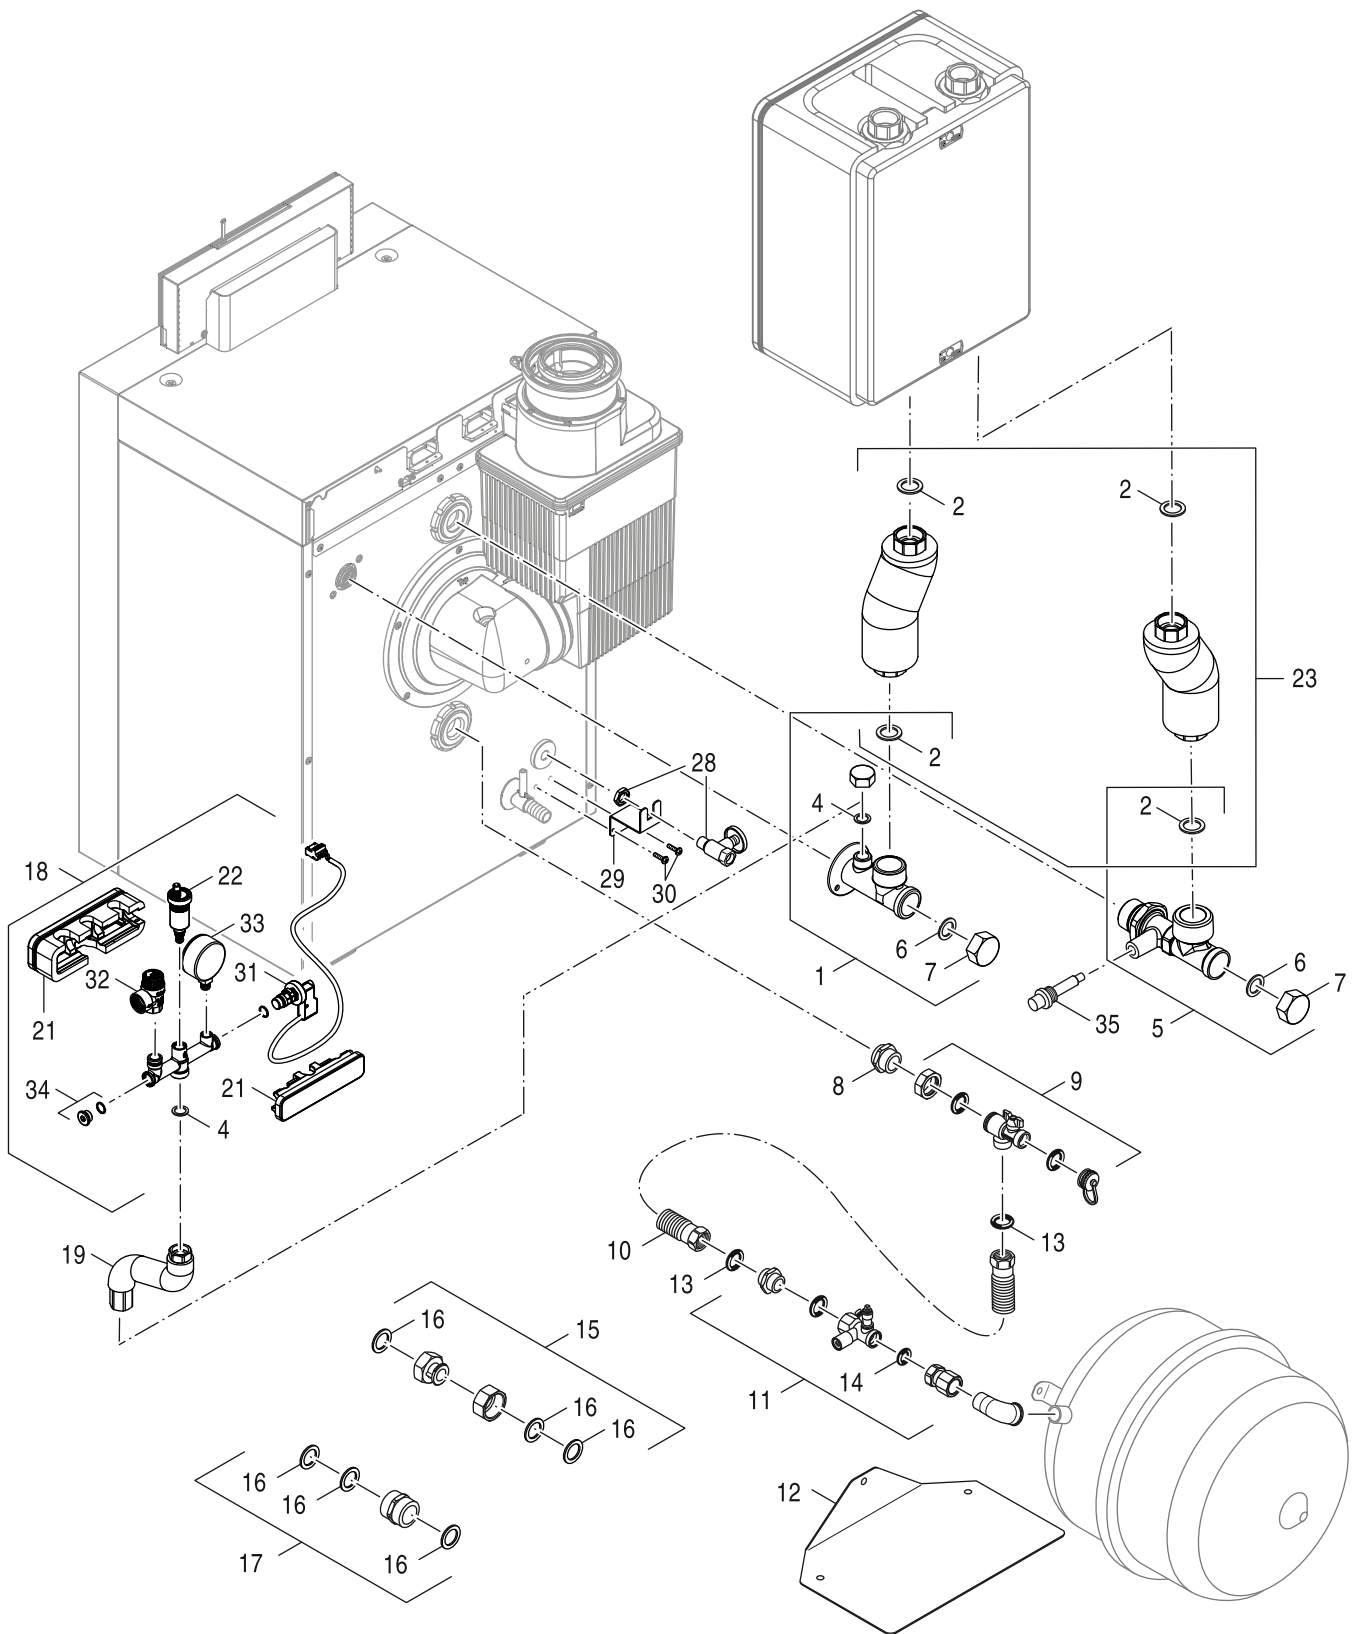

6721905580.aa.RO

Anschlußteile
Connection-parts
Raccordement

KB195i.2 19-25 BZ

3

Pos	Bezeichnung Description Dénomination																						Bemerkungen Remarks Remarques
1	T-Stück G1 mit Muffe G3/4 VL V3 everp	8 738 803 862	■	■																			
2	Dichtung D27x38x2 DVGW everp	8 718 584 801	■	■																			
4	Dichtung D17x24x2, DVGW-zugelassen	5 662 330	■	■																			
5	T-Stück G1 mit O-Ring RL everp	8 718 594 563	■	■																			
6	O-Ring 29,82x2,62 EPDM (x5) everp	8 718 594 562	■	■																			
7	Verschlusskappe G1" everp	8 718 585 244	■	■																			
8	Doppelnippel G1x31 mit O-Ring everp	8 718 583 176	■	■																			
9	Füll und Entleerungshahn G1xG3/4 everp	8 718 585 245	■	■																			
10	Metallwellschlauch DN16 1000mm everp	8 738 804 516	■	■																			
11	Kappenventil flachdichtend 3/4x3/4 everp	6 302 542 7	■	■																			
12	Halteblech Ausdehnungsgefäß silber verp.	7 736 602 282	■	■																		Zubehör	
13	O-Ring 22x2,5mm 70EPDM/281 (5x) everp	8 718 585 539	■	■																			
14	Dichtung D19x24,3x2mm AFM34 (5x) everp	8 718 571 898 0	■	■																			
15	Verschraubung G1-G1 everp	8 718 583 177	■	■																			
16	Dichtung D24x30,5x2 AFM34 (1x) everp	8 718 585 269	■	■																			
17	Doppelnippel G1x33 flachdichtend everp	6 303 627 0	■	■																			
18	Kessel-Sicherheits-Set BSS12 everp	8 738 807 109	■	■																			
19	Anschlussbogen BSS G3/4 D18x1 everp	8 738 807 112	■	■																			
21	Wärmeisolierung EPP BSS11/12 everp	8 738 807 111	■	■																			
22	Entlüfter automatisch G3/8 everp	8 738 807 107	■	■																			
23	Anschluss-Set BCS35 verp	7 736 604 153	■	■																		Zubehör	
28	Absperrventil Ölleitung G3/8" everp	7 736 606 495	■	■																			
29	Haltewinkel Öl-Absperrve 62x75x40 everp	8 718 587 163	■	■																			
30	Flachkopfschraube ST3,9x9,5 A3T (10x)	7 747 026 999	■	■																			
31	Druckschalter 0,7bar mit Kabel everp	8 738 807 105	■	■																			
32	Sicherheitsventil 3bar everp	8 738 807 106	■	■																			
33	Druckmanometer D63 0-4bar everp	8 738 807 108	■	■																			
34	Verschlusskappe G3/8 everp	8 738 807 110	■	■																			
35	Vor-/Rücklauffühler G1/4 45lg everp	6 304 167 7	■	■																			



KB195i.2 19-25 BZ

Anschlußteile
Connection-parts
Raccordement

3

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

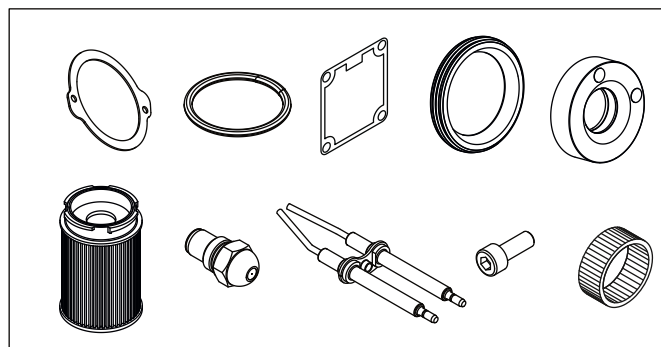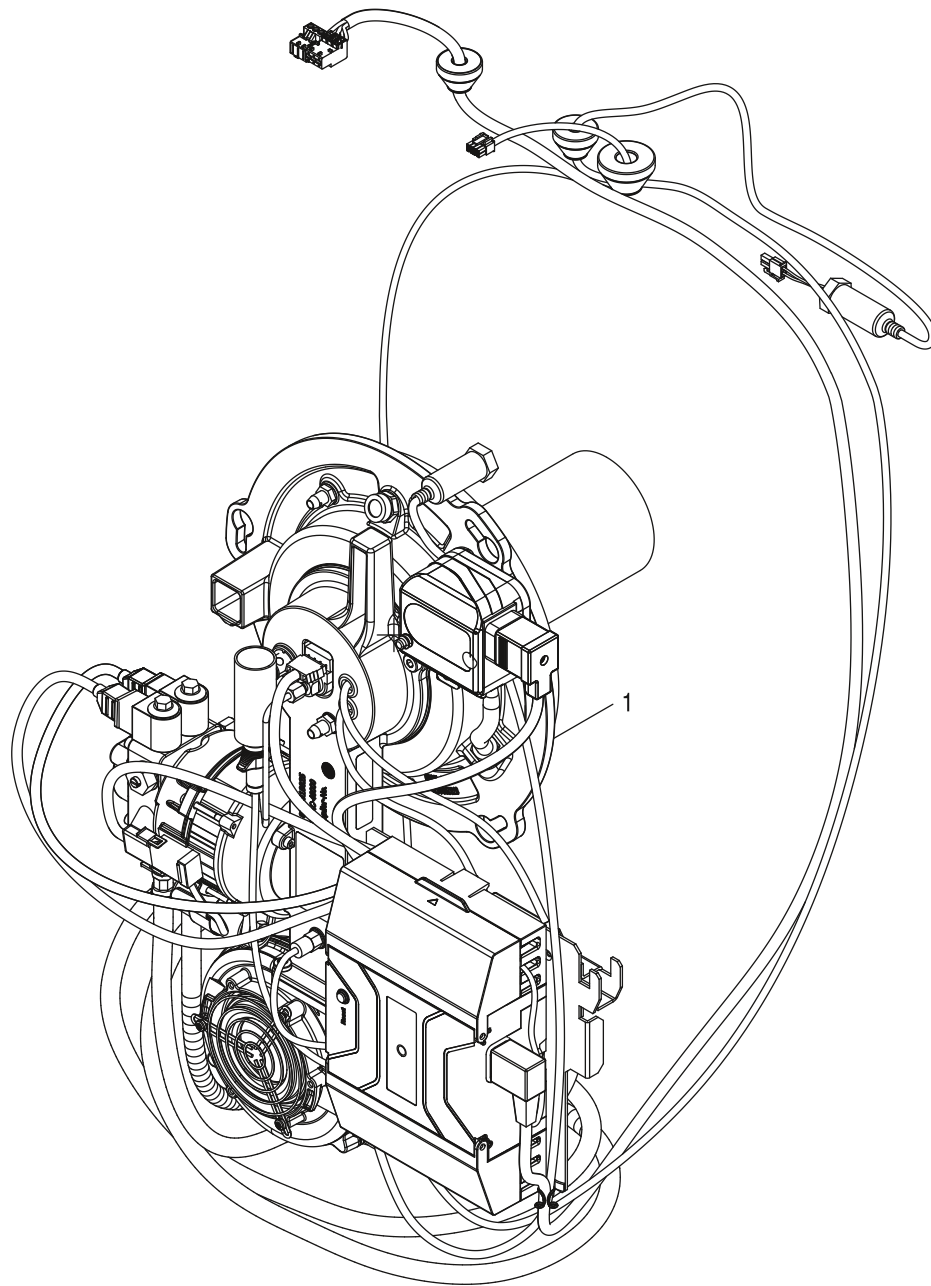

6721905581.aa.RO

4 Brennavarianten
burner versions
variantes de brûleur


KB195i.2 19-25 BZ

Pos	Bezeichnung Description Dénomination		KB195i.2-19 BZ	KB195i.2-25 BZ																	Bemerkungen Remarks Remarques
1	Ölbrenner BZ 1.1-19 V2 everp	8 738 810 222	■																		
1	Öelbrenner BZ 1.1-25 V2 everp	8 738 810 223		■																	
5	Service-Set BZ 1.1 25kW everp	7 736 604 155		■																	
5	Service-Set BZ 1.1 19kW everp	7 736 604 258	■																		

KB195i.2 19-25 BZ	Brennervarianten burner versions variantes de brûleur	4
--------------------------	---	----------

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

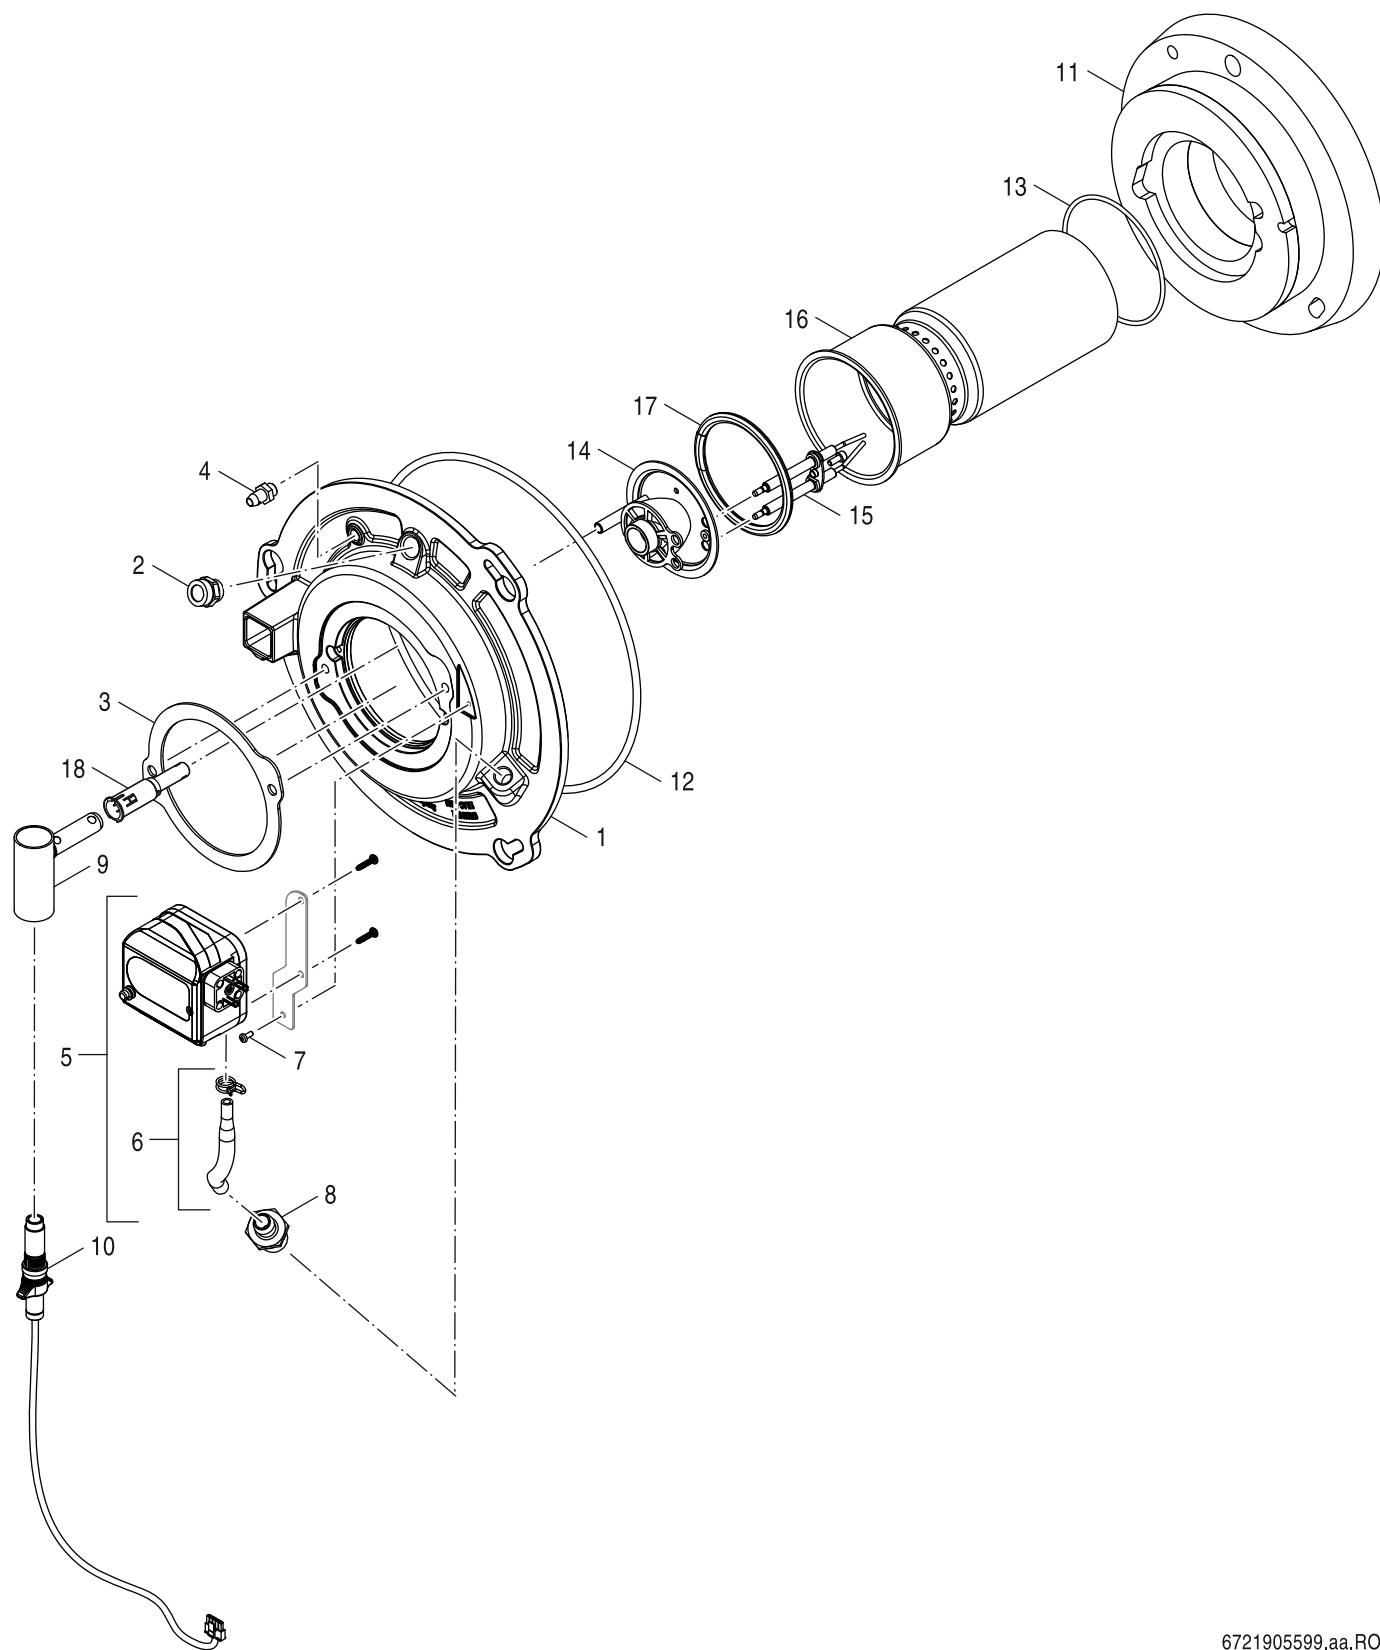

6721905599.aa.RO

Mischsystem/Brennerrohr
Mixing_unit/Burner tube
Chambre de melange/tuyère du brûleur

KB195i.2 19-25 BZ

4A

Pos	Bezeichnung Description Dénomination																					Bemerkungen Remarks Remarques
				KB195i.2-19 BZ																		
1	Brennerflansch BZ-1.1 everp	8 738 807 122	■	■																		
2	Schauglas M16x1 kpl everp	8 718 589 884	■	■																		
3	Dichtung D130xD106x2 V2 everp	7 747 004 201	■	■																		
4	Druckmessdüse G1/8" everp	8 718 584 783	■	■																		
5	Druckwächter DL 10KH-5 Z 290/70 kpl ev	8 738 807 390	■	■																		
6	Schlauchset Druckwächter everp	7 736 603 349	■	■																		
7	Linsenschr DIN7985 M4x10 8.8A3K (4x) eve	8 718 583 000	■	■																		
8	Einschraubstutzen D6 G1/4" SW17 everp	7 736 603 344	■	■																		
9	Winkelhalter 90GR QRC everp	8 738 808 371	■	■																		
10	Flammenfühler QRC SAFe BZ everp	8 738 808 372	■	■																		
11	Isolierung Brennerflansch BZ 1.1 everp	8 738 807 123	■	■																		
12	O-Ring 253,37 x 5,33 everp	8 718 583 004	■	■																		
13	O-Ring 92x3 Viton everp	6 300 299 8	■	■																		
14	Mischsystem BZ 1.1-25 everp	8 738 807 125		■																		
14	Mischsystem BZ 1.1-19 everp	8 738 807 251	■																			
15	Zündelectrode BZ 1.1 everp	8 738 807 293	■	■																		
16	Brennerrohr BZ 1.1-25 everp	8 738 807 124		■																		
16	Brennerrohr BZ 1.1-19 everp	8 738 807 250	■																			
17	Dichtung D81 V2 everp	8 718 585 504	■	■																		
18	Halterrohr BZ 1.1 everp	8 738 807 126	■	■																		


KB195i.2 19-25 BZ

Mischsystem/Brennerrohr
 Mixing_unit/Burner tube
 Chambre de melange/tuyère du brûleur

4A

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

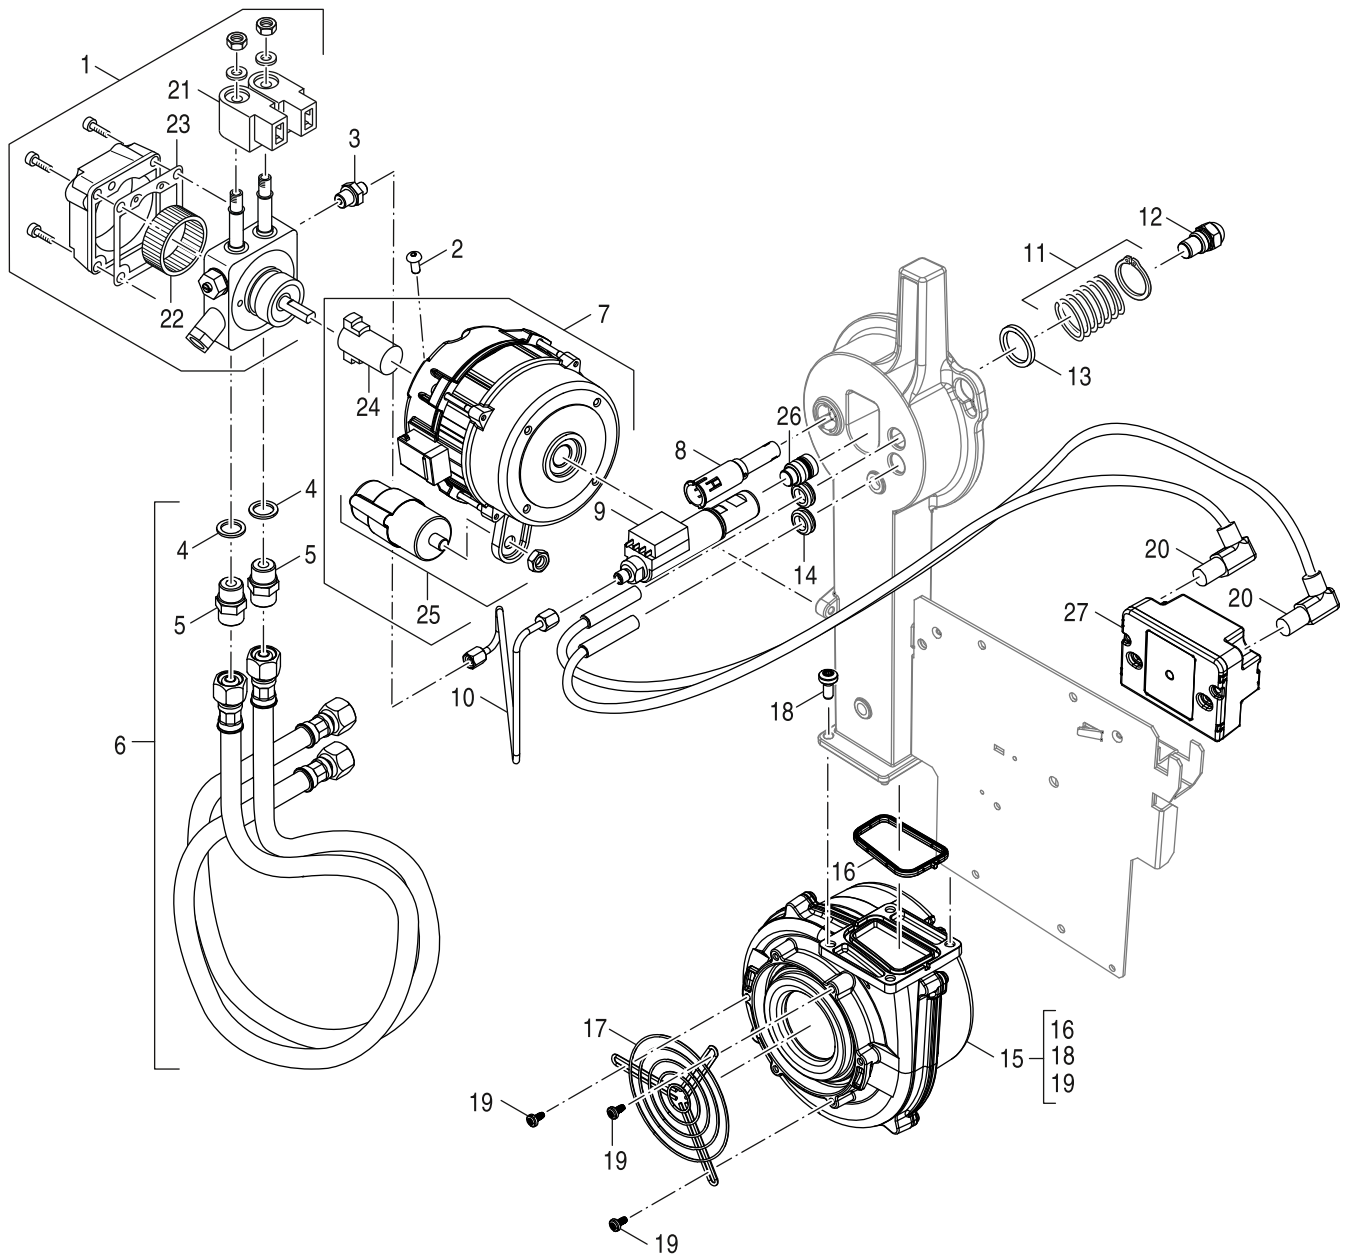

6721903586.ac.RO

Gebälse/Ölpumpe
Fan/oil pump
Ventilateur/pompe à fioul

KB195i.2 19-25 BZ

4B


Pos	Bezeichnung Description Dénomination																	Bemerkungen Remarks Remarques

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KB195i.2 19-25 BZ	Gebläse/Ölpumpe Fan/oil pump Ventilateur/pompe à fioul	4B
--------------------------	--	-----------

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

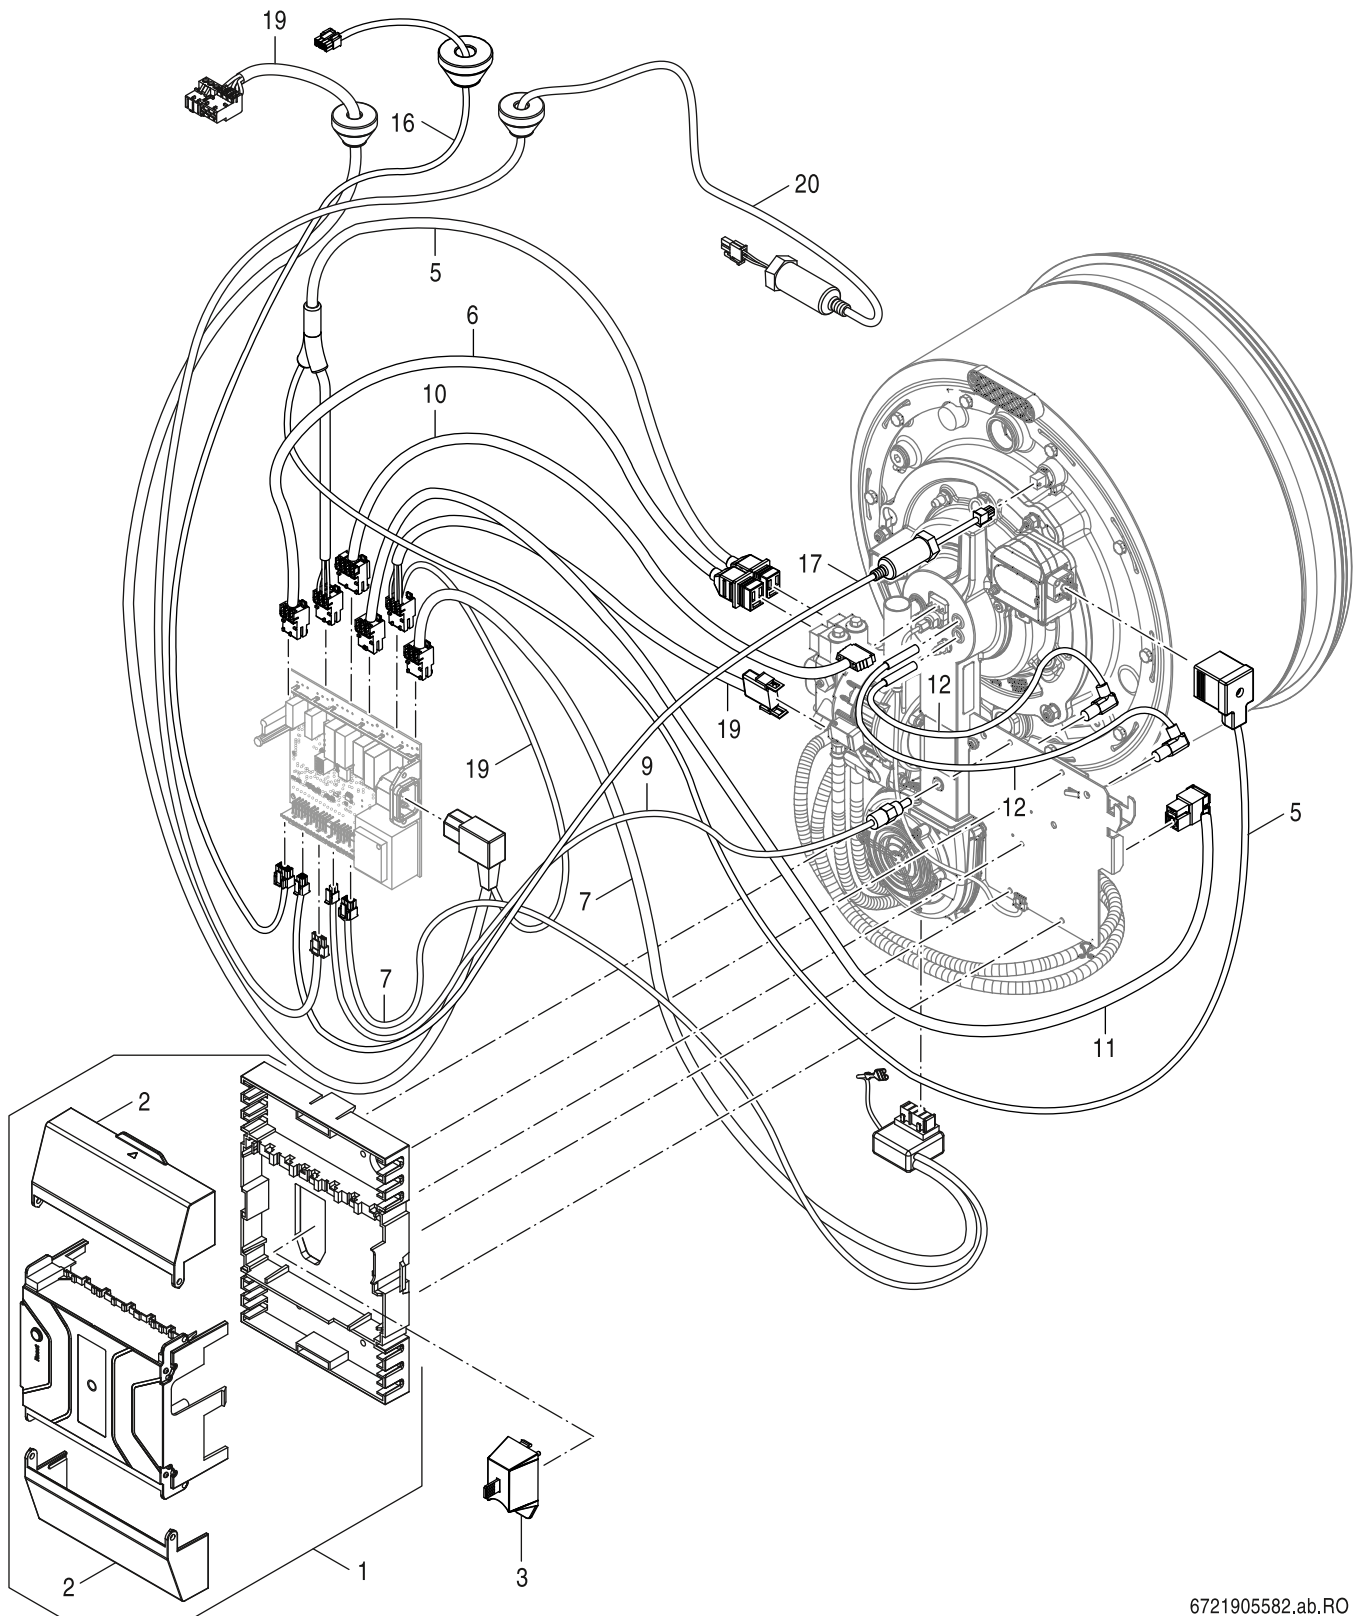

6721905582.ab.RO

4C
SAFe
SAFe
SAFe

KB195i.2 19-25 BZ

Pos	Bezeichnung Description Dénomination																				Bemerkungen Remarks Remarques
				KB195i.2-19 BZ																	
				KB195i.2-25 BZ																	
1	SAFe100 V2 everp	8 738 810 040	■	■																	
2	Abdeckung SAFe V2 everp	7 736 606 793	■	■																	
3	Modul BIM100 5300-V27 KB195iT-19BZ everp	7 736 606 919	■																		Einbau nur durch ST
3	Modul BIM100 5301-V27 KB195iT-25BZ everp	7 736 606 920		■																	Einbau nur durch ST
5	Verbindungsleitung MV 1 Druck 570/350 ev	8 732 924 887	■	■																	
6	Verbindungsleitung MV 2 500 everp	8 732 924 888	■	■																	
7	Gebälseadapter 560/330 everp	8 732 924 889	■	■																	
9	Fühler Lufttemperatur everp	6 302 259 0	■	■																	
10	Verbindungsleitung Ölvorwärmer 375 everp	8 732 912 562	■	■																	
11	Zündleitung SAFe 230V everp	8 738 802 738	■	■																	
12	Zündleitung Reakt. 1550 Ohm 275mm everp	8 732 919 563	■	■																	
16	Datenleitung SAFe - RMx 1350 everp	8 732 924 886	■	■																	
17	Verbindungsitg Kesselfüh SAFeTülle everp	6 303 921 1	■	■																	
19	Leitung Ölpumpe AHV BZ1.1everp	7 736 606 787	■	■																	
20	Verbindungsleitung Rücklauffühler 1660	8 738 809 963	■	■																	


KB195i.2 19-25 BZ

SAFe
SAFe
SAFe

4C

Ersatzteilliste
Spare parts list

Liste des pièces de rechange

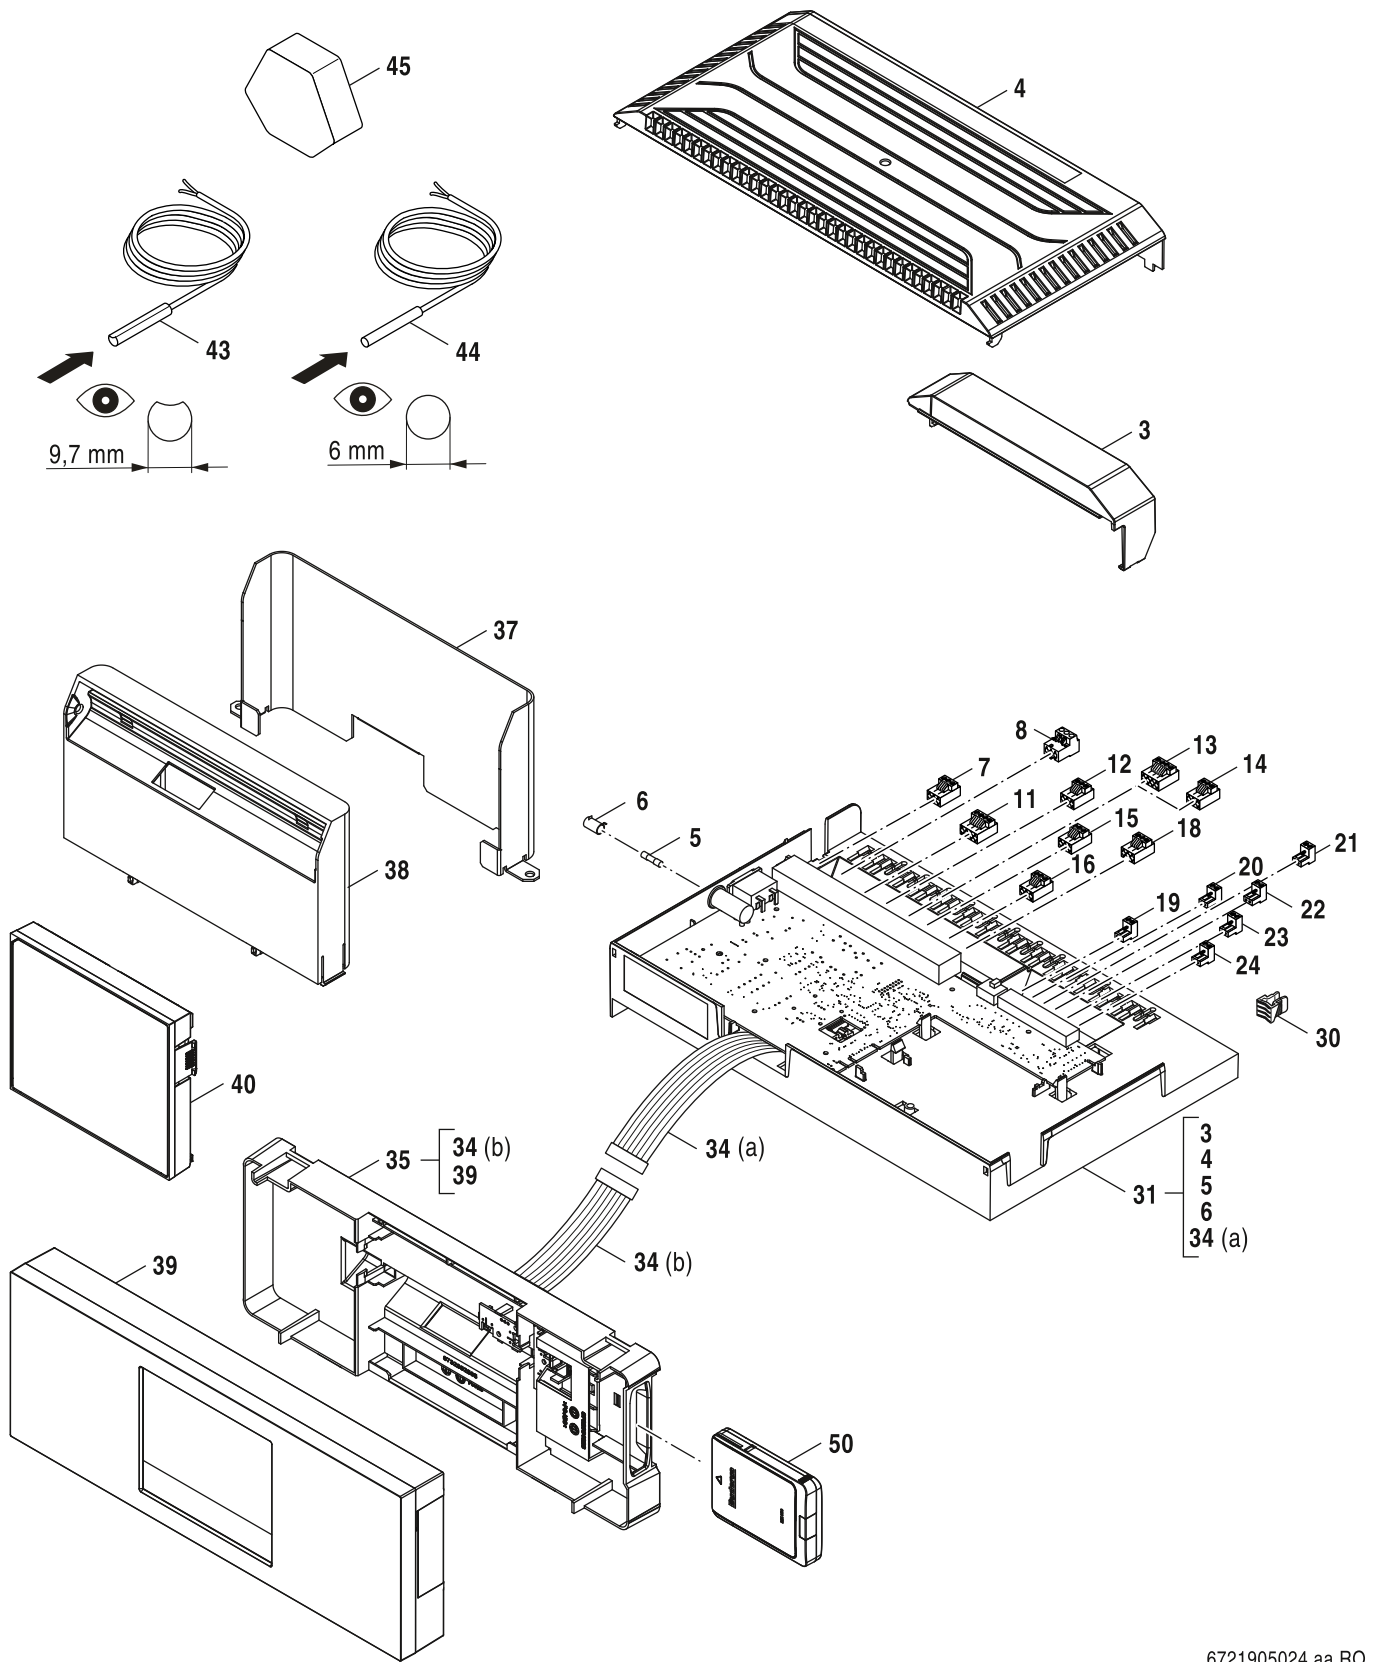

6721905024.aa.RO

9

IMC120i
IMC120i
IMC120i

KB195i.2 19-25 BZ

Pos	Bezeichnung Description Dénomination		KB195i.2-19 BZ	KB195i.2-25 BZ																		Bemerkungen Remarks Remarques
3	Gehäuse Klemmabdeckung schwarz everp	7 736 603 857	■	■																		
4	Gehäuse Oberteil schwarz V1 everp	7 736 603 858	■	■																		
5	Sicherungseinsatz 5x20 6,3AT230V (10X)	8 718 578 518	■	■																		
6	Sicherungshalter-Kappe everp	8 718 221 358 0	■	■																		
7	Anschlussklemme 3-pol Netz weiß everp	7 747 023 981	■	■																		
8	Anschlussklemme 3-pol. SF50 rosa everp	8 718 586 071	■	■																		
11	Anschlussklemme 4-pol orange 17B18 everp	8 718 590 270	■	■																		
12	Anschlussklemme 3-pol gelb everp	7 747 026 994	■	■																		
13	Anschlussklemme 4-pol viol. SH I Mischer	7 747 023 966	■	■																		
14	Anschlussklemme 3-pol.PS Pumpe grau ever	7 747 023 985	■	■																		
15	Anschlussklemme 3-pol. PZ Pumpe violett	7 747 023 986	■	■																		
16	Anschlussklemme 3-pol. PH grün everp	7 747 023 983	■	■																		
18	Anschlussklemme 3-pol. rot everp	8 718 586 111	■	■																		
19	Anschlussklemme 2-pol WA maigrün everp	7 747 023 154	■	■																		
20	Anschlussklemme 2-pol R5 blau everp	7 747 027 014	■	■																		
21	Anschlussklemme 2-pol grau FW	7 747 026 992	■	■																		
22	Anschlussklemme 2-pol toro EV Klemme	7 747 026 991	■	■																		
23	Anschlussklemme 2-polig orang RC	7 747 023 151	■	■																		
24	Anschlussklemme 2-pol. weiß	7 747 023 129	■	■																		
30	Zugentlastung f. Regelgerät (10x) everp	8 718 583 348	■	■																		
31	Leiterplatte IMC120 V2	8 738 810 013	■	■																		
34	Leitung (Set)	7 736 606 913	■	■																		
35	Bedienelement BC120	7 736 606 907	■	■																		
37	Abdeckblech HMI V2 everp	8 738 806 753	■	■																		
38	Gehaeuse Halter DNA1 Ral 9005 everp	8 738 803 984	■	■																		
39	Frontabdeckung BC120	7 736 606 909	■	■																		
40	Bedienelement BC400-FO	8 737 717 963	■	■																		
43	Temperaturfühler RD9,7 310cm 10kΩ ever	8 738 803 453	■	■																		
44	Temperaturfühler RD 6,0 10kOhm 3000mm	7 735 502 295	■	■																		
45	Aussentemperaturfühler everp	8 738 810 225	■	■																		
50	LAN und Funkmodul MX400 Buderus	7 738 113 982	■	■																		

KB195i.2 19-25 BZ																IMC120i IMC120i IMC120i				9	
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	----------	--

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
1	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Pipe 6sec VK	Tube VK			
4	Pipe drain	Évacuation des condensats			
5	Nut PG29	Contre-écrou			
10	Lip seal DN80	Joint à lèvres DN80			
11	Lip seal DN125	Joint à lèvres DN125			
12	Syphon	Siphon			
13	Cover - Service Access	Couvercle			
14	Sealing (5x)	Joint DN 18 (5x)			
15	Plug G 1	BOUCHON G1			
16	Gasket D33x44x2mm	Joint D33x44x2mm			
17	O-ring D28x3mm 70EPDM/281 pckd	Joint torique D28x3 70EPDM/281			
18	Spring d=38,2/28	Pince à ressort D=38,2/28			
19	Plug G 1/4	Bouchon G1/4			
25	Lip seal 29,8 x 6,1 (5x)	Joint tube siphon (5x)			
26	Boilerblock CLA DNA 19/25kW BZ everp	Corps de chauffe KB195i BZ 19/25kW everp			
27	Sensor boiler G1/4 45mm sp	Sonde chaudière G1/4 45mm GB402			
29	Oil filter FloCo-Top-1K MC-7	Filtre à fioul FloCo-Top-1K MC-7			
30	Hose ISO6806 6x1240/ L20/90Gr Everp	Tuyau souple,tube ISO6806 6x1240/L20/90G			
33	Screw pan head ST3,9x20 A2K everp (10x)	Vis ST3,9x20 A2k (10x)			
38	Filter Paper 5-20 Mikro incl. Seal sp	Papier-filtre 5-20 Mikro avec joint			
39	Flue outlet elbow	Raccordement ventouse			
40	Flue Silencer	Piège à son everp			
41	Lip seal DN80	Joint à lèvre DN80			
42	Shaped seal DN125	Joint à lèvres DN125			
43	Plug	Bouchon avec joint			
44	O-Ring for Oilfilter packed	Joint torique pour filtre huile			
2	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	FRC KB19Xi sp	Panneau avant KB19Xi V2			
4	Hood outside KB19Xi 15-30kW sp	Capot extérieur KB19Xi 15-30kW V2			
6	Insulation front	Isolation avant			
7	Sheet ri/le 15-22-30kW	Face latérale 15-22-30kW			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
8	Insulation Block 6sec	Isolation bloc			
9	Pan-head screw ST3,9x9,5 A3T (10x)	Vis à tête plate ST3,9 (10x)			
10	Installation_kit panel front	Kit de montage frontal			
11	Insulation Clamp (10x)	Ressorts de retenue D0.8 (10x)			
12	Foot M10x51 (4x)	Pieds réglables M10x51 (4x)			
13	Hose D46 / 4019	Entrée de câble			
14	Sheet cover for HMI V2 sp	Tôle de recouvrement HMI V2			
15	Housing holder DNA1 Ral 9005	Boîtier support DNA1			
3	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	T-Piece G1 with sleeve G3/4 VL V3 sp	Raccord en T G1 Manchon G3/4 V3			
2	Gasket D27x38x2 DVGW	Joint D27x38x2mm DVGW			
4	Gasket D17x24x2mm C4400 Klinger SIL,	Joint D17x24x2mm C4400 Klinger SIL, vert			
5	T-Stück G1 with O-Ring RL everp	Taccord en T G1 RL			
6	O-ring 29,82x2,62 EPDM (x5) packed	Joint torique 37x3 EPDM (x5)			
7	Cover G1" packed	Capuchon G1"			
8	Nipple double G1x31 with o-ring	Double mamelon			
9	Valve Fill and drain G1xG3/4 packed	Robinet remplissage et vidange G1xG3/4			
10	Tube flute steel DN16 1000mm packed	Flexible métallique DN16 1000mm			
11	Cap valve flat sealing 3/4x3/4	Soupape			
12	Acc. base plate expansion tank silver ve	Halblech Ausdehnungsgefäß silber verp.			
13	O-ring 22x2,5 70EPDM/281 (5x)	Joint torique 22x2,5 70EPDM/281 (5x)			
14	Seal D19x24,3x2mm AFM34 (5x)	Joint D19x24,3x2mm AFM34 (5x)			
15	Fitting Connection G1-G1	Raccord sonde sanitaire			
16	Gasket D24x30,5x2 AFM34 (1x)	Joint D24x30,5x2 AFM34 (1x)			
17	Double nipple G1x33 flat sealing	Nipple double G1x33mm (étanche)			
18	Boiler Safety Set BSS12 packed	Ensemble de la sécurité de BSS12			
19	Pipe connection BSS G3/4 D18x1 packed	Tube de liaison BSS G3/4 D18x1			
21	Insulation EPP BSS11/12 packed	Isolation EPP BSS11/12			
22	Air_vent automatic G3/8 packed	Purger automatiquement G3/8			
23	Accessory heating circuit BCS35	Anschluss-Set BCS35 verp			
28	Valve Shut-off valve G3/8"	Vanne d'arrêt G3/8"			
29	Sheet 62x75x40	tôle de fixation 62x75x40			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
30	Pan-head screw ST3,9x9,5 A3T (10x)	Vis à tête plate ST3,9 (10x)			
31	Switch pressure 0.7bar with cable packed	Contact à pression 0,7bar			
32	Safety Valve 3bar packed	Soupape de sécurité 3bar			
33	Gauge pressure D63 0-4bar packed	Manomètre D63 0-4bar			
34	Cap closure G3/8 packed	Bouchon G3/8			
35	SENSOR G1/4 45mm sp	Sonde de température G1/4 Long.45mm			
4	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Burner oel BZ 1.1-19 V2 sp	Brûleur fioul BZ 1.1-19kW V2			
1	Burner oel BZ 1.1-25 V2 sp	Brûleur fioul BZ 1.1-25 kW V2			
5	Service-Set BZ 1.1 25kW sp	Set de service BZ 1.1 25kW			
5	Service-Set BZ 1.1 19kW sp	Set de service BZ 1.1 19kW			
4A	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Flange burner BZ-1.1 sp	Brûleur Trappe de visite BZ-1.1			
2	Glass_sight M16x1 kpl	verre du viseur M16x1			
3	Gasket D130xD106x2 V2	Joint D130x106x2 V2			
4	Pressure tapping G1/8"	Prise de pression G1/8"			
5	Switch DL 10KH-5 Z 290/70 cpl sp	Contrôleur pression DL 10KH-5 Z 290/70			
6	hose pressure switch	JEU DE FLEXIBLE BLEU/ ROUGE			
7	Screw DIN7985 M4x10 8.8A3K (4x)	Vis à tête bombée DIN 7985 M4x10 8.8A3K			
8	Screw in socket D6 G1/8" SW17	Buse D6 G1/8"			
9	Angle holder 90Gr QRC sp	Support 90GR QRC			
10	Sensor QRC SAFe BZ everp	Sonde de détection de flamme QRC SAFe BZ			
11	Insulation burner flange BZ 1.1 sp	Isolation bride de bruleur BZ 1.1			
12	O-ring 253,37 x 5,33	Joint torique 253,37 x 5,33			
13	O-ring 92x3	Joint d'étanchéité 93x3 mm			
14	Mixing_unit BZ 1.1-25 sp	Chambre de melange BZ 1.1-25			
14	Mixing_unit BZ 1.1-19 sp	Chambre de melange BZ 1.1-19			
15	Ignition elec BZ 1.1 sp	électrode d'allumage BZ 1.1			
16	Burner tube BZ 1.1-25 sp	tuyère du brûleur BZ 1.1-25			
16	Burner tube BZ 1.1-19 sp	tuyère du brûleur BZ 1.1-19			
17	Seal D81 V2 everp	Joint de tuyère D81 V2			
18	Support pipe BZ 1.1-burner sp	TUBE MAINTIEN BZ 1.1			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
4B	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	Pump oil Suntec ATE2V55D	Pompe à fioul Suntec ATE2V55D			
2	Screw Pan-Head ISO7380 M5x12 (5x)	Vis à tête bombée ISO7380 M5x12 (5x)			
3	Screw connection XGE 4LLR 1/8" cyl.	Raccordement droit vis XGE 4 LLR 1/8			
4	Washer 13x18x1,5 (5x)	Joint 13x18x1,5 (5x)			
5	Screw connection 3/8x1/4" straight	Raccord 3/8"x1/4" droit			
6	Hose set BE/RE	Kit de conduit flexible BE/RE			
7	Motor 50W 230V 50Hz SP	Moteur 50W 230V 50Hz			
8	Support pipe BZ 1.1-burner sp	TUBE MAINTIEN BZ 1.1			
9	Oil pre heater BZ-1.1 sp	Préchauffeur d'huile BZ-1.1			
10	Oil pipe BZ-1.1 sp	Conduite fioul BZ-1.1			
11	Spring 2,5x25,5x24 DIN 2099 sp	ressort 2,5x25,5x24 DIN 2099			
12	Oil Nozzle 0.40gph 80deg SR Danfoss sp	gicleur fioul 0,4gph 80Gr SR Danfoss			
12	Oil Nozzle 0.30gph 80deg SR Danfoss sp	gicleur fioul 0,3gph 80Gr SR Danfoss			
13	Seal D28x22x3	Joint D28x22x3			
14	Grommet BZ 1.0	Passe fill BZ 1.0			
15	Fan P EBM D118 AC230 50 120W PWM spare	ventilateur P EBM D118 AC230 50 120W PWM			
16	Seal (Fan)	Joint ventilateur			
17	Grille for fan NRG 118	grille de protection NRG 118			
18	Screw Ejot Altracs M6x14 (10x)	vis Ejot Altracs M6x14 (10x)			
19	Screw 40x8/7 TORX (10x)	Vis 40x8/7 TORX (10x)			
20	Ignition Reaktanz 1550 Ohm 275mm everp	CABLE ALLUM Reakt. 1550 Ohm 275mm			
21	solenoid coil Suntec 220-240V/50-60Hz	Bobine électrovanne pour pompe Suntec			
22	filter oil pump A70 Rev.3 AS 47 (2x)	Filtre pompe à fioul A70 Rev.3 AS47 (2x)			
23	gasket oil pump ALE 35/55 (2x)	Joint couvercle pompe SUNTEC AS47 (2x)			
24	Clutch white (2x)	Accouplement moteur - pompe fioul (2x)			
25	Capacitor 3µF	Condensateur 3Micro-Farad >moteur HG 90W			
26	Cut-off valve LE6 sp	Clapet de retenu LE6			
27	Ignition Danfoss EBI V4 spare part	Transformateur allumage EBI V4 DANFOSS			
4C	Element of construction	Groupe d'assemblage			
1	SAFe100 V2 spare part	SAFe100 V2			
2	Housing Flap SAFe black V2 sp	Couvercle SAFe V2			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
3	Module BIM100 5300-V27 KB195iT-19BZ sp	Module BIM100 5300-V27 KB195iT-19BZ			
3	Module BIM100 5301-V27 KB195iT-25BZ sp	Module BIM100 5301-V27 KB195iT-25BZ			
5	Cable MV 1 Pressure 570/350 everp	câble de connexion MV 1 Druck 570/350			
6	Cable MV2 500 everp	câble de connexion MV 2 500			
7	Cable Fan Adapter 560/330 everp	ventilateur adaptateur 560/330			
9	Sensor Air temperature	Sonde de température			
10	Cable Oil heater 375 everp	Cable rechauffeur 375			
11	Ignition cable SAFe 230 V	Câble d'allumage SAFe 230 V			
12	Ignition Reaktanz 1550 Ohm 275mm everp	CABLE ALLUM Reakt. 1550 Ohm 275mm			
16	Cable strand SAFe - RMx 1350 everp	câble de connexion SAFe - RMx 1350			
17	Con cable sensor SAFe socket	Conduite de raccordement SAFe			
19	Cable Oil Pump AHV BZ1.1 Spare Part	Câble pompe AHV BZ1.1			
20	Cable SAFe Returnsensor 1660	Câble plat 1660			
9	Element of construction	Groupe d'assemblage			
3	Housing cover plug black	Revêtement noir			
4	Housing top part black V1	Carter haut noir V1			
5	Fuse application 5x20 6,3AT 230V (10x)	Fusible arrière 5x20 6,3AT 230V (10x)			
6	Fuseholder cap	Support de fusible			
7	Connector 3-pole white	Borne de connexion 3 pôles blanc			
8	Connector 3-pol. SF50 pink	Borne de raccordement 3-poles SF50 rose			
11	Connector 4-pol 17B18 orange	Borne de raccordeme 4 poles 17B18 orange			
12	Connecting terminal pluggable 3-pol	Borne de connexion 3- pôles jaune			
13	Connector 4-pole SH I violet	Borne de connexion 4- pôles SH I violet			
14	Connector 3-pole PS grey	Borne de connexion 3 pôles ps gris			
15	Connector 3-pole PZ violett	Borne de connexion 3 pôles violet			
16	Connector 3-pole PH green	Borne de connexion 3- pôles PH vert			
18	Connector 3-pol. AS red sparepart	Borne de raccordement 3-poles AS rouge			
19	Connector 2-polig WA maygreen	Borne de connexion verte 2 pôles WA			
20	Connector 2- pin blue	Borne de connexion 2 pôles R5 bleu			
21	Connector 2-pole grey FW	Borne de connexion 2 pôles gris FW			
22	Connect. term. 2-polig red	Fiche rouge 2 pôles			
23	Connector 2-pole orange RC	Borne de connexion 2 pôles orange RC			

Übersetzungsliste
List of translations

Liste des traductions

Pos	Description	Description			
24	Connector 2-pole white	Borne de connexion 2 pôles blanc			
30	Housing strain relief control (10x)	Décharge de traction (10x)			
31	Printed circuit board IMC120 V2	Circuit imprimé IMC120 V2			
34	Cable (Kit)	Câble (Jeu)			
35	Control panel BC120	Unité de commande BC120			
37	Sheet cover for HMI V2 sp	Tôle de recouvrement HMI V2			
38	Housing holder DNA1 Ral 9005	Boîtier support DNA1			
39	Front panel BC120	Panneau avant BC120			
40	Control panel BC400-FO	Unité de commande BC400-FO			
43	Temperature sensor RD9,7 310cm 10kΩ	Sonde de température RD9,7 310cm 10kOHM			
44	Temperature sensor RD 6,0 10kOhm 3000mm	Sonde température RD 6,0 10kOhm 3000mm			
45	Outdoor temperature sensor	Sonde de température extérieure			
50	LAN and radio module MX400 Buderus	LAN und Funkmodul MX400 Buderus			

Gerätetypen
Types of appliances

Types de chaudières

Gerät Appliance Chaudière		Land Country Pays	Bemerkungen Remarks Remarques
KB195i.2-19 BZ	8 732 960 345	AT,BE,CH,DE,LU	
KB195i.2-25 BZ	8 732 960 346	AT,BE,CH,DE,LU	

Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstr. 30-32
D-35576 Wetzlar / Germany

Buderus