


63008775

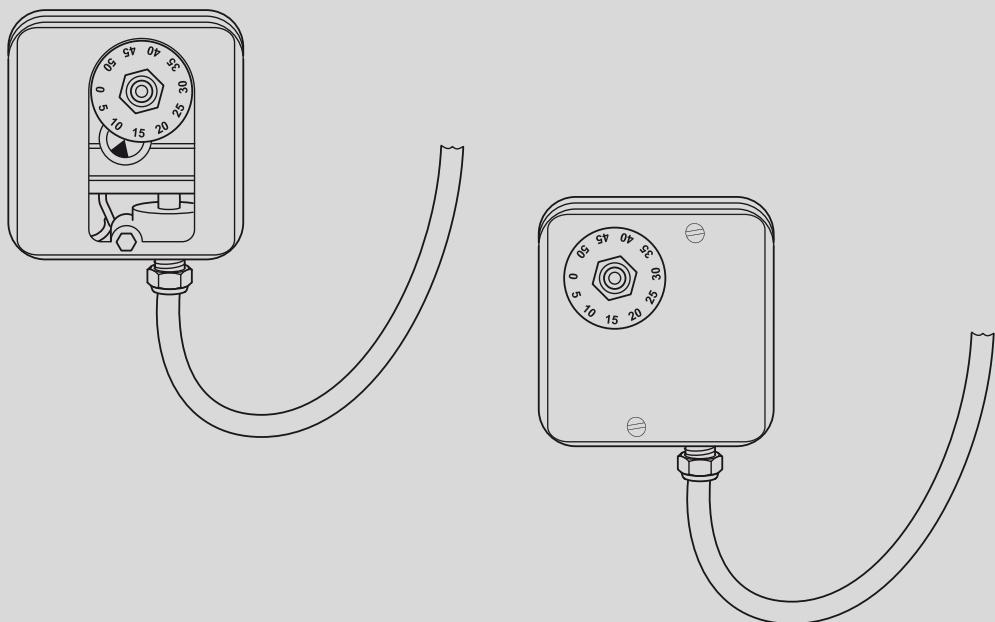

6 720 646 127-00.1T

	[de] Installation nur durch einen zugelassenen Fachbetrieb! [lt] Montavimo darbus privalo atlikti tik įgaliotos specializuotos įmonės personalas! [lv] Montažu atļauts veikt tikai autorizētam specializētam uzņēmumam! [en] To be installed by a heating engineer only. [ar] لا يمكن التركيب إلا من قبل متخصص معتمد! [fr] Ne faire effectuer l'installation que par un installateur agréé ! [bg] Монтажът да се извърши само от оторизирано специализирано предприятие! /cs] Instalaci smí provádet pouze autorizovaná odborná firma! [da] Installationen må kun udføres af et autoriseret VVS-firma! [el] Η εγκατάσταση πρέπει να διεξαχθεί αποκλειστικά από εγκεκριμένη εξειδικευμένη εταιρία! [es] La instalación sólo debe ser realizada por una empresa instaladora autorizada. [et] Paigaldada võib vaid volitatud ettevõtete. [hr] Instalaciju smije samo vršiti samo certificirano stručno poduzeće! [hu] Az installálást csak arra feljogosított szakipari üzem végezheti! [it] L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato autorizzato! [nl] Installatie alleen door een erkend installateur! [no] Skal kun installeres av godkjent fagbedrift! [pl] Instalacja możliwa tylko przez autoryzowany serwis! [pt] A instalação apenas deve ser efectuada por um técnico autorizado! [ro] Este admisă efectuarea lucrărilor de instalare numai de către o firmă de specialitate autorizată! [ru] Монтаж должна выполнять только специализированная фирма, имеющая разрешение на выполнение таких работ. [sk] Inštaláciu smie vykonať iba špecializovaná firma s povolením! [sl] Samo pooblaščeni inštalateri sme izvesti inštalacijo. [sr] Instalaciju sme da vrši samo ovlaščeni servis! [sv] Installationer får endast utföras av auktoriserad installatör! [tr] Cihazlar, mutlak şekilde yetkili tesisatçı bayi tarafından monte edilmelidir! [uk] Монтаж проводиться лише спеціалізованим підприємством! [zh] 只可由获得许可的专业公司进行安装！
---	---

	[de] Montageanleitungen des Gerätes und aller verwendeten Zubehöre beachten! [lt] Laikykitės įrenginio ir visų naudojamų priedų instrukcijų! [lv] Ievērot iekārtas un visu izmantoto piedero mu instrukcijas! [en] Observe the instruction manuals for both the device and any accessories used. [ar] يجب مراعاة إرشادات تركيب الجهاز وجميع الملحقات المستخدمة! [fr] Respecter les instructions relatives à l'appareil et à tous les accessoires utilisés. [bg] Да съблюдават инструкциите за уреда и за всички използвани принадлежности! /cs] Respektujte návody k přístroji a ke všem použitým príslušenstvím! [da] Overhold alle vejledninger til apparatet og det anvendte tilbehør! [el] Λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες της συσκευής και όλων των πρόσθετων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται! [es] Es imprescindible tener en cuenta las instrucciones del aparato y de todos los accesorios utilizados. [et] Järgida seadme juhendit ja kasutada vajalikke lisatarvikuid! [hr] Pridržavati se uputa za korištenje uređaja i dodatne opreme! [hu] Vegye figyelembe a készülék és valamennyi felhasznált tartozék útmutatóit! [it] Osservare le istruzioni dell'apparecchio e di tutti gli accessori impiegati!
---	--



	[nl] Handleidingen van het apparaat en alle gebruikte toebehoren respecteren! [no] Ta hensyn til anvisningene for apparatet og alt tilbehør som brukes! [pl] Przestrzegać instrukcji obsługi dotyczących urządzenia i używanego z nim całego wyposażenia! [pt] Observar as instruções do aparelho e de todos os acessórios utilizados! [ro] Este necesară respectarea instrucțiunilor echipamentului și ale tuturor accesoriilor utilizate! [ru] Выполняйте требования инструкций на оборудование и все примененные комплектующие! [sk] Dodržiavajte pokyny uvedené v návodoch k zariadeniu a všetkému použitému príslušenstvu! [sl] Pazite na inštalacijska navodila aparata in uporabo dodatne opreme. [sr] Pridržavati se uputstava za ovaj uredaj i sve korišcene pribore! [sv] Följ bruksanvisningarna till apparaten och alla tillbehör som används! [tr] Cihazın ve kullanılan tüm aksesuarların kılavuzları dikkate alınmalıdır! [uk] Дотримуйтесь посібників з експлуатації для приставки та для усіх компонентів, які використовуються! [zh] 注意设备和所有附件的说明！
---	--

	[de] Vor Elektroarbeiten: Anlage spannungsfrei machen! [lt] Prieš atlikdami elektros sistemas darbus, įrangą atjunkite nuo jtampos! [lv] Pirms elektrodarbu veikšanas: Atslēgt iekārtu no strāvas! [en] Before carrying out electrical work: disconnect the installation from the power supply. [ar] قبل القيام بالأعمال الكهربائية يجب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة! [fr] Avant toute intervention sur le circuit électrique : couper l'installation de la tension ! [bg] Преди работи по електрическата част: Инсталацията да не е под електрическо напрежение! [cs] Pred započetím prací na elektrické instalaci odpojte zářízení od elektrické sítě! [da] Før arbejde på de elektriske installationer, skal anlægget være spændingsfrit! [el] Πριν από την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών: Αποσυνδέστε την εγκατάσταση από το ηλεκτρικό ρεύμα! [es] Antes de los trabajos eléctricos: ¡Desconectar la tensión de la instalación! [et] Enne elektritöid seade pingi alt vabastada! [hr] Prije električnih radova: Postrojenje isključiti sa strujnog kruga! [hu] Elektromos munkák előtt: végezze el a berendezés feszültségmentesítését! [it] Prima di eseguire interventi sui componenti elettrici mettere fuori tensione l'impianto! [nl] Voor elektrotechnische werkzaamheden: installatie spanningsloos maken! [no] Før elektriske arbeider: Sørg for at anlegget er spenningsfritt! [pl] Przy pracach elektrycznych: Odłączyc instalację od zasilania! [pt] Antes dos trabalhos eléctricos: desligar a tensão do sistema! [ro] Înainte de executarea lucrarilor la nivelul instalației electrice: scoateți echipamentul de sub tensiune! [ru] Перед проведением работ с электрооборудованием: обесточьте установку! [sk] Pred vykonaním elektroinštalačných práce: Odpojte zariadenie z elektriny! [sl] Preden začnete z delom na električni napeljavi: izklopite napravo. [sr] Pre elektro radova: uredaj odvojiti od napajanja! [sv] Innan elektriska arbeten utförs: Se till att anläggningen är spänningssfri! [tr] Elektrik devresi ile ilgili işler öncesi: Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz! [uk] Перед початком електромонтажних робіт: знеструмити прилад! [zh] 进行电气操作前：切断设备电压！
---	---



[de]



WARNUNG: Anlagenschaden durch falschen Prüfdruck (→ Bild 6)!

Der Prüfdruck am Eingang der Gasbrennerarmatur darf maximal 150 mbar betragen.

- ▶ Gasleitung auf Dichtheit prüfen.
- ▶ Prüfdruck auf maximal 150 mbar einstellen.



Stellung der Einstellscheibe überprüfen und gegebenenfalls korrigieren (→ Bilder 7 und 8).

Erdgas	10 mbar	Flüssiggas	25 mbar
--------	---------	------------	---------

Tab. 1 *Einstellungen* (→ Bild 7)



Heizkessel entsprechend der Bedienungsanleitung des jeweiligen Gerätes in Betrieb nehmen (→ Bild 10).

[lt]



ISPĒJIMAS: Īrenginio pažeidimai dēl netinkamo bandomojo slēgio (→ 6 pav.)!

Ties dujinio degiklio armatūros jējimu bandomasis slēgis turi būti maks. 150 mbar.

- ▶ Patikrinkite dujų vamzdyno sandarumą.
- ▶ Bandomajį slēgi nustatykite maks. 150 mbar.



Patikrinkite nustatymo skalės padėtį ir, jeigu reikia, ją pakoreguokite (→ 7 ir 8 pav.).

Gamtinės dujos	10 mbar	Suskystintos dujos	25 mbar
----------------	---------	--------------------	---------

2 lent. *Nustatymai* (→ 7 pav.)



Šildymo katilą įjunkite laikydamiesi atitinkamo īrenginio naudojimo instrukcijos (→ 10 pav.).

[lv]



BRĪDINĀJUMS: Iekārtas bojājumi, lietojot nepareizu pārbaudes spiedienu (→ 6. att.)!

Pārbaudes spiediens pie gāzes degla armatūras ieejas nedrīkst pārsniegt 150 mbar.

- ▶ Pārbaudiet gāzes vada hermētiskumu.
- ▶ Ieregulējiet pārbaudes spiedienu uz maks. 150 mbar.



Pārbaudiet un nepieciešamības gadījumā koriģējiet ieregulēšanas ripas pozīciju (→ 7. un 8. att.).

Dabasgāze	10 mbar	Sašķidrinātā gāze	25 mbar
-----------	---------	-------------------	---------

3.tab. *Ieregulējumi* (→ 7. att.)



Apkures katlu iedarbiniet atbilstoši attiecīgās iekārtas lietošanas instrukcijai (→ 10. att.).

[en]



WARNING: System damage through incorrect test pressure (→ Fig. 6).

The test pressure on the gas burner valve inlet must not exceed 150 mbar.

- ▶ Check gas line for tightness.
- ▶ Set test pressure no higher than 150 mbar.



Check the position of the setting disk and correct if required (→ Fig. 7 and 8).

Natural gas	10 mbar	LPG	25 mbar
-------------	---------	-----	---------


Tab. 4 *Settings* (→ Fig. 7)



Start the boiler in accordance with the operating instructions of the relevant appliance (→ Fig. 10).



[ar]

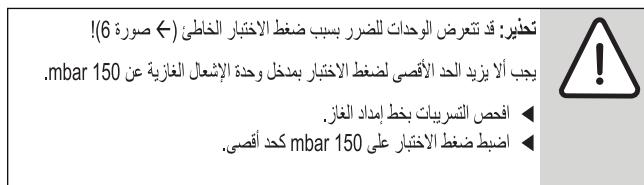


افحص وضع فرسن الضبط وقم بتصحيحه إذا لزم الأمر (→ الصورتان 7 و 8).



mbar 25	غاز سائل	mbar 10	غاز طبيعي
جدول. 4 الإعدادات (→ صورة 7)			
قم بتنشيل غالية التسخين وفقاً لدليل التنشيل الخاص بالجهاز (→ صورة 10).			



[fr]

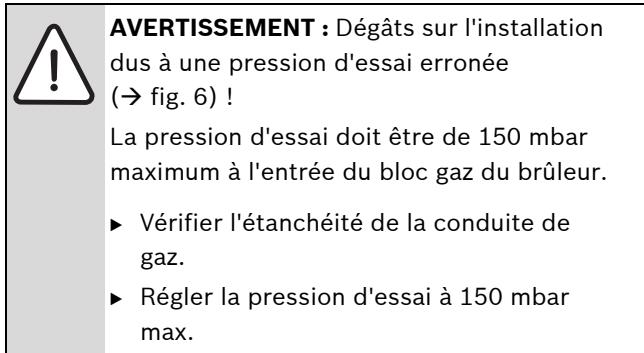



i	Contrôler la position du disque de réglage et la corriger le cas échéant (→ fig. 7 et 8).
---	---

Gaz naturel 10 mbar Propane 25 mbar

Tabl. 5 Réglages (→ fig. 7)


i	Mettre hors service la chaudière conformément à la notice d'utilisation de la chaudière concernée (→ fig. 10).
---	--

[bg]

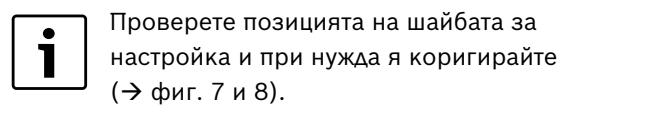
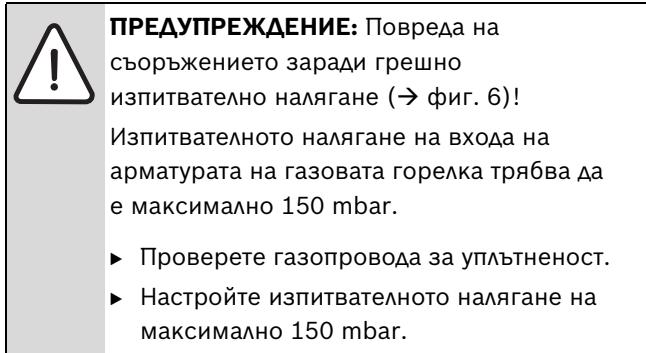


Природен газ	10 mbar	Течен газ	25 mbar
--------------	---------	-----------	---------

Табл. 6 Настройки (→ фиг. 7)

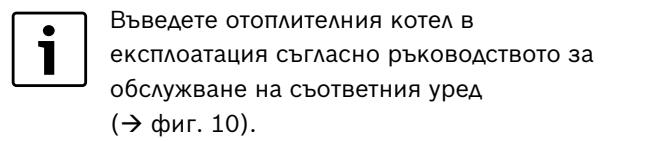


[cs]

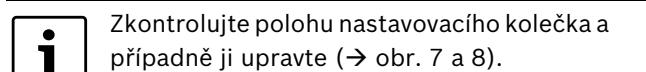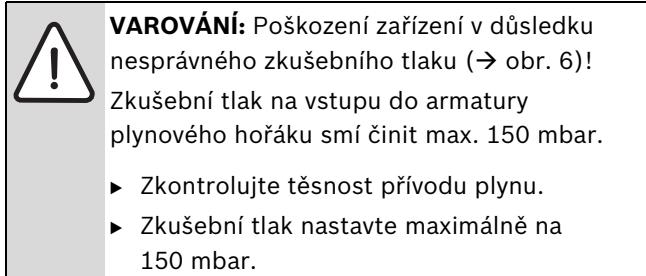

Zemní plyn	10 mbar	Zkapalněný plyn	25 mbar
------------	---------	-----------------	---------

Tab. 7 Nastavení (→ obr. 7)

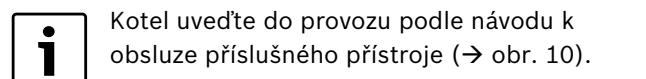

[da]

	ADVARSEL: Skader på anlægget på grund af forkert kontroltryk (→ fig. 6)! Kontroltrykket må maksimalt være 150 mbar ved gasbrænderarmaturets indgang.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollér gasledningen for tæthed. ▶ Indstil kontroltrykket på maksimalt 150 mbar.

Kontrollér indstillingsskivens stilling, og korrigér den eventuelt (→ fig. 7 og 8).

Naturgas	10 mbar	Flydende gas	25 mbar
----------	---------	-----------------	---------

Tab. 8 Indstillinger (→ fig. 7)

Start kedlen op efter betjeningsvejledningen til den respektive kedel (→ fig. 10).

[el]

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ζημιές στην εγκατάσταση από λανθασμένη πίεση ελέγχου (→ Εχ. 6)! Η μέγιστη πίεση ελέγχου στην είσοδο της βάνας καυστήρα αερίου είναι 150 mbar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Ελέγξτε τη στεγανότητα του αγωγού αερίου. ▶ Ρυθμίστε την πίεση ελέγχου σε έως 150 mbar.

Ελέγξτε τη θέση της ρυθμιστικής ροδέλας και αν χρειαστεί ρυθμίστε την (→ Εχ. 7 και 8).

Φυσικό αέριο	10 mbar	Υγραέριο	25 mbar
-----------------	---------	----------	---------

Πλ. 9 Ρυθμίσεις (→ Εχ. 7)

Θέστε σε λειτουργία το λέβητα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της αντίστοιχης συσκευής (→ Εχ. 10).

[es]

	ADVERTENCIA: Daños en la caldera por presión de prueba incorrecta (→ fig. 6). La presión de prueba en la entrada del quemador de gas no deberá superar 150 mbar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Comprobar la estanqueidad de la tubería del gas. ▶ Ajustar la presión de prueba a un máximo de 150 mbar.

Verificar la colocación de la placa de ajuste y corregir si es necesario (→ fig. 7 y 8).

Gas natural	10 mbar	Gas licuado	25 mbar
-------------	---------	----------------	---------

Tab. 10 Ajustes (→ fig. 7)

Ponga en funcionamiento la caldera según se indica en las instrucciones de uso del aparato correspondiente (→ fig. 10).

[et]

	HOIATUS: Süsteemi kahjustamise oht vale katsetusrõhu korral (→ joon. 6)! Katsetusrõhk ei tohi gaasipõleti armatuuri sisesevooluava juures ületada 150 mbar väärust.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontrollida, et gaasitorustikus ei ole lekkeid. ▶ Katsetusrõhku ei tohi seada suuremaks kui 150 mbar.

Kontrollida ja vajaduse korral korrigeerida seadeketta asendit (→ joon. 7 ja 8).

Maagaas	10 mbar	Vedelgaas	25 mbar
---------	---------	-----------	---------

Tab. 11 Seadistused (→ joon. 7)

Katel tuleb kasutusele võtta vastavalt konkreetse seadme kasutusjuhendile (→ joon. 10).



[hr]



UPOZORENJE: Greške na instalaciji zbog pogrešnog ispitnog tlaka (→ sl. 6)!

Ispitni tlak na ulazu armature plinskog bojlera smije iznositi maksimalno 150 mbar.

- ▶ Ispitati plinski vod na propuštanje.
- ▶ Ispitni tlak staviti na maksimalno 150 mbar.



Provjeriti poziciju namjestivog kola te prema potrebi korigirati (→ sl. 7 i 8).

Prirodni plin	10 mbar	Ukapljeni plin	25 mbar
---------------	---------	----------------	---------

Tab. 12 Postavke (→ sl. 7)



Kotao staviti u pogon prema uputama za uporabu odgovarajućeg uređaja (→ sl. 10).

[hu]



FIGYELMEZTETÉS: Berendezéskárok a helytelen próbanyomás miatt (→ 6. ábra)!

A gázegő armatúra bemenetén maximálisan 150 mbar lehet a próbanyomás.

- ▶ Ellenőrizze a gázvezeték tömítettségét.
- ▶ Állítsa be maximum 150 mbar-raa próbanyomást.



Ellenőrizze és szükség esetén korrigálja a beállító tárcsa helyzetét (→ 7. és 8. ábra).

Földgáz	10 mbar	PB-gáz	25 mbar
---------	---------	--------	---------

13. tábl. Beállítások (→ 7. ábra)



A kazánt az adott készülék kezelési útmutatója szerint kell üzembe helyezni (→ 10. ábra).



Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32; D-35576 Wetzlar/Germany

[it]



AVVERTENZA: Danni all'impianto dovuti a pressione di prova errata (→ fig. 6)!

La pressione di prova all'ingresso dell'apparecchiatura del gas può essere al massimo di 150 mbar.

- ▶ Verificare che la tubazione del gas sia a tenuta.
- ▶ Impostare la pressione di prova al massimo su 150 mbar.



Verificare la posizione del disco di regolazione ed eventualmente correggerla (→ fig. 7 e 8).

Gas metano	10 mbar	Gas liquido	25 mbar
------------	---------	-------------	---------

Tab. 14 Impostazioni (→ fig. 7)



Mettere in esercizio la caldaia in modo conforme alle istruzioni per l'uso del rispettivo apparecchio (→ fig. 10).

[nl]



WAARSCHUWING: Schade aan de installatie door verkeerde testdruk (→ afb. 6)!

De testdruk op de ingang van het gasbranderblok mag maximaal 150 mbar bedragen.

- ▶ Gasleiding op dichtheid controleren.
- ▶ Testdruk op maximaal 150 mbar instellen.



Stand van de instelring controleren en eventueel corrigeren (→ afb. 7 en 8).

Aardgas	10 mbar	Vloeibaar gas	25 mbar
---------	---------	---------------	---------

Tab. 15 Instellingen (→ afb. 7)



CV-toestel overeenkomstig de gebruikershandleiding van het betreffende toestel in bedrijf stellen (→ afb. 10).

[no]

	ADVARSEL: Anleggsskader pga. feil testtrykk (→ fig. 6)! Testtrykket ved inngangen til gassbrennerarmaturen skal være maksimalt 150 mbar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller at gassledningen er tett. ▶ Still inn testtrykket på maksimalt 150 mbar.

Kontroller justeringsskivens stilling, og korriger den ved behov (→ fig. 7 og 8).

Naturgass	10 mbar	Flytende gass	25 mbar
-----------	---------	---------------	---------

Tab. 16 Innstillinger (→ fig. 7)

Varmekjelen tas i drift iht. bruksanvisningen for de ulike apparatene (→ fig. 10).

[pl]

	OSTRZEŻENIE: Uszkodzenie instalacji przez niewłaściwe ciśnienie próbne (→ rys. 6)! Ciśnienie próbne na wejściu armatury gazowej może wynosić maks. 150 mbar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Sprawdzić przewód gazowy na szczelność. ▶ Ciśnienie próbne ustawić na maks. 150 mbar.

Sprawdzić położenie pokrętła nastawczego i w razie potrzeby skorygować je (→ rys. 7 i 8).

Gaz ziemny	10 mbar	Gaz płynny	25 mbar
------------	---------	------------	---------

Tab. 17 Ustawienia (→ rys. 7)

Kocioł grzewczy uruchomić zgodnie z instrukcją obsługi danego kotła (→ rys. 10).



[pt]

	AVISO: Danos na instalação devido a pressão de ensaio incorrecta (→ fig. 6)! A pressão de ensaio na entrada da válvula do queimador de gás não pode ser superior a 150 mbar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar a estanquidade da tubagem de gás. ▶ Ajustar a pressão de ensaio para um máximo de 150 mbar.

Verificar a posição da anilha de ajuste e corrigir se necessário (→ fig. 7 e 8).

Gás natural	10 mbar	G.P.L.	25 mbar
-------------	---------	--------	---------

tab. 18 Ajustes (→ fig. 7)

Colocar a caldeira de aquecimento em funcionamento de acordo com o manual de instruções do respectivo aparelho (→ fig. 10).

[ro]

	AVERTIZARE: Daune ale instalației cauzate de o presiune de probă necorespunzătoare (→ Fig. 6)! Presiunea de probă la intrarea armăturii arzătorului cu gaz trebuie să măsoare maximum 150 mbar.
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificați etanșeitatea conductei de gaz. ▶ Reglați presiunea de probă la maximum 150 mbar.

Verificați poziția săbei de reglare și corectați-o, dacă este necesar (→ Fig. 7 și 8).

Gaz metan	10 mbar	Gaz lichefiat GPL	25 mbar
-----------	---------	-------------------	---------

Tab. 19 Reglaje (→ Fig. 7)

Puneți cazanul de încălzire în funcțiune conform instrucțiunilor de utilizare ale aparatului respectiv (→ Fig. 10).

[ru]



ОСТОРОЖНО: возможно повреждение оборудования из-за неправильного испытательного давления (→ рис. 6)!

Испытательное давление на входе в газовую арматуру горелки должно составлять не более 150 мбар.

- ▶ Проверьте отсутствие протечек в газопроводе.
- ▶ Установите испытательное давление не более 150 мбар.



Проверьте и при необходимости исправьте положение регулировочного диска (→ рис. 7 и 8).

Природный газ	10 мбар	Сжиженный газ	25 мбар
---------------	---------	---------------	---------

Tab. 20 Настройки (→ рис. 7)



Включите котёл в соответствии с его инструкцией по эксплуатации (→ рис. 10).

[sk]



VAROVANIE: Poškodenie zariadenia v dôsledku nesprávneho skúšobného tlaku (→ obr. 6)!

Skúšobný tlak na vstupe plynovej armatúry horáka smie byť max. 150 mbarov.

- ▶ Skontrolujte tesnosť plynových potrubí.
- ▶ Nastavte skúšobný tlak na max. 150 mbarov.



Skontrolujte polohu nastavovacieho kotúča a v prípade potreby ju upravte (→ obr. 7 a 8).

Zemný plyn	10 mbar	Kvapalný plyn	25 mbar
------------	---------	---------------	---------

Tab. 21 Nastavenia (→ obr. 7)



Uved'те вykurovací kotoł do prevádzky podľa návodu na obsluhu príslušného kotała (→ obr. 10).

[sl]



POZOR: Nevarnost poškodovanja opreme zaradi nepravilnega preskusnega tlaka (→ sl. 6)!

Preskusni tlak na vhodu ventila plinskega gorilnika sme znašati maks. 150 mbar.

- ▶ Preverite tesnost plinske napeljave.
- ▶ Preskusni tlak nastavite na maks. 150 mbar.



Preverite in po potrebi popravite položaj nastavitevne plošče (→ sl. 7 in 8).

zemeljski plin	10 mbar	UNP	25 mbar
----------------	---------	-----	---------

Tab. 22 Nastavitev (→ sl. 7)



Ogrevalni kotel vklopite ustreznno navodilom za uporabo trenutne naprave (→ sl. 10).

[sr]



UPOZORENJE: Oštećenja u sistemu zbog pogrešnog ispitnog pritiska (→ sl. 6)!

Ispitni pritisak na ulazu armature gasnog gorionika sme da iznosi najviše 150 mbara.

- ▶ Proverite zaptivenost gasnog voda.
- ▶ Ispitni pritisak podesite najviše na 150 mbara.



Položaj pločice za podešavanje proverite i po potrebi popravite (→ sl. 7 i 8).

Zemni gas	10 mbar	Tečni gas	25 mbar
-----------	---------	-----------	---------


Tab. 23 Podešavanja (→ sl. 7)



Kotao stavite u pogon u skladu sa uputstvom za upotrebu za određeni uređaj (→ sl. 10).




[sv]

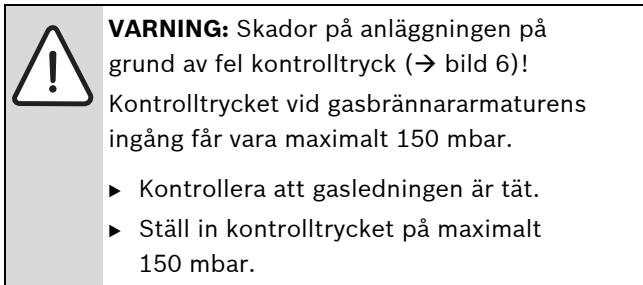


i Kontrollera inställningsskivans position och ändra den om det behövs (→ bilderna 7 och 8).

Naturgas	10 mbar	Gasol	25 mbar
----------	---------	-------	---------

Tab. 24 Inställningar (→ bild 7)

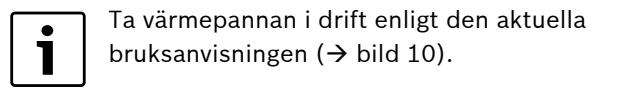


[tr]

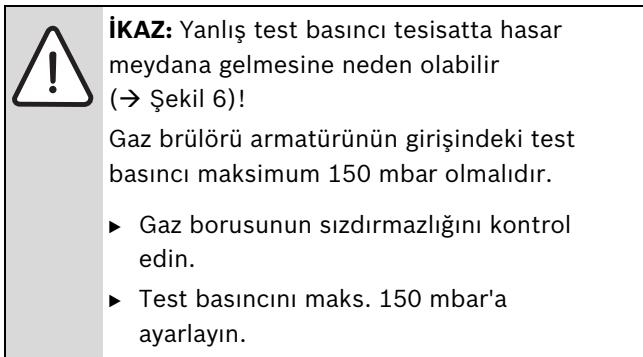


i Ayar düğmesinin konumunu kontrol edin ve gerekirse düzeltin (→ Şekil 7 ve 8).

Doğal gaz	10 mbar	LPG	25 mbar
-----------	---------	-----	---------

Tab. 25 Ayarlar (→ Şekil 7)

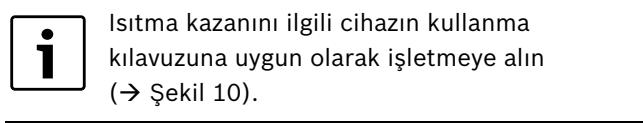

[uk]

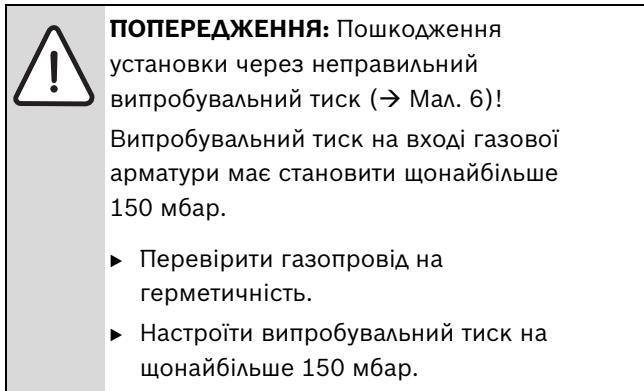


i Перевірити положення установочного диска та за потреби відкоригувати його (→ Мал. 7 та 8).

Природний газ	10 мбар	Скреплений газ	25 мбар
---------------	---------	----------------	---------

Табл. 26 Настройки (→ Мал. 7)

i Введення в експлуатацію опалювального котла здійснюється відповідно до посібника з експлуатації для відповідного пристріду (→ Мал. 10).

[zh]

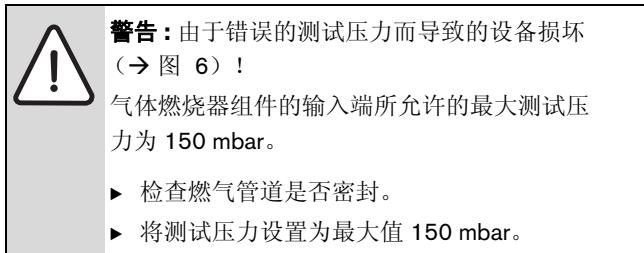


i 检查调节旋钮的位置，必要时进行调整 (→ 图 7 和 8)。

天然气	10 mbar	液化气	25 mbar
-----	---------	-----	---------


表 27 设置值 (→ 图 7)

i 按照各种设备的操作说明书，将供暖锅炉投入运行 (→ 图 10)。



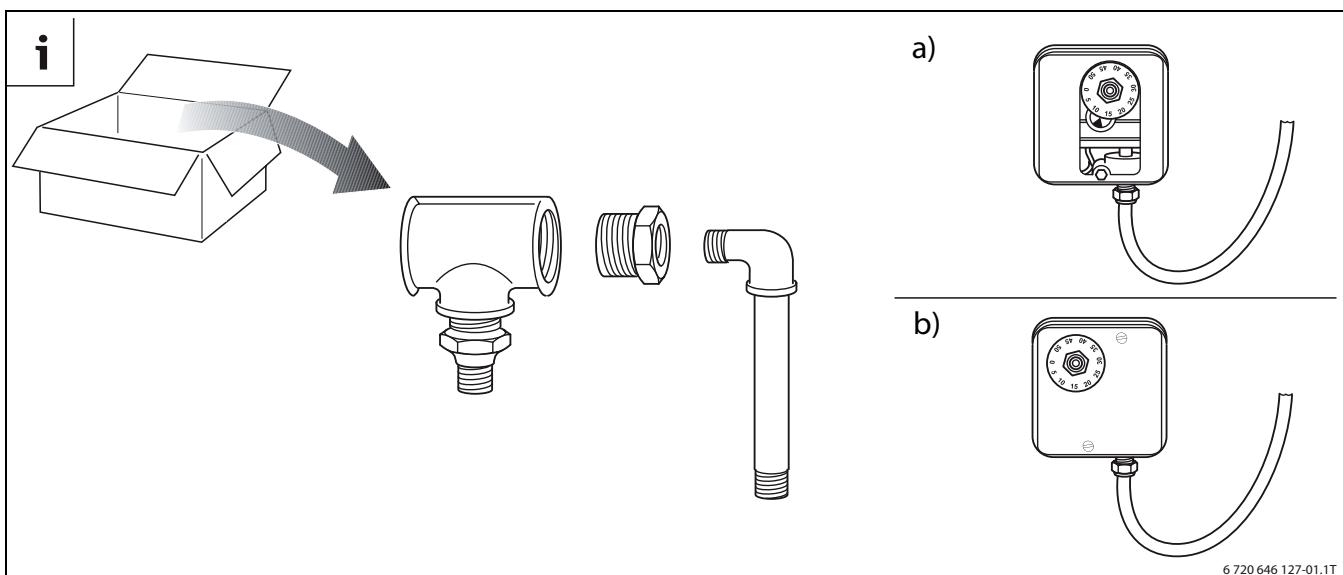


1

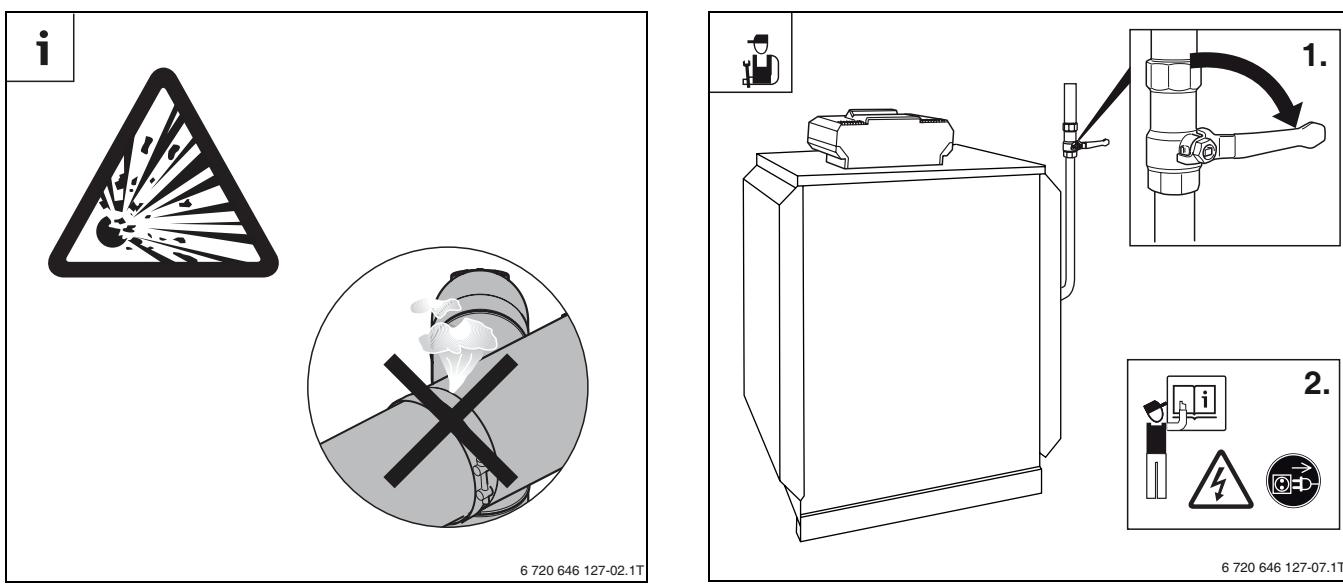


2

3

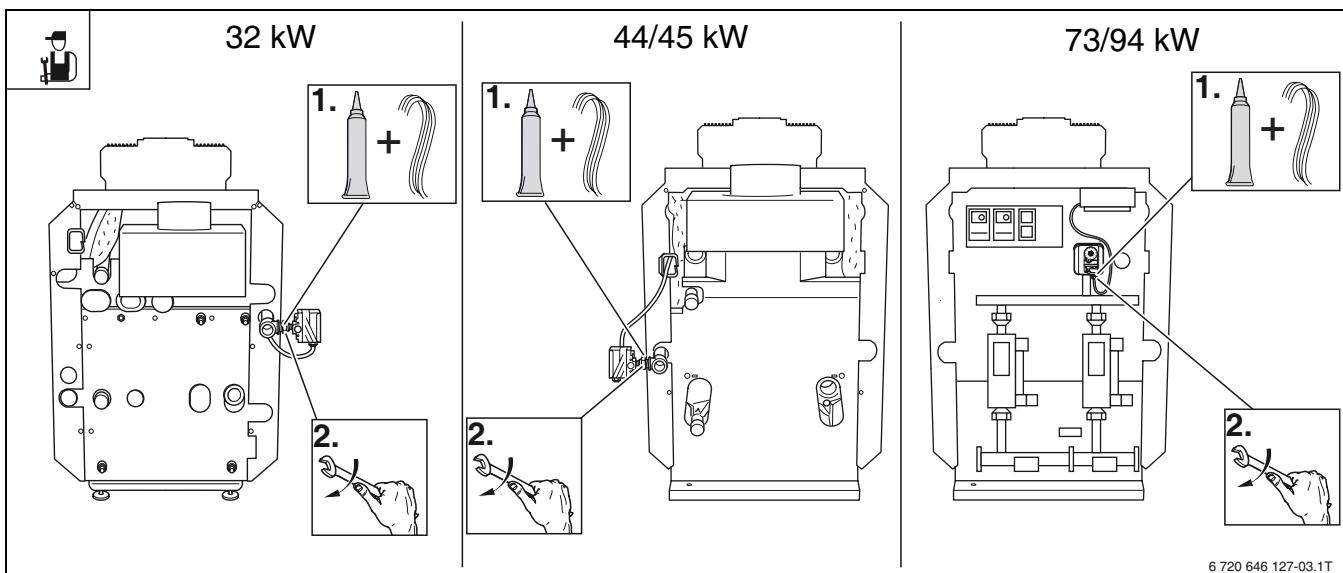


4




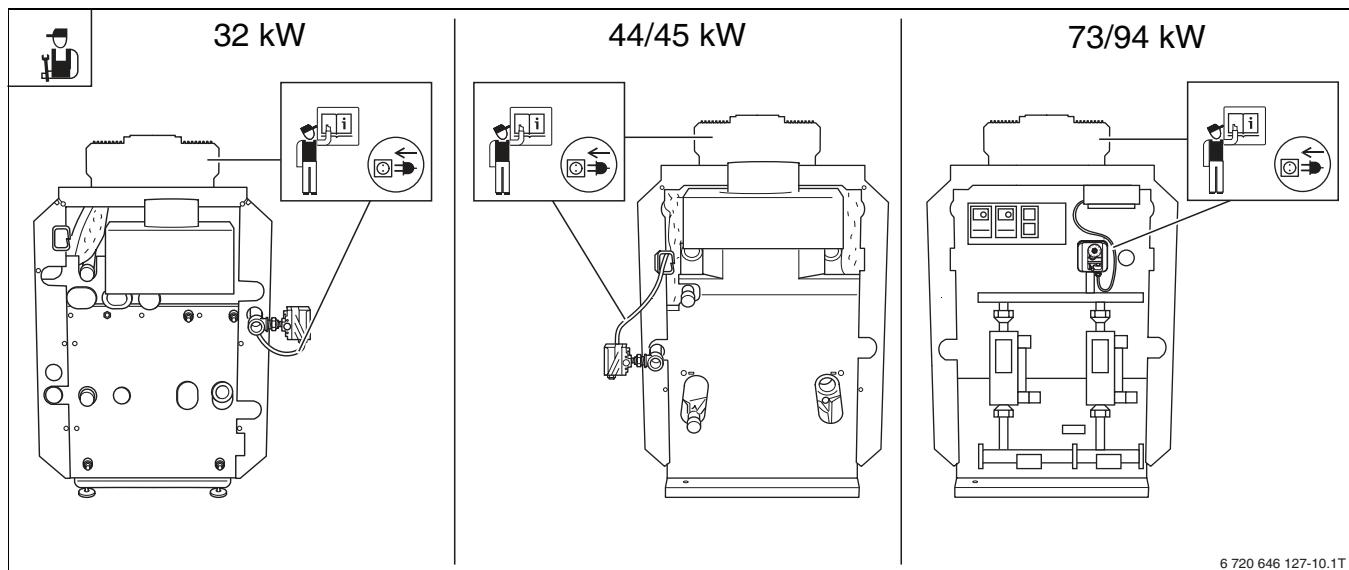

5

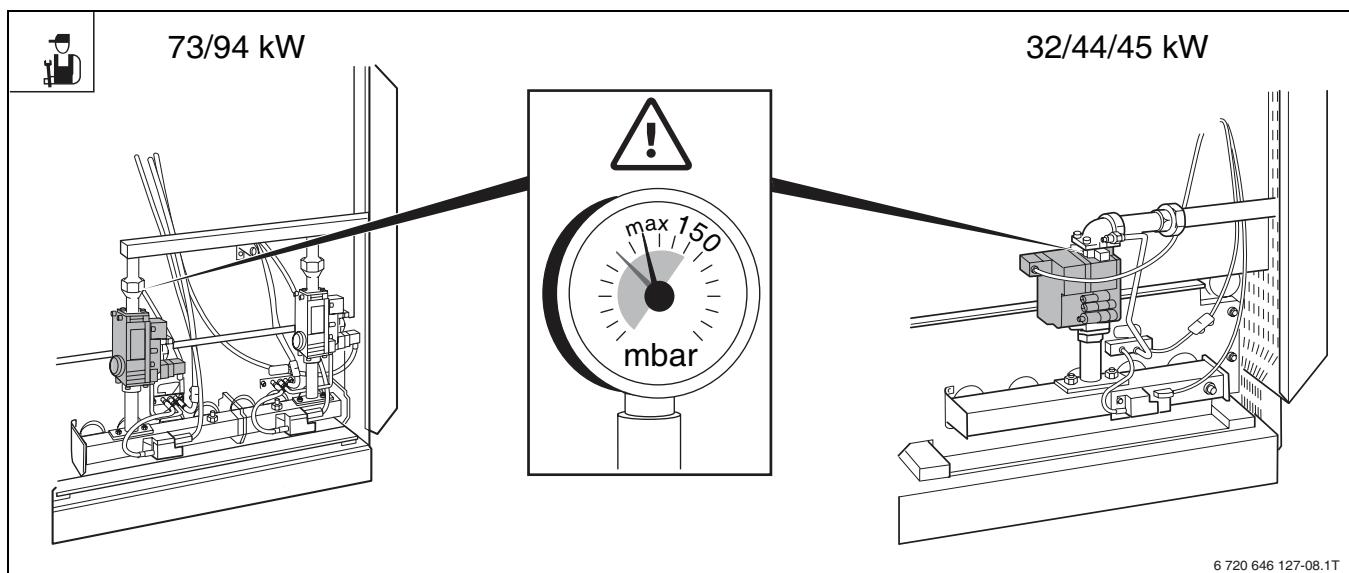


6

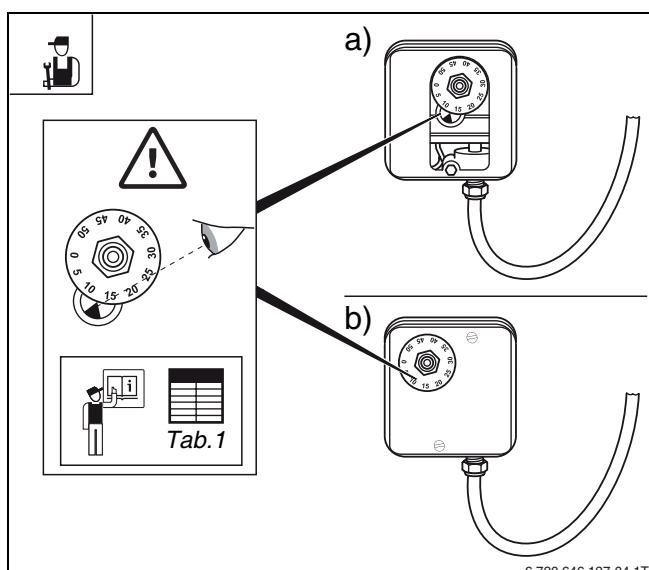


7




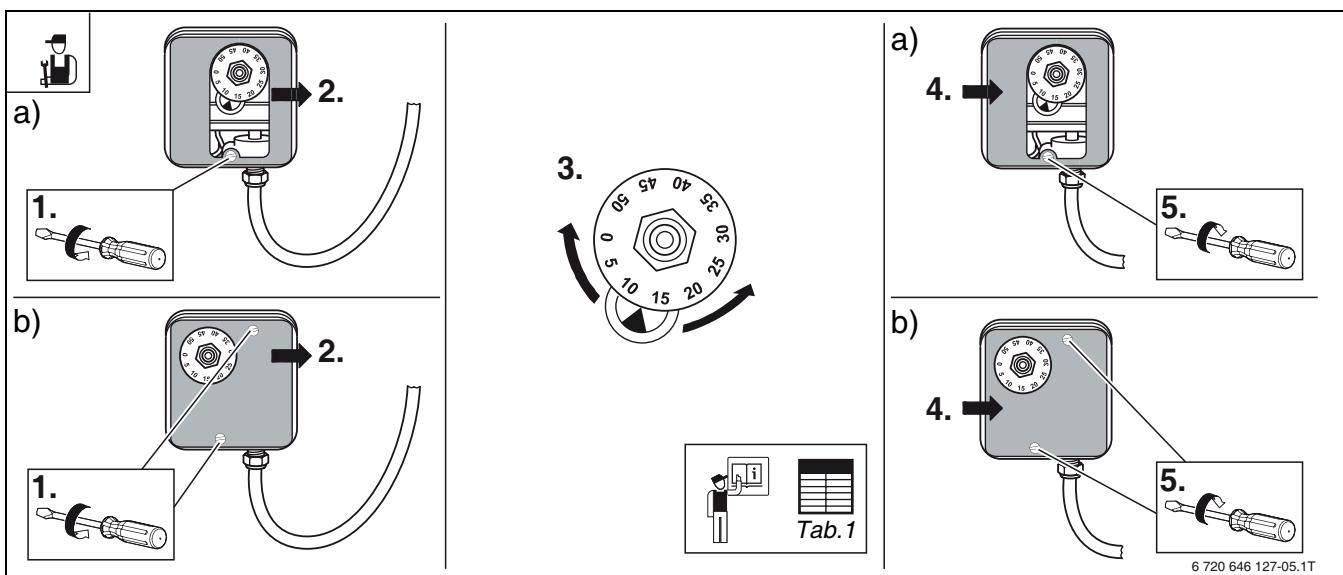

8

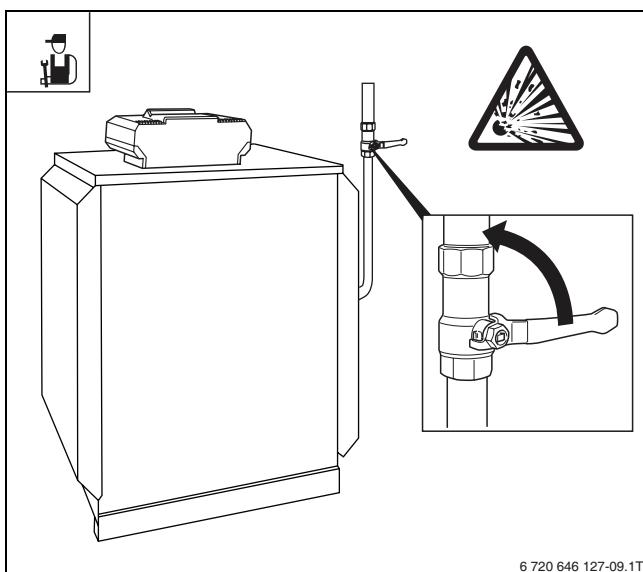

9

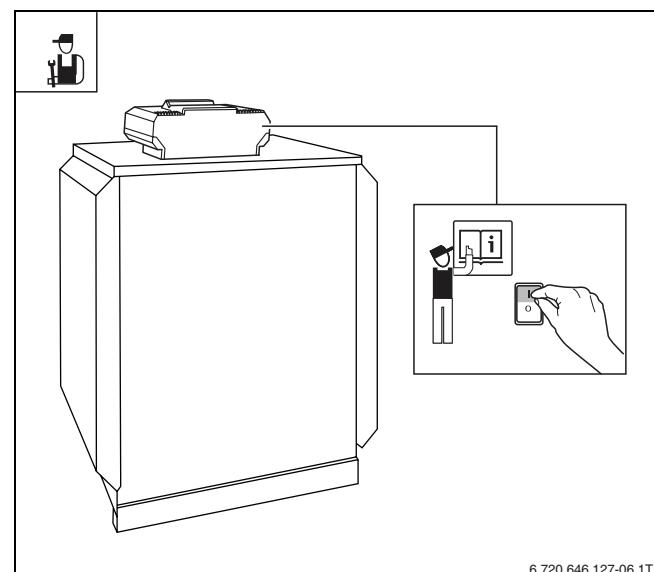

10







Original Quality by Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32; D-35576 Wetzlar/Germany

6 720 646 127 (05/2011)



Original Quality by
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
D-35576 Wetzlar/Germany