


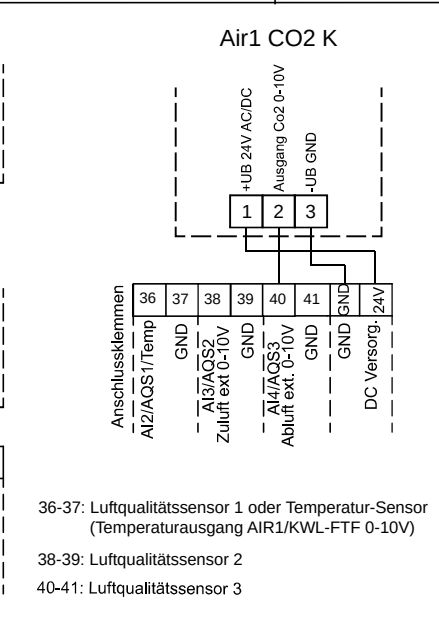
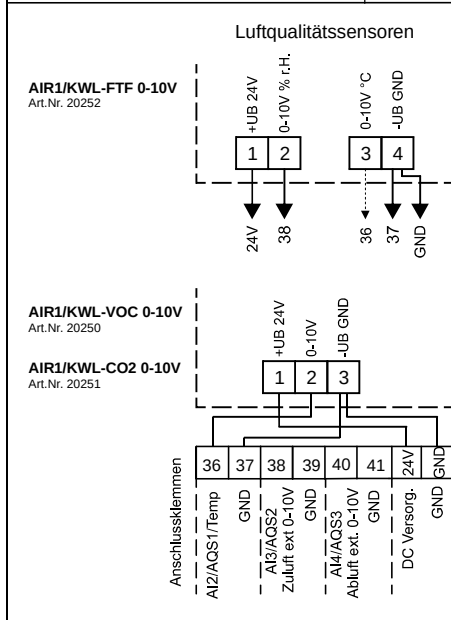
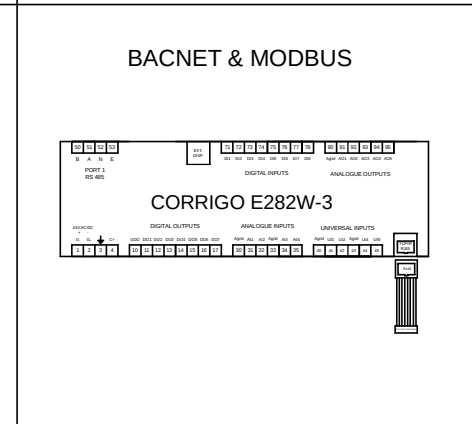
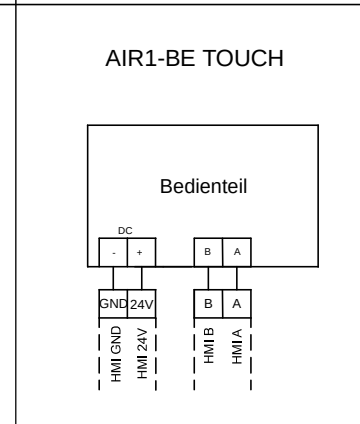
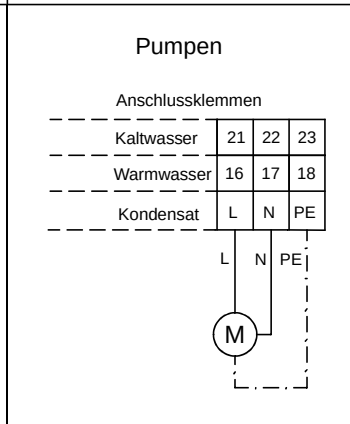
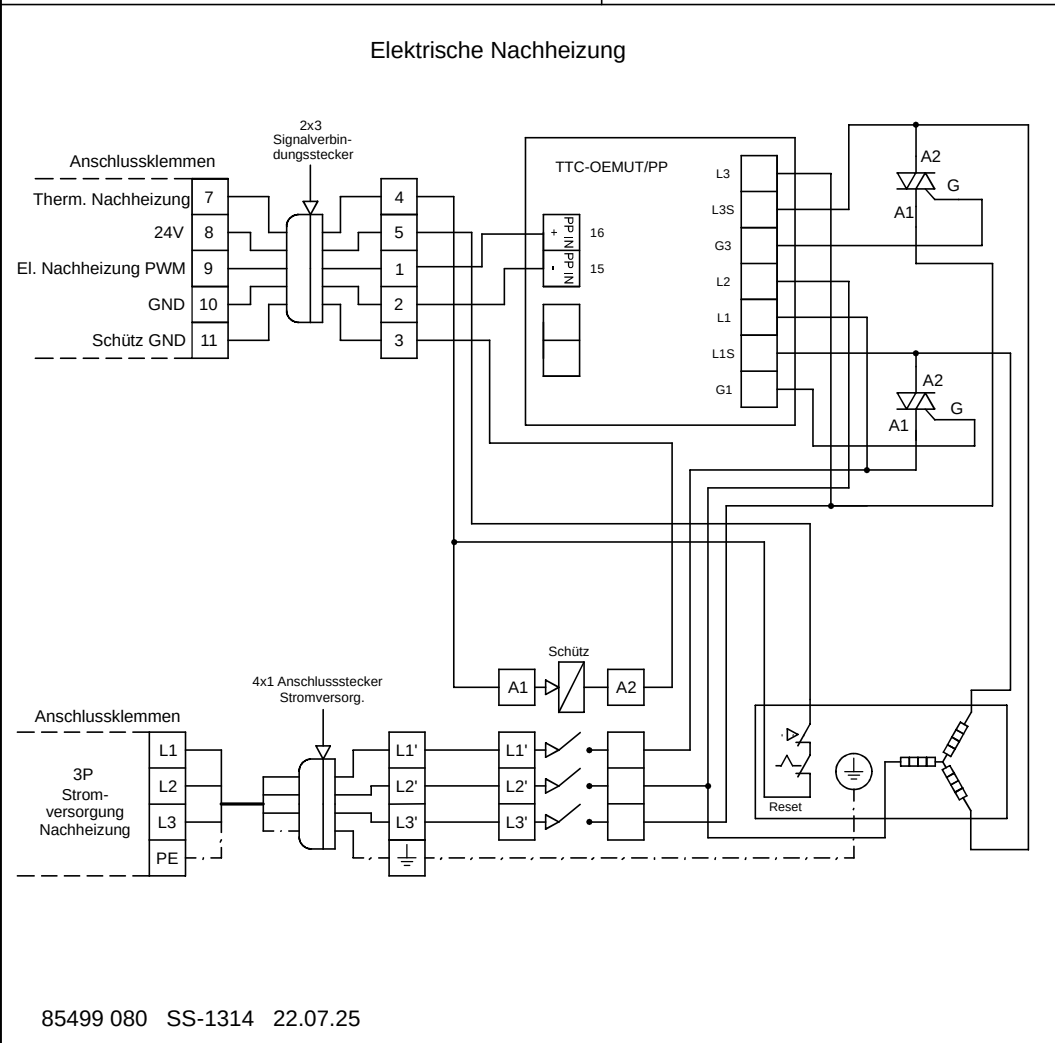
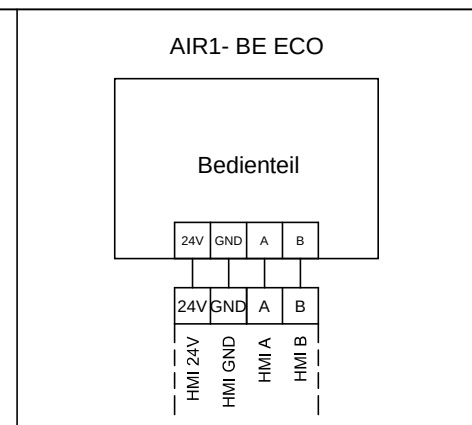
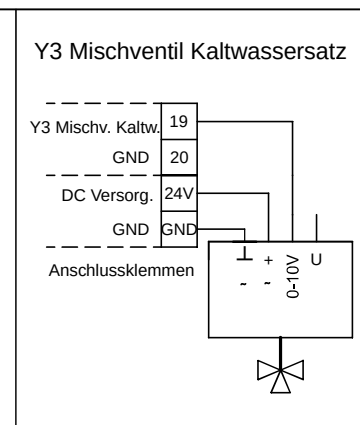
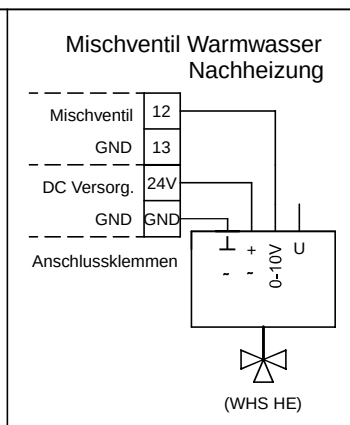
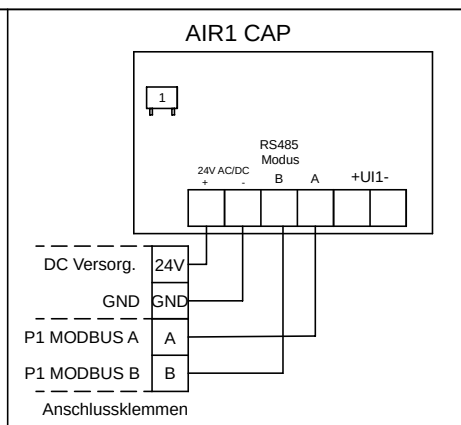
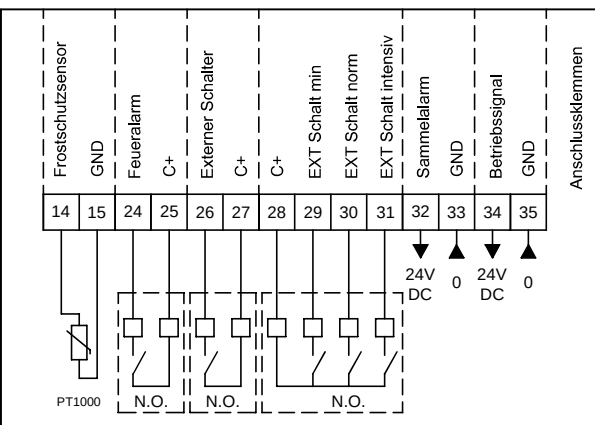
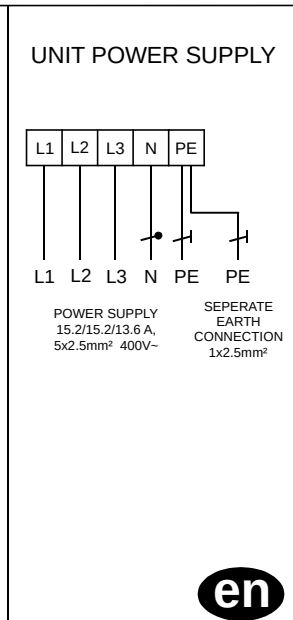
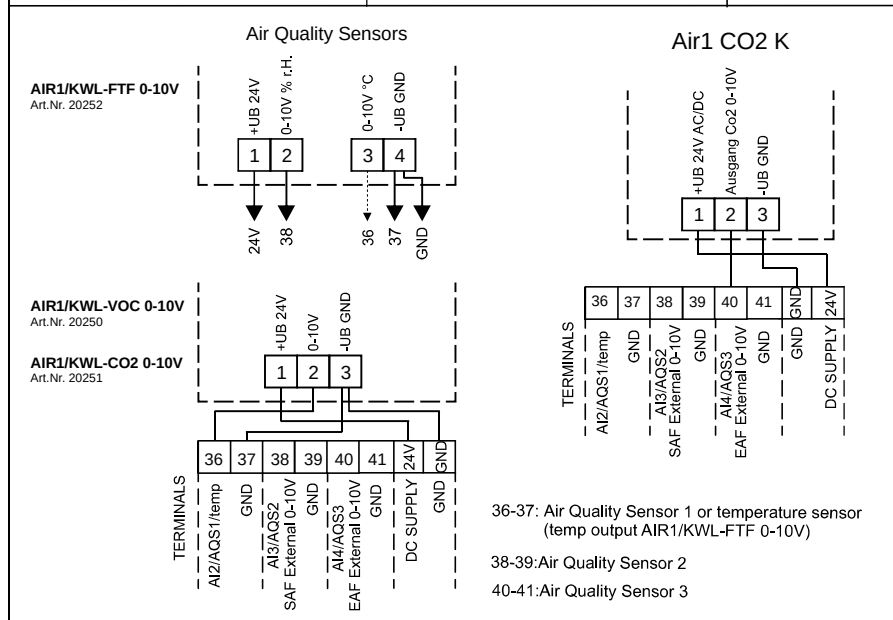
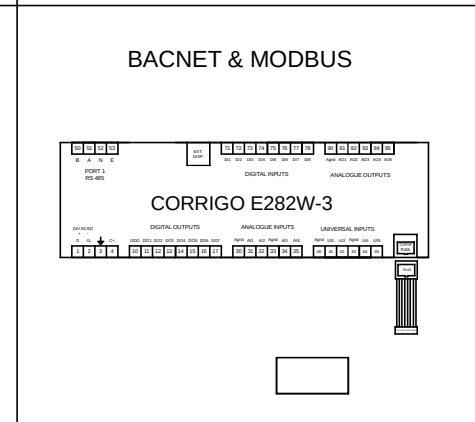
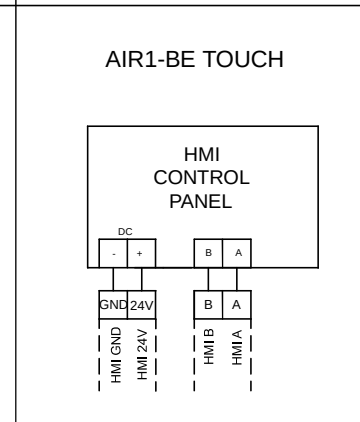
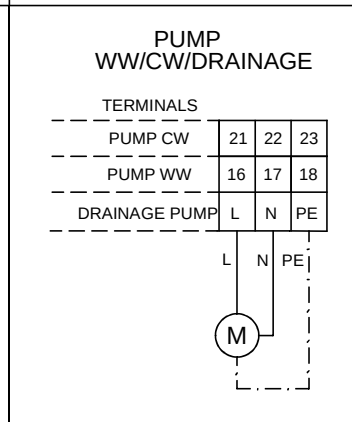
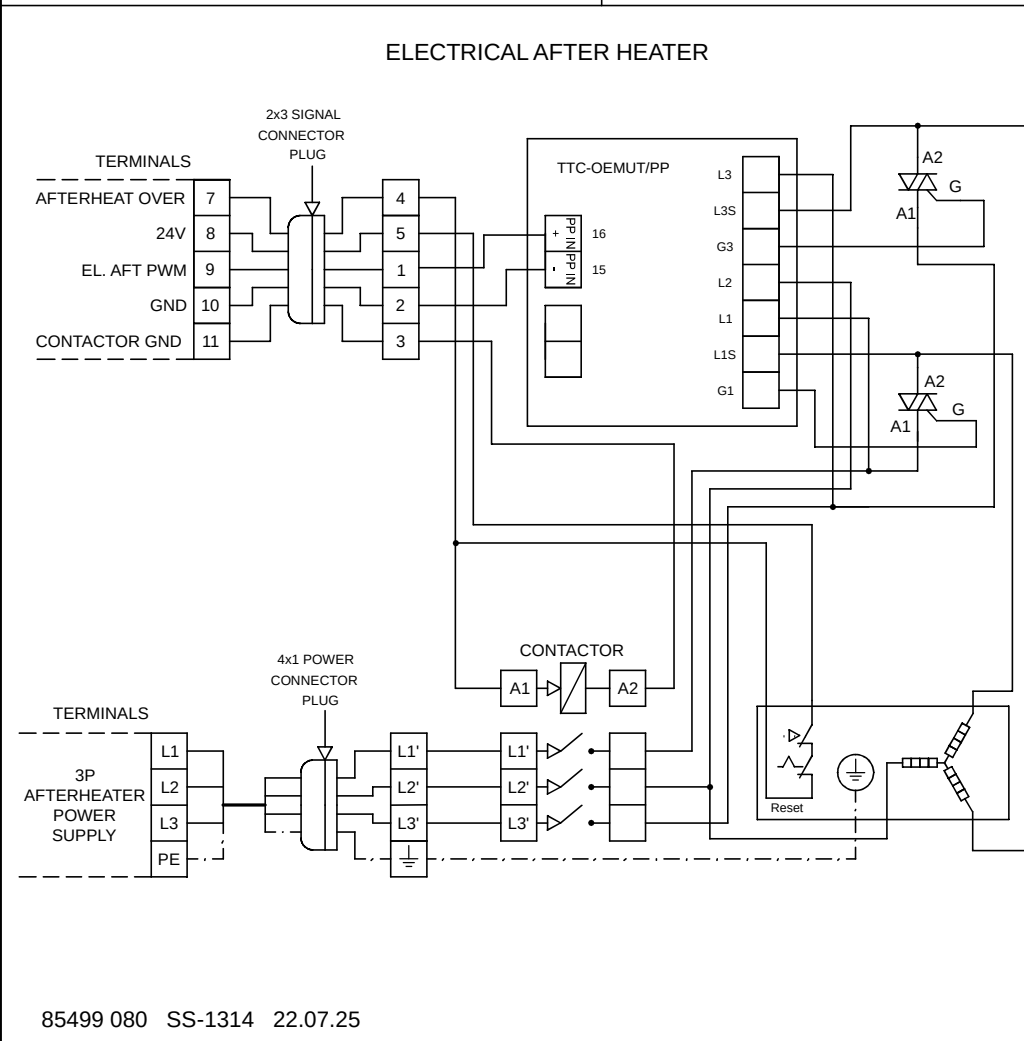
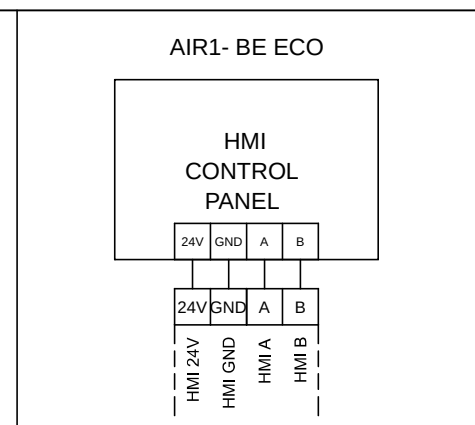
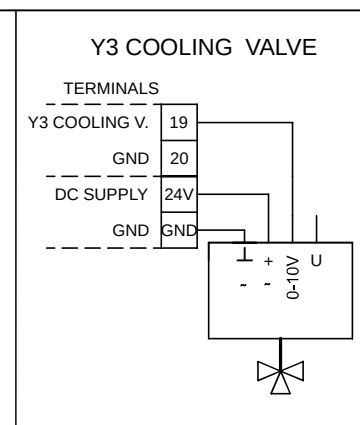
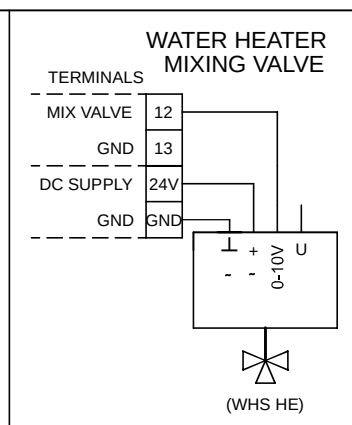
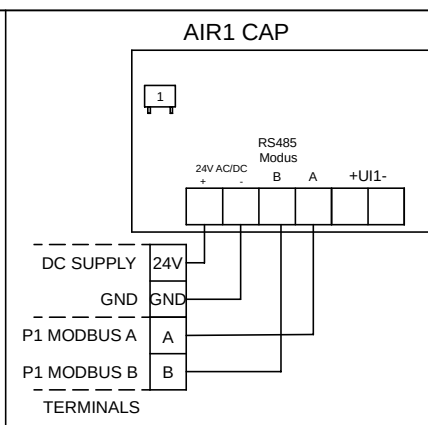
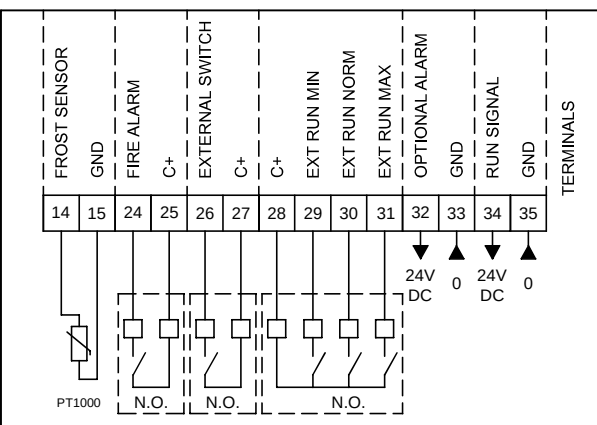
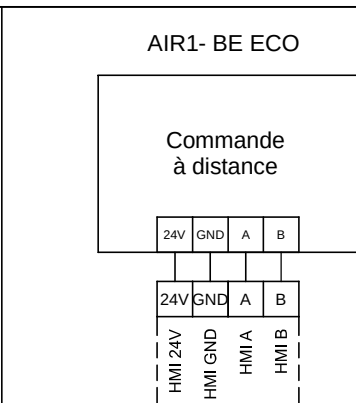
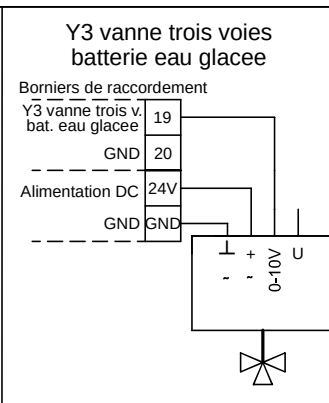
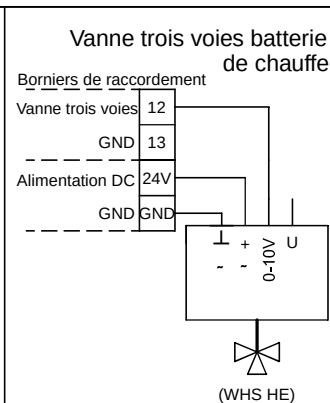


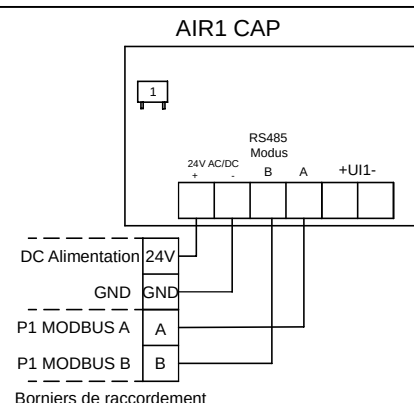


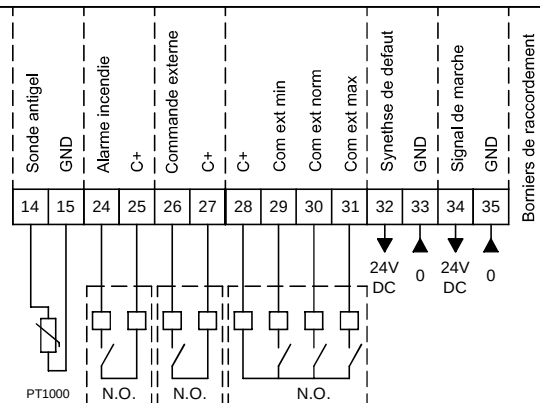


Batterie de post-chauffage electrique

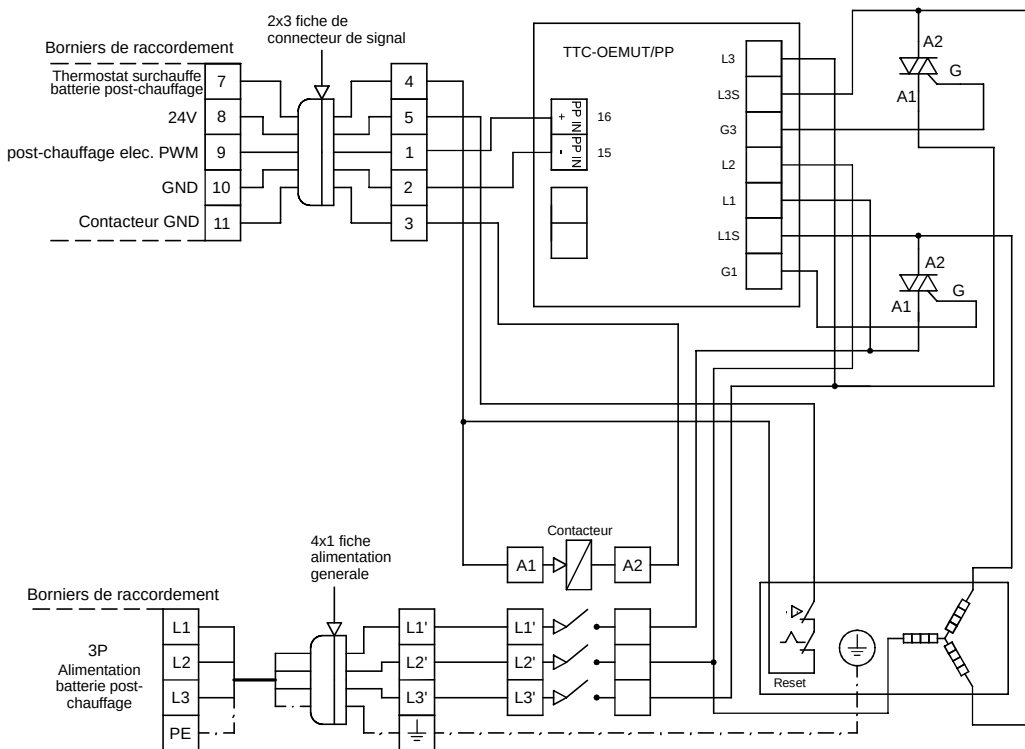


Pompe

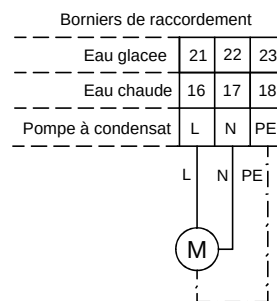

AIR1-BE TOUCH

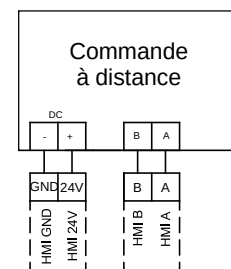


BACNET & MODBUS

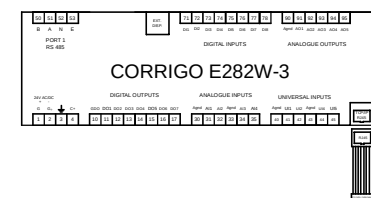


Sondes de qualité d'air

AIR1/KWL-FTF 0-10V
Art.Nr. 20252

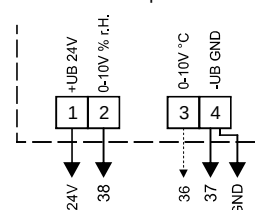


AIR1/KWL-VOC 0-10V
Art.Nr. 20250

AIR1/KWL-CO2 0-10V
Art.Nr. 20251

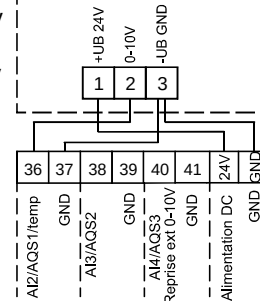

Air1 CO2 K

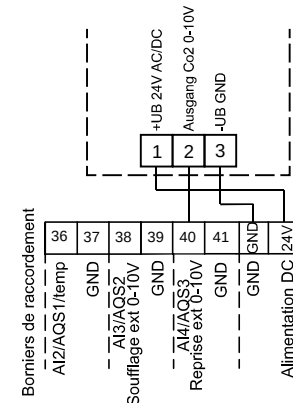

36-37: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)

38-39: Sonde de qualité d'air 2

40-41: Sonde de qualité d'air 3

Alimentation generale

