



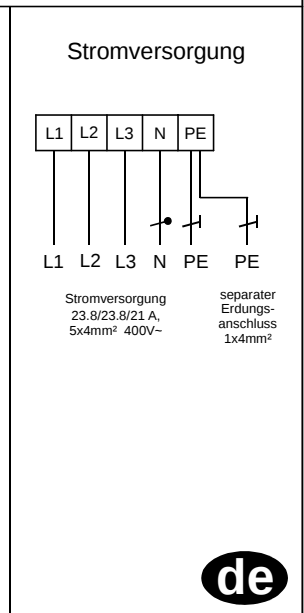
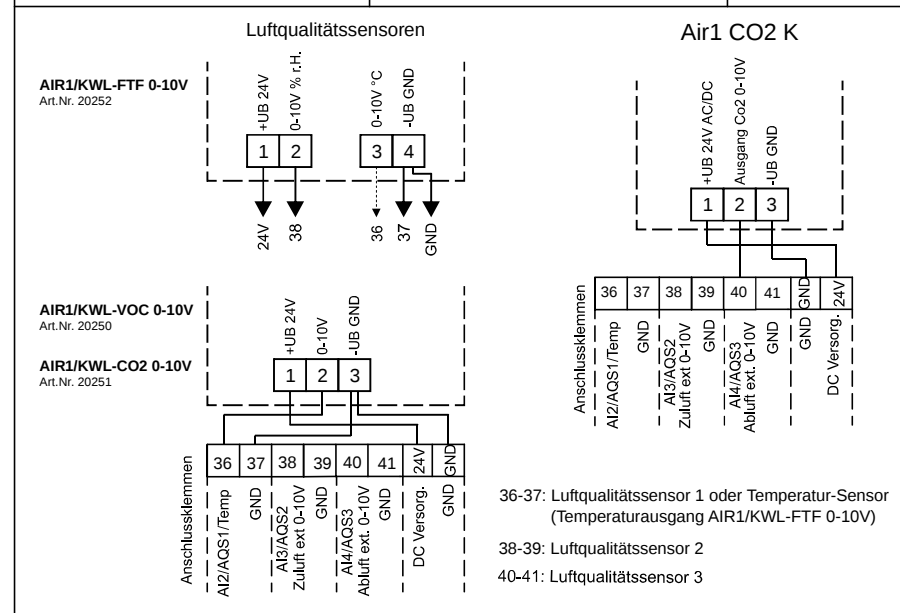
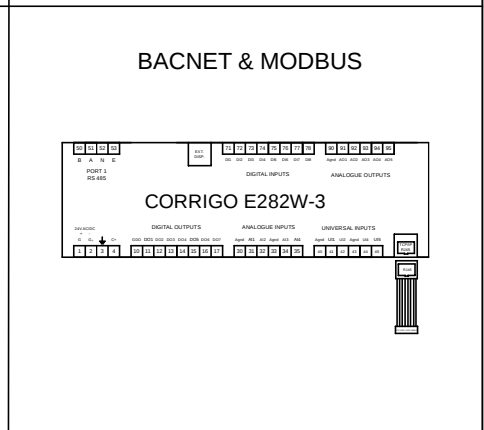
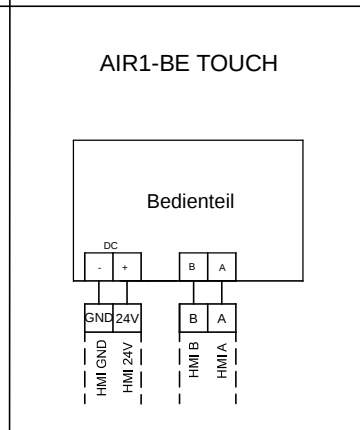
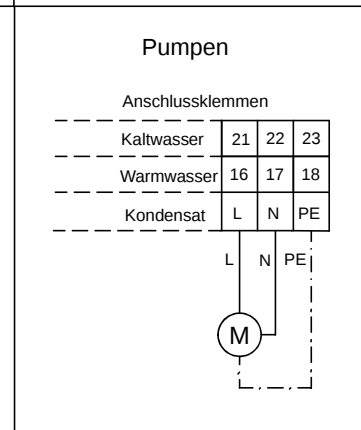
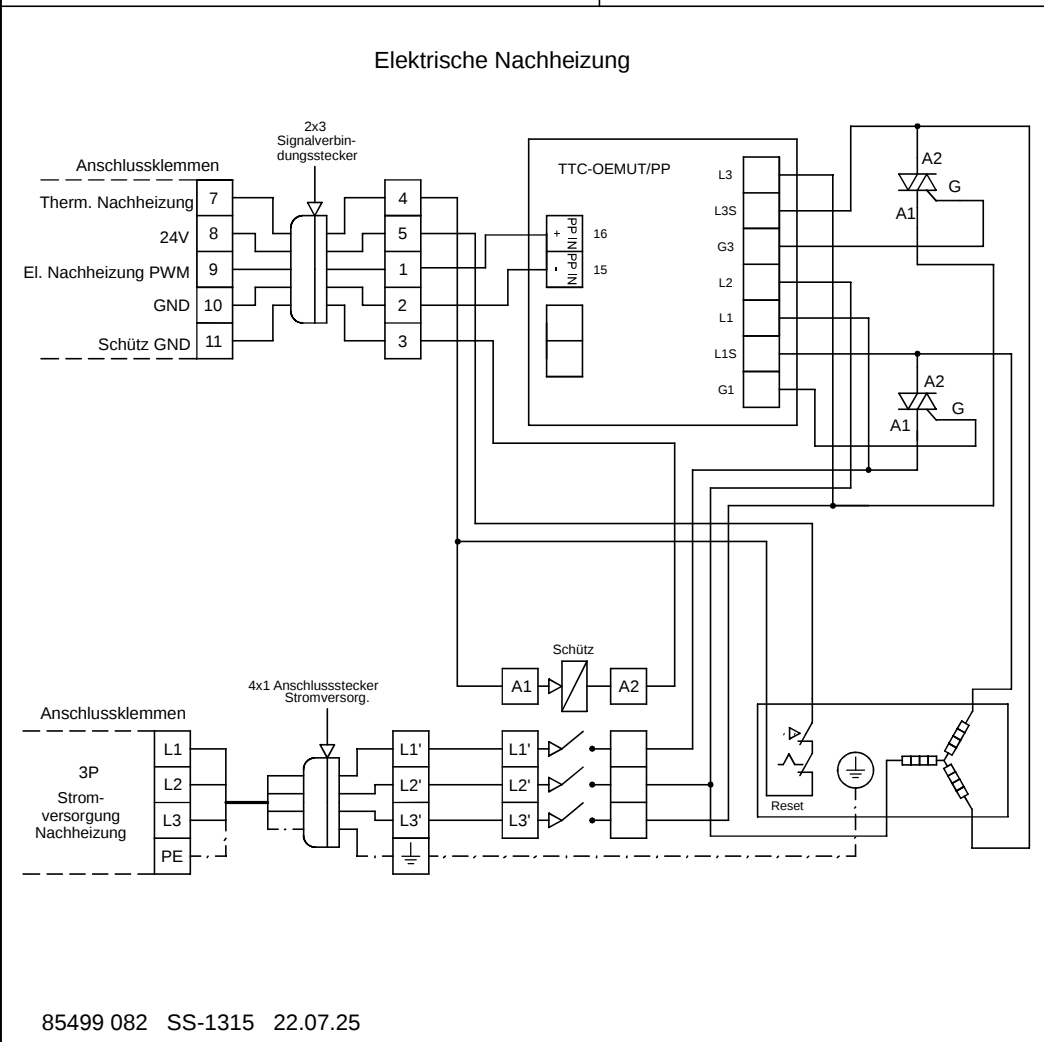
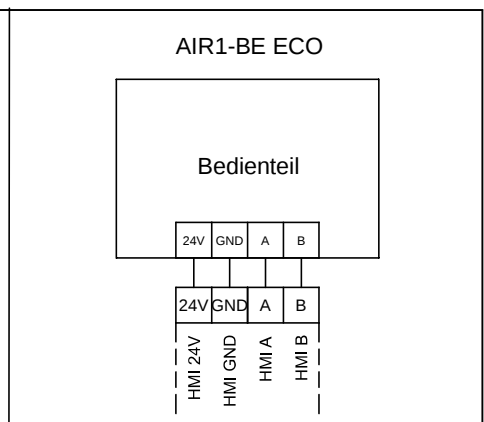
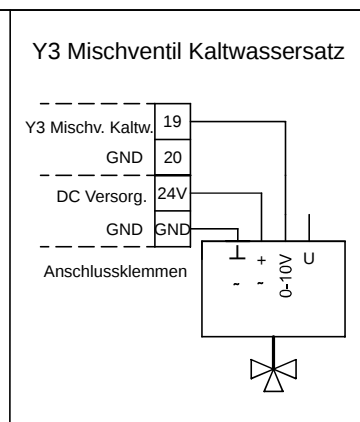
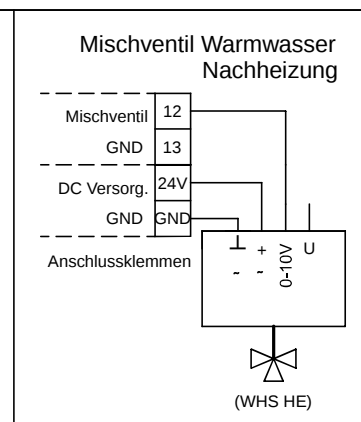
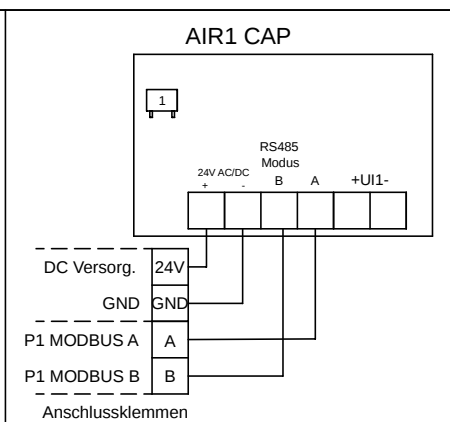
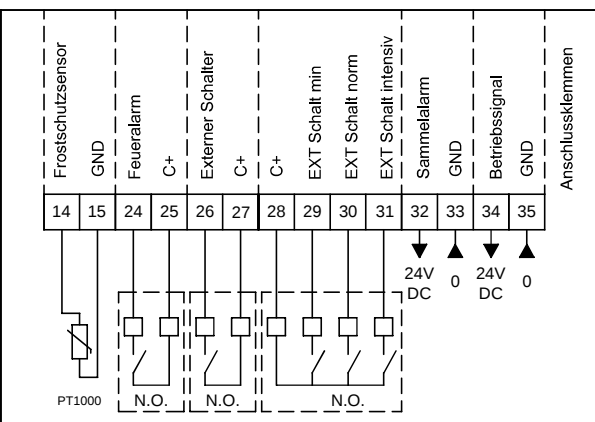
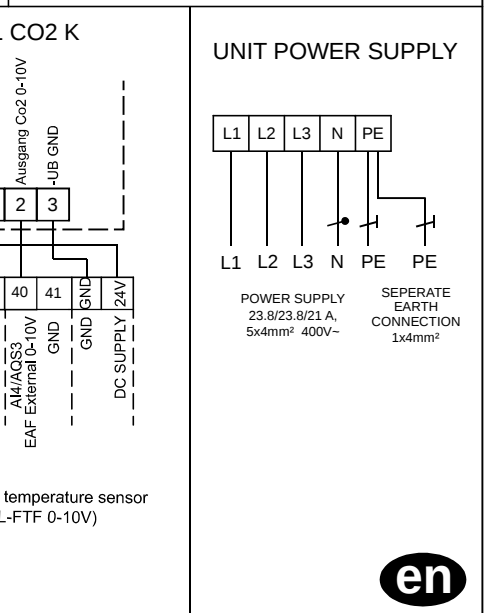
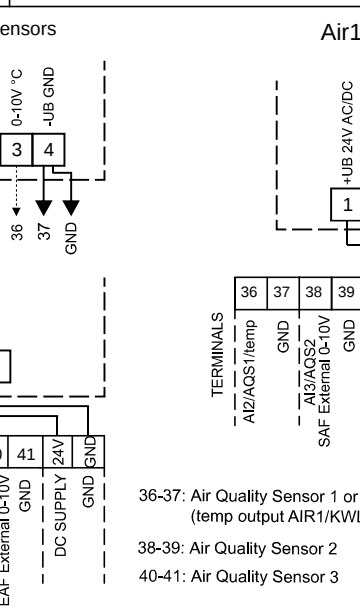
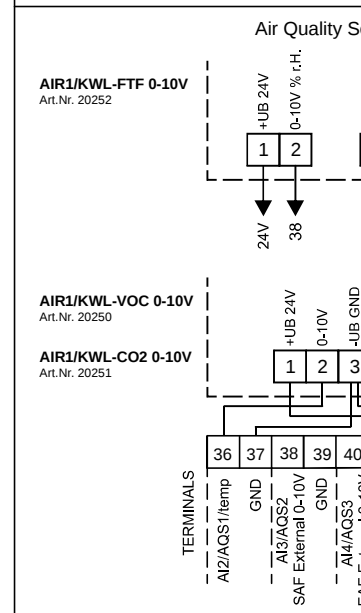
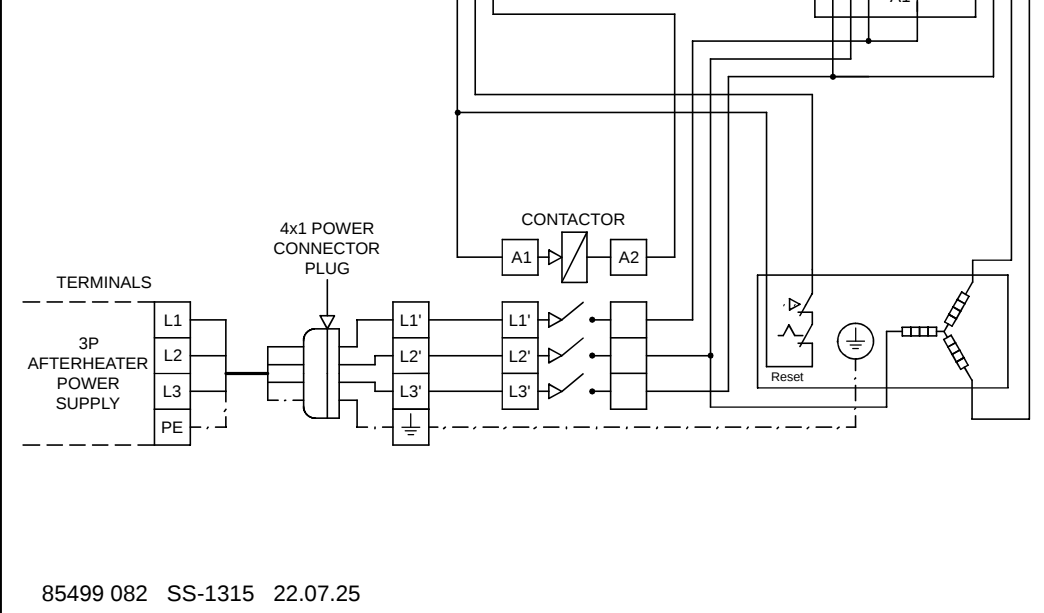
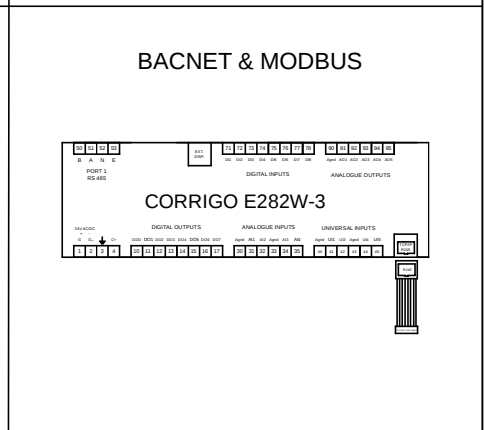
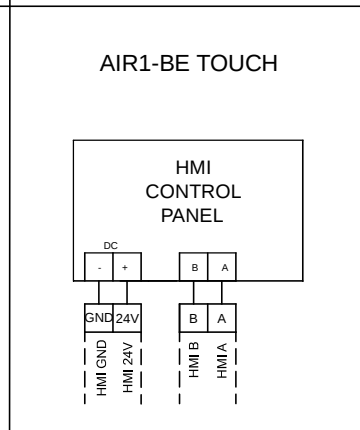
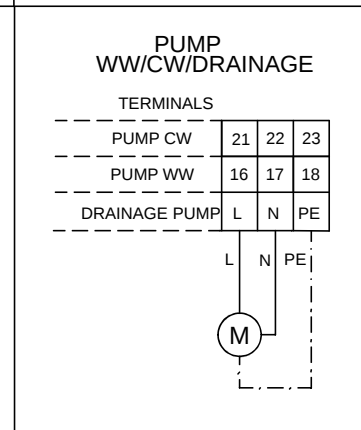
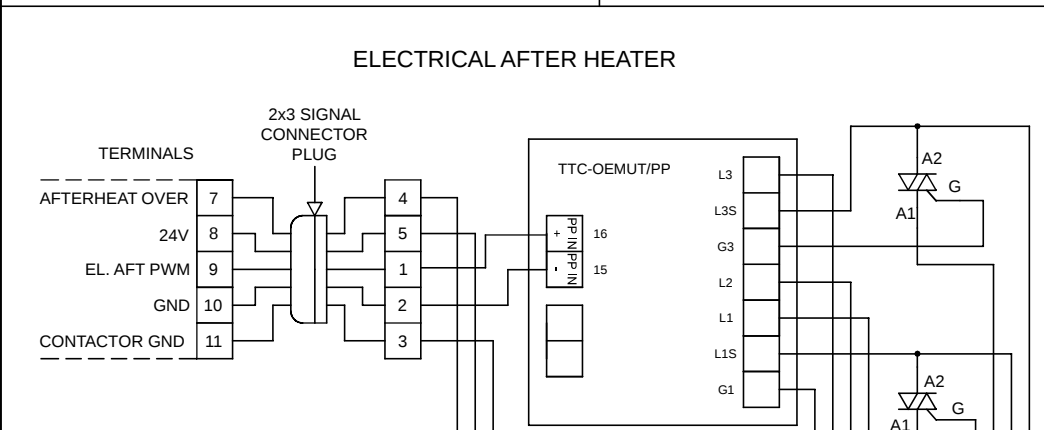
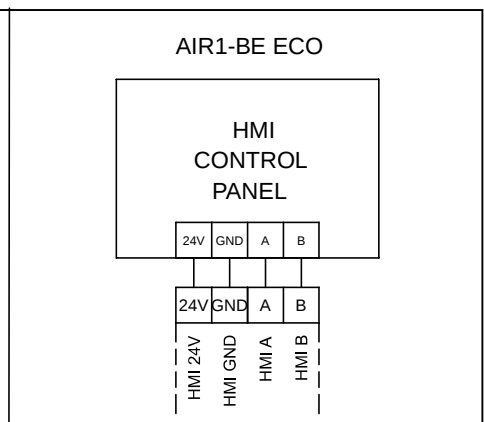
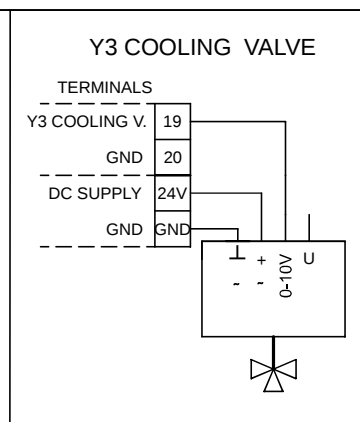
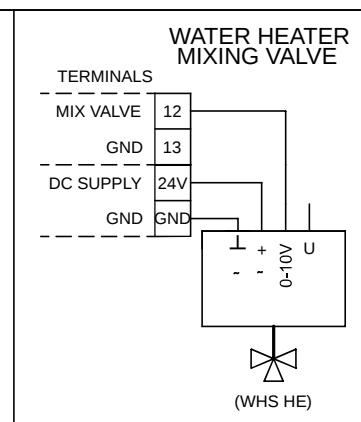
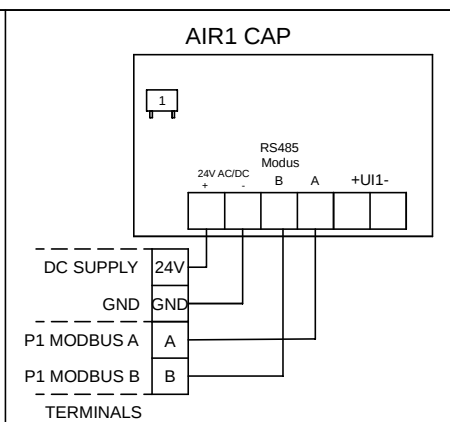
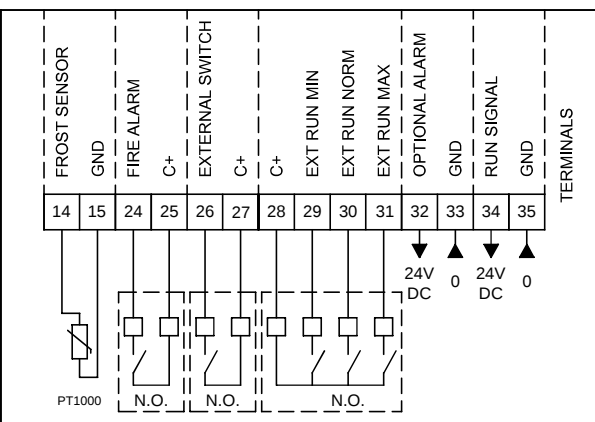
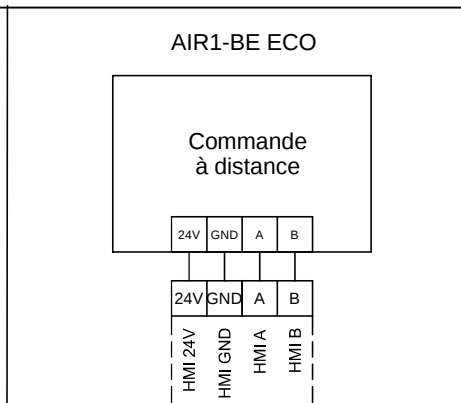
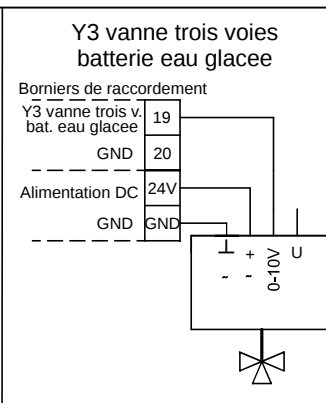


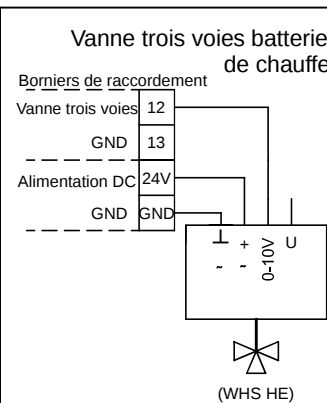

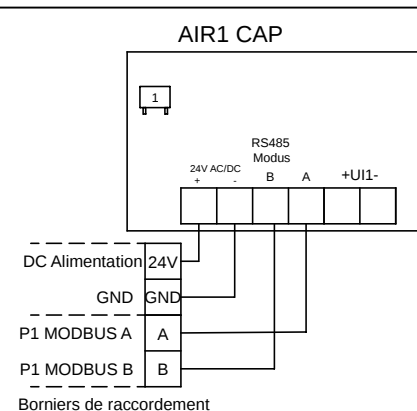


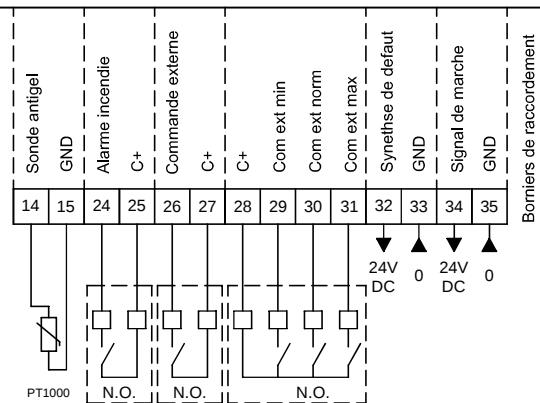


Batterie de post-chauffage electrique

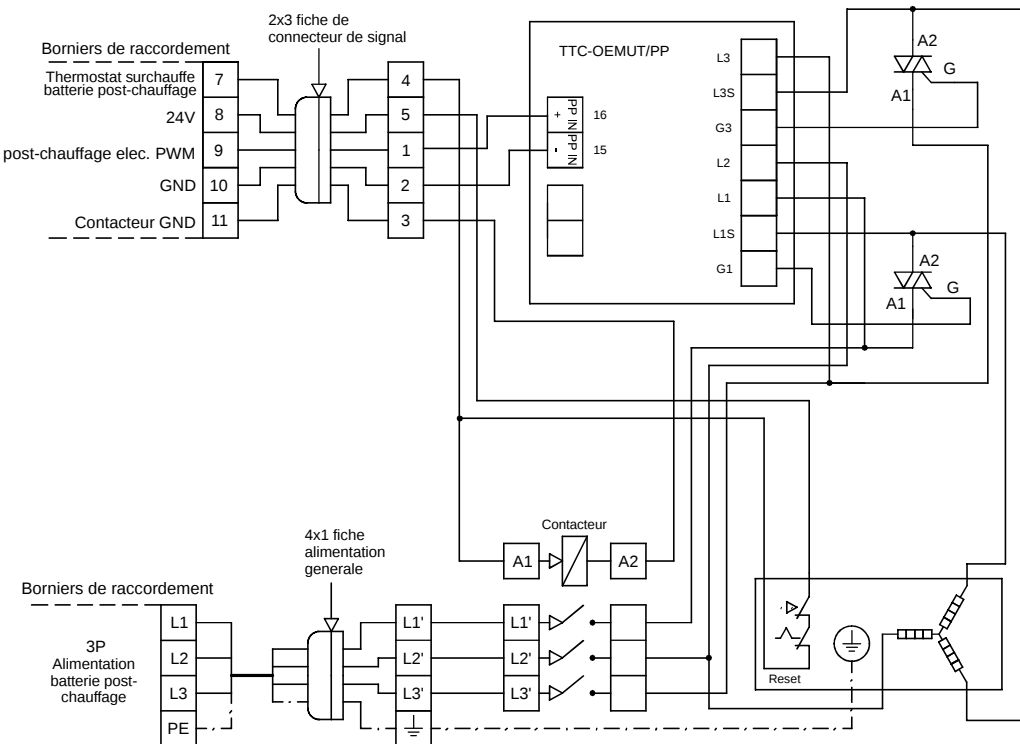


Pompe

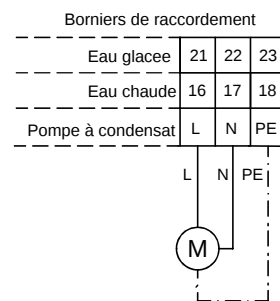


AIR1-BE TOUCH

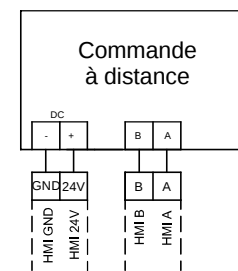


BACNET & MODBUS

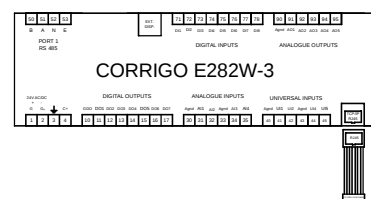


Sondes de qualité d'air

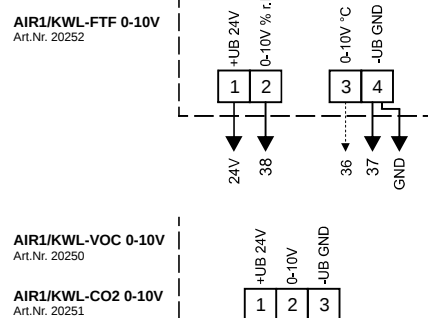

Air1 CO2 K

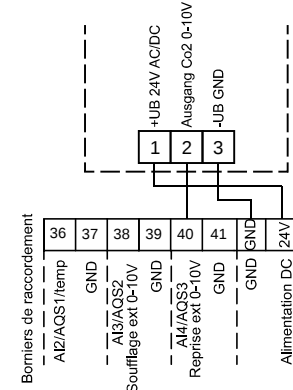

Alimentation generale

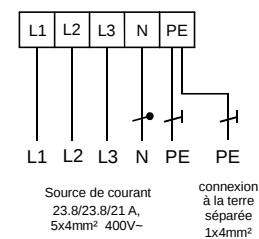

36-37: Sonde de qualité d'air 1 ou capteur de température (sortie de température AIR1/KWL-FTF 0-10V)

38-39: Sonde de qualité d'air 2

40-41: Sonde de qualité d'air 3