

# GeoCollect Montageanleitung - Kurzform



PP-R Reduzierstück d32/DN25

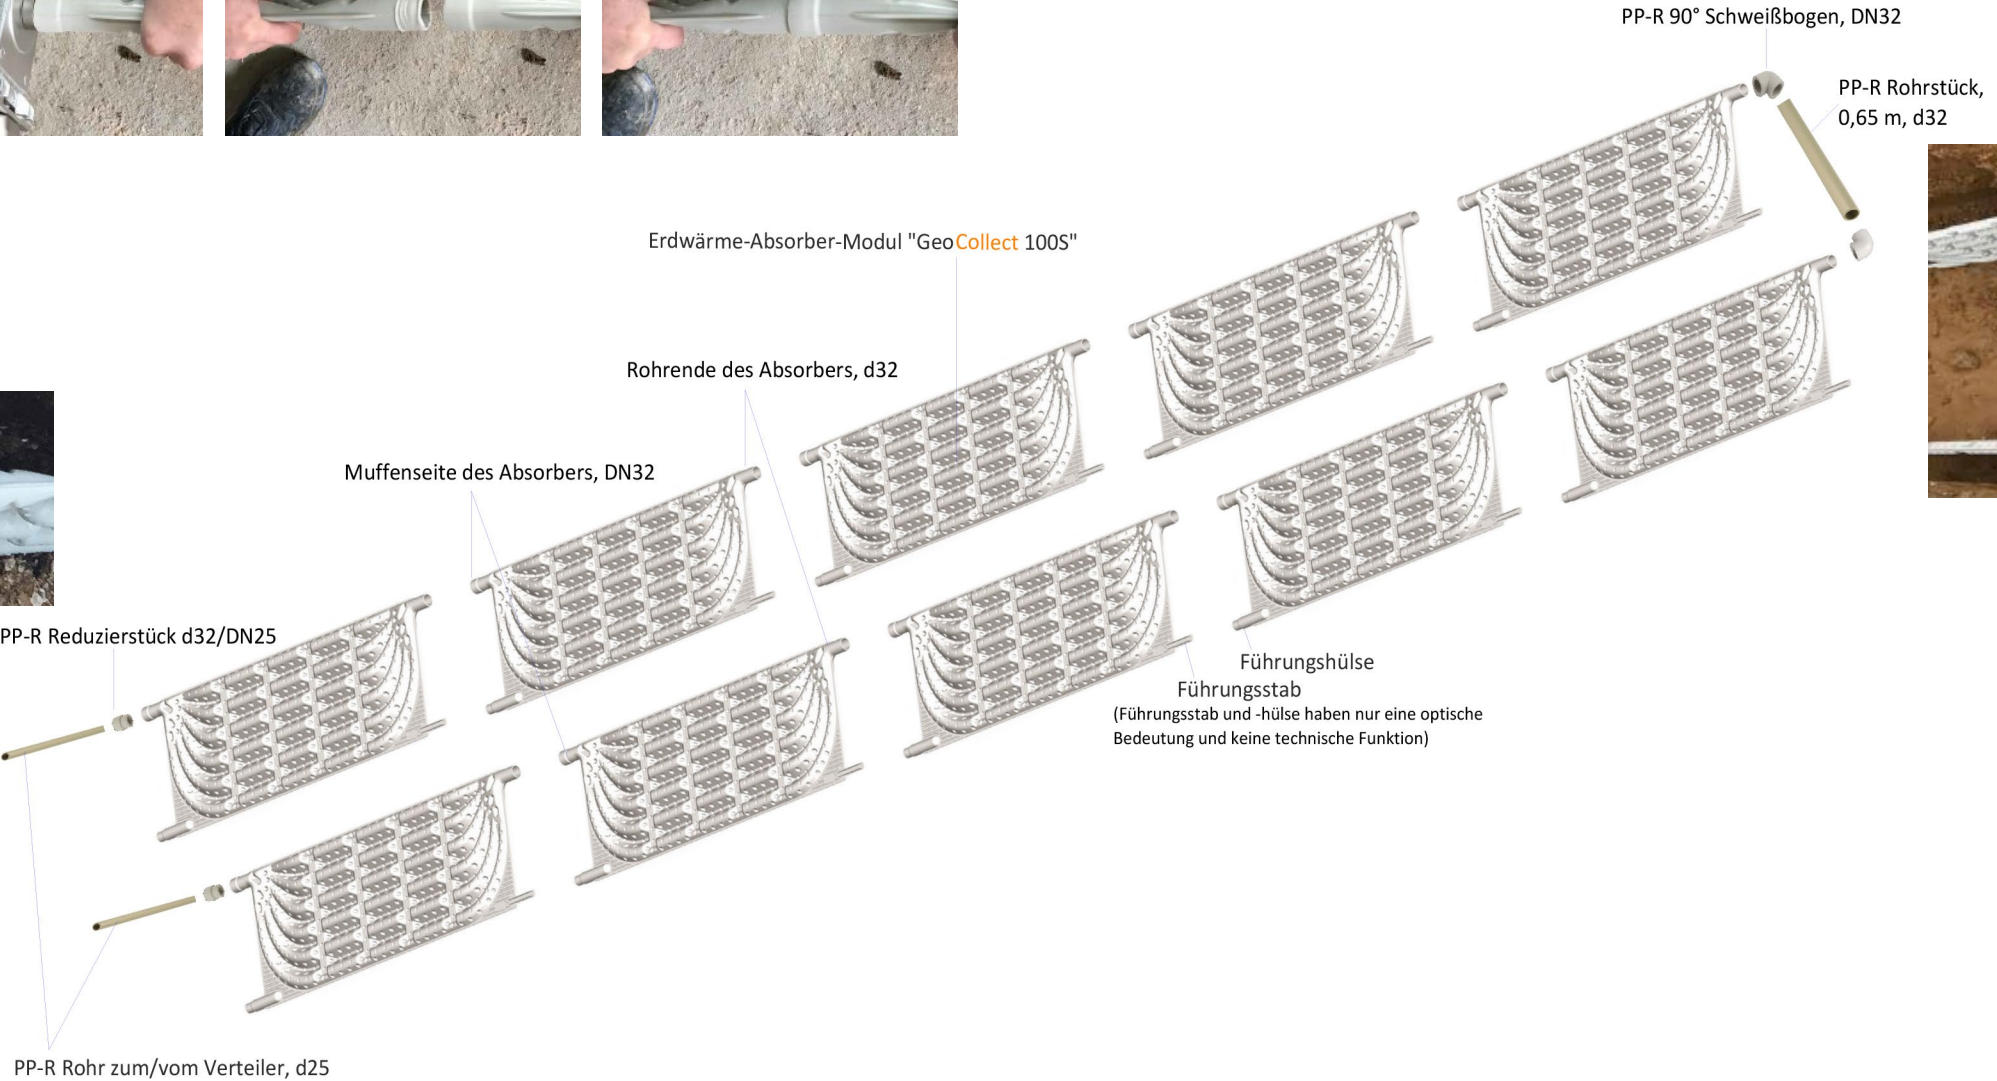




Abb. 1



Abb. 2

### Richtwerte für das Hezelement-Muffenschweißen

von PP-Rohren bei einer Außentemperatur von 20 °C und bei mäßiger Luftbewegung.

Durchmesser Rohr außen	Einschweiß-tiefe	Anwärmzeit Fitting	Anwärmzeit Absorber	max. Verar-beitungszeit	Halte-Zeit	Abkühl-Zeit
25mm	15 mm	7 s	6 s	3-5s	10 s	4 min.
32mm	18 mm	8 s	6 s	3-5s	10 s	4min.