

Montageanleitung x-net Abrollvorrichtung


Montage

1. Scheiben Sie den Horizontalaufsatz (1) auf den Abroller und fixieren Sie ihn mittels den inneren Sterngriffschrauben.
2. Schieben Sie den Vertikalaufsatz (2) in den Horizontalaufsatz (1) und fixieren Sie ihn mittels den äußeren Sterngriffschrauben.
3. Demontieren Sie das Rohrführungselement x-net des Abrollers und montieren Sie das Rohrführungselement x-well (3) auf den Abroller.

Montagehinweise

- Je nach Nennweite der x-well-Rohre kann der horizontale Aufsatz (1) mittels den inneren Sterngriffschrauben entsprechend in der Tiefeinstellung angepasst werden.
- Achten Sie auf eine ausreichende Standfestigkeit des Abrollers um ein Kippen zu vermeiden. Bei Bedarf kann der Abroller auch zusätzlich an den Standfüßen (4) gesichert bzw. befestigt werden.
- Achten Sie darauf, dass die Außenverpackung (Wickelfolie) der x-well-Rohre „keinesfalls“ demontiert wird. Diese wird für den ordnungsgemäßen Abrollvorgang benötigt. Die Kunststoffbänder können nach dem Auflegen des x-well-Rohres auf den Abroller mittels eines geeigneten Werkzeuges entfernt werden.
- Der Abrollvorgang erfolgt immer „von innen“. Achten Sie deshalb darauf, dass das x-well-Rohr aus der inneren Wicklung entnommen und durch das Rohrführungselement geführt wird.

Abb. 1 Explosionsdarstellung

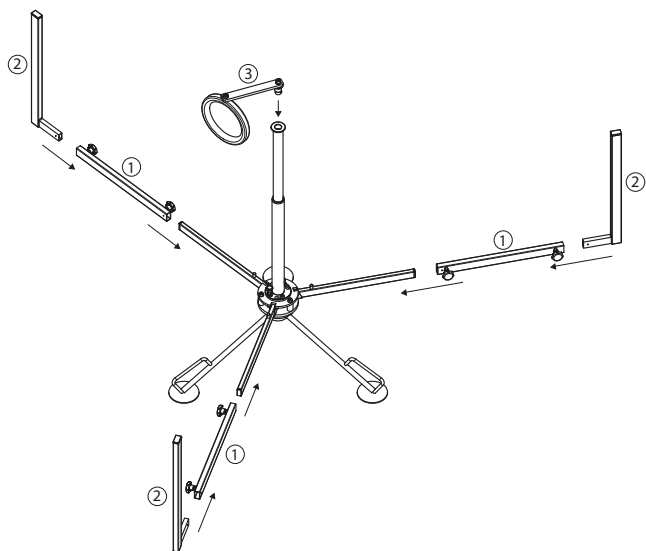

Návod k montáži x-net Odvíjecí zařízení

Montáž

4. Nasuňte horizontální nástavec (1) na odvíjecí zařízení a zajistěte jej pomocí vnitřních šroubů s hvězdicovými kolečky.
5. Vsuňte vertikální nástavec (2) do horizontálního nástavce (1) a zajistěte jej pomocí vnějších šroubů s hvězdicovými kolečky.
6. Odmontujte trubkový vodící prvek x-net odvíjecího zařízení a namontujte trubkový vodící prvek x-well (3) na odvíjecí zařízení.

Pokyny k montáži

- Podle jmenovitého průměru trubky x-well lze adekvátně přizpůsobit nastavení hloubky horizontálního nástavce (1) pomocí vnitřních šroubů s hvězdicovými kolečky.
- Dbejte na dostatečnou stabilitu odvíjecího zařízení, aby nedošlo k jeho převrácení. V případě potřeby je možné odvíjecí zařízení navíc zajistit, resp. upevnit pomocí nožiček (4).
- Dbejte na to, aby v „žádném případě“ nebyl demontován vnější obal (odvíjecí fólie) trubky x-well. Je zapotřebí pro správný proces odvíjení. Plastové pásky lze po položení trubky x-well na odvíjecí zařízení odstranit vhodným nářadím.
- Proces odvíjení probíhá vždy „zvenitř“. Dbejte proto na to, aby se trubka x-well odebírala z vnitřního vinutí a byla vedena skrz trubkový vodící prvek.

Abb. 2 Rozložený pohled

