

Einfach näher dran.



Montageanleitung

Schnellmontagerahmen

Schnellmontagerahmen SMR-B
Schnellmontagerahmen SMR-H

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Anleitung.....	3
1.1	Inhalt dieser Anleitung.....	3
1.2	Verwendete Symbole.....	3
1.3	An wen wendet sich diese Anleitung?.....	3
1.4	Lieferumfang.....	3
2.	Sicherheit.....	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
3.	Montage.....	5
3.1	Montage SMR-B.....	5
3.2	Montage SMR-H.....	7

1. Zu dieser Anleitung

Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage des Zubehörs sorgfältig durch!

1.1 Inhalt dieser Anleitung

Inhalt dieser Anleitung ist die Montage des Schnellmontagerahmens SMR-B bzw. SMR-H.



Hinweis: Notwendiges Zubehör

- SMR-B:
 - WMC: Absperrset ADH bzw. AEH und Trinkwasser-Absperrset ASWD
 - WMS: Absperrset ADH bzw. AEH
- SMR-H
 - WHC: Absperrset ADH bzw. AEH und Trinkwasser-Absperrset ASWD
 - WHS: Absperrset ADH bzw. AEH



Beachten Sie außerdem die Installationsanleitungen des Heizkessels.

1.2 Verwendete Symbole



Gefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben.



Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben durch Elektrizität!



Achtung! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für die Umwelt und das Gerät.



Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationen und hilfreiche Tipps.



Verweis auf zusätzliche Informationen in anderen Unterlagen.

1.3 An wen wendet sich diese Anleitung?

Diese Montageanleitung wendet sich an den Heizungsfachmann, der das Zubehör montiert.

1.4 Lieferumfang

- Montagerahmen
- Halter Trinkwasserhähne
- 6 Schrauben 8 x 80
- 2 Blechschrauben
- 6 Unterlegscheiben
- 6 Dübel
- Montageanleitung

Sicherheit

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schnellmontagerahmen SMR-B bzw. SMR-H dient zur Vorinstallation der heizkreis- und gaseitigen Verrohrung und zur Geräteaufhängung von wandhängenden Gas-Brennwertgeräten der Serie WMC / WMS bzw. WHC / WHS.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Achtung! Bei der Installation des Zubehörs besteht die Gefahr erheblicher Sach- und Personenschäden. Deshalb darf das Zubehör nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Verwendetes Zubehör muss den Technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in Verbindung mit diesem Zubehör zugelassen sein. Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Zubehör sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Zubehör führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Zubehörs.


3. Montage

3.1 Montage SMR-B



Hinweis: Beim Anzeichnen der Bohrlöcher sind die Mindestabstände nach oben und zu den Seiten zu beachten. Für die Installation mit den Brötje-Standspeichern BS 120 und BS 160 ist die jeweilige Höhe aus *Abb. 1* zu entnehmen.

Abb. 1: Montage des SMR-B (dargestellt mit Absperrset AEH)

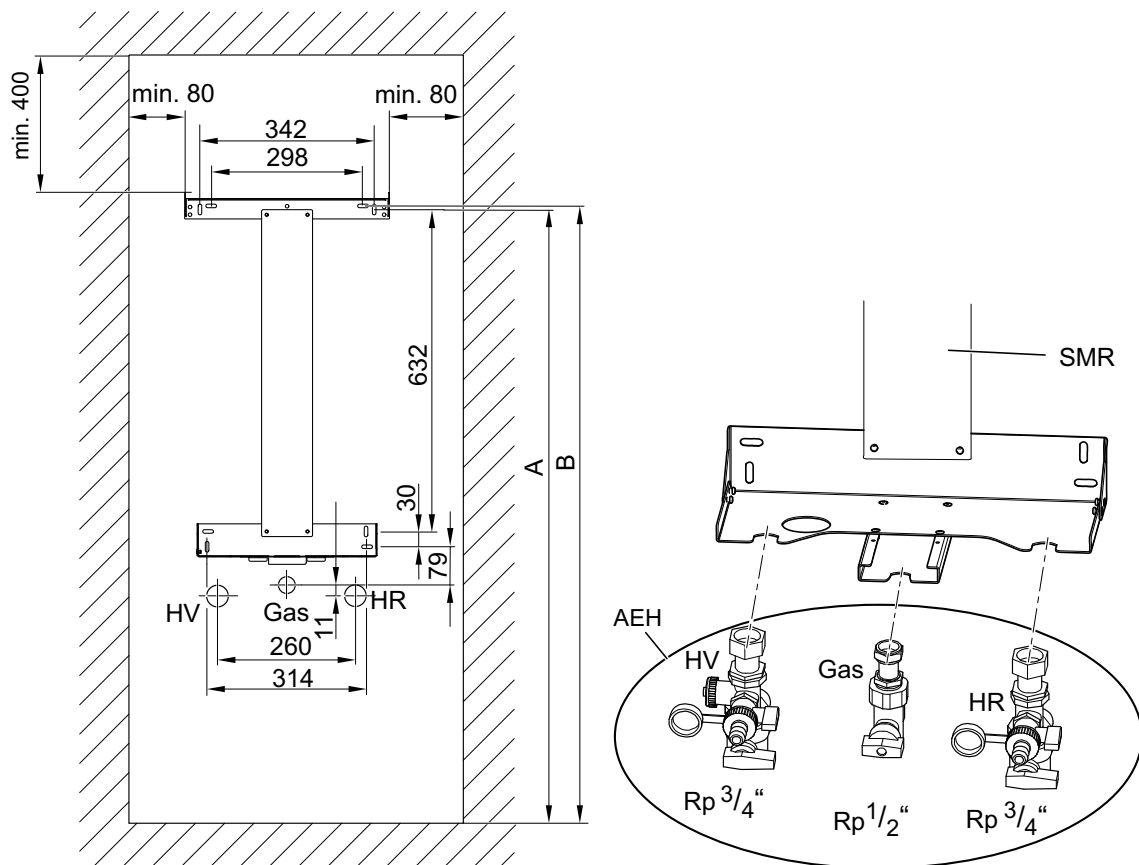


BRÖTJE-Speicher	Maß A (Höhe Fertigfußboden)	Maß B
BS 120	1719 mm	1712 mm
BS 160	1919 mm	1912 mm

HV	Heizungsvorlauf
HR	Heizungsrücklauf
Gas	Gasanschluss

- Montagerahmen mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der gewünschten Stelle befestigen.
- Absperrhähne für Vor- und Rücklauf und Gas des ADH bzw. AEH (Zubehör) in die Aussparungen schieben und mit der Gegenmutter befestigen.

Montage

Abb. 2: Montage SMR-B (nur WMC)

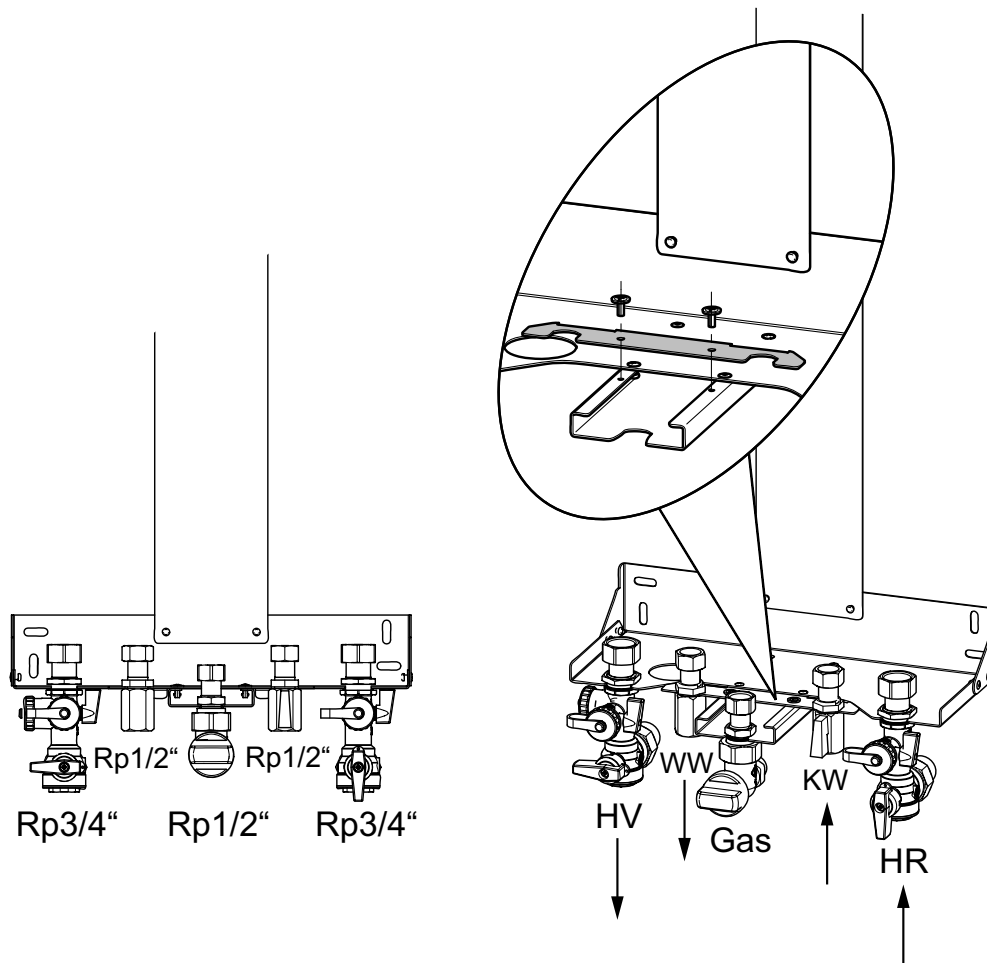

HV	Heizungsvorlauf
HR	Heizungsrücklauf
Gas	Gasanschluss
KW	Kaltwasser
WW	Warmwasser


- Halter Trinkwasserhähne mit beiliegenden Schrauben befestigen (siehe Abb. 2).
- Absperrset ASWD montieren.
- Rohrleitungen mit Absperrhähnen verbinden.

3.2 Montage SMR-H



Hinweis: Beim Anzeichnen der Bohrlöcher sind die Mindestabstände nach oben und zu den Seiten zu beachten. Für die Installation mit den Brötje-Standspeichern BS 120 und BS 160 ist die jeweilige Höhe aus Abb. 3 zu entnehmen.

Abb. 3: Montage des SMR-H (dargestellt mit Absperrset AEH)

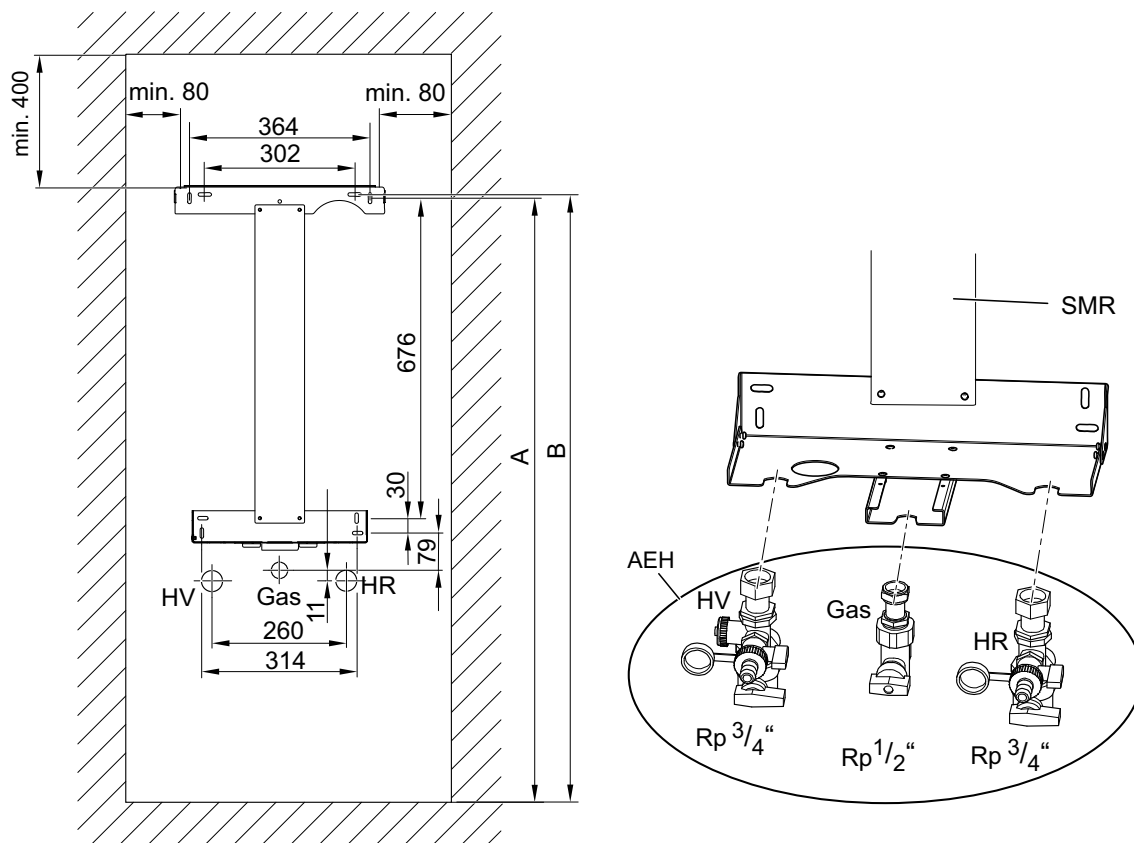


BRÖTJE-Speicher	Maß A (Höhe Fertigfußboden)	Maß B
BS 120	1756 mm	1764 mm
BS 160	1956 mm	1964 mm

HV Heizungsvorlauf
 HR Heizungsrücklauf
 Gas Gasanschluss

- Montagerahmen mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der gewünschten Stelle befestigen.
- Absperrhähne für Vor- und Rücklauf und Gas des ADH bzw. AEH (Zubehör) in die Aussparungen schieben und mit der Gegenmutter befestigen.

Montage

Abb. 4: Montage SMR-H (nur WHC)

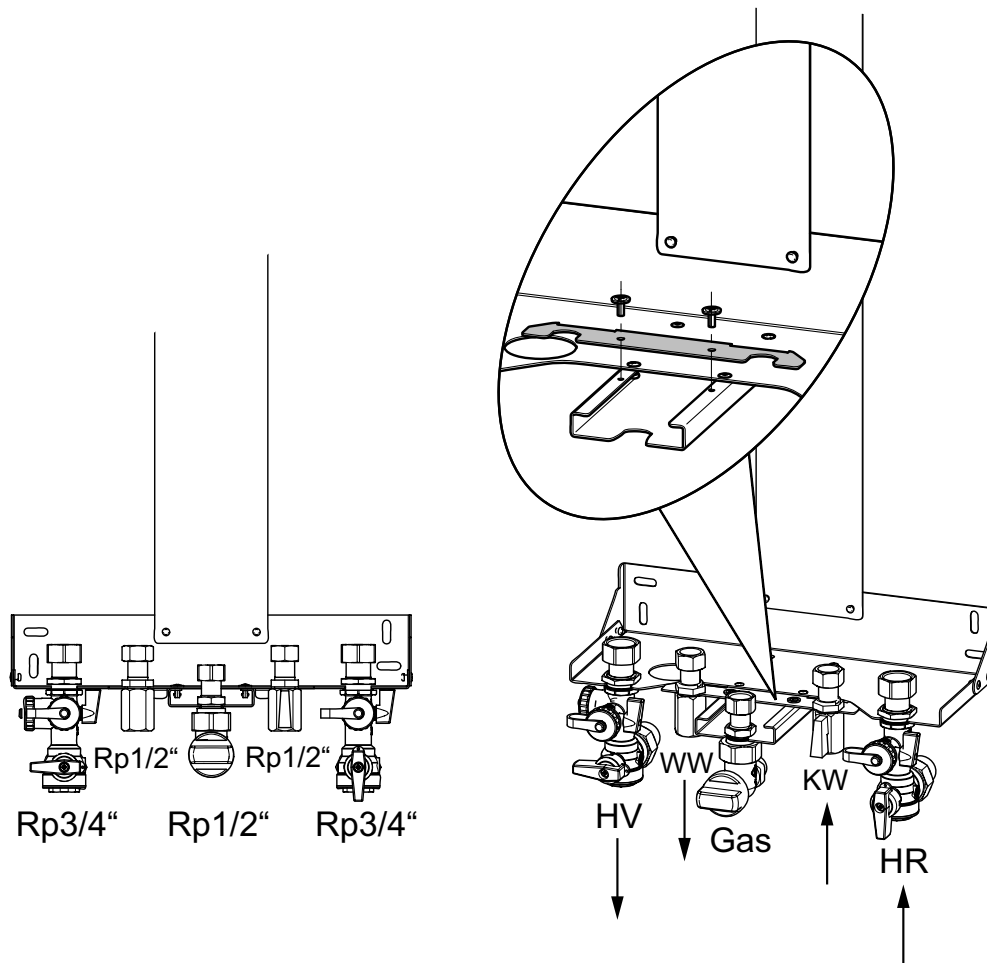

HV	Heizungsvorlauf
HR	Heizungsrücklauf
Gas	Gasanschluss
KW	Kaltwasser
WW	Warmwasser

- Halter Trinkwasserhähne mit beiliegenden Schrauben befestigen (siehe Abb. 4).
- Absperrset ASWD montieren.
- Rohrleitungen mit Absperrhähnen verbinden.

Index

A

An wen wendet sich diese Anleitung 3

B

Bestimmungsgemäße Verwendung 4

I

Inhalt dieser Anleitung 3

L

Lieferumfang 3

M

Montage SMR-B 5, 7

Montage SMR-B (nur WHC bzw. WMC) 5

Montage SMR-H (nur WHC bzw. WMC) 7


S

Sicherheit allgemein 4

V

Verwendete Symbole 3

Raum für Notizen

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying the central portion of the page. It is intended for the user to write notes.

