

Montageanleitung

Schnellmontagerahmen

Schnellmontagerahmen SMR WLC/WLS

1 Sicherheit

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Vor allen Arbeiten den Kessel spannungslos schalten.



Stromschlaggefahr!

Lebensgefahr durch unsachgemäße Arbeiten!

Alle mit der Installation verbundenen Elektroarbeiten dürfen nur von einer elektrotechnisch ausgebildeten Fachkraft durchgeführt werden!



Vorsicht!

Vor den Arbeiten den Gashahn schließen!



Gefahr!

Lebensgefahr durch Gas!

- Vor Inbetriebnahme ist die gesamte Gasleitung, insbesondere die Verbindungsstellen, auf Dichtheit zu prüfen.



Vorsicht!

Bei der Installation des Zubehörs besteht die Gefahr erheblicher Sachschäden. Deshalb darf das Zubehör nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige der Erstellerrfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden! Verwendetes Zubehör muss den Technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in Verbindung mit diesem Zubehör zugelassen sein.



Vorsicht!

Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Schnellmontagerahmen SMR WLC/WLS dient zur Vorinstallation der Heizkreis- und gasseitigen Verrohrung und zur Geräteaufhängung von wandhängenden Gas-Brennwertgeräten der Serie WLC / WLS.

2 Über dieses Handbuch

2.1 Allgemeines

Diese Montageanleitung wendet sich an den Heizungsfachmann, der das Zubehör installiert.

2.2 Benutzte Symbole

2.2.1 In der Anleitung verwendete Symbole

In dieser Anleitung gibt es verschiedene Gefahrenstufen, um die Aufmerksamkeit auf spezielle Anweisungen zu lenken. Damit möchten wir die Sicherheit der Benutzer erhöhen, Probleme vermeiden und den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes sicherstellen.

**Gefahr!**

Gefährliche Situationen, die zu schweren Verletzungen führen können.

**Stromschlaggefahr!**

Gefahr eines elektrischen Schlages.

**Warnung!**

Gefährliche Situationen, die zu leichten Verletzungen führen können.

**Vorsicht!**

Gefahr von Sachschäden.

**Wichtig:**

Bitte beachten Sie diese wichtigen Informationen.

**Verweis:**

Bezugnahme auf andere Anleitungen oder Seiten in dieser Dokumentation.

3 Produktbeschreibung

3.1 Lieferumfang

- Montagerahmen
- 6 Schrauben 5 x 60
- 6 Unterlegscheiben
- 6 Dübel
- Montageanleitung

4 Installation

4.1 Montage

4.1.1 Zusätzliche Dokumentation


Verweis:


Das *Installationshandbuch* des verwendeten Gerätes ist zu beachten.

4.1.2 Montage SMR WLC/WLS


Wichtig:

Beim Anzeichnen der Bohrlöcher sind die Mindestabstände nach oben und zu den Seiten zu beachten. Für die Installation mit den BRÖTJE-Standspeichern BS 120 und BS 160 ist die jeweilige Höhe aus Tab.1, Seite 5 zu entnehmen.

Abb.1 Montage des SMR (dargestellt mit Absperrset AEH, Zubehör)

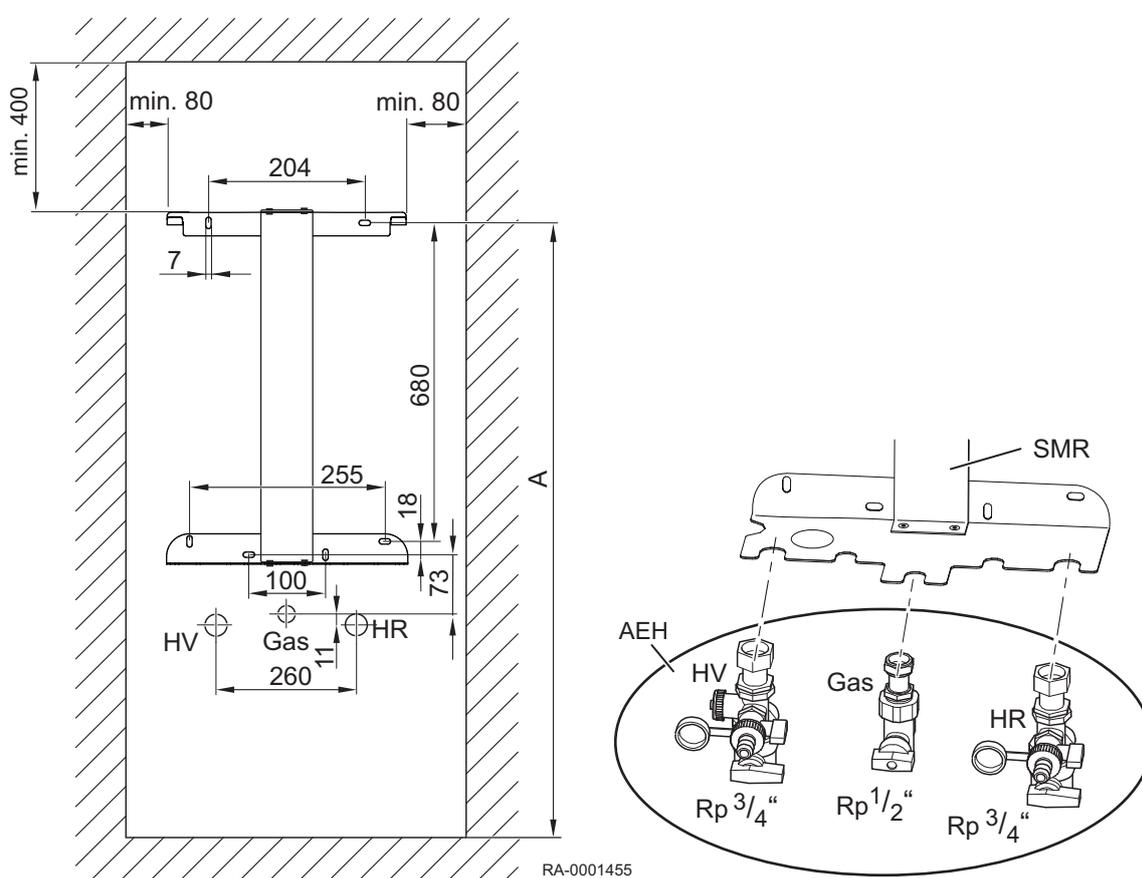

HV Heizungsverlauf
HR Heizungsrücklauf

Gas Gasanschluss


Tab.1 Höhe Fertigfußboden

BRÖTJE-Speicher	Maß A (Höhe Fertigfußboden)
BS 120	1745 mm
BS 160	1945 mm

1. Den Montagerahmen mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der gewünschten Stelle befestigen.

2. Die Absperrhähne für Vor- und Rücklauf und Gas des ADH bzw. AEH (Zubehör) in die Aussparungen schieben und mit der Gegenmutter befestigen.
3. Den Halter Trinkwasserhähne mit beiliegenden Schrauben befestigen.

Abb.2 Montage SMR (nur WLC)

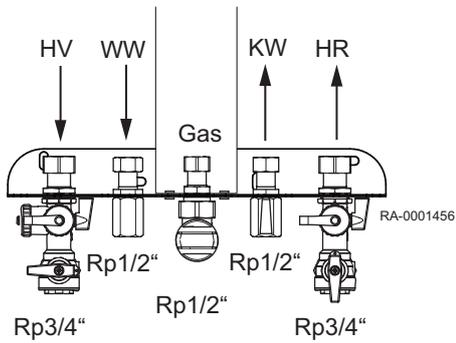

- HV** Heizungsvorlauf
- HR** Heizungsrücklauf
- Gas** Gasanschluss
- KW** Kaltwasser
- WW** Warmwasser

4. Das Absperrset ASWD montieren.
5. Die Rohrleitungen mit Absperrhähnen verbinden.



Gefahr!
Lebensgefahr durch Gas!

- Vor Inbetriebnahme ist die gesamte Gasleitung, insbesondere die Verbindungsstellen, auf Dichtheit zu prüfen.



Vorsicht!
Alle Verschraubungen auf Dichtheit prüfen.

© Copyright

Alle technischen und technologischen Informationen in diesen technischen Anweisungen sowie alle Zeichnungen und technischen Beschreibungen bleiben unser Eigentum und dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten.

August Brötje GmbH | 26180 Rastede | broetje.de