

MONTAGE

WGB 14.1-38.1 EWE ZUBEHOER-SET

Bestimmungsgemäße Verwendung Das WGB 14-38.1 EWE Zubehör-Set dient dem sicherheitstechnischen Umbau von Gas-Brennwertkesseln der Serien WGB 14.1 - 38.1 für den Einbau in Gasstationen..



Verweis

Folgende Anleitung ist außerdem zu beachten:


- *Installationshandbuch WGB 14.1-38.1*

Lieferumfang

- Schlauchverbinder
- Kunststoffstopfen
- Messingstopfen
- O-Ring 16 x 2.5
- Schlauchschelle
- Silikonfett


Umbau

Abb 1: Ausbau des alten Schlauchverbinders und des Sicherheitsventils

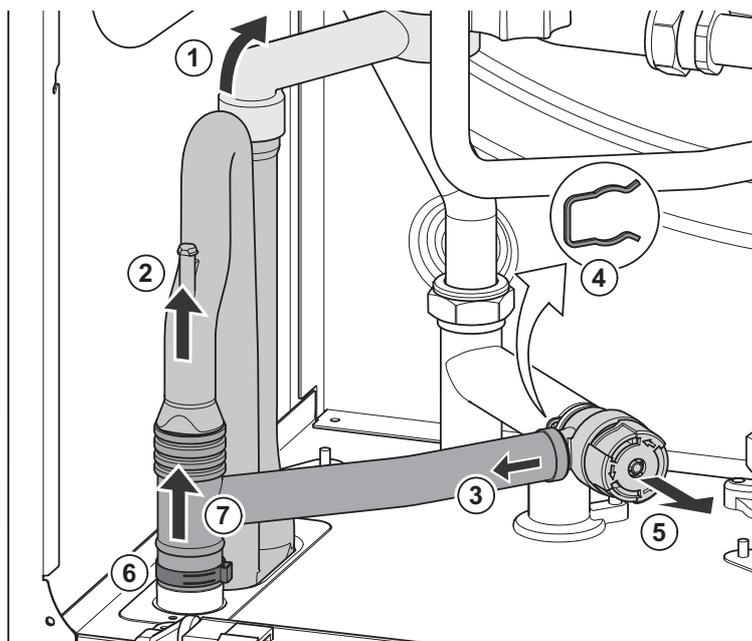

1. Verbindungsschlauch zur Kondensat-Sammelschale vom Siphon lösen.
2. Siphon vom Schlauchverbinder abziehen.
3. Verbindungsschlauch vom Sicherheitsventil lösen.
4. Halteklammer des Sicherheitsventils entfernen.
5. Sicherheitsventil entfernen.
6. Schlauchschelle am Schlauchverbinder lösen.
7. Schlauchverbinder vom Siphonhalter abziehen.

Abb 2: Einbau des Zubehör-Sets

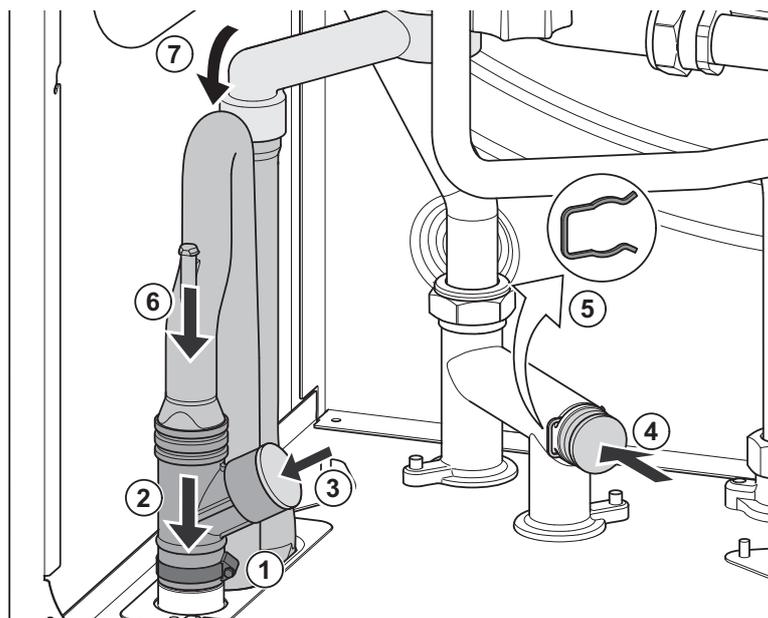

1. Schlauchschelle am neuen Schlauchverbinder anbringen.
2. Neuen Schlauchverbinder auf den Siphonhalter aufstecken und mit Schlauchschelle befestigen.
3. Kunststoffstopfen in die seitliche Öffnung des Schlauchverbinders stecken.
4. Messingstopfen mit O-Ring in den Vorlaufanschluss stecken.



Wichtig

Der O-Ring ist vor dem Einbau mit dem beiliegenden Silikonfett einzustreichen.

5. Messingstopfen mit Halteklammer sichern.
6. Siphon auf den Schlauchverbinder aufstecken.
7. Verbindungsschlauch zur Kondensat-Sammelschale wieder am Siphon anbringen.