


Montage Regenrinne Ventilator LWD(V)/LAD(V) und Hybrox/Helox A

Mitgelieferte Bauteile:
(Supplied components)



Regenrinne mit 100mm Abstand von der Außenkante auf der Rückwand auflegen.
(Place the rain gutter on the rear wall at a distance of 100 mm from the outer edge)

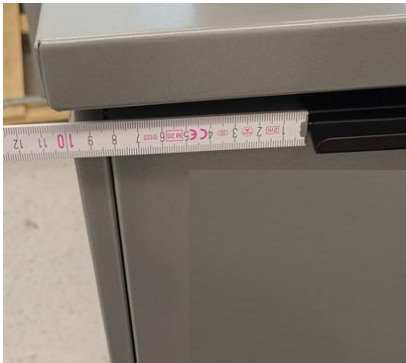

Die Regenrinne mit den mitgelieferten Schrauben und Scheiben an der Rückwand befestigen.
(Attach the rain gutter to the rear wall using the screws and washers supplied)



Regenrinne nach dem ersten Anschrauben noch einmal entfernen, um die Bohrspäne zu beseitigen.
(Remove the rain gutter again after the first screwing to remove the drilling chips)

