

MONTAGEANLEITUNG

EUROPLAN/ BAGUV-AUSFÜHRUNG

Modelle

– 21 K/B, 21 E/B – 22 K/B, 22 E/B – 33 K/B, 33 E/B
Montagematerial lt. Beipackzettel überprüfen.

Sicherung des Seitenteiles





- Klemmbuchsen um 180° drehen, so daß die Öffnung nach oben zeigt und Segment in die Öffnung drücken.

Sicherung der oberen Abdeckung

- Abdeckung mit den beigelegten Schrauben und Distanzbuchsen in den Bohrungen der Querstreben befestigen (Abb. 2).

Montage der Aushebesicherung

- S-Konsolen am Heizkörper montieren.
- Dübellöcher mit Abstand nach Tabelle in Abb. 3 bohren.
- Heizkörper aufhängen und ausrichten.
- Sicherungshaken über Abstandsschraube hängen und Scheibe nach Abb. 4 montieren.
(Löcher für Sicherungshaken können auch nachträglich gebohrt werden, da unterhalb der Heizkörperunterkante angeordnet.)

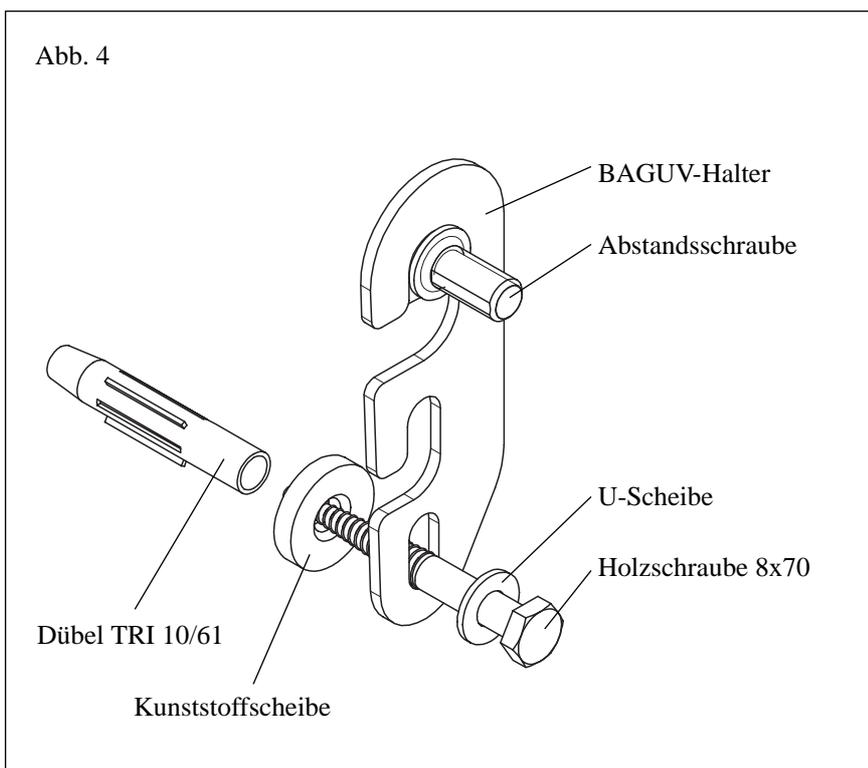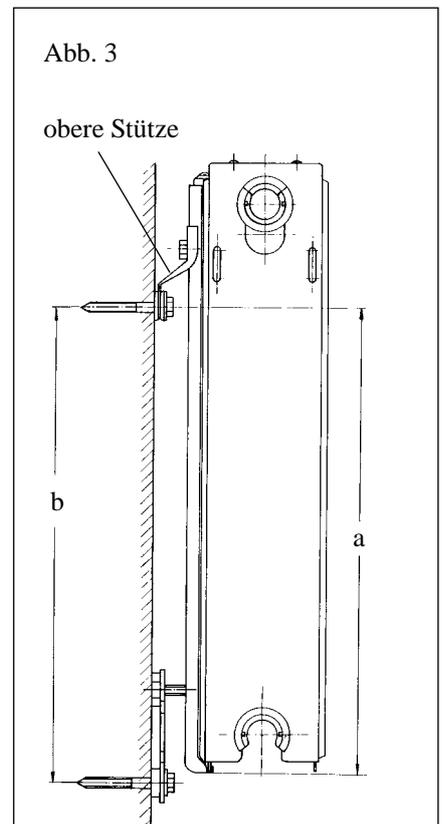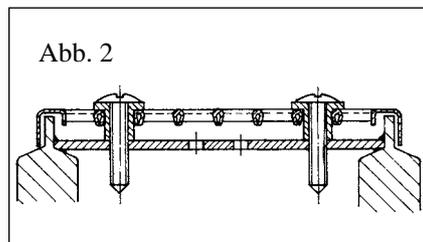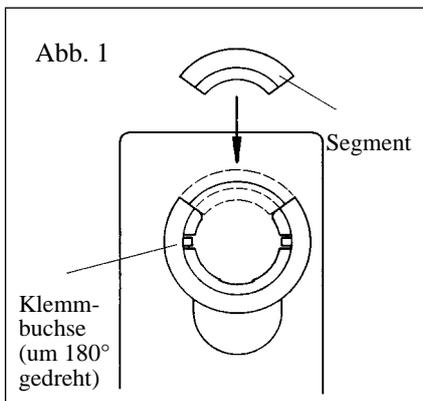

Bauhöhe	a	b
300	185	190 ⁺⁵
400	285	290 ⁺⁵
500	385	390 ⁺⁵
600	485	490 ⁺⁵
900	785	790 ⁺⁵

MONTAGEANLEITUNG

EUROPLAN/ BAGUV-AUSFÜHRUNG

Modelle

– 11 K/B – 11 E/B

Montagematerial lt. Beipackzettel überprüfen.

Sicherung des Seitenteiles





- Klemmbuchsen um 180° drehen, so daß die Öffnung nach oben zeigt und Segment in die Öffnung drücken.

Sicherung der oberen Abdeckung

- Abdeckung mit den beigegeführten Schrauben und Distanzbuchsen in den Bohrungen der Querstreben befestigen (Abb. 2).

Montage der Aushebesicherung

- S-Konsolen am Heizkörper montieren.
- Dübellöcher mit Abstand nach Tabelle in Abb. 3 bohren.
- Heizkörper aufhängen und ausrichten.
- Sicherungshaken über Abstandsschraube hängen und Scheibe nach Abb. 4 montieren.
(Löcher für Sicherungshaken können auch nachträglich gebohrt werden, da unterhalb der Heizkörperunterkante angeordnet.)

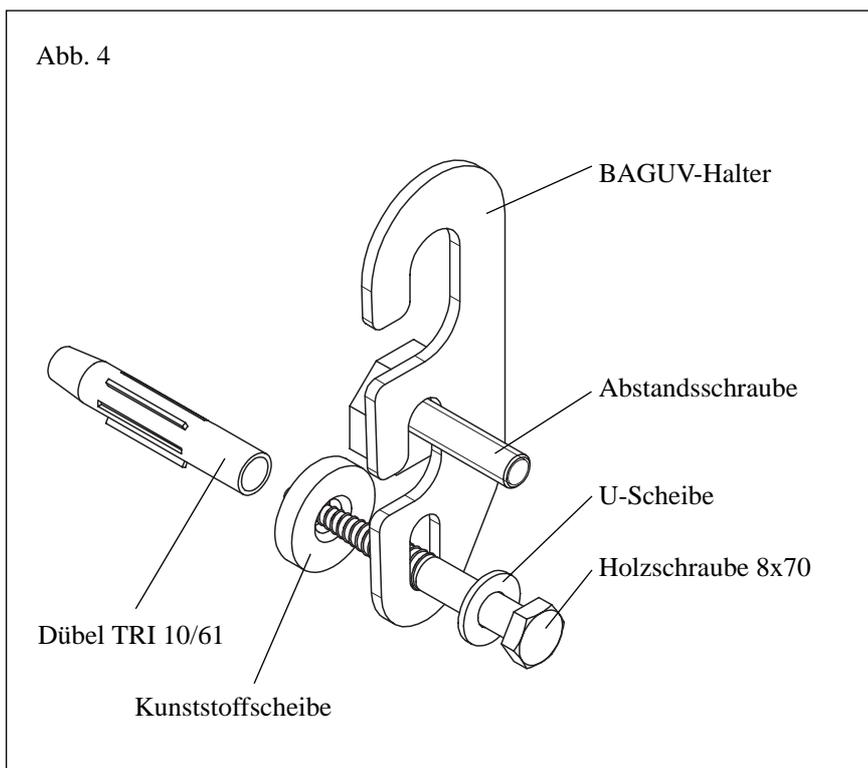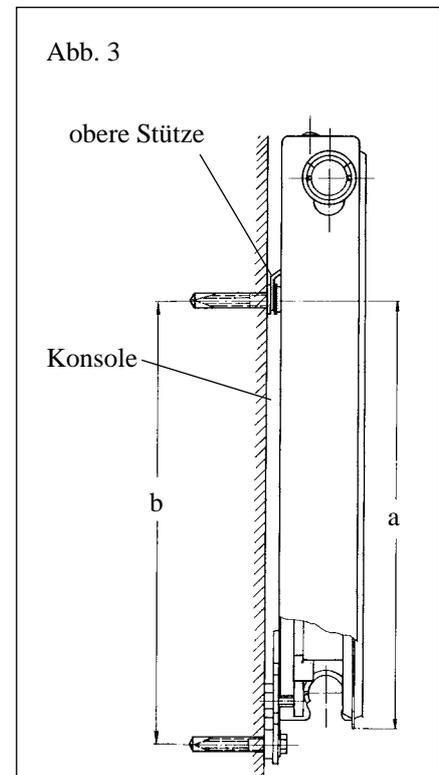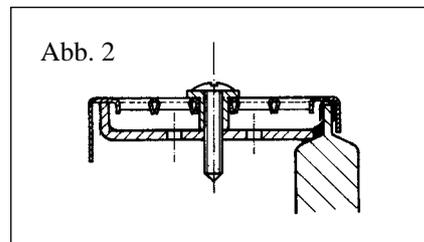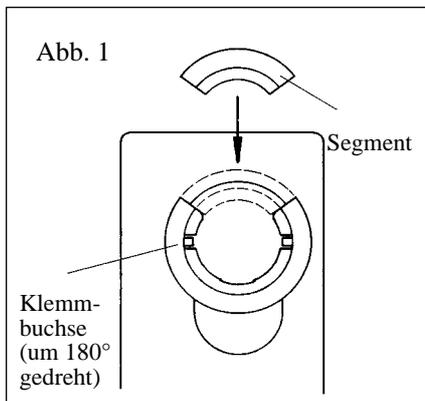

Bauhöhe	a	b
300	175	180 ⁺⁵
400	275	280 ⁺⁵
500	375	380 ⁺⁵
600	475	480 ⁺⁵
900	775	780 ⁺⁵