

# Montageanleitung

## Klemmringverschraubung für das Anschluss-Set aus Edelstahl für den Logano G135 T / GB135 T

### Klemmringverschraubung montieren

Die Anschlussrohre aus Edelstahl (5) für Warmwasser, Kaltwasser und Zirkulation können entsprechend der Montageanleitung heizkreis- und sanitärseitiges Anschluss-Set montiert werden.

Abweichend ist eine Übergangverschraubung mit einem Klemmring wie folgt zu montieren:

- Übergangverschraubung (2) am Speicher (1) mit Hanf oder Gewindedichtfaden eindichten.
- Überwurfmutter (4) und Klemmring (3) über das Rohrende (5) schieben.
- Rohrende (5) mit Überwurfmutter (4) und Klemmring (3) bis zum Anschlag in die Übergangverschraubung (2) einschieben.

Überwurfmutter wie nachfolgend beschrieben anziehen:



#### ANLAGENSCHADEN

durch undichte Anschlüsse.

**VORSICHT!**

Anzugsmoment:

- Ziehen Sie die Überwurfmutter (4) handfest an.
- Markieren Sie vor dem Festziehen die Übergangverschraubung (2) und die Überwurfmutter (4) mit einem Stift.
- Beim Anziehen der Überwurfmutter (4) an der Übergangverschraubung (2) gegenhalten.
- Eine Umdrehung mit einem Gabelschlüssel anziehen, bis die Markierung an der Überwurfmutter (4) mit der an der Übergangverschraubung (2) wieder übereinstimmt (dies entspricht einem Anzugsmoment von 70 Nm).



#### ANWENDERHINWEIS

Die weiteren Klemmringverschraubungen werden genauso montiert.

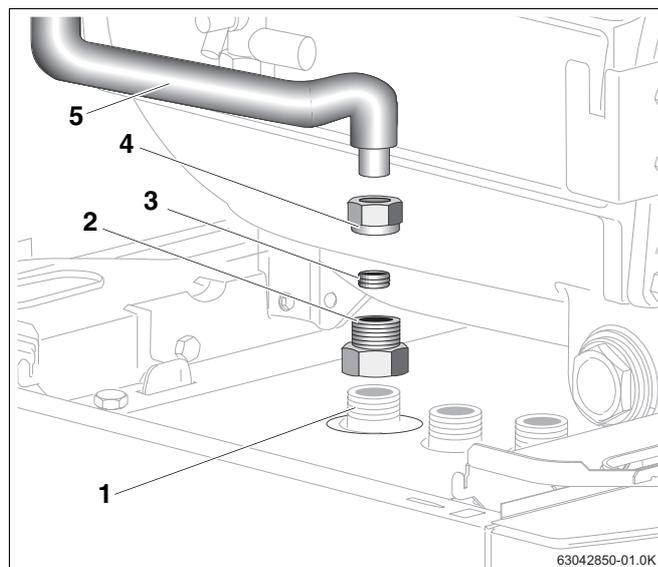


Abb. 1 Klemmringverschraubung montieren

**Pos. 1:** Speicheranschluss

**Pos. 2:** Übergangverschraubung

**Pos. 3:** Klemmring

**Pos. 4:** Überwurfmutter

**Pos. 5:** Anschlussrohr