

Einfach näher dran.



Montageanleitung
Beschwerungswanne

BWA

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Anleitung.....	3
1.1	Inhalt dieser Anleitung.....	3
1.2	Verwendete Symbole.....	3
1.3	An wen wendet sich diese Anleitung?.....	3
1.4	Lieferumfang.....	3
2.	Sicherheit.....	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	4
2.2	Allgemeine Sicherheitshinweise.....	4
3.	Technische Angaben.....	5
3.1	Abmessungen.....	5
4.	Montage.....	6
4.1	Montage.....	6

1. Zu dieser Anleitung



Lesen Sie diese Anleitung vor dem Betrieb des Gerätes sorgfältig durch!
Bei dieser Anleitung handelt es sich um das Originaldokument in deutscher Sprache.

1.1 Inhalt dieser Anleitung

Inhalt dieser Anleitung ist die Montage der Beschwerungswanne BWA in Verbindung mit dem Stockschaubenset STS 35-50 B.



Es ist außerdem das *Installationshandbuch Stockschaubenset STS 35-50 B* zu beachten.

1.2 Verwendete Symbole



Gefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben.



Stromschlaggefahr! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für Leib und Leben durch Elektrizität!



Achtung! Bei Nichtbeachtung der Warnung besteht Gefahr für die Umwelt und das Gerät.



Hinweis/Tipp: Hier finden Sie Hintergrundinformationen und hilfreiche Tipps.



Verweis auf zusätzliche Informationen in anderen Unterlagen.

1.3 An wen wendet sich diese Anleitung?

Diese Montageanleitung wendet sich an den Heizungsfachmann, der das Zubehör montiert.

1.4 Lieferumfang

- Beschwerungswanne
- Profilschiene l=2 m
- 2 Vierkantmuttern M10
- 2 Sechskantschrauben M10 x 12
- 2 Sechskantschrauben M10 x 30
- 2 Sechskantmuttern mit Flansch M10

Sicherheit

2. Sicherheit



Gefahr! Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise! Sie gefährden sonst sich selbst und andere.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Beschwerungswanne BWA dient in Verbindung mit dem Stocksraubenset STS 35-50 B zur Montage von Rahmenkollektoren der Serie FK 25 R C und Wannenkollektoren der Serien FK 26 W B und FK 26 WL B auf flachen Untergründen.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



Achtung! Bei der Installation des Zubehörs besteht die Gefahr erheblicher Sach- und Personenschäden. Deshalb darf das Zubehör nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Verwendetes Zubehör muss den Technischen Regeln entsprechen und vom Hersteller in Verbindung mit diesem Zubehör zugelassen sein.




Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Zubehör sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Zubehör führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Zubehörs.

3. Technische Angaben

3.1 Abmessungen

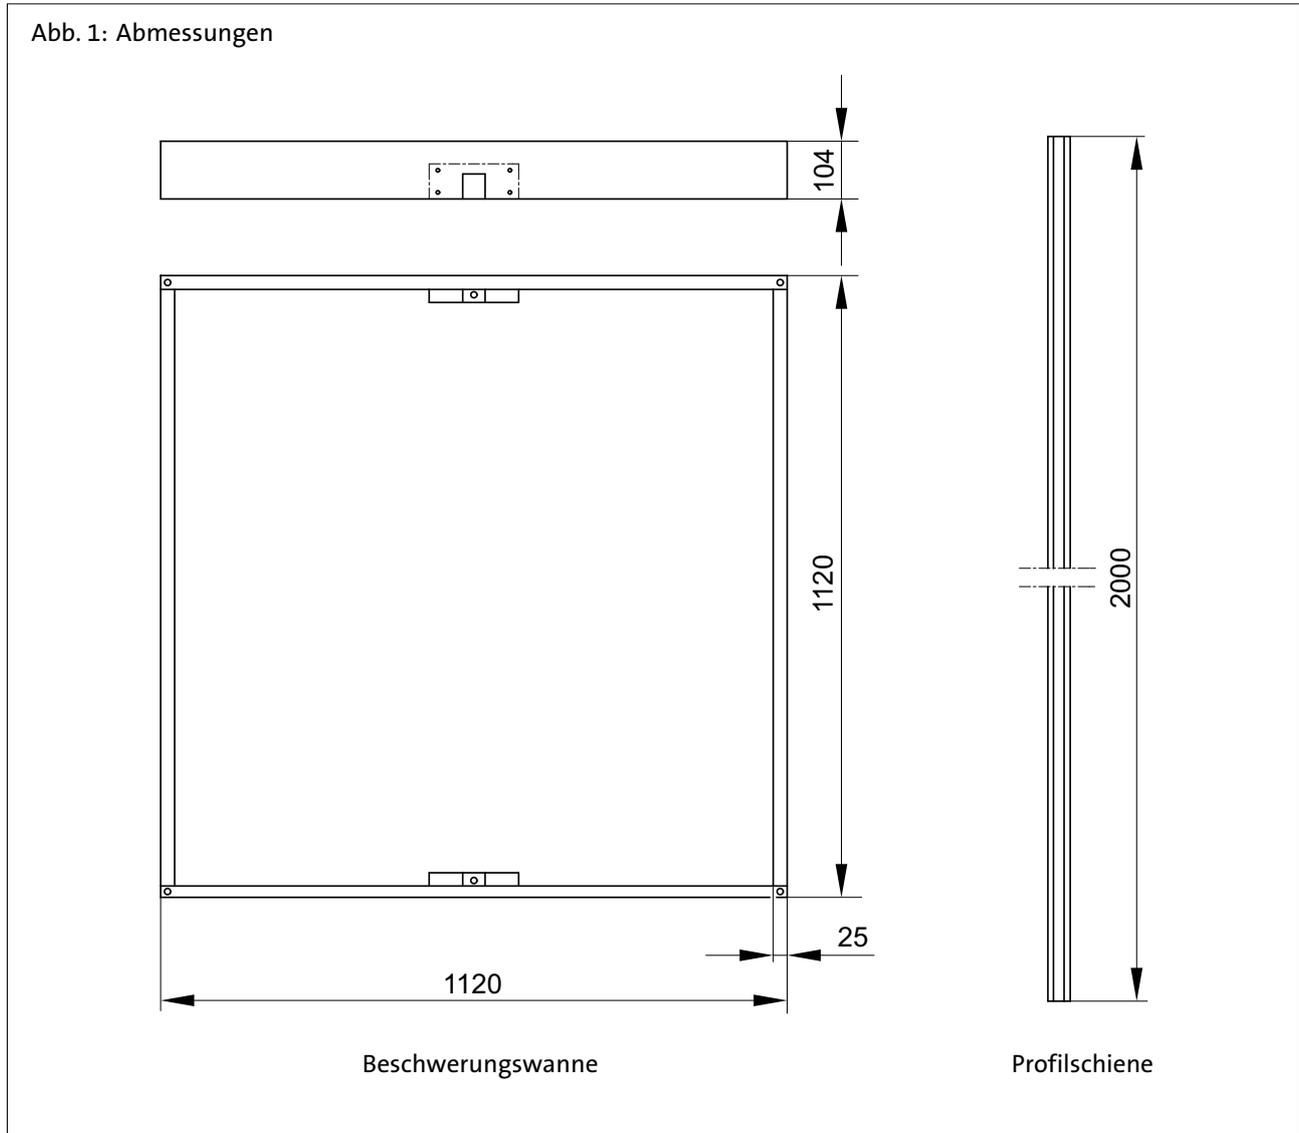

Montage


4. Montage

4.1 Montage




Gefahr! Verletzungsgefahr durch scharfkantige und herabfallende Bauteile! Bei der Durchführung der Montagearbeiten sind Sicherheitsschuhe und Arbeitshandschuhe zu tragen!

Abb. 2: Bautenschutzmatte

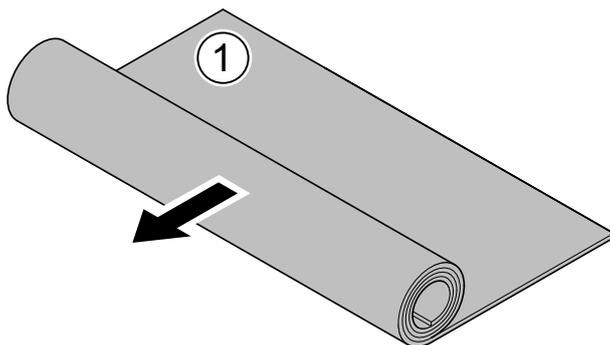


1. Als Untergrund für die Beschwerungswanne ist eine Bautenschutzmatte (bauseits zu stellen) mit einer Länge von 2 m und einer Breite von min. 1 m auszulegen (1)

Abb. 3: Platzierung der Beschwerungswanne

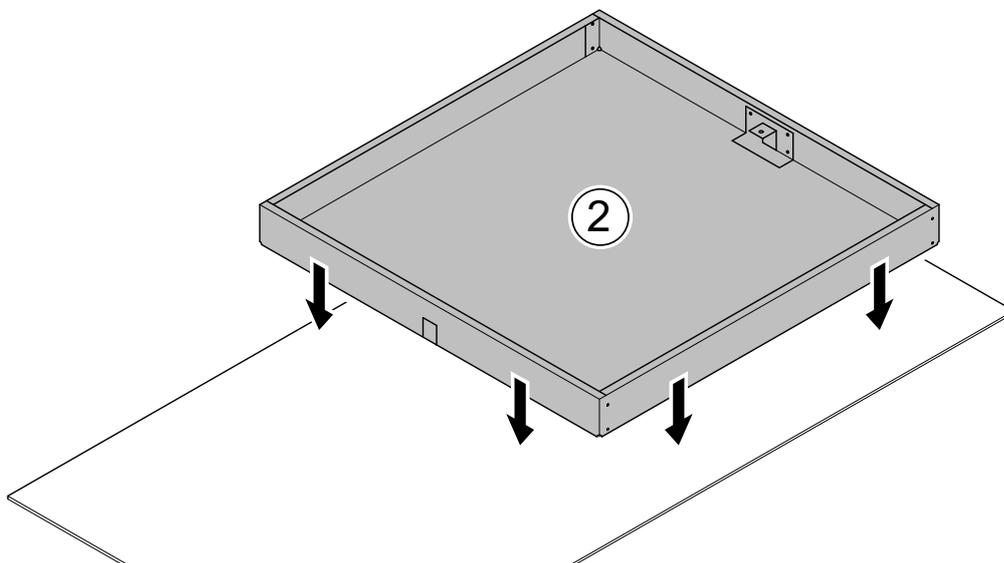

2. Beschwerungswanne gemäß *Abb. 3* auf der Bautenschutzmatte platzieren (2)

Abb. 4: Einschub der Profilschiene

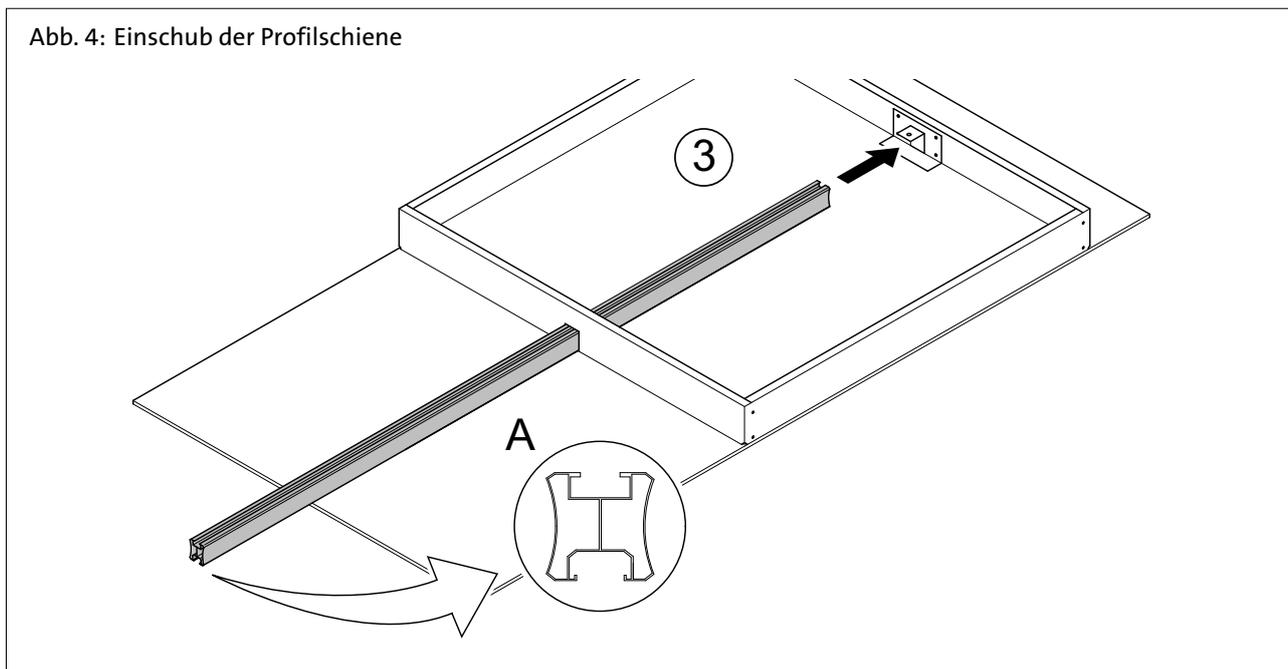


3. Profilschiene gemäß *Abb. 4* durch die Öffnungen der Beschwerungswanne schieben (3)

Hinweis: Die Lage des Profils ist zu beachten (A).



Abb. 5: Befestigung der Profilschiene

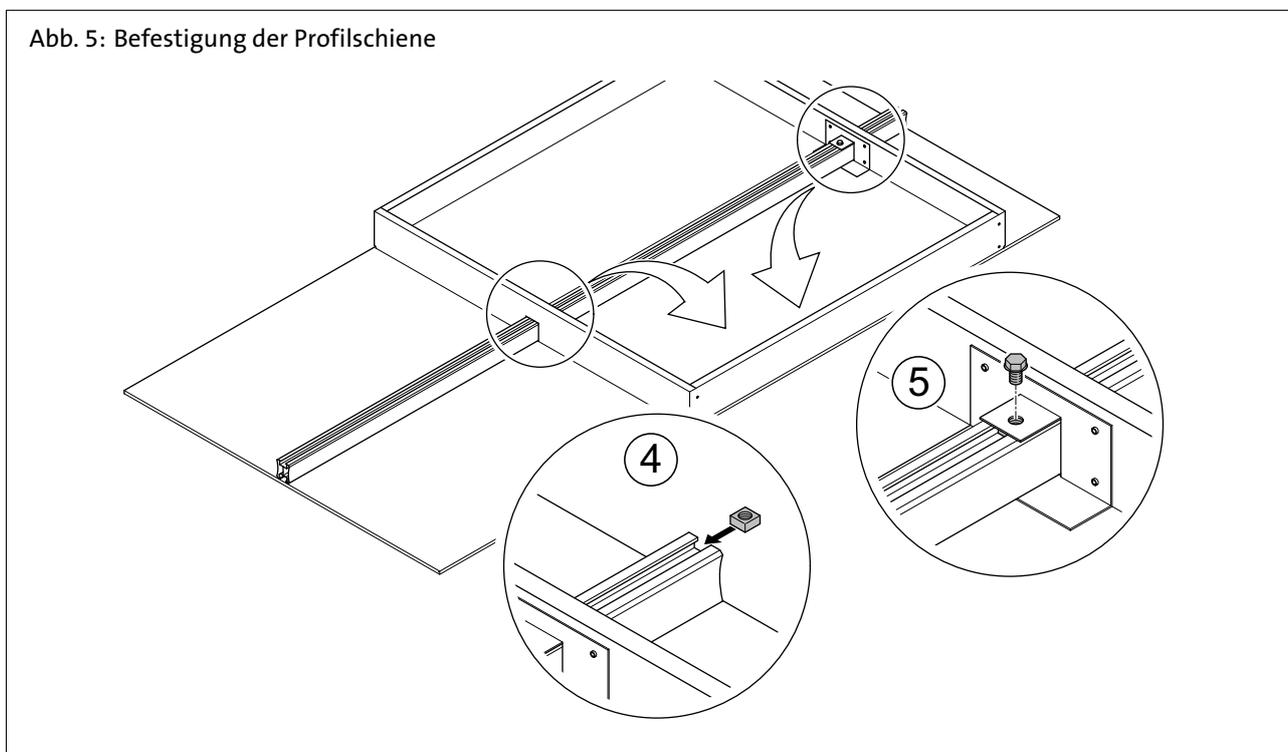


4. Vierkantmuttern von beiden Seiten in die obere Nut der Profilschiene bis zur Befestigungslaschen der Beschwerungswanne schieben (4)

Montage


5. Sechskantschrauben M10 x 12 von oben durch die Befestigungslaschen in die darunterliegenden Vierkantmuttern schrauben und handfest anziehen (5)

Abb. 6: Montage des BefestigungsfüÙe

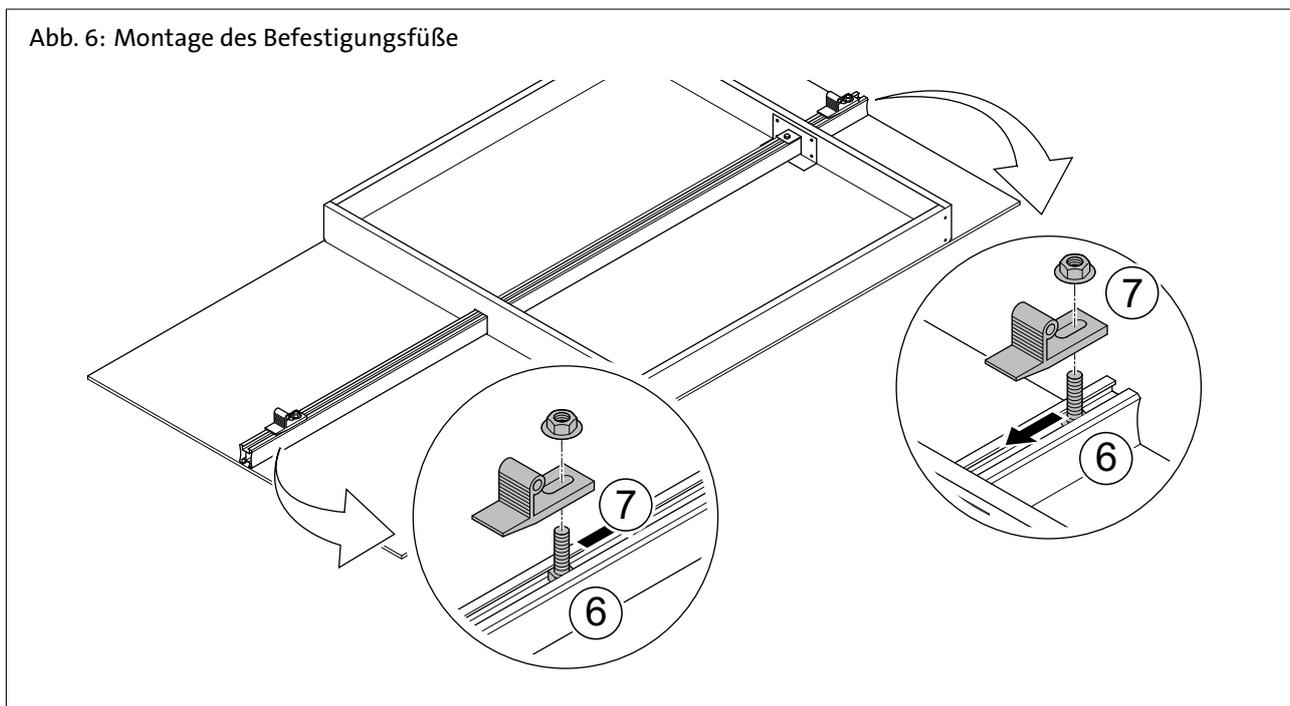

6. Sechskantschrauben M10 x 30 (im Lieferumfang enthalten) von beiden Seiten in die obere Nut der Profilschiene schieben (6)
7. BefestigungsfüÙe (Bestandteile des Stocksraubensets STS 35-50 B) auf die Sechskantschrauben aufsetzen und mit Sechskantmuttern mit Flansch M10 (im Lieferumfang enthalten) befestigen

Abb. 7: Montage des Stützdreiecks

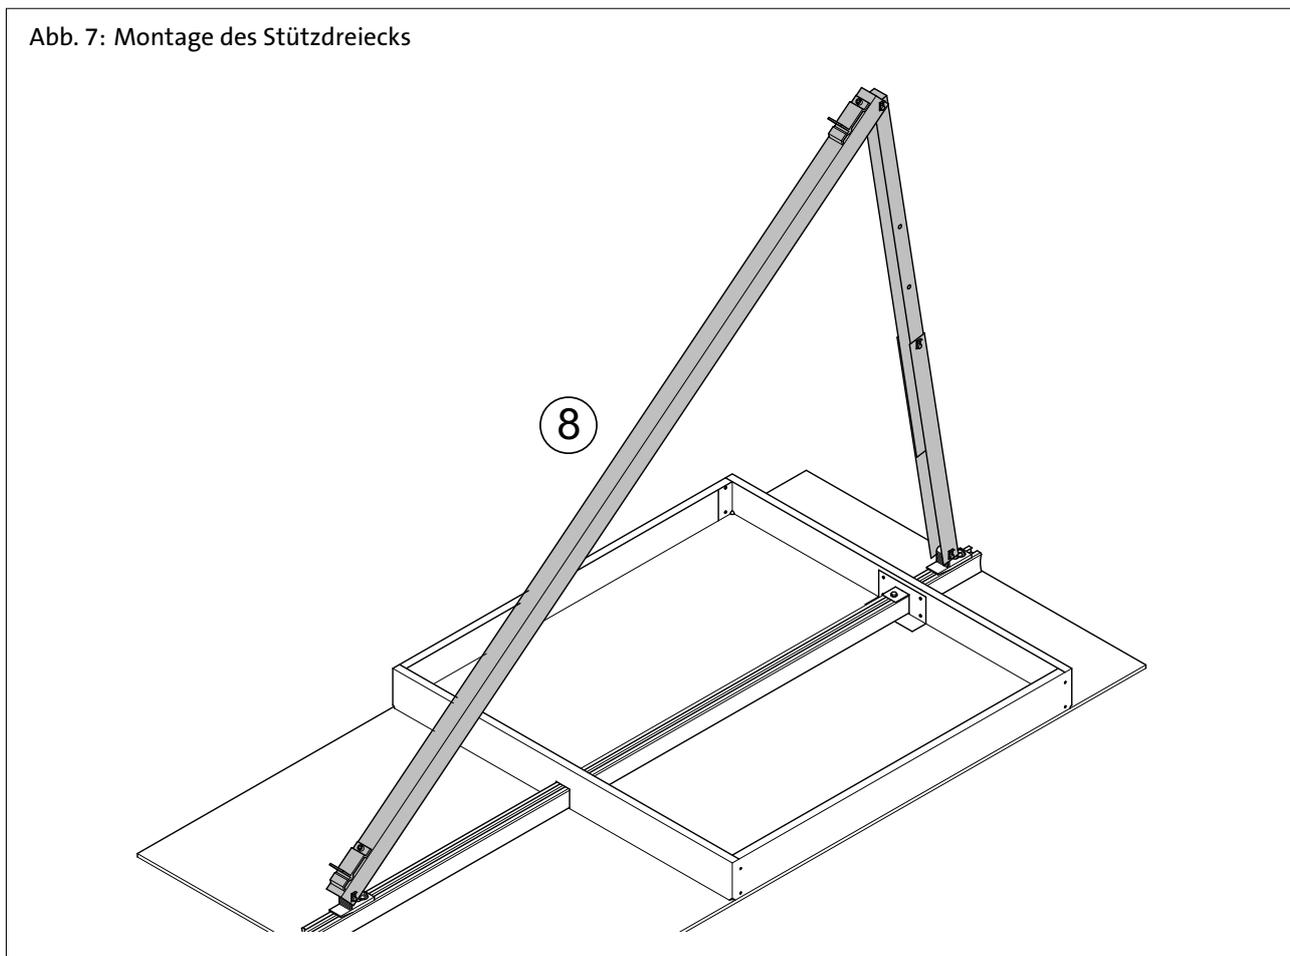


8. Stützdreieck gemäß *Abb. 7* an den Befestigungsfüßen montieren
Detaillierte Angaben zur Montage der Stützdreiecks befinden sich im *Installations-*
handbuch Stockschraubenset STS 35-50 B.




Montage

Abb. 8: Verschieben der Beschwerungswanne

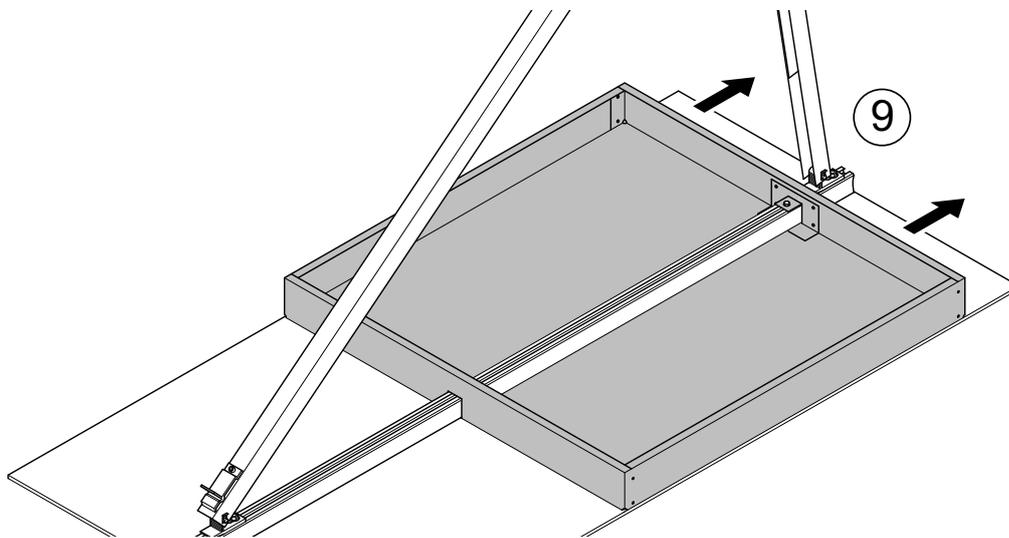

9. Sechskantschrauben an den Befestigungslaschen der Beschwerungswanne lösen und Beschwerungswanne so weit wie möglich in Richtung des hinteren Befestigungsfußes schieben (9)

Abb. 9: Einsetzen der Gehwegplatten

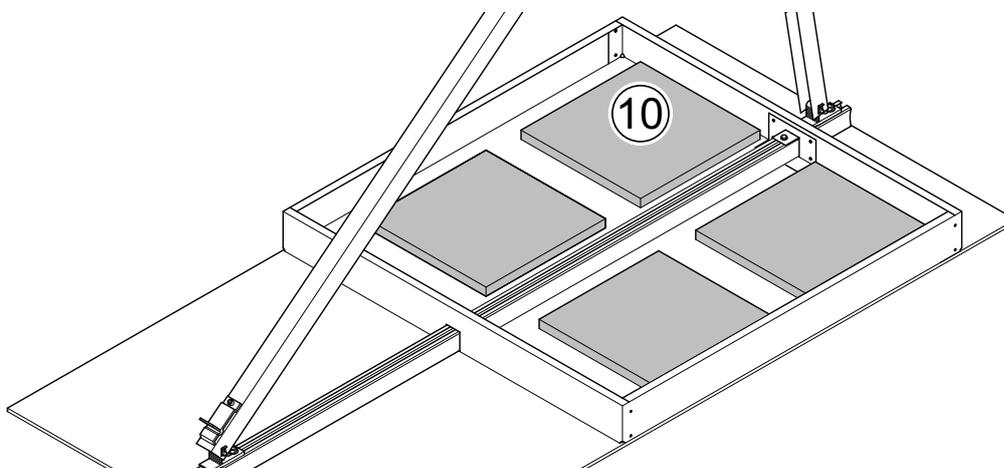

10. Gehwegplatten gemäß Abb. 9 in die Beschwerungswanne legen
Achtung! Die Angaben zum benötigten Ballastgewicht sowie für die statische Auslegung im *Installationshandbuch Stocksraubenset STS 35-50 B* sind unbedingt zu beachten!



Index

A

Abmessungen 5

An wen wendet sich diese Anleitung 3

B

Bautenschutzmatte 6

Bestimmungsgemäße Verwendung 4

G

Gehwegplatten 10

I

Inhalt dieser Anleitung 3

P

Profilschiene 7

S

Sicherheit allgemein 4

Statische Auslegung 10

Stützdreieck 9

V

Verwendete Symbole 3

