

x-net C17 Klettpanel

EN x-net C17 velcro panel
FR x-net C17 panneau de velcro
IT x-net C17 pannello velcro
CZ x-net C17 velcro panel

SFDKSP01710

RO x-net C17 panou Velcro
PL x-net C17 panel Velcro
RU x-net C17 Velcro панель

Inhalt: 5 Faltplatten = 10 m²

Liefermaß: 1000 mm x 1000 mm

Plattenabmessung: L x B x H = 2000 mm x 1000 mm x 3 mm



Herstellerhinweise

Zulässiger Gebrauch

Die x-net C17 Klettpanel dienen zur Aufnahme der x-net Klettrohre der x-net Flächenheizung/-kühlung. Sie werden oberhalb von Wärme- und Trittschalldämmungsaufbauten montiert. Jeder andere Gebrauch ist nicht bestimmungsgemäß und daher unzulässig.

Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor der Montage diese Anleitung gründlich durch.
- Das Spielen mit dem Produkt ist nicht zulässig!
- Das System darf nur von qualifiziertem Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden.

Entsorgung

- Verpackung und nicht benötigte Teile dem Recycling oder der ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Die örtlichen Vorschriften beachten.

Montageanleitung – Variante A

x-net C17 Klettpanel auf vorhandener Folienabdeckung

Es wird empfohlen, die x-net C17 Klettpanel auf bauseitig vorhandener estrichdichter Abdeckfolie zu montieren. Die x-net C17 Klettpanel haben dabei keine Abdichtfunktion gegen Estrichanmachwasser.

Bauseitige Voraussetzungen (Abb. A1)

Vor dem Verlegen der x-net C17 Klettpanel folgendes sicherstellen:

- Sämtliche Folienstöße und der Folienlappen am Randdämmstreifen müssen mit Klebeband dicht abgeklebt sein.
- Die Folie darf keine Beschädigungen aufweisen.

Montage – 1. Reihe

- Erstes x-net C17 Klettpanel in einer Raumecke mit einem Abstand von 8 – 10 cm parallel zur Wand verlegen (Abb. A2).
- Nächste x-net C17 Klettpanel an den kurzen Stößen positionieren, aber noch nicht miteinander verkleben (Abb. A3).

x-net C17 Klettpanel zuschneiden (Abb. A4)

Warnung

Verletzungsgefahr!

- x-net C17 Klettpanel mit einem geeigneten Cutter-Messer zuschneiden.

Vorsicht

Beschädigung der Folienabdeckung!

- x-net C17 Klettpanel nicht auf der Abdeckfolie zuschneiden, sondern auf einer schnittfesten Unterlage.

Montage – Fortsetzung

- Nächste Reihe versetzt verlegen und den Überlappstreifen sofort mit dem Selbstklebestreifen auf der Längsseite verkleben (Abb. A5).
- Den Raum mit x-net C17 Klettpanel auslegen wie oben beschrieben (Abb. A6).
- Alle kurzen Stöße mit dem x-net Spezialklebeband dicht verkleben (Abb. A7).

Schlussprüfung (Abb. A8)

- Zum Abschluss sicherstellen, dass alle Stöße auf der ganzen Länge dicht verklebt sind.

Montageanleitung – Variante B

x-net C17 Klettpanel in Funktion als Dämmungsabdeckung

Die x-net C17 Klettpanel übernehmen dabei Abdichtfunktion gegen Estrichanmachwasser.

Bauseitige Voraussetzungen (Abb. B1)

- Randdämmstreifen mit Folienlappen und Dämmungsaufbau sind bauseits vorhanden.
- Folienlappen noch nicht verklebt.

Montage – 1. Reihe

- Erstes x-net C17 Klettpanel in einer Raumecke mit einem Abstand von 0 – 2 cm parallel zur Wand verlegen (Abb. B2).
- Nächste x-net C17 Klettpanel an den kurzen Stößen positionieren, aber noch nicht miteinander verkleben (Abb. B3).

x-net C17 Klettpanel zuschneiden

Warnung

Verletzungsgefahr!

- x-net C17 Klettpanel mit einem geeigneten Cutter-Messer zuschneiden.

- Nächste Reihe versetzt verlegen und den Überlappstreifen sofort mit dem Selbstklebestreifen auf der Längsseite verkleben (Abb. B4).
- Den Raum mit x-net C17 Klettpanel auslegen wie oben beschrieben (Abb. B5).
- Alle kurzen Stöße mit dem x-net Spezialklebeband dicht verkleben (Abb. B6).
- Folienlappen des Randdämmstreifens mit x-net Spezialklebeband spannungsfrei auf den x-net C17 Klettpanel dicht abkleben (Abb. B7).


Schlussprüfung (Abb. B8)

Zum Abschluss der Verlegearbeiten der x-net C17 Klettpanel folgendes sicherstellen:

- Sämtliche Folienstöße müssen mit Klebeband dicht abgeklebt sein.
- Der Folienlappen des Randdämmstreifens muss spannungsfrei auf den x-net C17 Klettpanel dicht abgeklebt sein.

Montage – Variante A

x-net C17 Klettpanel auf vorhandener Folienabdeckung

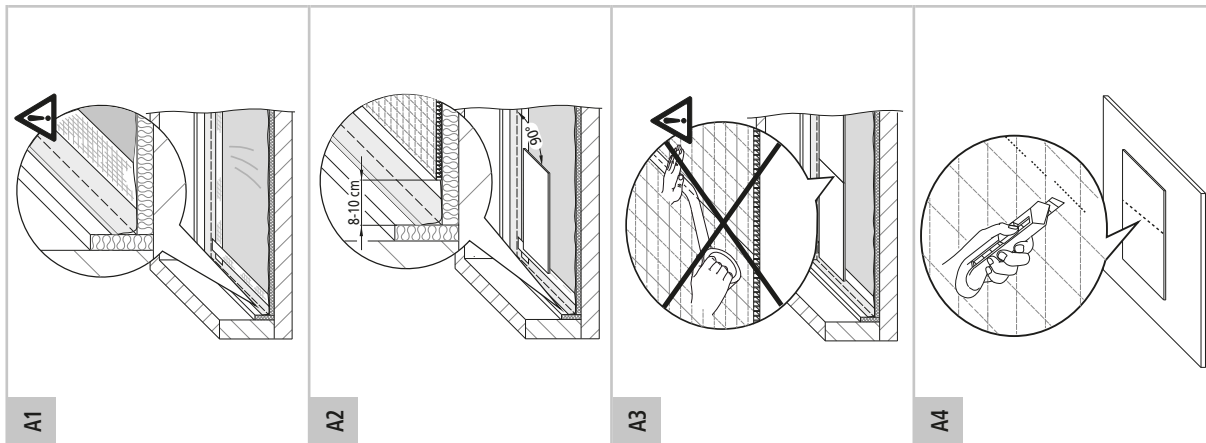

Montage – Variante B

x-net C17 Klettpanel in Funktion in Dämmungsabdeckung

