


Wetterschutzgitter einfach, NW 100, NW 125, NW 160, NW180

Aufbau

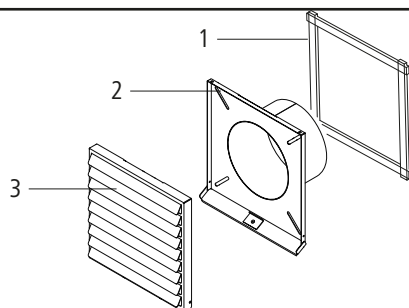


- 1 Dichtband 3 Abdeckung
2 Grundplatte


Montageschritte

1. Bringen Sie das im Lieferumfang enthaltene Dichtband an der Rückseite der Grundplatte an.


Achtung: Achten Sie darauf, dass das Dichtband an den Ecken überlappt.

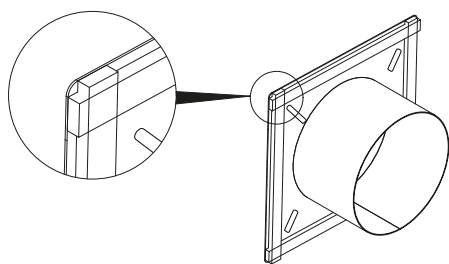

2. Stecken Sie die Grundplatte des Wetterschutzgitters in die Wandöffnung bzw. in die durch die Wand stehenden Luftleitung.

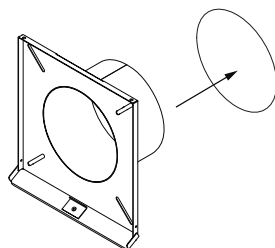

3. Fixieren Sie die Grundplatte mit einem für den Untergrund geeigneten Befestigungsmaterial an der Außenwand.

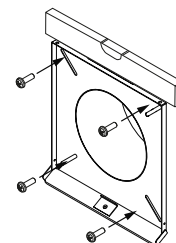

4. Stecken Sie die Abdeckung von oben über die Grundplatte und achten Sie hierbei auf eine ordnungsgemäße Einrastung der Abdeckung in den oberen Laschen.

