


Wetterschutzgitter doppelt, waagrecht/senkrecht NW 125, 160, 180

Aufbau

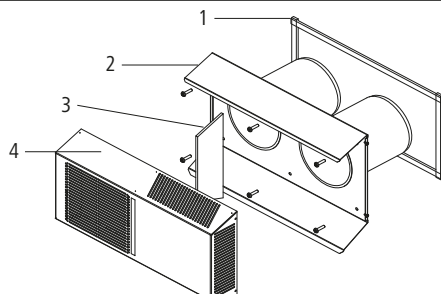


- | | |
|---------------|-------------|
| 1 Dichtband | 3 Abdeckung |
| 2 Grundplatte | 4 Dämmung |




Information

Beachten Sie die Ausführung der Fort-/Außenluft!


Die Abdeckung kann sowohl mit der Fortluft Links als auch Rechts (waagrecht) bzw. Oben und unten (senkrecht) montiert werden.

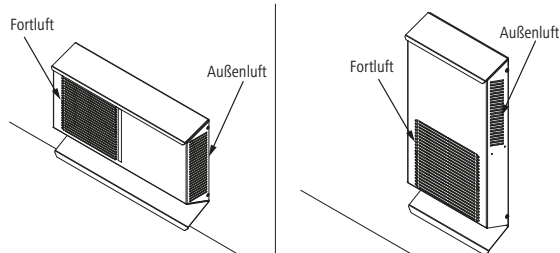


2. Bringen Sie das im Lieferumfang enthaltene Dichtband an der Rückseite der Grundplatte an. **Achtung:** Achten Sie darauf, dass das Dichtband an den Ecken überlappt.

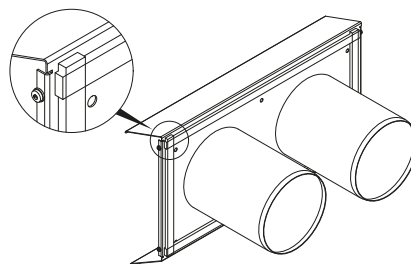


3. Stecken Sie die Grundplatte des Wetterschutzgitters in die Wandöffnung bzw. in die durch die Wand stehenden Luftleitungen. Fixieren Sie die Grundplatte mit einem für den Untergrund geeigneten Befestigungsmaterial an der Außenwand.

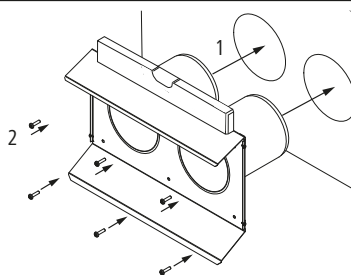

4. Bringen Sie die den Dämmstreifen an dem mittleren Steg auf der Fortluftseite der Abdeckung an.

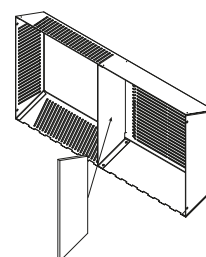

5. Stecken Sie die Abdeckung in der gewünschten Ausführung über die Grundplatte und fixieren Sie diese mit den Blechschrauben.

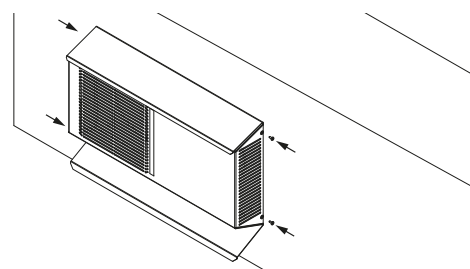

Montageschritte



Information

Die Montageschritte des senkrechten Wetterschutzgitters sind analog zur beschriebenen Montage.

1. Öffnen Sie die Schrauben an der Seite der Abdeckung und entfernen Sie die im Auslieferungszustand befestigte Abdeckung von der Grundplatte.

