


DE – Montageanleitung Vorwandaufsatzrahmen für A20 UG-BA

Abb1. Vorwandaufsatzrahmen

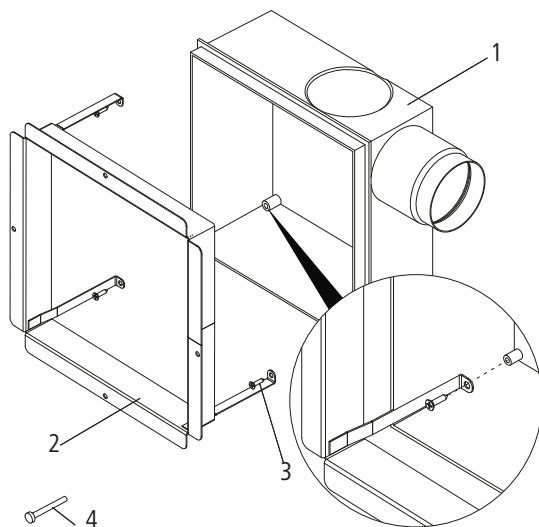

Vorsicht

Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

- Schutzhandschuhe tragen.

Montage

- Setzen Sie den Vorwandaufsatzrahmen (2) auf das Unterputzgehäuse (1).
- Die Befestigungslaschen des Rahmens müssen in das Gehäuse gebogen werden.
- Befestigen Sie den Aufsatzrahmen mit den mitgelieferten Schrauben 3,5 x 16 mm (3).

Hinweis

Die mitgelieferte Schraube 6 x 25 mm (4) ersetzt die im Lieferumfang der Abdeckung enthaltene Schraube.

Mitgelte Dokumente

Beachten Sie neben dieser Anleitung auch die entsprechenden Anleitungen der bauseits vorhandenen oder mitgelieferten/vorgesehenen Komponenten und Anlagenteile.

IT - Istruzioni di montaggio Telaio di fissaggio alla parete anteriore per A20 UG-BA

Attenzione

Rischio di lesioni da bordi taglienti!

- Indossare guanti protettivi.

Montaggio

- Posizionare il telaio di fissaggio alla parete anteriore (2) sull'alloggiamento ad incasso (1).
- Le alette di fissaggio del telaio devono essere piegate nell'alloggiamento.
- Fissare il telaio di fissaggio con le viti in dotazione 3,5 x 16 mm (3).

Nota

La vite 6 x 25 mm in dotazione (4) sostituisce quella fornita con il coperchio.

Documenti applicabili

Oltre a queste istruzioni, osservare anche le istruzioni corrispondenti per i componenti e le parti del sistema disponibili in loco o forniti/previsti.

FR - Instructions de montage du cadre de fixation murale pour A20 UG-BA

Attention

Risque de blessure par des bords tranchants!

- Portez des gants de protection.

Montage

- Placez le cadre de fixation murale (2) sur le boîtier d'encastrement (1).
- Les pattes de fixation du cadre doivent être pliées dans le boîtier.
- Fixez le cadre de fixation à l'aide des vis 3,5 x 16 mm fournies (3).

Note

La vis 6 x 25 mm (4) fournie remplace la vis fournie avec le couvercle.

Documents applicables

En plus de ces instructions, respectez également les instructions correspondantes pour les composants et les pièces du système disponibles sur place ou fournies/prévues.

CZ - Návod k montáži pro předstěnový upevňovací rám A20 UG-BA

Upozornění

Nebezpečí poranění o ostré hrany!

- Používejte ochranné rukavice.

Montáž

- Umístěte předstěnový upevňovací rám (2) na podomítkové pouzdro (1).
- Upevňovací oka rámu musí být ohnuta do pouzdra.
- Připevněte upevňovací rám pomocí dodaných šroubů 3,5 x 16 mm (3).

Upozornění

Dodaný šroub 6 x 25 mm (4) nahrazuje šroub, který je součástí dodávky pro kryty.

Příslušné dokumenty

Kromě těchto pokynů dodržujte také příslušné pokyny pro komponenty a součásti systému, které jsou k dispozici na místě stavby nebo jsou dodány.