


Bodenkonsole mit Verkleidung

Lieferumfang

Abb.1

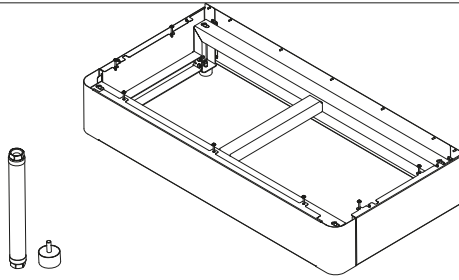

Längsstreben (2x)	Adapterwellrohr Vorlauf (1x)
Querstreben (3x)	Verkleidungsbleche (4x)
Gummipuffer (4x)	Schrauben und Unterlegscheiben

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten Sie Transportschäden feststellen oder ist die Lieferung nicht vollständig, verständigen Sie Ihren Händler.

Beschreibung

Die Bodenkonsole wird unter der Wärmepumpe verbaut und erhöht die Wärmepumpe. Damit kann der Anschluss der Wärmepumpe wahlweise auch von unten erfolgen und in schneereichen Gebieten die Betriebssicherheit erhöht werden. Die Bodenkonsole muss auf einer ebenen Fläche montiert werden. Detaillierte Aufstellmaße finden Sie in der Montageanleitung der Wärmepumpe, siehe Kapitel „Anforderungen an den Montageort“.

Montage Bodenkonsole

1. Schrauben Sie die beiden Längsstreben mit den drei Querstreben fest (12x Schraube M8x25 und 12x Scheibe Ø8).
2. Bringen Sie die Gummipuffer an (Abb.2).
3. Platzieren Sie das montierte Gestell auf den vorgesehenen Platz der zu installierenden Wärmepumpe.
4. Heben Sie die Wärmepumpe auf die Bodenkonsole und richten diese aus. Sichern Sie die Wärmepumpe von unten mit den beiliegenden Schrauben (4x Schrauben M10x14) (Abb.3).

Abb.2


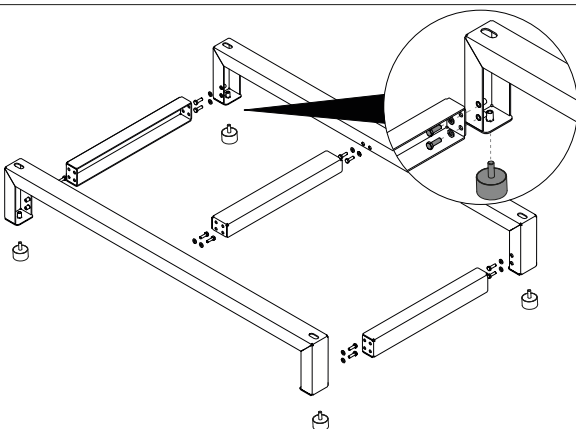



Abb.3

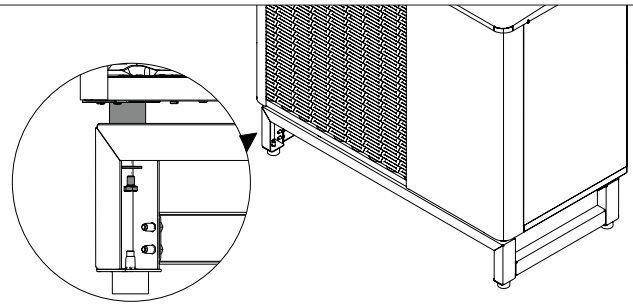

Anschluss von unten

1. Nehmen Sie die obere und seitliche Abdeckung ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung nicht herunterfällt.
2. Lösen Sie die Wellrohre von den montierten Anschlussadaptern auf der Rückseite. Das Vorlauf-Rohr kann komplett ausgebaut werden und wird nicht mehr benötigt.
3. Bauen Sie die beiden Anschlussadapter mit Dichtungen von der Rückseite ab und montieren Sie diese an der vorgesehenen Stelle an der Bodenplatte. Ebenso müssen die Skintop-Verschraubungen von der Rückseite auf die vorgesehen Anschlüsse an der Bodenplatte umgebaut werden.
4. Verschließen Sie die Öffnungen an der Rückseite mit den ausgebauten Membrantüllen von der Bodenplatte.
5. Für das ausgebaute Wellrohr im Vorlauf verwenden Sie das beigelegte Adapterwellrohr zur internen Verbindung.
6. Biegen Sie das Rücklaufrohr entsprechend so um, das es am unteren Rücklaufanschlussadapter montiert werden kann.
7. Montieren Sie das beiliegende Adapterwellrohr im Vorlauf.

Abb.4

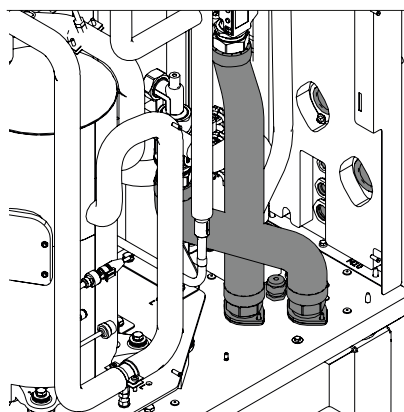

Montage Verkleidung

1. Demontieren Sie die zusätzlich die linke und vordere Abdeckung der Wärmepumpe.
2. Montieren Sie an der Unterseite der Wärmepumpe seitlich die 4 Flatschrauben M5x2,5.
3. Schieben Sie die seitlichen Verkleidungsteile an die Bodenkonsole indem Sie die Ausparungen an der Oberkante an den gerade montierten Arretierungsbolzen ausrichten.
4. Die seitlichen Verschraubungsteile werden mit je 2 Schrauben M5x50 von oben durch die Bodenkonsole an dieser befestigt.
5. Schieben Sie das vordere Verkleidungsteil an die Bodenkonsole, hängen Sie dieses an den beiden seitlichen Verkleidungsteile ein und sichern Sie diese mit drei beiliegenden Schrauben (M5x50). Das Verkleidungsteil schiebt sich in die seitlichen Verkleidungen.
6. Schrauben Sie das hintere Verkleidungsteil mit Hilfe der beigelegten Befestigungsblechen an der Wärmepumpe fest (M5x12 schwarz).

Abb.4

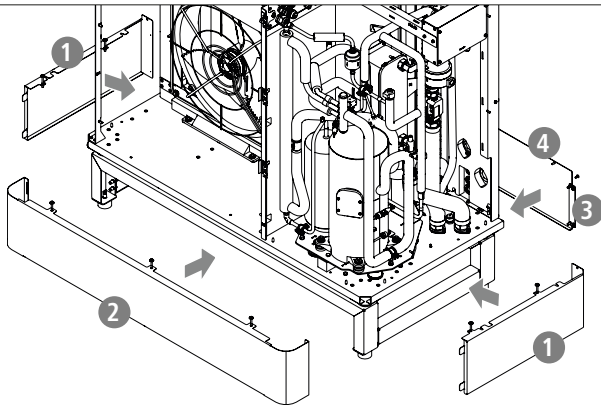


Abb.5

