



## 1 Teile-Übersicht




## 5 Mittellinie auf Unterspannbahn markieren

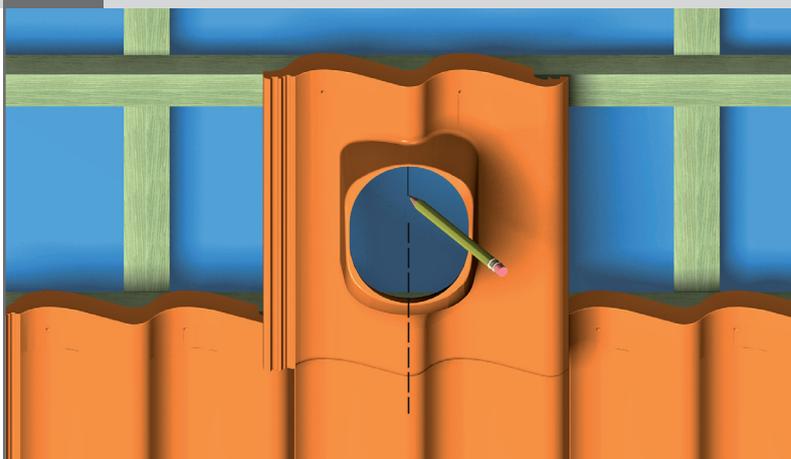

## 2 Je nach Dachneigung...

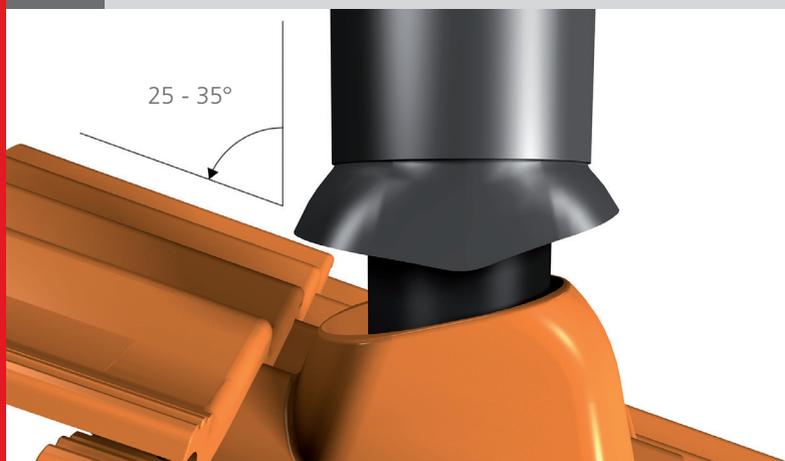


## 6 Berührungspunkt Rohr markieren

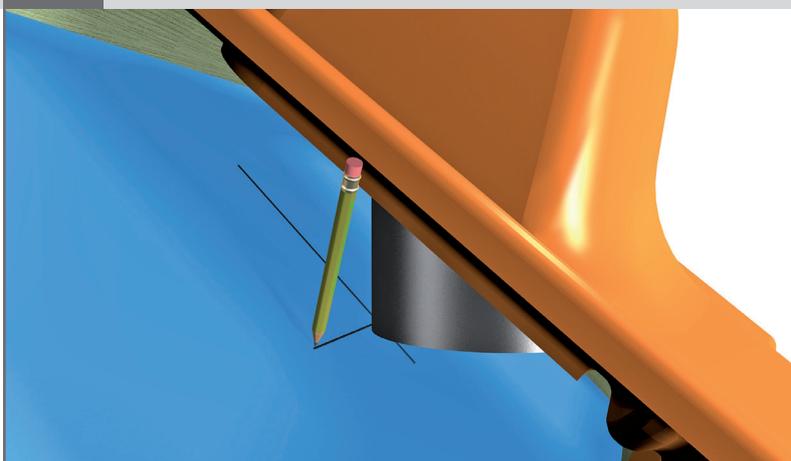


## 3 ... Dachhaube drehen




## 7 Rohrdurchgangs-Fläche ausschneiden




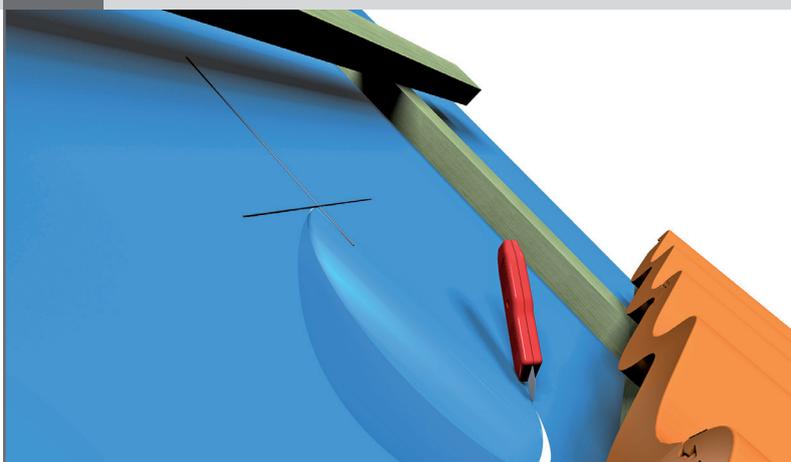


## 4 Durchgangspfanne auflegen

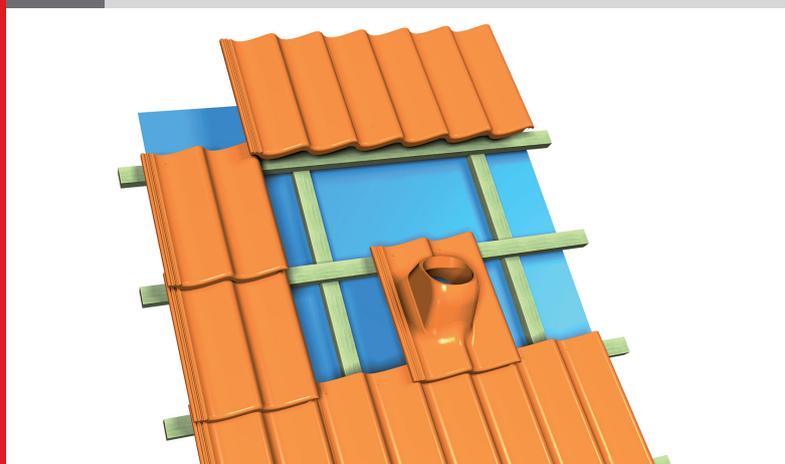

## 8 Oberen Kalottenrand abdichten

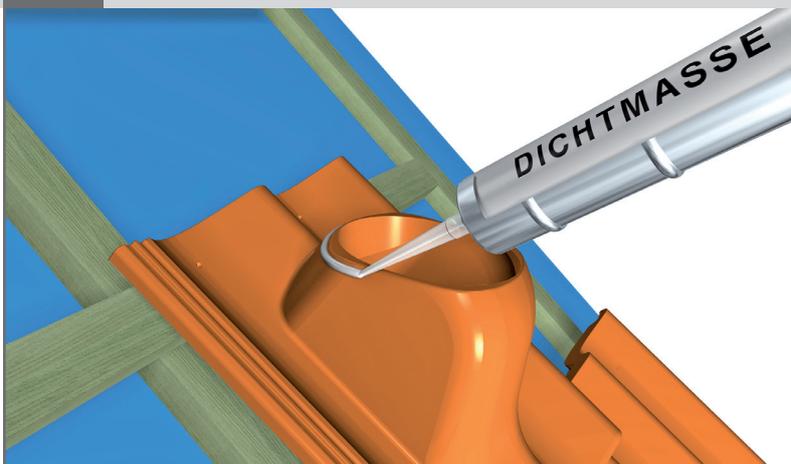

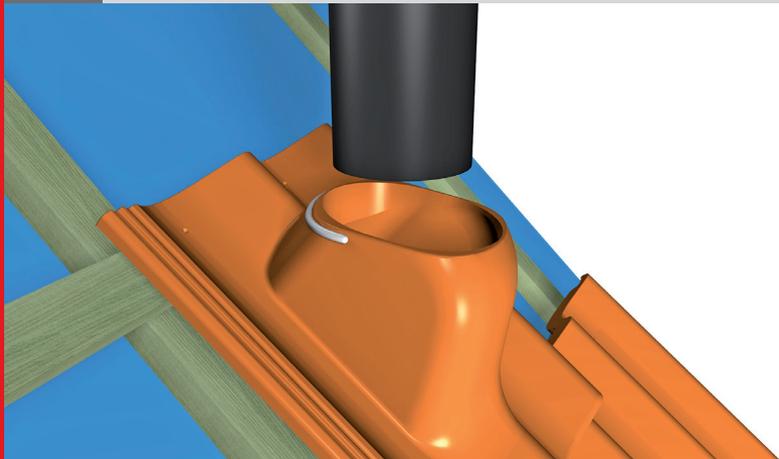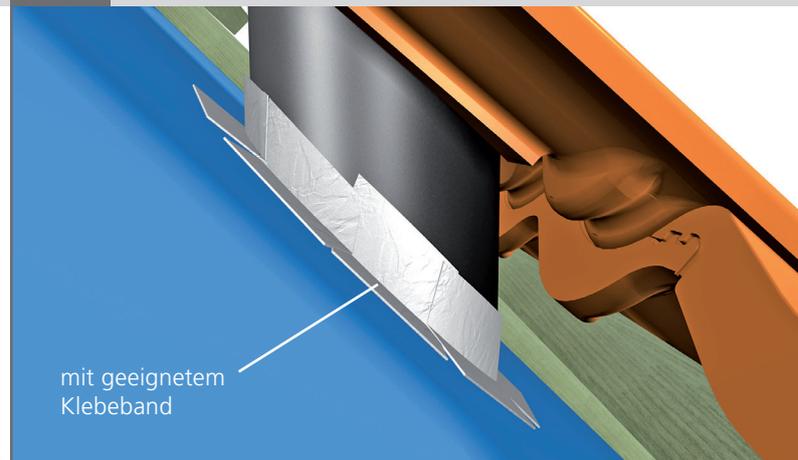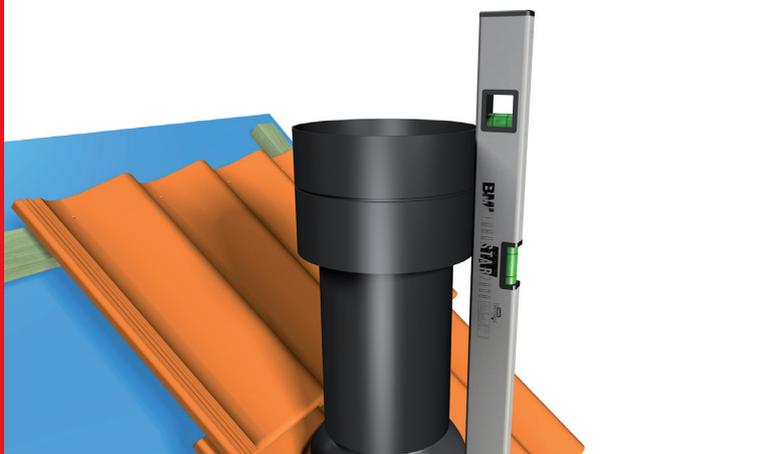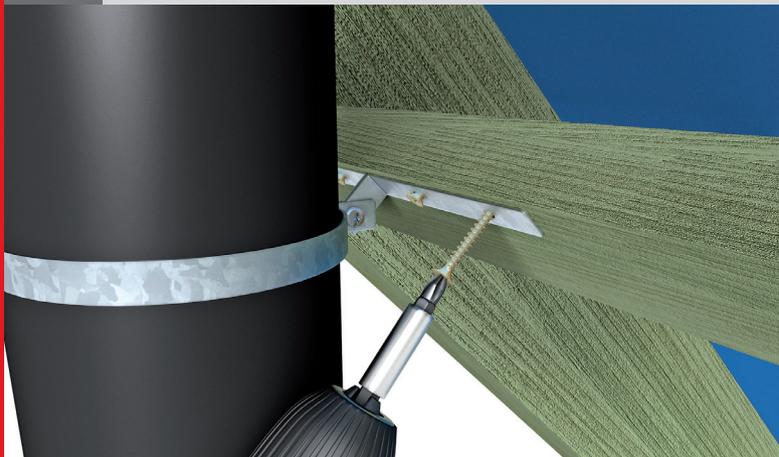**9** Dachhaube einsetzen**12** Wind- und regendichte Verklebung vornehmen**10** Lotrecht ausrichten**11** Befestigungsschelle anbringen

In dieser Montageanleitung sind die bisherigen baupraktischen Erfahrungen berücksichtigt. Darüber hinaus sind die anerkannten Regeln der Technik, insbesondere die Verlegerichtlinien der Dachbahnen-Hersteller, die Fachregeln des deutschen Dachdeckerhandwerks und die Unfallverhütungsvorschriften stets zu beachten. Die „Brötje“-Produkte sind nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch geeignet.