

MONTAGE

Multi-Fix R Montagesystem für Modelle 21, 22 und 33 R


Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Multi-Fix R Montagesystem dient zur schnellen Befestigung von Flachheizkörpern der Modelle 21, 22 und 33 R beim Heizkörper-Austausch.

Montage

1. Verpackung des Heizkörpers mit Aufreißfaden öffnen
2. Pappe an den Stellen entfernen, an denen die Schnellkonsolen befestigt werden

Abb 1: Montage der Multi-Fix R Schnellkonsole

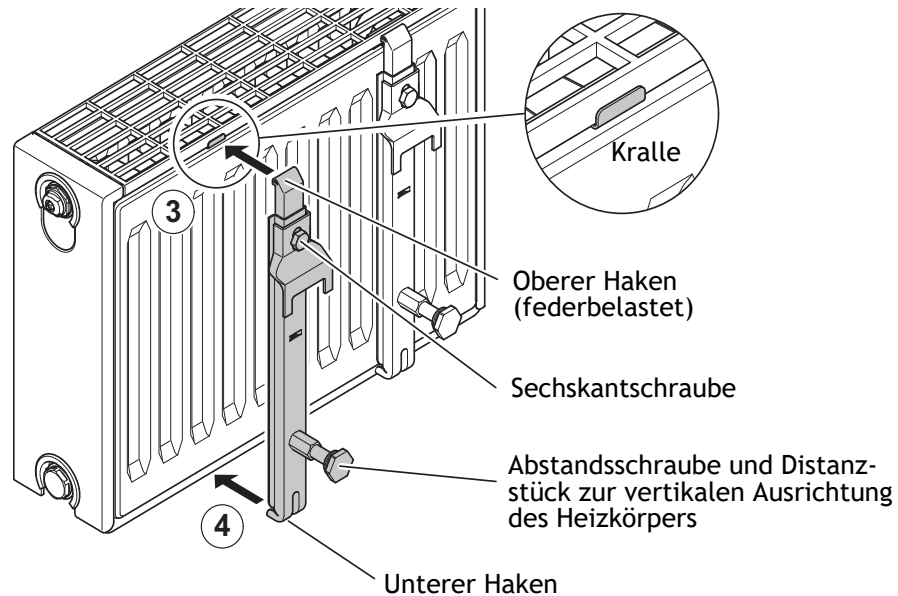

3. Obere Haken der Schnellkonsole gemäß Abb. 1 in die Kralle einsetzen (3)
4. Schnellkonsole nach unten ziehen und an der unteren Kante einhängen (4)
5. Sechskantschraube anziehen
6. Bohrungen mit $\varnothing = 18 \text{ mm}$ in die Wand bohren, an der der Heizkörper montiert werden soll; der Abstand der Bohrungen ist gleich dem mittigen Abstand der am Heizkörper zuvor befestigten Schnellkonsolen

Abb 2: Montage der Bohrkonsolen


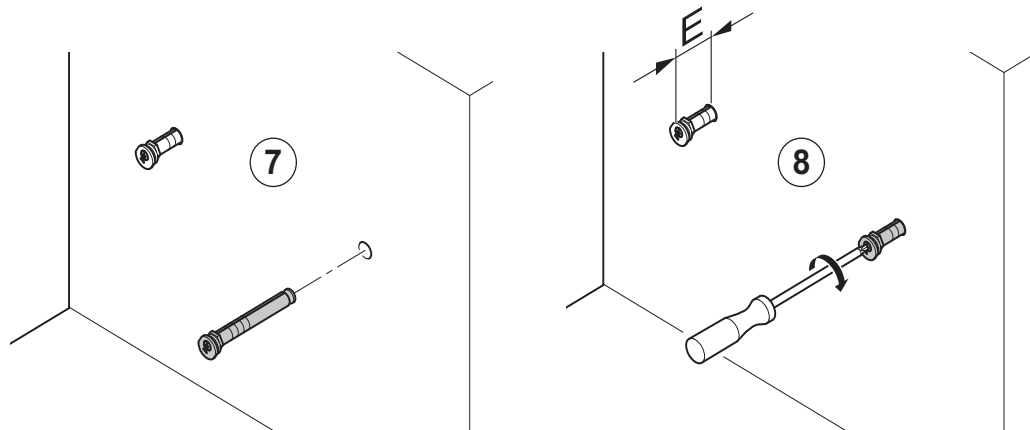


Abb 3:

7. Bohrkonsolen gemäß Abb. 2 in die Löcher schieben (7), Einstecktiefe E siehe Abb. 3
8. Bohrkonsolen mit einem Kreuzschraubendreher gemäß Abb. 2 in den Bohrungen befestigen (8)
9. Heizkörper mit den Schnellkonsolen auf die Bohrkonsolen aufsetzen
10. Heizkörper durch Drehen der Abstandsschraube (Abb. 1) vertikal an der Wand ausrichten

11. Heizkörper mit den Exzentern der Bohrkonsolen horizontal ausrichten

Abb 4: Abstandsmaße

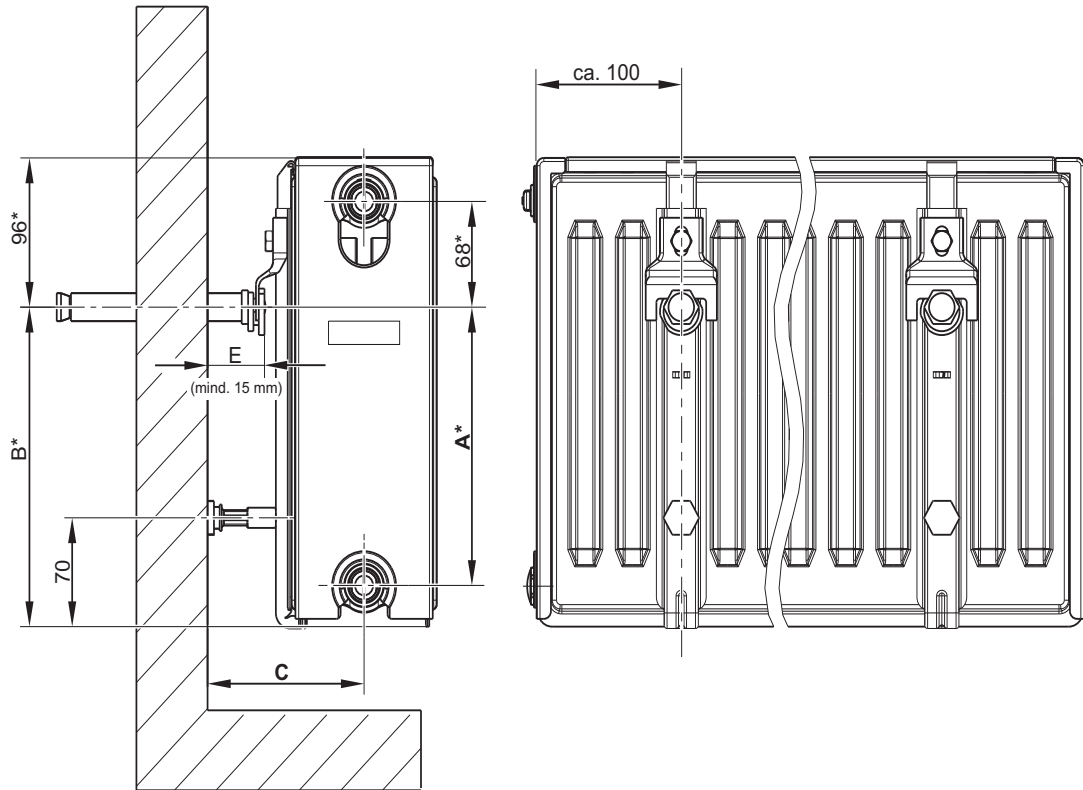

Bauhöhe Heizkörper	Maß A*	Maß B*
400	279	305
552	431	457
952	831	857

* Toleranzausgleich/Ausrichtung mit ± 5 mm möglich

Empfohlene Schnellkonsolen-Bestückung

ein- und zweireihige Heizkörper	
bis Baulänge 1400	2 Konsolen
ab Baulänge 1600	3 Konsolen
ab Baulänge 2400	4 Konsolen
dreireihige Heizkörper	
bis Baulänge 1000	2 Konsolen
ab Baulänge 1100	3 Konsolen
ab Baulänge 1600	4 Konsolen
ab Baulänge 2100	5 Konsolen
ab Baulänge 2700	6 Konsolen

Bautiefe Radiator	Maß C	Maß E	
		Modell 21	Modell 22/33
110	81	43	-
	83	45	-
	85	47	15
	87	49	17
	89	51	19
160	106	-	36
	108	-	38
	110	-	40
	112	-	42
	114	-	44