


Farbcodierung neuer Motor

Farbe	Adernummer
schwarz	1
rot	2
weiß	3
orange	5 (nicht benötigt)

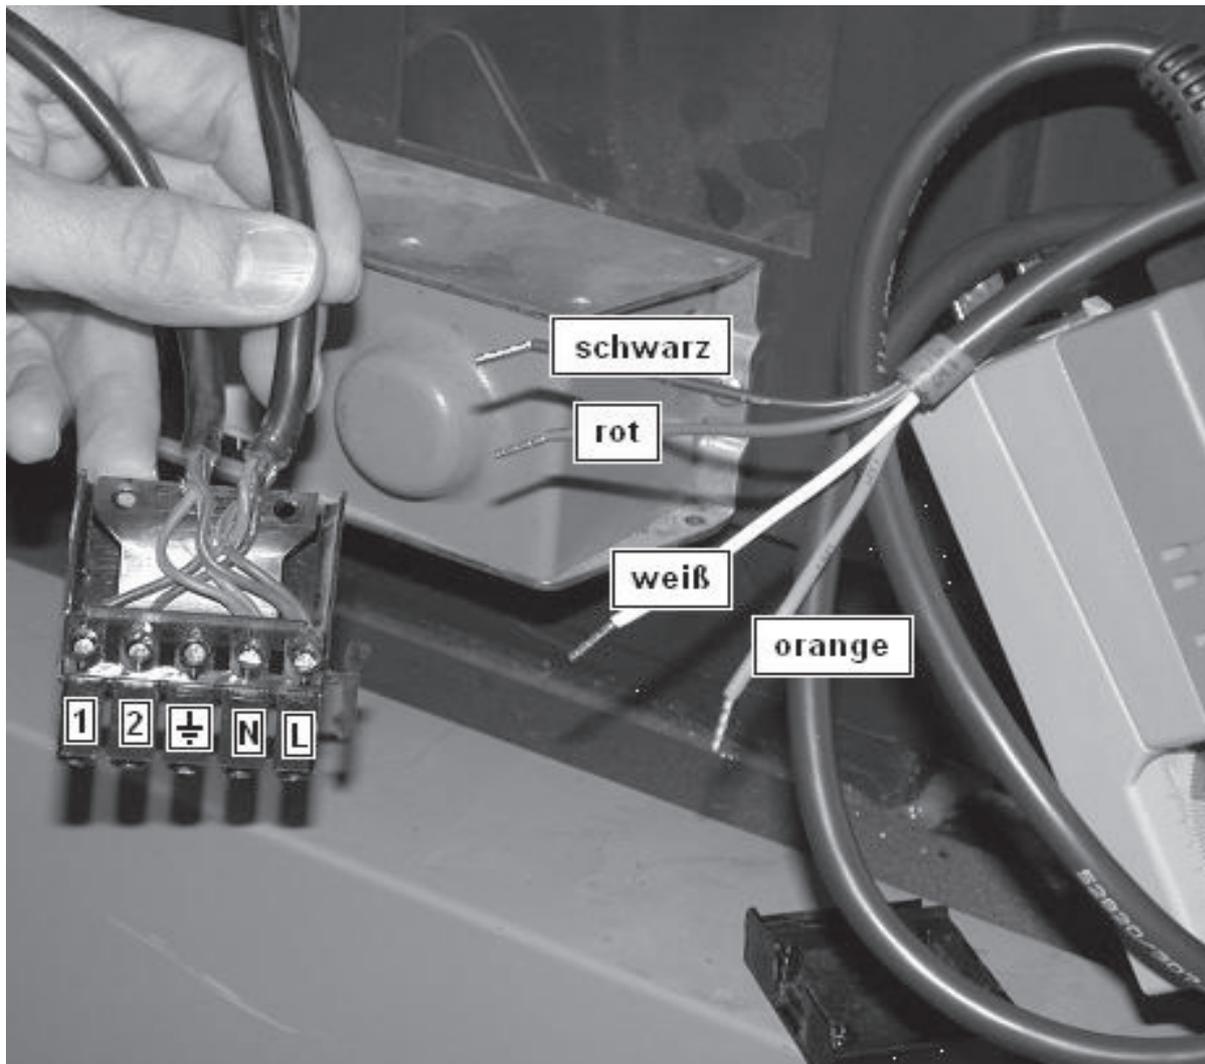


Verdrahtung Stellantrieb

Steckerbezeichnung	Primärluft	Sekundärluft
1	weiß	-
2	-	weiß
⏚	-	-
N	rot	rot
L	schwarz	schwarz



Das Adapterblech mit der kurzen Schraube am Kessel befestigen.

Den Motor auf der Welle fixieren und in den Langlöchern positionieren.

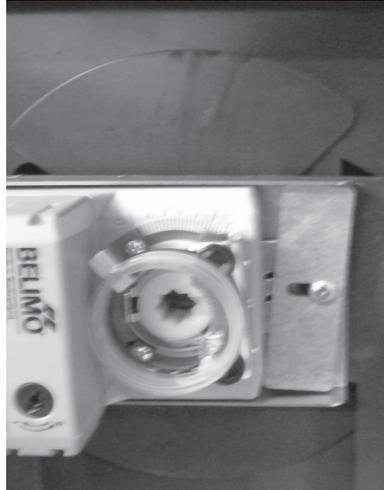

Den Motor links nur mit einer langen Schraube befestigen.

Den Motor rechts mit dem Halter und einer langen Schraube befestigen.