





BAGUV-Set

Art.-Nr. ZHPWSBAGU
Montageanleitung

Verpackungsinhalt

Kunststoffecke	2 Stück
Klebepad	2 Stück
Montageanleitung	1 Stück

Schutzfolie auf einer Seite der Klebepads entfernen und die Klebepads, rechts und links, auf die obere Schmalseite des Strahlungsschirmes, wie rechts im Bild dargestellt, aufbringen. Anschließend die oberen Schutzfolien abziehen. Die Kunststoffecken mit der Aussparung zur Rückseite des Strahlungsschirmes (siehe vergrößerte Abbildung) aufstecken und andrücken.

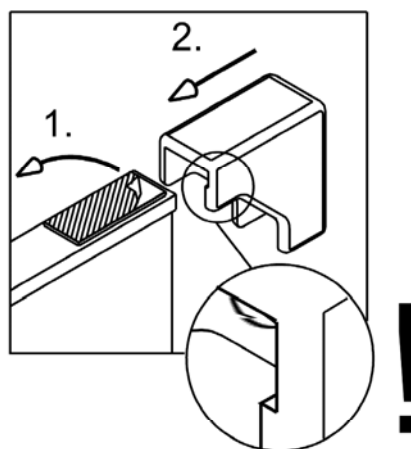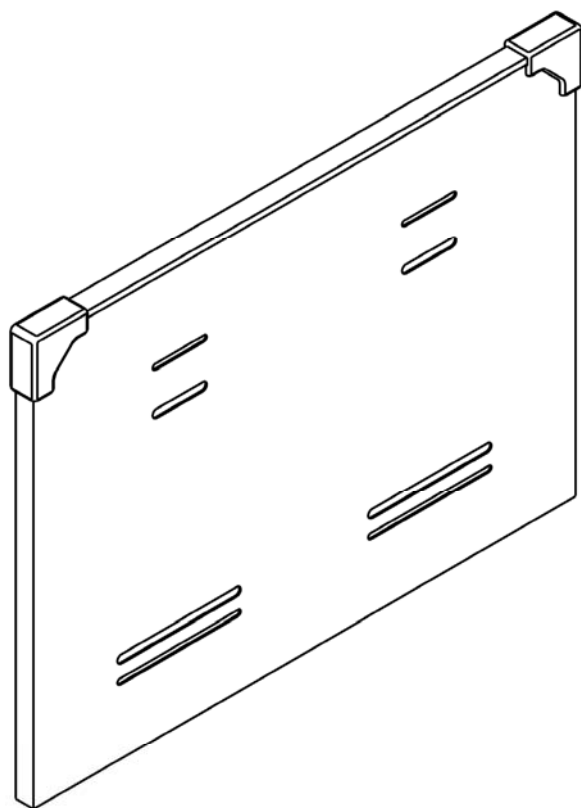

Heizkörper
Duschkabinen
Stahl-Servicecenter

KERMI GmbH
Pankofen-Bahnhof 1
94447 Plattling

Telefon (09931) 501-0
Telefax (09931) 3075
<http://www.kermi.de>