

MONTAGEANLEITUNG

MISCHERWECHSEL- EINSATZ MWE 3

Abb. 1 Wechsel des KV-Einsatzes


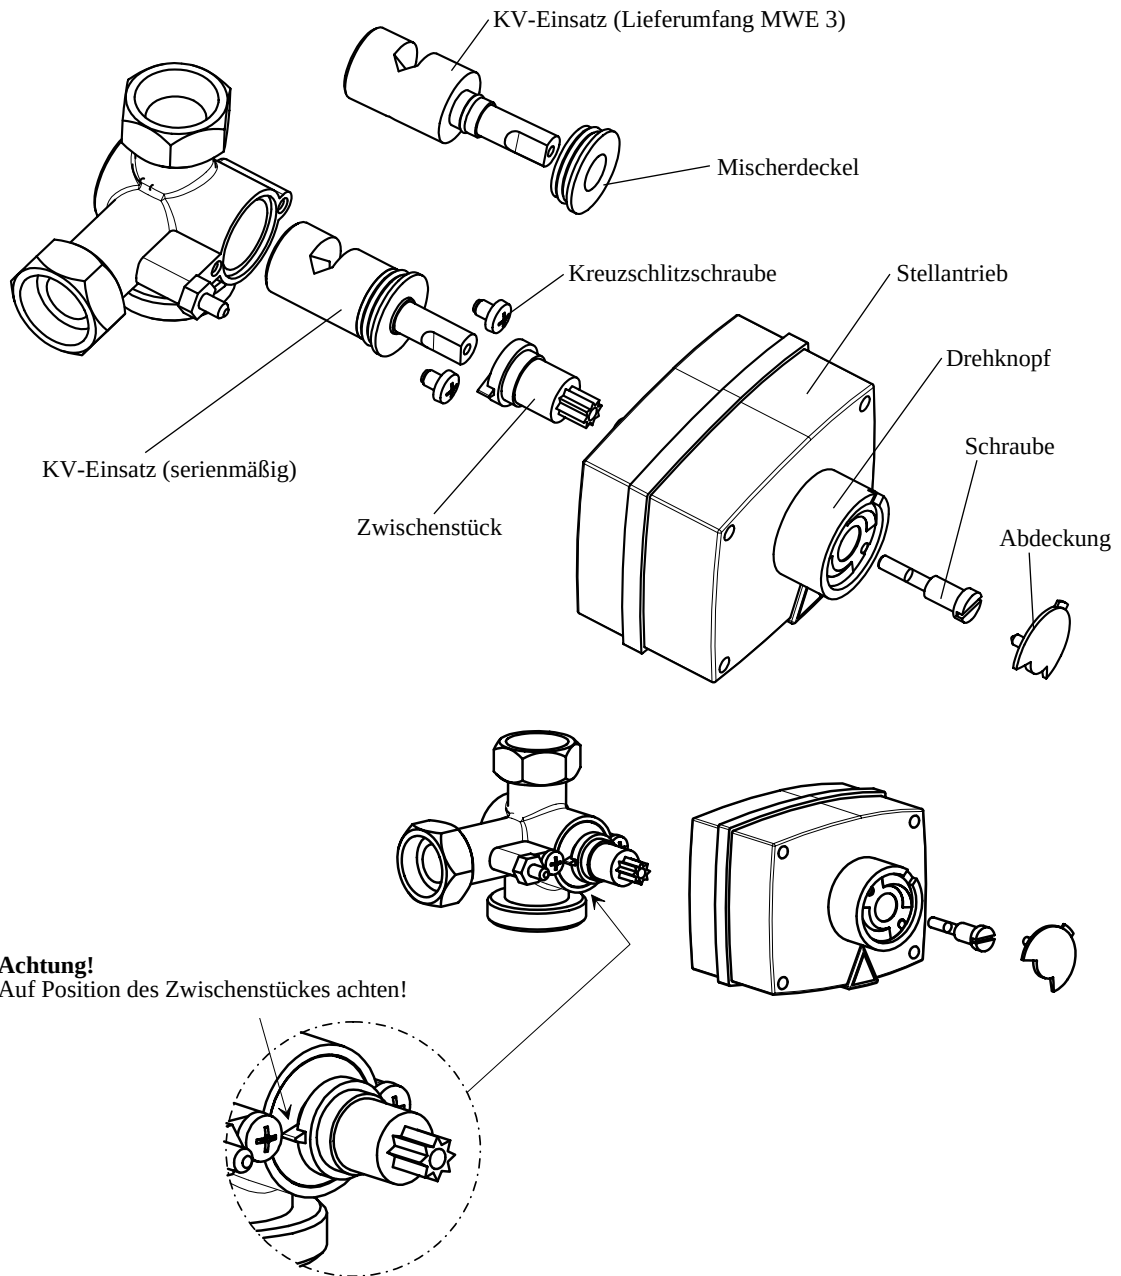


Abb. 1 Durchflußdiagramm PSM mit Mischerwechseleinsatz (Kvs 2,7)

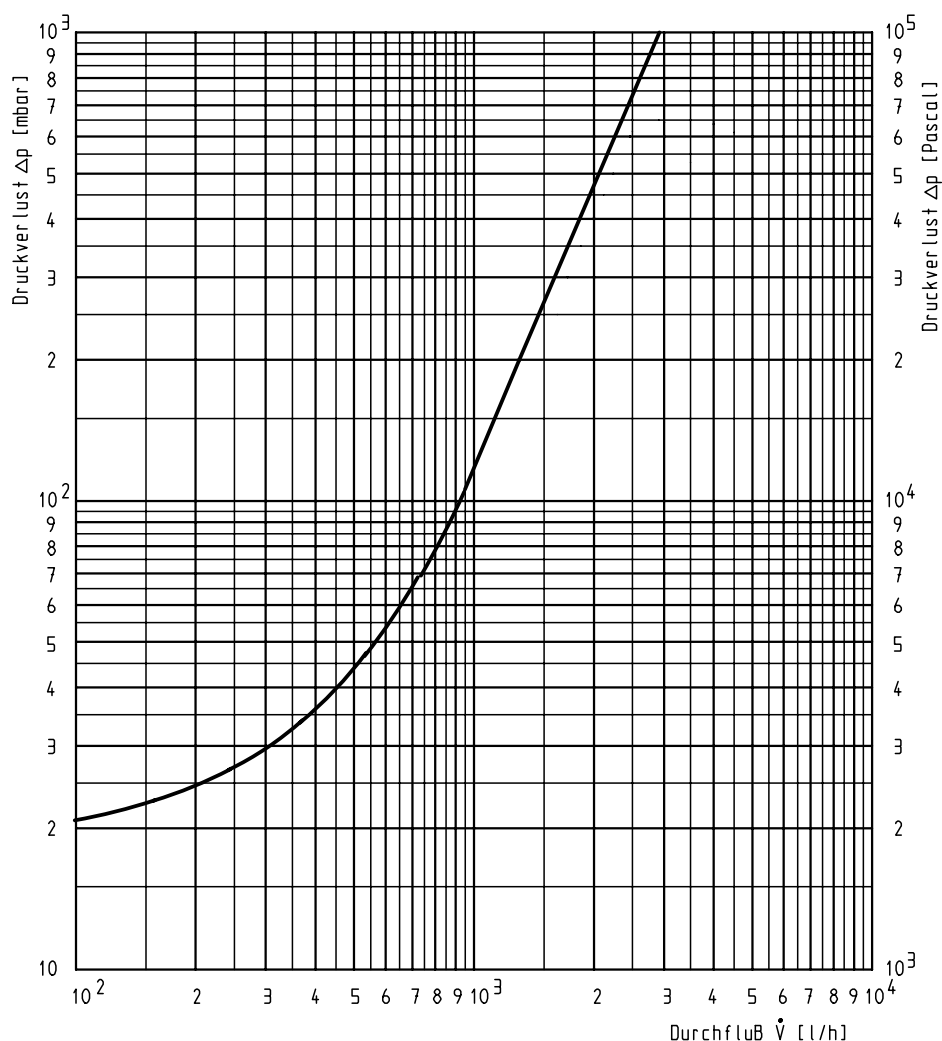

Demontage Stellantrieb

- Die Abdeckung am Stellantrieb abnehmen, Schraube lösen und Stellantrieb abziehen.

Wechsel des KV-Einsatzes

- Zwischenstück abziehen.
 - Kreuzschlitzschrauben ausdrehen und KV-Einsatz herausziehen.
 - Mischerdeckel vom serienmäßigen KV-Einsatz abziehen und auf den beiliegenden KV-Einsatz aufschieben!
- KV-Einsatz in Mischergehäuse einschieben und wieder mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen.

Montage Stellantrieb

- Den Drehknopf eindrücken und bis zum Anschlag nach rechts drehen.
 - Das Zwischenstück wie in Abb. 9 gezeigt einsetzen (Pfeil nach links zur Schraube!), Stellantrieb aufsetzen, mit Schraube befestigen und Abdeckung wieder einsetzen.
- Achtung!** Es ist dringend auf die richtige Position des Zwischenstückes zu achten, da sonst der Mischer nicht korrekt funktioniert!

BRÖTJE
HEIZUNG

AUGUST BRÖTJE GmbH
Werke für Heizungstechnik
Postfach 13 54 · D-26171 Rastede
Telefon 0 44 02/80-0 · Fax 80 583