

MONTAGEANLEITUNG

SCHNELLMONTAGE-
RAHMEN **SMR-SC**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

CADRE DE MONTAGE
RAPIDE **SMR-SC**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

PROFILO MONTAGGIO
VELOCE **SMR-SC**

Verwendung

Der Schnellmontagerahmen SMR ist vorgesehen zur Vorinstallation der heizkreis- und gasseitigen Verrohrung und der Geräteaufhängung für Gas-Brennwert-Wandkessel der Serie WGB 2/2N, WBS und WBC (WBC auch Warm- und Kaltwasseranschluss).

Hinweis:**Notwendiges Zubehör:**

WGB 2/2N, WBS/WBC: Absperrset ADH bzw. AEH

Nur WBC: Zusätzlich das Verschraubungs-Set VS SMR C

Lieferumfang

- Montagerahmen
- 4 Schrauben 8 x 80
- 4 Dübel
- 4 Distanzscheiben, 10 mm dick
- 4 Distanzscheiben, 3 mm dick

Installation der Verrohrung

Die Arbeiten dürfen nur durch Fachunternehmen ausgeführt werden und durch Sachkundige der Erstellerrfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden.

Achtung!

Beim Anzeichnen der Bohrlöcher die Mindestabstände nach oben und zur Seite beachten (Abb. 1)!

Montage

Für die Installation mit den BRÖTJE-Speichern BS 120 bzw. 160 ist die Höhe aus Abb. 1 zu entnehmen.

- Montagerahmen mit den beiliegenden Schrauben und Dübel befestigen.
- Bei Rohwand-Montage beiliegende Distanzscheiben verwenden.
- Absperrhähne für Vor-, Rücklauf sowie Gas des ADH bzw. AEH (Sonderzubehör) in die Befestigungsschlitze schieben und mit der Gegenmutter befestigen.

Nur WBC:

- Verschraubungs-Set VS SMR C am Schnellmontagerahmen befestigen (Abb.2).
- Absperrset ASWD bzw. ASWE mit Klemmringverschraubung montieren (Abb.2).
- Rohrleitungen mit Absperrhähnen verbinden.

Abb. 1 Montage des SMR-SC



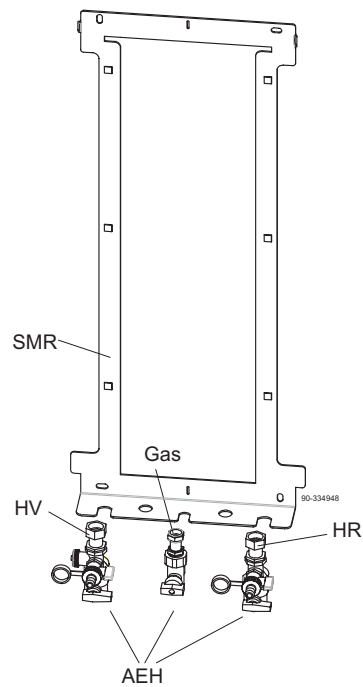


Abb. 2 Montage des SMR-SC

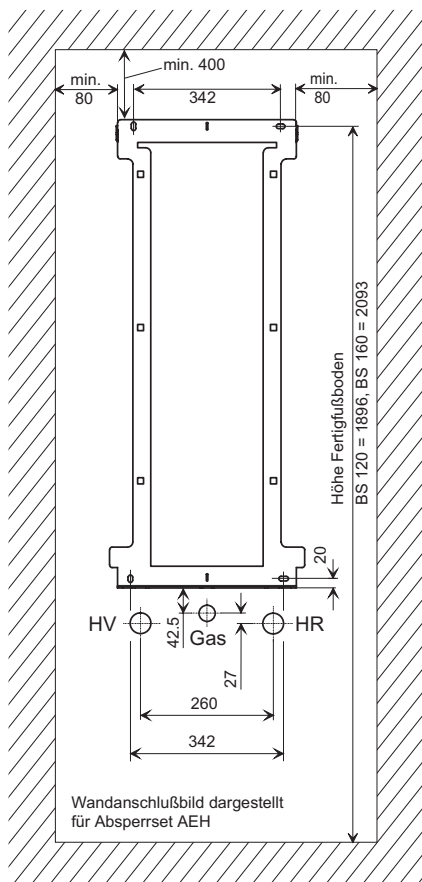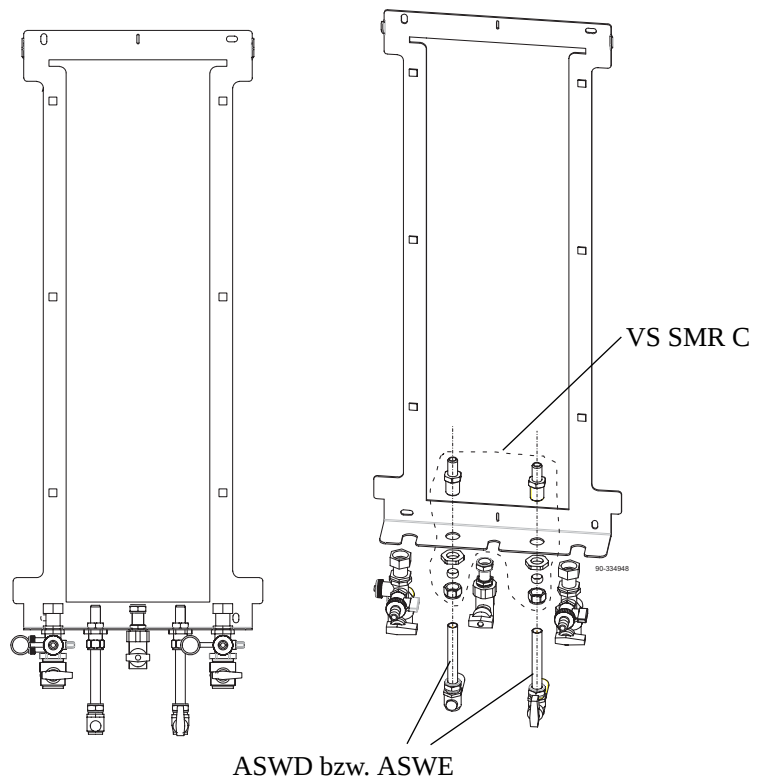

Utilisation

Le cadre de montage rapide SMR est prévu pour la préinstallation de la tuyauterie côté gaz et circuit de chauffe et pour l'accrochage des équipements de la chaudière murale de condensation au gaz de la série WGB 2/2N.

Remarque:

Les sets d'arrêt ADH ou AEH **sont nécessaires** pour le montage!

Etendue de la livraison

- Cadre de montage
- 4 vis 8 x 80
- 4 chevilles
- 4 rondelles d'écartement, 10 mm d'épaisseur
- 4 rondelles d'écartement, 3 mm d'épaisseur

Installation de la tuyauterie

Les travaux doivent uniquement être confiés à une entreprise spécialisée et la première mise en service doit être faite par un expert.

Attention!

Lors du marquage des trous à percer, respecter les écartements minimaux vers le haut et vers le côté (fig. 1)!

Montage

Pour l'installation avec les ballons BRÖTJE BS 120 ou 160, la hauteur doit être relevée de la fig. 1.

- Fixer le cadre de montage avec les vis et les chevilles jointes.
- Lors d'un montage sur un mur brut, utiliser les rondelles d'écartement jointes.
- Introduire les robinets d'arrêt pour le départ, le retour ainsi que le gaz du set ADH ou AEH (accessoire spécial) dans les fentes de fixation et les fixer avec des contre-écrous.
- Assembler les tuyauteries avec les robinets d'arrêt.
- Remplir la chaudière murale et contrôler notamment l'étanchéité des assemblages.

Fig. 1 Montage de SMR-W


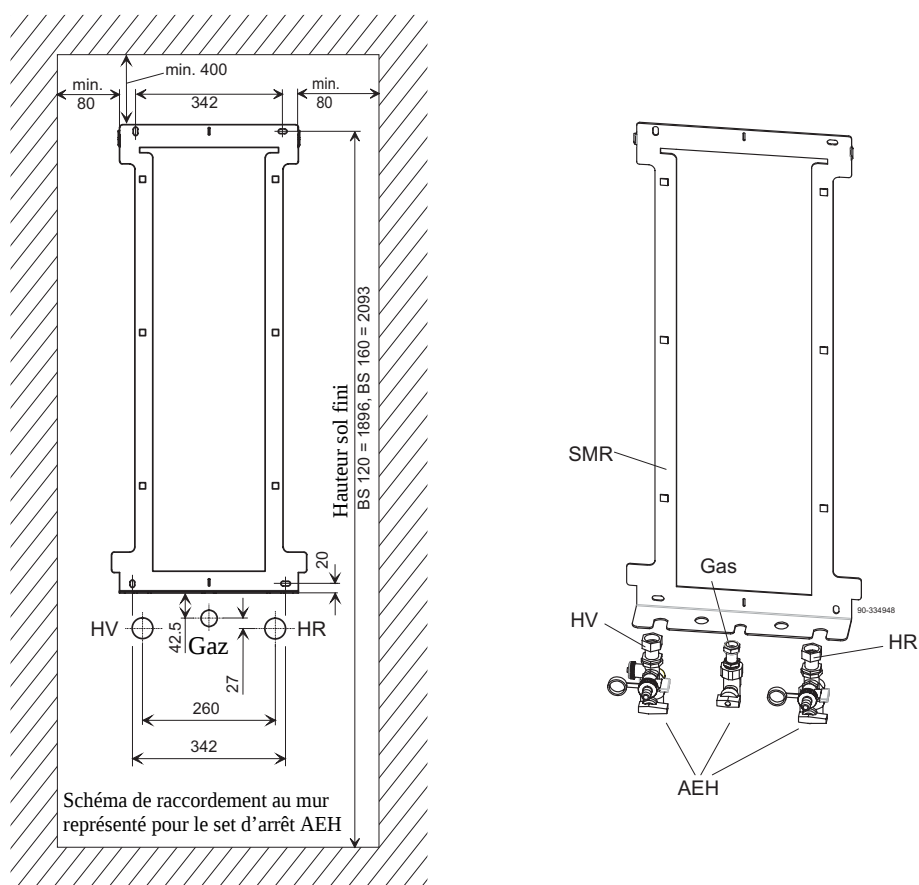


Fig. 2 Montage de SMR-W

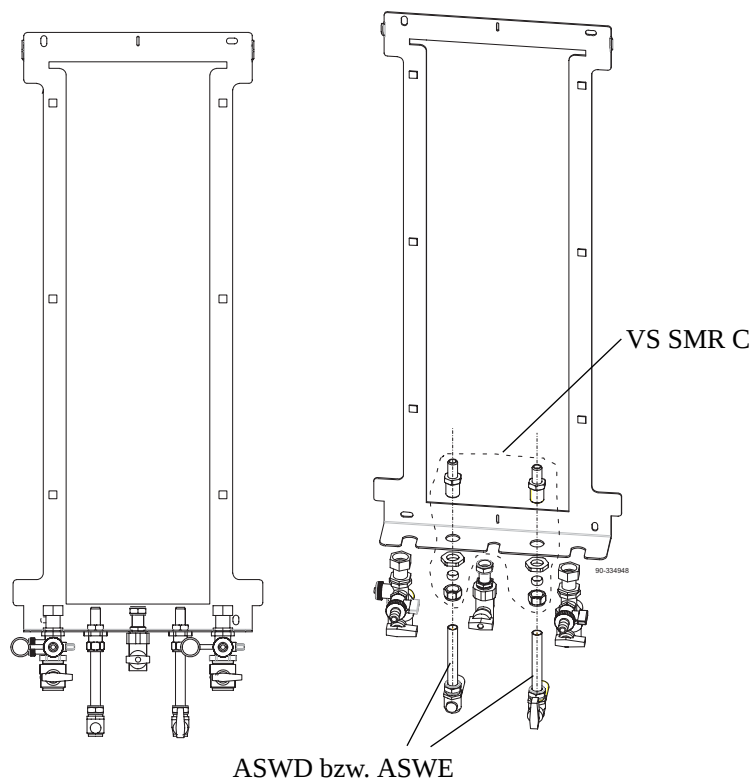

Applicazione

Il profilo per un montaggio veloce SMR è previsto per la preinstallazione delle tubazioni lato riscaldamento e lato gas e per appendere l'apparecchio per la caldaia murale a condensazione della serie WGB 2/2N.

Avvertenza:

Per il montaggio sono **necessari** i set di intercettazione ADH o AEH!

Stato di fornitura

- profili di montaggio
- 4 viti 8 x 80
- 4 tasselli
- 4 dischi distanziatori, spessore 10 mm
- 4 dischi distanziatori, spessore 3 mm

Installazione delle tubazioni

I lavori devono essere eseguiti da una ditta specializzata e la prima messa in funzione da personale istruito della ditta produttrice.

Attenzione!

Nel disegnare i fori osservare le distanze minime verso l'alto e a lato (fig. 1)!

Montaggio

Per il montaggio con bollitori BRÖTJE BS 120 o 160 rilevare l'altezza dalla fig. 1.

- Fissare il profilo di montaggio con le viti ed i tasselli forniti a corredo.
- In presenza di parete grezza utilizzare i dischi distanziatori a corredo.
- Introdurre i rubinetti di intercettazione per la mandata e il ritorno nonché gas del set di intercettazione ADH o AEH (accessorio a parte) nell'intaglio di fissaggio e fissare con il contro dado.
- Collegare le tubazioni con i rubinetti di intercettazione.
- Riempire la caldaia murale e controllare la tenuta soprattutto dei punti di giunzione.

Fig. 1 Montaggio SMR-SC


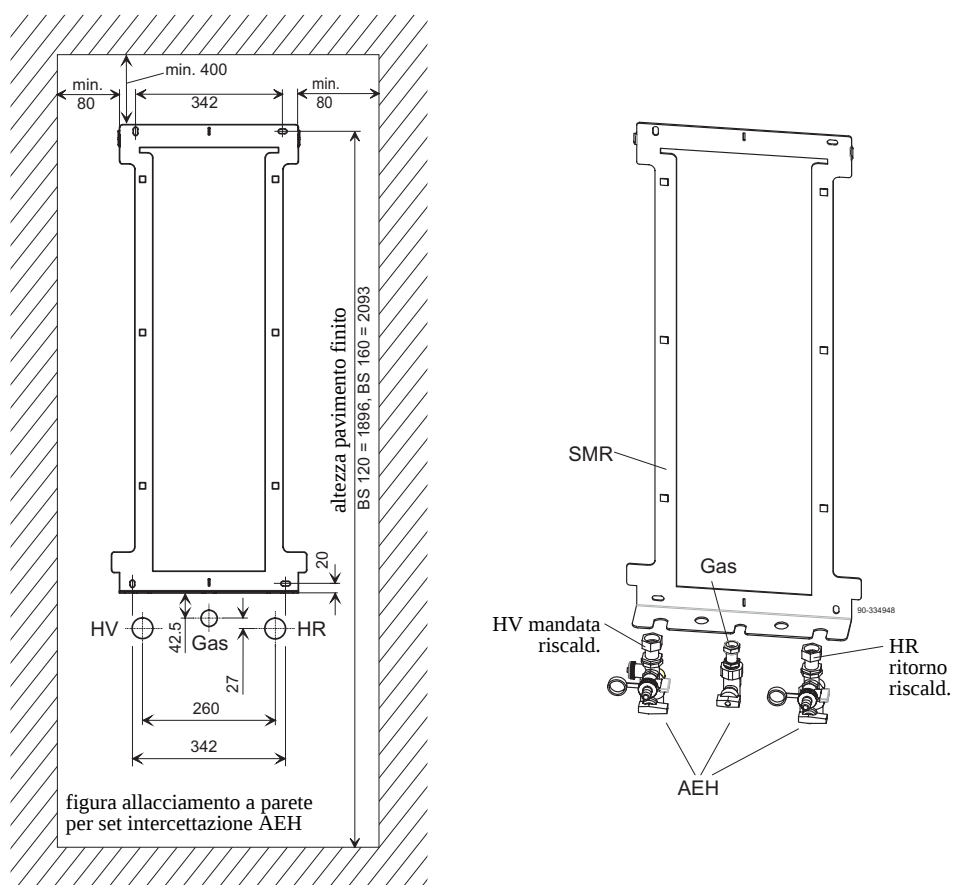


Fig. 2 Montaggio SMR-SC





BAXI Sa · 157, Avenue Charles Floquet · F-93158 Le Blanc Mesnil Cedex
Téléphone 01 45 91 59 73 · Fax 01 45 91 59 71 · e-mail: brotje@baxifrance.com

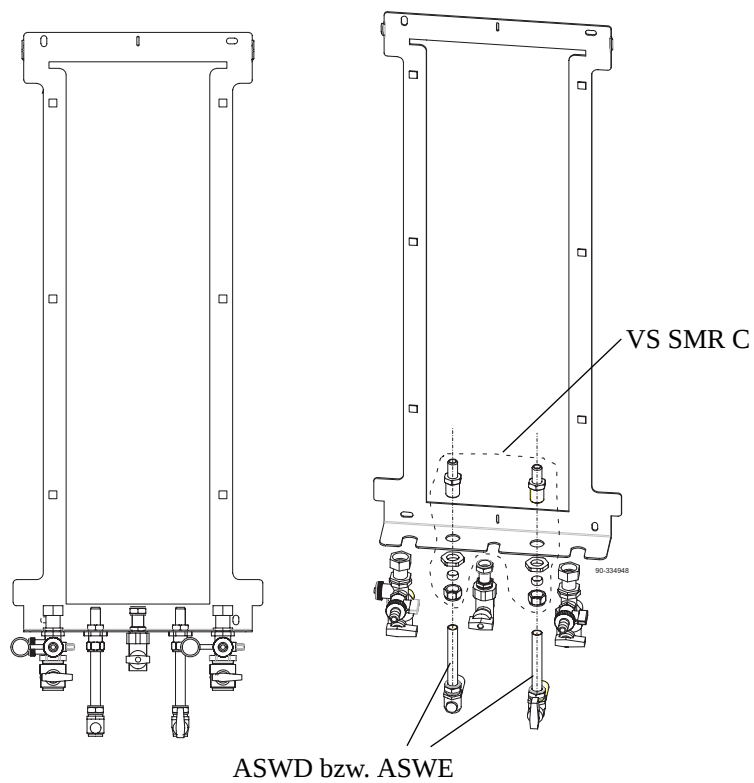

FORNITURE IDRO-SANITARIE E RISCALDAMENTO

Sede:

39100 Bolzano – Via C. Augusta, 18 – Tel. (0471) 285646 – Fax (0471) 284129 – Tlx 400267

Filiali:

39100 Bolzano – Via Claudia Augusta, 18 – Tel. (0471) 271841 – Fax (0471) 281261

38100 Trento – Via Maccani, 179 – Tel. (0461) 823242 - 823100 - 823004 – Fax (0461) 825275

22031 Albavilla/Loc. Carcano (CO) – Via Milano, 26-28 – Tel. (031) 628866 – Fax (031) 629621

35010 Perarolo di Vigonza (PD) – Via Julia, 41 – Tel. (049) 626411/21/31 – Fax (049) 8931254

29100 Piacenza – Via E. Pavese, 67 – Tel. (0523) 42344-42345 – Fax (0523) 44834

19038 Sarzana (SP) – Via Giuncaro – Tel. (0187) 624718 - 624719 – Fax (0187) 610333



AUGUST BRÖTJE GmbH
Postfach 13 54 · D-26171 Rastede
Tel. (0 44 02) 80-0 · Telefax 80 583