




VA8201FV03

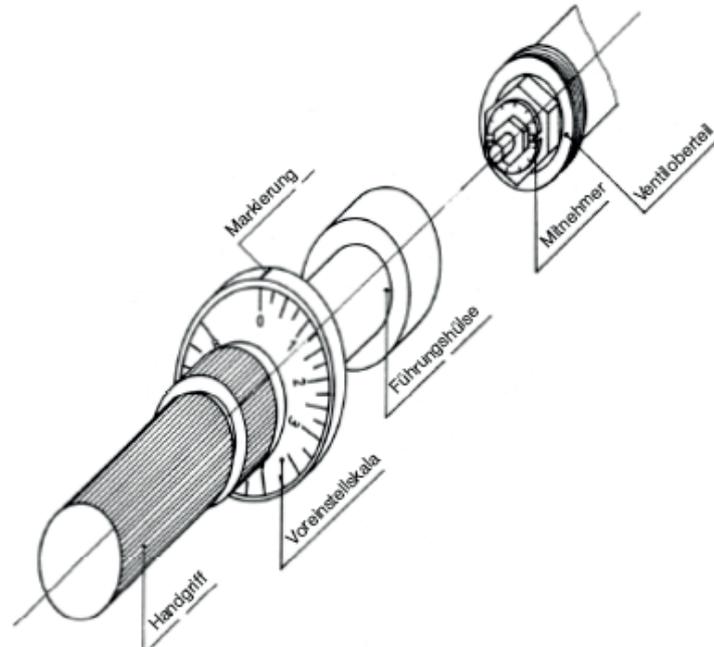

Vorgehensweise:

1. Führungshülse mit Markierung nach oben in axialer Richtung auf das Oberteilsechskant des Ventils bis zum Anschlag aufstecken. Die Markierung der Führungshülse muss auf die Markierung des Oberteilsechskant zeigen.
2. Führungshülse leicht eingedrückt (**Achtung:** der Handgriff muss von der Führungshülse abgezogen werden, so dass ein ca. 2 cm großer Abstand entsteht) und durch Drehung die Schlüsselnocken in die Mitnehmer des Ventiloberteils einrasten.
Achtung: Die zwei Schlüsselnocken sind unterschiedlich groß. Der Schlüssel kann nur in einer Position aufgesetzt werden.
3. Voreinstellskala mit dem Handgriff verdrehen bis dem gewünschte Wert mit der Markierung auf dem Ventiloberteil übereinstimmt.
4. Voreinstellschlüssel axial abziehen und einen Thermostatkopf (z.B. Thera-4) aufschrauben.

Achtung:

Die 6 mm Madenschraube (Sechskant) unterhalb des schwarzen Einstellgriffs darf nicht verändert werden, da der Schlüssel sonst nicht mehr justiert ist.

For more information

homecomfort.resideo.com/europe



Ademco 1 GmbH
Hardhofweg 40
74821 MOSBACH
GERMANY
Phone: +49 6261 810
Fax: +49 6261 81309

Manufactured for and on behalf of the
Pittway Sàrl, La Pièce 4, 1180 Rolle, Switzerland
by its Authorised Representative Ademco 1 GmbH
MU2H-1041GE23 R1119 0410037002000 Rev. B
Subject to change
© 2019 Pittway Sàrl. All rights reserved.
This document contains proprietary information of
Pittway Sàrl and its affiliated companies and is
protected by copyright and other international
laws. Reproduction or improper use without specific
written authorisation of Pittway Sàrl is strictly
forbidden. The Honeywell Home trademark is used
under license from Honeywell International Inc.