

# Austausch der erschöpften Aufbereitungseinheit AguaSave SAV PRO HB (WA 400) und Befüllung mit Hilfe des Harzaustauschsets AguaSave HSS

### > Harzaustauschset AguaSave HSS aufbauen:

Die beiden Wannen so übereinander stellen, dass die geschlossene Wanne 2 unten steht und Wanne 1 mit dem Abfluss quer mit den Füßen in den vorgesehenen Bohrungen der Wanne 2 sitzt. Das Edelstahl-Spülgestell in Wanne 1 setzen.

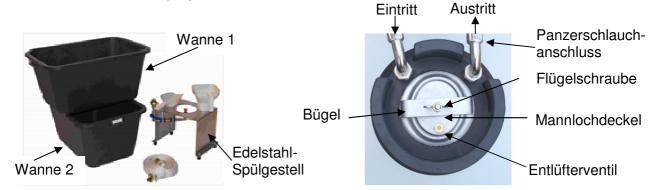


Abb. 1: Harzaustauschset HSS

Abb. 2: Aufsicht Deckel SAV PRO HB

#### Erschöpfte Aufbereitungseinheit AguaSave SAV PRO HB (WA 400) leeren:

- 1. Ein- und ausgangsseitigen Kugelhähne am AguaSave-Modul schließen.
- 2. Messingrad des Entlüfterventils der AguaSave WA 400 ca. 2-3 Umdrehungen aufdrehen.
- 3. Die WA 400 von den Panzerschläuchen trennen, die Flasche senkrecht auf den Kopf stellen, das Wasser vollständig auslaufen lassen und WA 400 wieder umdrehen.
- 4. Nun müssen die gelben Verschlusskappen auf die Anschlüsse der WA 400 leicht aufgeschraubt werden, um zu verhindern, dass beim Befüllen Harzpartikel in das System gelangen!
- 5. Das Messingrad des Entlüfterventils festhalten und gleichzeitig
  - a) die Flügelschraube abschrauben,
  - b) den Bügel entfernen,
  - c) den Mannlochdeckel leicht nach unten drücken, um 90°C drehen und herausnehmen.
- 6. WA 400 kopfüber auf das Edelstahl-Spülgestell in Wanne 1 stellen, Wasseranschluss mit beiliegendem Feuerwehrschlauch herstellen und langsam den blauen Kugelhahn öffnen. Das Harz wird aus der Flasche herausgespült und in der Wanne 2 aufgefangen.
- 7. Flasche vollständig entleeren, WA 400 wieder entnehmen und umdrehen.
- 8. Das erschöpfte Harz gut abtropfen lassen und in den leeren Eimer (s.u.) füllen.

#### Leere Aufbereitungseinheit AguaSave SAV PRO HB (WA 400) befüllen:

- Mit Hilfe der Schaufel und des beiliegenden Trichters neues Harz einfüllen
  (1 Eimer mit 25 kg Harz reicht für 1 Füllung: Leeren Eimer für verbrauchtes Harz verwenden)
- 2. Die Dichtung und der Deckel der WA 400 müssen frei von Verunreinigungen sein und müssen daher vor dem Verschließen **unbedingt** gereinigt werden!
- 3. Die WA 400 gegengleich verschließen und an das System anschließen.
  - Entlüften an der Wasseraufbereitungseinheit WA 400 und am AguaSave-Modul nicht vergessen!
- 4. Modul vorsichtig und langsam mit Wasser beaufschlagen und auf Dichtigkeit prüfen.
- 5. Um neu zu starten, Steuerung einschalten oder mit der Taste OK until guittieren.

## AguaSave SAV PRO HB AguaSave HSS





August Brötje GmbH

August-Brötje-Str. 17 26180 Rastede Telefon: +49 (4402) 80 - 0 Telefax: +49 (4402) 80 - 583

www.broetje.de